

HOST OPERATION PROCEDURE ODR ENTERPRISE AUTOMATE TAPE LIBRARY

DIS/PAN-05-01-11.00.01



Provided by,



Facility Management Services PT. Altelindo Karyamandiri

Desa Altel

Jl. TB. Simatupang No. 35 Jakarta 12430 - Indonesia Phone: +62 21 7591 2134

Fax.: +62 21 7591 8028

E-mail: customerservices@altelindo.com





DAFTAR ISI

		Halailiaii
1.	PENDAHULUAN	6
	1.1. PENGGUNA	6
	1.2. PENGONTROLAN VERSI	6
2.	GAMBARAN UMUM	10
	2.1. JARINGAN EATL	
	2.2. Konfigurasi Piranti Keras	
	2.3. KONFIGURASI PIRANTI LUNAK	
	2.4. KOMPONEN LIBRARY	
	2.5. KONFIGURASI TAPE DRIVE EATL	
	2.6. AKSES	
	2.6.1. Ruang Mesin	
3.		
	3.1. ALUR KEGIATAN OPERASIONAL	15
	3.2. SHIFT KERJA	
	3.3. UPDATE DATABASE PORTAL EATL ODR	
	3.4. LAPORAN HARIAN	
	3.5. Informasi Operasional	19
4.	PROSEDUR OPERASIONAL EATL	20
	4.1. PROSEDUR POWER DOWN DAN POWER UP EATL	20
	4.1.1. Power Off EATL	20
	4.1.2. Power On EATL	20
	4.2. PROSEDUR GEMPA BUMI	
	4.3. PROSEDUR OPERASIONAL WEB INTERFACE	
	4.3.1. Enter Tape ke Silo	
	4.3.2. Eject Tape dari Silo	
	4.3.3. Move Tape ke Drive	
	4.3.4. Move Tape dari Drive	
	4.4. PROSEDUR MOUNT/DISMOUNT TAPE MANUAL DRIVE T9840	
5.		
	5.1. PROSEDUR PENGECEKAN KEUTUHAN TAPE (CEK FISIK)	
	5.2. PROSEDUR PENERIMAAN TAPE DARI ODC	
	5.3. PROSEDUR PENGEMBALIAN TAPE KE ODC	
	5.4. PROSEDUR PELAPORAN STATUS FREE TAPES5.5. PROSEDUR STOCK OPNAME TAPES	
6.		
	6.1. PROSEDUR INZTAP	
	6.2. PROSEDUR DISPLAY TAPE	
	6.3. PROSEDUR DUPLIKASI TAPE (DUPTAP)	
	6.4. PROSEDUR RESTORE	
7.		
	7.1. BACKUP ADHOC	
	7.2. BACKUP NONSYS	
	7.3. BACKUP SO (SWITCH OVER)	38





8.	MANAJEMEN MASALAH	39
8.	.1. TIPE-TIPE MASALAH	39
8.	.2. TINGKATAN MASALAH	39
8.	.3. IDENTIFIKASI DAN PELAPORAN MASALAH	40
9.	MANAJEMEN PERUBAHAN	43
9.	.1. Tujuan Perubahan	43
9.	.2. Konsep Perubahan	43
9.	.3. TIPE PERUBAHAN	43
9.	.4. Persetujuan Perubahan	43
10.	LAMPIRAN FORM YANG DIPERGUNAKAN	44
10	0.1. FMS CHECKLIST & JOB TICKET	44
10	0.2. PROBLEM REPORT FORM	46
10	0.3. REQUEST FORM	
10	0.4. Change Request Form	48
10	0.5. FORM REGISTER KELUAR/MASUK TAPE RUANG LIBRARY	49
10	0.6. FORM BERITA ACARA PERGANTIAN PERSONIL TEAM	

W

DIS/PAN-05-01-11.00.01



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2-1. Jaringan EATL ODR	10
Gambar 2-2. IBM TS3500	10
Gambar 2-3. Komponen Library EATL	
Gambar 3-1. Alur kerja Operasional	15
Gambar 3-2. Jadwal Shift Bulanan	16
Gambar 3-3. Daily Report	19
Gambar 4-1. Login Web Interface	20
Gambar 4-2. Summary Web Interface	21
Gambar 4-3. Pintu I/O EATL	21
Gambar 4-4. Slot I/O EATL	22
Gambar 4-5. Assignment Tape	
Gambar 4-6. Eject Tape	
Gambar 4-7. Move Tape Web Interface Ke Drive	25
Gambar 4-8. Move Tape Web Interface Dari Drive	26
Gambar 4-9. Drive Tape Type 9840	
Gambar 5-1. Bentuk Fisik Tape	
Gambar 5-2. Kondisi Fisik Tape T9840	
Gambar 5-3. Write Protect Switch Tape T9840	29
Gambar 5-4. Surat Pengantar Tape	
Gambar 5-5. Form Return Tape	30
Gambar 5-6. Email Status Free Tape	
Gambar 5-7. Berita Acara Stock Opname	31
Gambar 6-1. Sign on AS/400	
Gambar 6-2. Menu EATL on AS/400	
Gambar 6-3. Command INZTAP	
Gambar 6-4. Vary On Drive	
Gambar 6-5. Display Tape	
Gambar 6-6. Status Drive	
Gambar 6-7. Command Duptap	
Gambar 6-8. Option Duptap	
Gambar 6-9. Additional Parameter Submit Job	
Gambar 6-10. Penamaan Job	
Gambar 6-11. Hasilkan Spool untuk Job	
Gambar 6-12. Option Duptap T9840 Ke T3592	
Gambar 7-1. History Log	
Gambar 7-2. Message Details	
Gambar 8-3. Parameter DSPLOG	
Gambar 7-4. Flowchart Eskalasi	
Gambar 10-1. FMS Checklist	
Gambar 10-2. FMS Job Ticket	
Gambar 10-3. Problem Report Form	
Gambar 10-4. Request Form	
Gambar 10-5. Change Request Form	
Gambar 10-6. Form Register Keluar/Masuk Tape Ruang Library	
Cambar 10-7 Form Berita Acara Pergantian Personil Team	50

3

DIS/PAN-05-01-11.00.01



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1-1. Pengontrolan Versi	9
Tabel 2-1. Aplikasi di iSeries	11
Tabel 2-2. Aplikasi untuk EATL	11
Tabel 2-3. Konfigurasi Tape Drive iSeries & EATL	





1. PENDAHULUAN

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai BRI memiliki dua bagian untuk Devisi Teknologi Sistem Informasi yaitu bagian "Operational Data Center" di Jakarta yang selanjutnya disebut ODC dan bagian "Operational Disaster Recovery" di Bali yang selanjutnya disebut ODR.

BRI memiliki Automated Tape Library dengan tipe IBM TS3500 di ODC dan ODR yang dioperasikan melalui piranti lunak berbasis Web yang sudah terinstalasi di mesin.

Prosedur operasional ini berisi informasi tentang kegiatan operasional backup dan restore yang menjadi tanggung jawab FMS ALTELINDO untuk platform iSeries di ODR, kegiatan perpindahan tape dari dan ke ODC dan ODR

1.1. Pengguna

Dokumen ini akan digunakan oleh staf operasional beserta staf pendukung di bagian "Operational Disaster Recovery", divisi TSI BRI

1.2. Pengontrolan Versi

Setiap perubahan yang terjadi pada HOP harus menggunakan change request dan semua perubahan akan dicatat pada tabel berikut ini dalam rangka melakukan pengontrolan versi HOP.

Penomoran pada HOP ini menggunakan dasar: yy.vv.mm (tahun.versi.modification).

NO. QAP	TANGGAL	KETERANGAN PERUBAHAN	DISETUJUI
DIS/PAN-05-01- 08.00.01	December 01, 08	Sesuai dengan 'SURAT KEPUTUSAN NOKEP: 194 - DIR/TSI/05/2006' tentang STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE: DATA CENTER DIVISI TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI BRI	Argabudhy SW.
DIS/PAN-05-01- 09.01.02	February 20, 09	Sesuai dengan 'Hasil Meeting Dwi Mingguan DRC BRI Tanggal 21 Januari 2009' tentang Penambahan Perubahan HOP DRC BRI: Kegiatan Operasional, Prosedur Pelaporan Status Free Tapes, Manajemen Backup iSeries SO (Switch Over), Lampiran Form yang Dipergunakan.	Argabudhy SW.





NO. QAP	TANGGAL	KETERANGAN PERUBAHAN	DISETUJUI
DIS/PAN-05-01- 09.02.03	October 13, 09	Sesuai dengan 'Instruksi DRC BRI saat Doa Bersama Tanggal 10 September 2009' tentang Penambahan Perubahan HOP EATL DRC BRI : Penambahan Prosedur Backup, Tingkatan Masalah pada Manajemen Masalah, Update Lampiran Form FMS Check List & Job Ticket, Request Form.	Argabudhy SW.
	November 06, 09	Sesuai dengan 'Hasil Meeting Dwi Mingguan ODR BRI Tanggal 05 November 2009' tentang Penambahan Perubahan HOP ODR BRI : Perubahan Nama DRC BRI Menjadi ODR BRI, Update Dabatase Portal EATL ODR.	Argabudhy SW.
	December 04, 2009	Sesuai dengan 'Instruksi ODR BRI saat Doa Bersama Tanggal 04 Desember 2009' tentang Penambahan Perubahan HOP EATL ODR BRI : Permintaan informasi dari ODC maupun ODR tentang Tapes Type 9840 ODR harus mengacu pada Portal ODR (126.2.0.250) dan harus melalui BRI ODR (SPV BRI, SAD, Libraryan)	Argabudhy SW.
DIS/PAN-05-01- 10.00.00	February 23, 2010	Sesuai dengan 'Instruksi ODR BRI saat Doa Bersama Tanggal 23 Februari 2010' tentang Penambahan Perubahan HOP EATL ODR BRI : Penambahan Form Berita Acara Pergantian Personil Team, Penambahan User iSeries "BRIDRCEATL" dan User Email "dailydrc.eatl@corp.bri.co.id" & Perubahan Versi HOP 2010	Argabudhy SW.
DIS/PAN-05-01- 10.01.00	April 14, 2010	Sesuai dengan 'Instruksi ODR BRI saat Doa Bersama Tanggal 14 April 2010' tentang Penambahan Perubahan HOP EATL ODR BRI: Penambahan Prosedur Operasional Penanganan Tape	Argabudhy SW.





NO. QAP	TANGGAL	KETERANGAN PERUBAHAN	DISETUJUI
DIS/PAN-05-01- 10.01.00	April 22, 2010	Sesuai dengan 'Instruksi ODR BRI saat Doa Bersama Tanggal 22 April 2010' tentang	Argabudhy SW.
		Penambahan Perubahan HOP EATL ODR BRI : Penambahan Prosedur Mount/Dismount	
	April 25,	Tape Manual di Drive T9840 Sesuai dengan 'Instruksi ODR	Argabudhy SW.
	2010	BRI saat Doa Bersama Tanggal 25 April 2010' tentang	Argabuarry Sw.
		Penambahan Perubahan HOP EATL ODR BRI : Perbaikan Penulisan Untuk Operational	
		Disaster Recovery (ODR)	
	May 24, 2010	Sesuai dengan 'Instruksi ODR BRI saat Doa Bersama Tanggal 24 Mei 2010' tentang Penambahan Perubahan HOP EATL ODR BRI : Penggantian Mesin EATL dari STK9310—	Argabudhy SW.
	May 31, 2010	Powderhorn ke IBM TS3500 Sesuai dengan 'Instruksi ODR BRI saat Doa Bersama Tanggal 31 Mei 2010' tentang Penambahan Perubahan HOP EATL ODR BRI: Konfigurasi Tapes Drive EATL	Argabudhy SW.
	August 09, 2010	Sesuai dengan 'Instruksi ODR BRI saat Doa Bersama Tanggal 09 Agustus 2010' tentang Penambahan Perubahan HOP EATL ODR BRI : Stock Opname Tapes Dilakukan per 6 bulan oleh FMS EATL dan Libraryan	Argabudhy SW.
	September 18, 2010	Sesuai dengan 'Instruksi ODR BRI saat Doa Bersama Tanggal 18 September 2010' tentang Penambahan Perubahan HOP EATL ODR BRI : Penambahan Procedure Duplicate From Tape T9840 To Tapes Jaguar (T3592)	Argabudhy SW.
DIS/PAN-05-01- 11.00.00	April 14, 2011	Tapes DDS-4, DDS-2 dan Mammoth untuk content dan proses backup/restore dipertanggungjawabkan/dilaks anakan oleh Team Libraryan	Warjito





NO. QAP	TANGGAL	KETERANGAN PERUBAHAN	DISETUJUI
DIS/PAN-05-01-	December	Perubahan Gambaran Umum	M. Faisal Jazuli
11.00.01	14, 2011	tentang : Konfigurasi Tapes	
		Drive EATL (Penggabungan	
		LPAR-H dengan LPAR-P	
		menjadi LPAR-P), Akses	
		(Pengahapusan User "ACSLS"	
		karena tidak digunakan dalam	
		operasional dan pengapusan	
		user "BRIDRCEATL &	
		BRIOPREATL" di LPAR-H	
		karena LPAR-H sudah	
		digabungkan dengan LPAR-P),	
		Contoh Jadwal Shift Bulanan	
		(Sebelumnya dengan 4	
		personel dan sekarang dengan	
		5 personel)	

Tabel 1-1. Pengontrolan Versi






2. Gambaran Umum

Pada Bab ini, akan dijelaskan tentang jaringan, piranti keras dan piranti lunak yang terpasang di ODR. Juga dijelaskan tentang sistem pengalamatan EATL dan panamaan drive EATL. Akses untuk ke ruang mesin serta user id yang dimiliki oleh staf operasional FMS ALTELINDO.

Semua staf operasional tidak diperbolehkan melakukan perubahan apapun terhadap sistem yang dipergunakan di BRI.

2.1. Jaringan EATL


Di BRI ODR, saat ini yang terkoneksi ke EATL adalah mesin AS/400 tipe i595. Berikut ini adalah gambar konfigurasi jaringan yang terdapat di BRI ODR:

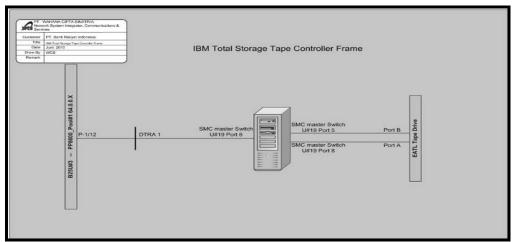

Gambar 2-1. Jaringan EATL ODR

2.2. Konfigurasi Piranti Keras

Automate Tape Library yang dimiliki oleh BRI adalah tipe IBM TS3500. Berikut ini adalah gambar IBM TS3500

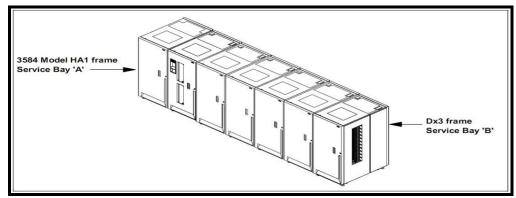

Gambar 2-2. IBM TS3500





Spesifikasi IBM TS3500:

Definisi Frame : * L23 (Frame Utama untuk TS1120 atau 3592).

* D23 (Frame Tambahan/Ekspansi Slot untuk

Drive TS1120 atau 3592).

* S24 (Frame Tambahan/Ekspansi sebagai Tempat Penyimpanan Catridge 3592).

* HA1 (*High Availability* Frame, yang digunakan

dalam fitur "Dual Accessor").

Tipe Tape Drive : Tipe TS1120 atau 3592

Jumlah Frame : 5 Frame Aktif & 2 Services Bays

Jumlah Drive : 16 Drive, terdiri dari 3 Drive zSeries, 10 Drive

iSeries dan 3 Drive Open System

Jumlah Slot Catridge : 3003 Slot Jumlah Slot I/O : 16 Slot Jumlah Accessors : 2 Accessors

Jumlah Library Logical : 3 Library, terdiri dari zSeries, iSeries dan Open

System

Kapasitas : Kapasitas catridge tambahan : sampai dengan

15PB (45PB dengan Rasio Kompresi 3:1)

Tipe Media : Catridge L23/D23/S24: IBM 3592 JA/JJ/JB and

JW/JR/JX WORM

Dimensi (Semua Frame) : Tinggi x Lebar x Kedalaman (1,8 m x 0,782 m x

1,212 m)

Berat Maksimum : L23 (490 kg), D23 (451 kg), S24 (526 kg).

Suhu : 16° - 32° C (61° - 90° F) Kelembaban Relatif : 20% - 80% (Non-Kondensasi)

Daya Listrik : 8.0 amps pada 200 - 240 Vac : 1.6 kVA

2.3. Konfigurasi Piranti Lunak

Tabel berikut ini akan memperlihatkan piranti lunak yang ada di ODR.

Piranti Lunak iSeries

l	No	Produk	Keterangan	Release
	1	5722BR1	Backup Recovery & Media Services	V5R3M0

Tabel 2-1. Aplikasi di iSeries

Piranti Lunak EATL

No	Keterangan	Release
1	Web User Interface IBM System Storage TS3500 Tape Library	-


Tabel 2-2. Aplikasi untuk EATL

2.4. Komponen Library

Pada mesin EATL IBM TS3500 ODR terdiri dari beberapa komponen library, diantaranya seperti gambar dibawah ini :





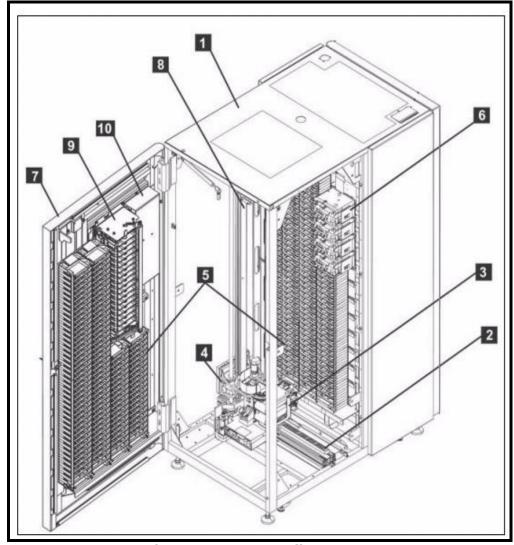

Gambar 2-3. Komponen Library EATL

Keterangan Komponen Library EATL adalah:

- 1. Frame Library
- 2. Sistem X-Rail
- 3. Cartridge Accessor dengan mekanisme transportasi optimalisasi dual-gripper
- 4. Accessor Controller
- 5. Slot Penyimpanan Cartridge
- 6. Tape Drive 35927. Pintu Depan
- 8. Pintu Switch
- 9. I/O Slot
- 10. Controller Panel Operator





2.5. Konfigurasi Tape Drive EATL

Konfigurasi Tape Drive EATL saat ini terkonfigurasi dengan tape drive untuk media tape T9840 dan media tape T3592 (Jaguar). Pembagian jumlah tape untuk masingmasing LPAR secara detail bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

LPAR	DRIVE iSeries	DRIVE EATL	REMARKS
LPAR-P (67.0.0.4)	TAPE04	DRIVE(F3,R7)	Tape EATL IBM Jaguar (T3592)
	TAPE05	DRIVE(F3,R8)	Tape EATL IBM Jaguar (T3592)
	TAPE06	DRIVE(F3,R9)	Tape EATL IBM Jaguar (T3592)
	TAPE07	DRIVE(F3,R10)	Tape EATL IBM Jaguar (T3592)
	TAPE06	TAPE06	Tape EATL STK9310 (T9840)
	TAPE07	TAPE07	Tape EATL STK9310 (T9840)
	TAPE08	TAPE08	Tape EATL STK9310 (T9840)
	TAPE09	TAPE09	Tape EATL STK9310 (T9840)
LPAR-MIMIX (67.0.0.2)	TAPE04	DRIVE(F3,R4)	Tape EATL IBM Jaguar (T3592)
	TAPE05	DRIVE(F3,R6)	Tape EATL IBM Jaguar (T3592)
	TAPE06	DRIVE(F3,R2)	Tape EATL IBM Jaguar (T3592)
	TAPE07	DRIVE(F3,R1)	Tape EATL IBM Jaguar (T3592)
	TAPE08	DRIVE(F3,R3)	Tape EATL IBM Jaguar (T3592)
	TAPE09	DRIVE(F3,R5)	Tape EATL IBM Jaguar (T3592)
	TAPE10	TAPE10	Tape EATL STK9310 (T9840)
	TAPE11	TAPE11	Tape EATL STK9310 (T9840)
	TAPE12	TAPE12	Tape EATL STK9310 (T9840) {Offline}
	TAPE13	TAPE13	Tape EATL STK9310 (T9840) {Offline}
	TAPE14	TAPE14	Tape EATL STK9310 (T9840) {Offline}
	TAPE15	TAPE15	Tape EATL STK9310 (T9840)
	TAPE16	TAPE16	Tape EATL STK9310 (T9840) {Offline}
	TAPE17	TAPE17	Tape EATL STK9310 (T9840) {Offline}

Tabel 2-3. Konfigurasi Tape Drive iSeries & EATL

Pada tabel diatas bisa dilihat pembagian Tape Drive untuk media tape T9840 dan Tape Drive untuk media tape T3592 (Jaguar) baik untuk LPAR-P dan LPAR-Mimix.

Pembagian tape drive untuk masing-masing LPAR adalah sebagai berikut :

- 1. LPAR-P
 - a. 4 Tape Drive (T3592/JAGUAR): TAPE04 s/d TAPE07
 - b. 4 Tape Drive (T9840): TAPE06 s/d TAPE09
- 2. LPAR-Mimix
 - a. 6 Tape Drive (T3592/JAGUAR): TAPE04 s/d TAPE09
 - b. 8 Tape Drive (T9840): TAPE10 s/d TAPE17





2.6. Akses

2.6.1. Ruang Mesin

Otorisasi ke ruang mesin diberikan kepada staf operasional dengan menggunakan kartu akses.

Diluar ketentuan diatas, mereka yang untuk suatu keperluan yang berkaitan dengan ruang ATL atas persetujuan BRI Shift Supervisor diperbolehkan memasuki ruangan tersebut. dengan mengikuti prosedur sebagai berikut ini :

- Mengisi visitor log.
- o Menukar ID card dengan Visitor Badge.
- o Didampingi oleh staff BRI selama melakukan aktifitas di dalam.
- Mengisi jam selesai pada waktu keluar dan mengganti kembali badge dengan ID card.

2.6.2. User ID

User dan password hanya diberikan kepada staff operasional.

Adapun User yang sudah diberikan adalah:

LPAR-Mimix
LPAR-P
BRIOPREATL & BRIDRCEATL : FMS ALTELINDO.
→ BRIOPREATL & BRIDRCEATL : FMS ALTELINDO.

→ dailydrc.eatl@corp.bri.co.id
→ operator

→ BRIOPREATL & BRIDRCEATL : FMS ALTELINDO.


→ STAN SALTELINDO.





3. Kegiatan Operasional

3.1. Alur Kegiatan Operasional

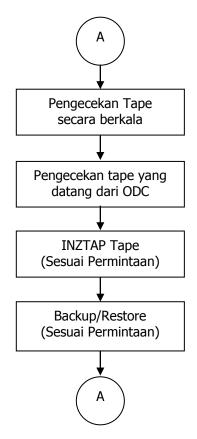

Gambar 3-1. Alur kerja Operasional

3.2. Shift Kerja


- Lamanya kegiatan operasional:
 - 24 jam sehari x 7 hari seminggu.
 - Setiap minggu dalam kurun waktu sebulan.
 - Setiap bulan dalam kurun waktu setahun sampai berakhir masa kontrak antara pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan pihak PT. Altelindo Karyamandiri.
- Jam kerja operator:
 - Satu hari kerja dibagi dalam 3 shift.
 - Jam kerja per shift adalah 8 jam dengan ketentuan satu jam istirahat.

Jadwal shift:

Aturan pemerataan Jadwal Shift sesuai dengan kesepakatan FMS ALTELINDO ODR, dimana jika tidak mencapai kata sepakat maka akan digunakan jadwal yang berpola (jadwal yang sudah di tetapkan).



Berikut ini contoh Jadwal Shift Bulanan yang digunakan oleh FMS ALTELINDO:

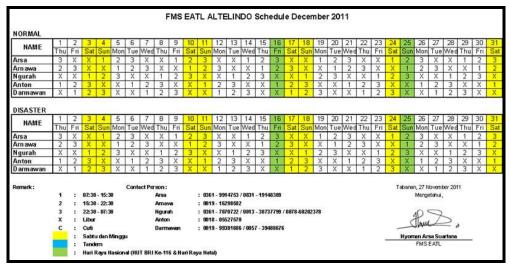

Gambar 3-2. Jadwal Shift Bulanan

Kegiatan harian operator:

Shift 1:

- Melanjutkan kegiatan dari hari sebelumnya yang masih dalam status pending.
- Melakukan proses pengecekan tapes secara berkala.
- Melakukan proses check tapes apabila ada tapes datang dari kantor pusat (ini kalau ada).
- Melakukan proses eskalasi apabila terjadi masalah dengan hardware.
- Membuat laporan harian untuk kegiatan yang dilakukan selama shift 1.

Shift 2:

- Melanjutkan kegiatan dari shift sebelumnya yang masih dalam status pending.
- Melakukan proses INZTAP Tapes guna keperluan BACKUP (jika ada permintaan)
- Melakukan proses eskalasi apabila terjadi masalah dengan hardware.
- Membuat laporan harian untuk proses yang dilakukan selama shift 2.

Shift 3:

- Melanjutkan kegiatan dari shift sebelumnya yang masih dalam status pending.
- Melakukan proses backup/restore (kegiatan adhoc).
- Melakukan proses LOG dari proses backup/restore yang dilakukan.
- Melakukan proses pencatatan LOG kedalam daily report performance.
- Membuat laporan harian untuk proses yang dilakukan selama shift 3.
- Mengirim laporan harian melalui email.





3.3. Update Database Portal EATL ODR

Jika terjadi perubahan data manajement tapes yang mempengaruhi perubahan pada data tapes registry, tapes transmittal log, tape backup, tape inztap, tapes error dan tape duplicate maka Team EATL Altelindo melakukan update database portal EATL ODR pada server Portal Development ODR yang kemudian mengirim Email Notification ke Team Libraryan ODR untuk pemberitahuan agar melakukan update database portal EATL ODR Production.

3.4. Laporan Harian

Berikut ini adalah template laporan harian yang dipergunakan dalam mencatat kegiatan operasional.

	. MMMM DD 2000/						
	: MMMM DD, YYYY	5.5					
UMMARY OF O	PERATION DAY						
	ENT REPORTED						
/A							
MEDIA E	RROR REPORTED						
ATE	TIME	VOL ID	DRIVE	RE	MARKS		
I/A	N/A		N/A		'A		
 /A							
HARDWARE	OR SOFTWARE PROBL	EM REPORTED					
/A	110 1210			<u> </u>			
	ESC TIME	ESC TO					
/A	ESC TIME	E3C 10					
	ARV TIME	PIC	ACTION				
	AKV IIME		ACTION				
	CLOSE TIME	CFOZE BA	KEMAKKS				
TTACHED LOG							
I/A 							
TAPES TE	RANSMITTAL LOG						
	VAL FROM DC LIST						
I/A							
·	VER TO DC LIST						
			AIE: N/A 		TOTAL		N/A
I/A 							
9 <u>00 1</u> 000 000 000			25				
	R IN/OUT TAPES LIBE						
	O LIBRARY CATRIDGE	R	EQ. MA/FMS/BRI :	N/A 	TOTAL	VOLUMES:	N/A
I/A							





REQUESTED BY : N/A PROCEED BY : N/A FROCES DATE : N/A START TIME : N/A CLAPSED TIME : N/A	TAPES CHE										
VOLID	ACTIVITY REQUEST DATE REQUESTED BY PROCEED BY AS/400 USER START TIME END TIME ELAPSED TIME	: Displa : N/A : N/A : N/A : N/A : N/A : N/A	y Tape	(Daily C	heck) -	Shift 1	- N/A				
NAA Data File Record Recg Record Block File Mvol Mvol Date Expir. System Date Stell Sed Block File Mvol Seq. Created Date Mhore Sed Block File Mvol Seq. Created Date Mhore Mvol Date Sed Block File Mvol Seq. Created Date Mhore Mvol Date Sed Block File Mvol Seq. Created Date Mhore Mvol Date Sed Block File Mvol Mvol Date Sed Block Who Mvol Date Sed Block File Mvol Mvol Date Sed Whore Created Where Created Where File Sed Block File Mvol Mvol Date Whore File Mvol Mvol Date Whore File Mvol Mvol Date Whore Created Where Created Where Created Whore File Mvol Mvol Date Sed Greated Where Created Whore Mvol Mvol Mvol Mvol Date Sed Block File Mvol Mvol Date Sed Greated Where Created Whore File Mvol Mvol Date Sed Greated Where Created Whore Mvol Mvol Mvol Mvol Date Sed Greated Whore Created Whore File Mvol Mvol Mvol Date Sed Greated Whore Created Whore Sed Greated	VOLID										
Data File Record Recg Record Block File Mvol Mol Seq. Created Date Merer Created Label Format Ech Length Length Length Ind Seq. Created Date Merer Created N/A ATTACHED LOG N/A ATTACHED LOG N/A ACTIVITY : Display Tape (Daily Check) - Shift 2 - N/A REQUESTED BY : N/A REQUESTED BY : N/A SAJORO USER : N/A SOJORO USER : N/A VOLID LIBRARY DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A ATTACHED LOG N/A	N/A										
ATTACHED LOG ACTIVITY : Display Tape (Daily Check) - Shift 2 - N/A REQUESTED BY : N/A REQUESTED BY : N/A REQUESTED BY : N/A SAMOU DISPR : N/A START TIME : N/A ELAPSED TIME : N/A SOLUTION : N/A COLUTION : N/A COLU	Data File File Seq. Label	Record Block	Recg	Record	Block.	File	Mvol	Mvol	Date	Expir.	System Where
ACTIVITY : Display Tape (Daily Check) - Shift 2 - N/A REQUEST DATE : N/A REQUEST DATE : N/A AS/400 USER : N/A START TIME : N/A END TIME : N/A CHAPSED TIME : N/A VOLID : LIBRARY DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A VOLID : LIBRARY DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A Data File Record Recg Record Block File Mvol Mvol Date Expir. System Label Seg. Greated Date Where Created Check Where Check Where Charlow Check Where Charlow Ch											
ACTIVITY : Display Tape (Daily Check) - Shift 2 - N/A REQUESTOR : N/A REQUESTOR : N/A START TIME : N/A ELAPSED TIME : N/A COLID LIBRARY DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A Data File Record Recg Record Block File Mvol Mvol Date Expir. System File Sea. Block Tech Length Length Ind Seq. Created Date Where Created N/A ATTACHED LOG N/A ATTACHED LOG N/A PROCEED BY : N/A START TIME : N/A REQUEST DATE END START TIME : N/A REQUEST DATE END START TIME : N/A REQUEST DATE END ATTACHED LOG N/A	N/A										
VOLID LIBRARY DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A Data File Record Recg Record Block File Mvol Mvol Date Expir. System Record Block File Mvol Mvol Date Expir. System N/A TATTACHED LOG N/A	ACTIVITY REQUEST DATE REQUESTED BY PROCEED BY AS/400 USER START TIME END TIME ELAPSED TIME	: Displa : N/A : N/A : N/A : N/A : N/A : N/A	y Tape	(Daily C	heck) -	Shift 2	- N/A				
Data File Record Recg Record Block File Mvol Mvol Date Expir. System File Seq. Block Label Format Tech Length Length Length Ind Seq. Created Date Created Where Created Created Where Created Where Created Where Created Where Created Created Where Created Where Created Where Created Where Created Created Where Created Where Created Where Created Where Created Created Where Created Where Created Where Created Created Where Created Where Created Where Created Created Where Created Where Created Created Created Where Created C	VOLID										
Data File Record Recg Record Block File Mvol Date Expir. System File Seq. Block Tech Length Length Ind Seq. Created Date Where Created N/A ATTACHED LOG N/A INZTAP ACTIVITY ACTIVITY : N/A REQUEST DATE : N/A REQUEST DATE : N/A PROCEED BY : N/A START TIME : N/A ELAPSED TIME : N/A ELAPSED TIME : N/A ATTACHED LOG N/A ATTACHED LOG N/A ATTACHED LOG N/A ATTACHED LOG	N/A										
ATTACHED LOG N/A INZTAP ACTIVITY ACTIVITY : N/A REQUEST DATE : N/A REQUESTED BY : N/A AS/400 USER : N/A START TIME : N/A ELAPSED TIME : N/A VOLID DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A BACKUP ACTIVITY ACTIVITY : N/A REQUEST DATE : N/A REQUEST DATE : N/A REQUEST DATE : N/A BACKUP ACTIVITY ACTIVITY : N/A REQUEST DATE : N/A REQUESTED BY : N	Data File File Seq.	Record Block	Recg	Record	Block	File	Mvol	Mvol	Date	Expir. Date	System
ATTACHED LOG N/A INZTAP ACTIVITY ACTIVITY REQUEST DATE : N/A REQUEST DATE : N/A REQUEST DO BY : N/A SYAPT TIME : N/A ELAPSED TIME : N/A ELAPSED TIME : N/A VOLID DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A ATTACHED LOG N/A BACKUP ACTIVITY ACTIVITY : N/A REQUESTED BY : N/A N/A LIBRARY DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A ATTACHED LOG N/A ATTACHED LOG N/A ATTACHED LOG N/A ATTACHED LOG N/A	N/A										
INZTAP ACTIVITY ACTIVITY : N/A REQUEST DATE : N/A REQUESTED BY : N/A PROCEED BY : N/A START TIME : N/A RELAPSED TIME : N/A WOLID DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A ATTACHED LOG N/A BACKUP ACTIVITY ACTIVITY : N/A REQUESTED BY : N/A RESULTED TIME : N/A UNCLID LIBRARY DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A ATTACHED LOG N/A ATTACHED LOG N/A											(A
VOLID DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A ATTACHED LOG N/A BACKUP ACTIVITY ACTIVITY : N/A REQUEST DATE : N/A REQUESTED BY : N/A RSPOCEED BY : N/A AS/400 USER : N/A START TIME : N/A END TIME : N/A END TIME : N/A VOLID LIBRARY DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A LIBRARY SIZE N/A ATTACHED LOG N/A	ACTIVITY REQUEST DATE REQUESTED BY PROCEED BY AS/400 USER START TIME END TIME ELAPSED TIME	: N/A : N/A : N/A : N/A : N/A : N/A : N/A									
ATTACHED LOG N/A BACKUP ACTIVITY ACTIVITY : N/A REQUEST DATE : N/A REQUESTED BY : N/A REQUESTED BY : N/A AS/400 USER : N/A AS/400 USER : N/A START TIME : N/A END TIME : N/A ELAPSED TIME : N/A VOLID LIBRARY DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A LIBRARY SIZE N/A ATTACHED LOG N/A	VOLID										
ATTACHED LOG N/A BACKUP ACTIVITY ACTIVITY : N/A REQUEST DATE : N/A REQUEST DATE : N/A PROCEED BY : N/A START TIME : N/A END TIME : N/A ELAPSED TIME : N/A VOLID LIBRARY DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A LIBRARY SIZE N/A ATTACHED LOG N/A	N/A										
BACKUP ACTIVITY ACTIVITY : N/A REQUEST DATE : N/A REQUESTED BY : N/A PROCEED BY : N/A START TIME : N/A END TIME : N/A ELAPSED TIME : N/A VOLID LIBRARY DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A LIBRARY SIZE N/A ATTACHED LOG N/A	ATTACHED LOG										
ACTIVITY : N/A REQUEST DATE : N/A REQUESTED BY : N/A REQUESTED BY : N/A AS/400 USER : N/A AS/400 USER : N/A START TIME : N/A END TIME : N/A ELAPSED TIME : N/A VOLID LIBRARY DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A LIBRARY SIZE N/A ATTACHED LOG N/A	N/A										
ASTACHED LOG N/A ATTACHED LOG N/A ATTACHED LOG N/A	BACKUP AC	TIVITY									
VOLID LIBRARY DRIVE START TIME END TIME ELAPSED TIME N/A ATTACHED LOG N/A	AS/400 USER START TIME END TIME ELAPSED TIME	: N/A : N/A : N/A : N/A : N/A									
N/A LIBRARY SIZE N/A ATTACHED LOG N/A	VOLID	LIBRARY		DRIVE				END T	IME		
ATTACHED LOG	N/A ========	.=======									
 N/A											



DUPTAP ACTI								
ACTIVITY REQUEST DATE REQUESTED BY PROCEED BY AS/400 USER START TIME END TIME ELAPSED TIME	: N/A : N/A : N/A : N/A : N/A : N/A : N/A							
	TO VOLID					TO DRIV		
N/A								
	END TIME	ELAPSED TIME			.,			
N/A								
ATTACHED LOG			======		.====		======	
N/A								
UPDATE PORT								
ACTIVITY		PROCEED BY	START	TIME	END :	TIME	ELAPSED	TIME
N/A								
RESTORE ACT	IVITY							
ACTIVITY REQUEST DATE REQUESTED BY PROCEED BY AS/400 USER START TIME END TIME ELAPSED TIME	: N/A : N/A : N/A : N/A : N/A : N/A : N/A							
	LIBRARY	DRIVE						
N/A								
ATTACHED LOG								
N/A								
End of Report								
FMS EATL ALTELI	NDO - ODR							

Gambar 3-3. Daily Report

3.5. Informasi Operasional

Jika ada pemintaan informasi dari ODC maupun ODR tentang Tapes ODR harus mengacu pada Portal ODR (126.2.0.250) dan harus melalui BRI ODR (SPV BRI, SAD, Libraryan).





4. Prosedur Operasional EATL

Pada bab ini dibahas tentang kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan hardware EATL maupun software IBM System Storage TS3500 Tape Library. FMS tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap setting hardware EATL maupun setting software IBM System Storage TS3500 Tape Library. Bila terjadi masalah dengan hardware EATL maupun software IBM System Storage TS3500 Tape Library, maka FMS akan melaporkan masalah kepada Shift Supervisor atau engineer ODR.

4.1. Prosedur Power Down dan Power up EATL

4.1.1. Power Off EATL

Power Off TS3500 dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan power down perangkat TS3500, dalam hal ini adalah enginer ODR atau enginer IBM. Team FMS Altelindo bertugas melaporkan kepada Shift Supervisor atau Enginer ODR yang bertugas.

4.1.2. Power On EATL

Power On TS3500 dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan power down perangkat TS3500, dalam hal ini adalah enginer ODR atau enginer IBM. Team FMS Altelindo bertugas melaporkan kepada Shift Supervisor atau Enginer ODR yang bertugas.

4.2. Prosedur Gempa Bumi

Jika terjadi gempa bumi, maka setelah gempa berakhir, Team FMS Altelindo bertugas melaporkan kepada Shift Supervisor atau Enginer ODR yang bertugas untuk pemeriksaan Mesin EATL.

4.3. Prosedur Operasional Web Interface

Berikut ini akan dibahas cara memasukan/mengeluarkan tape ke/dari silo, move tape ke/dari drive melalui Web Interface IBM System Storage TS3500 Tape Library.

Sebelum mengoperasikan prosedur-prosedur dibawah ini, berikut prosedur login dengan menggunakan Web Interface IBM System Storage TS3500 Tape Library :

- Akses alamat http://64.0.0.101/ pada Web Browser
- Login sebagai operator
- Masukkan username dan password kemudian klik OK.




Gambar 4-1. Login Web Interface





 Tunggu sampai terlihat tampilan berikut di browser dan Web Interface IBM System Storage TS3500 Tape Library siap untuk dioperasikan.

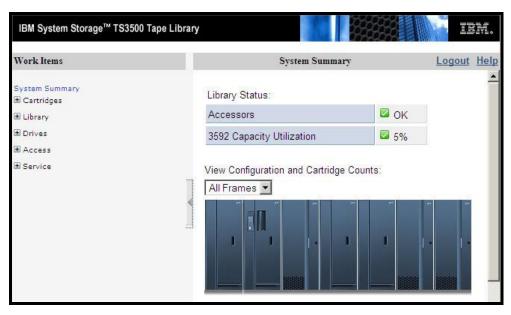


Gambar 4-2. Summary Web Interface

4.3.1. Enter Tape ke Silo

Langkah-langkah memasukan tape ke dalam Silo adalah sebagai berikut:

 Buka Pintu EATL TS3500 (Panel I/O) dengan menggeser pegangan pintu ke arah kiri pada pegangan yang berwarna ungu.

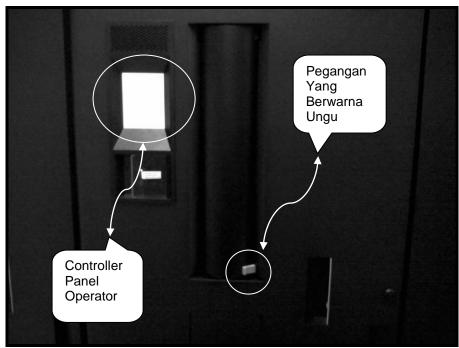


Gambar 4-3. Pintu I/O EATL





 Masukkan Tapes T3592 (Jaguar) dengan posisi label barcode menghadap ke arah dalam dan bagian yang rata berada pada bagian atas, seperti gambar dibawah ini :

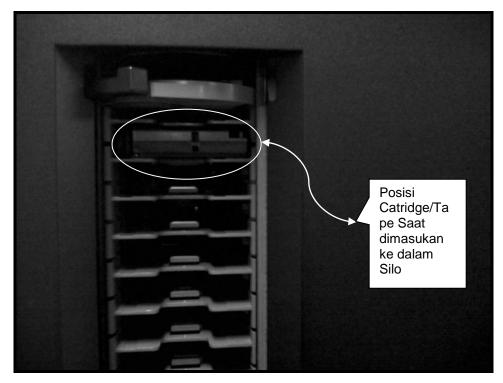

Gambar 4-4. Slot I/O EATL

- Setelah Tape berada pada posisi yang tepat di Slot I/O, selanjutnya tutup Pintu EATL TS3500 (Panel I/O) dengan menggeser pegangan pintu ke arah kanan pada pegangan yang berwarna ungu
- Tunggu beberapa waktu sampai kelihatan status enter pada Controller Panel Operator.
- o Untuk pengenalan tape dalam Logical Library perlu dilakukan proses assignment pada Web Interface dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Login pada Web Interface
 - Pilih menu Woks Items (sisi kiri) → Catridges → Data Catridges
 - Inputkan volid tape yang diinginkan pada field Volume Serial selanjutnya klik tombol Search, jika tape terdaftar akan muncul Tape dengan volid yang dimaksud pada data grid yang ada dibawahnya.
 - **Centang Checkbox Select** untuk memilih tape yang ingin dipindahkan kemudian pilih **Assign** pada combo box dan tekan **Go**.
 - Centang Checkbox Select → Assign → Go
 - Pilih Logical Library → Klik Next
 - Tunggu sampai proses assignment tape selesai, setelah sukses akan muncul pesan bahwa assigment catridge sukses.
 - Selesai


Catatan

Logical Library pada Mesin EATL ODR terdapat 3 kategori yakni : z-BRIDRC (Library zSeries), i-BRIDRC (Library iSeries) dan o-BRIDRC (Library Open System)





Contoh proses assigment bisa dilihat pada gambar dibawah ini:

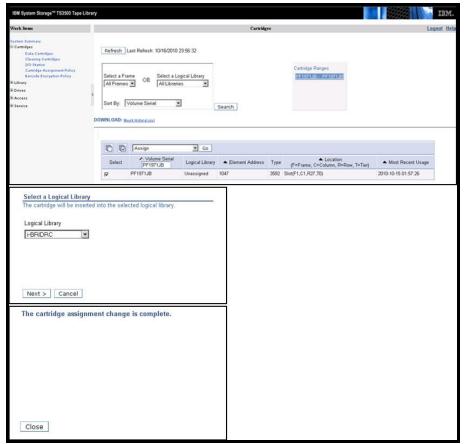

Gambar 4-5. Assignment Tape

4.3.2. Eject Tape dari Silo


Langkah-langkah mengeluarkan tape dari Silo adalah sebagai berikut :

- Login pada Web Interface
- Pilih menu Woks Items (sisi kiri) → Catridges → Data Catridges
- Inputkan volid tape yang diinginkan pada field Volume Serial selanjutnya klik tombol Search, jika tape terdaftar akan muncul Tape dengan volid yang dimaksud pada data grid yang ada dibawahnya.
- Centang Checkbox Select untuk memilih tape yang ingin dikeluarkan, bisa melakukan eject/remove tape lebih dari 1 tape/volid.
- Centang Checkbox Select → Remove → Go
- Setelah menekan tombol GO, tunggu beberapa waktu. Setelah proses sukses dilakukan akan muncul pesan bahwa proses eject/remove tape telah sukses dilakukan.
- Ambil tape dari pintu I/O EATL.
- Setelah semua tape diambil dari Slot I/O EATL, silakan tutup kembali pintu tersebut.
- o Selesai.





Contoh proses eject tapes bisa dilihat pada gambar dibawah ini:

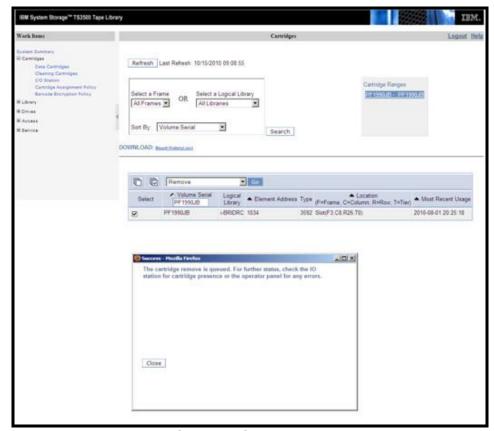

Gambar 4-6. Eject Tape

4.3.3. Move Tape ke Drive


Langkah-langkah memindahkan tape dari Library ke Drive:

- Login pada Web Interface
- Pilih menu Woks Items (sisi kiri) → Catridges → Data Catridges
- Inputkan volid tape yang diinginkan pada field Volume Serial selanjutnya klik tombol Search, jika tape terdaftar akan muncul Tape dengan volid yang dimaksud pada data grid yang ada dibawahnya.
- Centang Checkbox Select untuk memilih tape yang ingin dipindahkan kemudian pilih Move pada combo box dan tekan Go.
- Centang Checkbox Select → Move → Go
- Pilih metode moving → Pilih Lokasi fisikal → Klik Finish
- Tunggu sampai proses moving tape selesai, setelah sukses akan muncul pesan bahwa perpindahan catridge sukses.
- o Selesai

Proses langkah-langkah diatas dapat dilihat pada gambar dibawah ini :





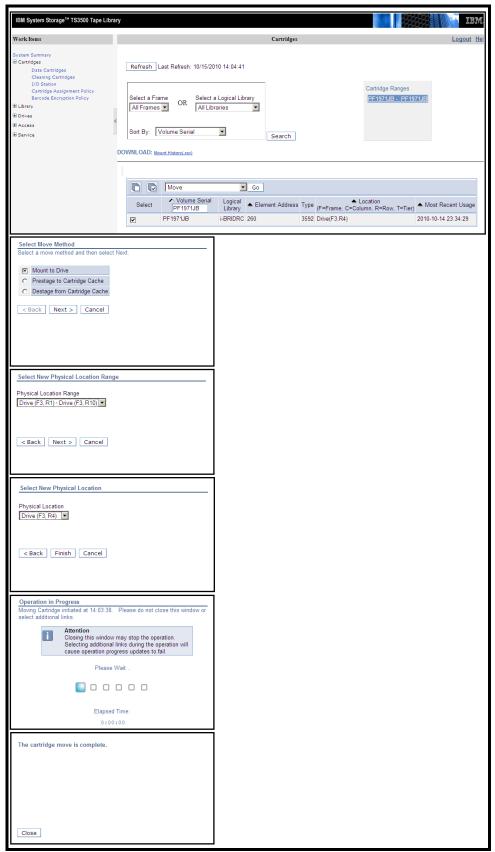

Gambar 4-7. Move Tape Web Interface Ke Drive






4.3.4. Move Tape dari Drive

Langkah-langkah memindahkan tape dari Drive ke Library:

- Login pada Web Interface
- Pilih menu **Woks Items** (sisi kiri) → **Catridges** → **Data Catridges**
- Inputkan volid tape yang diinginkan pada field Volume Serial selanjutnya klik tombol **Search**, jika tape terdaftar akan muncul Tape dengan volid yang dimaksud pada data grid yang ada dibawahnya.
- Centang Checkbox Select untuk memilih tape yang ingin dipindahkan kemudian pilih Move pada combo box dan tekan Go.
- Centang Checkbox Select → Move → Go
- Pilih metode moving → Pilih Move to Home Address → Klik Next
- Tunggu sampai proses moving tape selesai, setelah sukses akan muncul pesan bahwa perpindahan catridge sukses.
- Selesai

Proses langkah-langkah diatas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

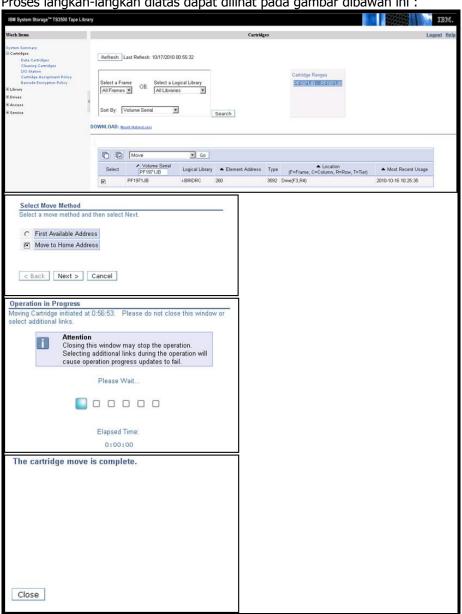

Gambar 4-8. Move Tape Web Interface Dari Drive






4.4. Prosedur Mount/Dismount Tape Manual Drive T9840

Mesin EATL yang lama (STK9310) sudah tidak digunakan lagi (Drive T9840 masih digunakan untuk tape type 9840), dan telah digantikannya dengan mesin EATL TS3500 maka prosedur mount/dismount tape manual bisa diaplikasikan saat dilakukan kegiatan/project yang menggunakan media tape T9840. Kegiatan tersebut seperti Backup, Restore, Inztap dan Duptap dengan menggunakan media Tape T9840.

Prosedur mount/dismount tape manual dilakukan saat ada kegiatan Backup, Restore, Inztap maupun Duptap. Proses MOUNT yaitu proses memasukan Media Tape T9840 ke dalam Tape Drive. Proses mount dilakukan dengan cara mengambil satu tape T9840 dengan volid tertentu dan memasukannya kedalam Tape Drive yang diinginkan dengan posisi BARCODE menghadap keluar dan posisi permukaan yang rata di bagian atas. Setelah dimasukan ke dalam tape drive, maka drive secara otomatis akan menelan dan membaca tape sehingga akan mucul tulisan *ready pada LED tape drive, proses mount sukses.

Proses DISMOUNT yaitu proses mengeluarkan tape dari Tape Drive, proses dismount bisa dilakukan saat terdapat MSGW (Proses DUPTAP, BACKUP, RESTORE) ataupun bisa dilakukan secara langsung tanpa adanya messange MSGW. Terdapat perbedaan cara mengeluarkan/dismount tape saat "ada MSGW" dan "tanpa MSGW". Saat "ada MSGW" tape secara otomatis keluar sebagian, sehingga kita bisa langsung mengambil tape tersebut dari TAPE DRIVE. Sedangkan saat "tanpa MSGW" untuk mengeluarkan tape kita harus menekan TOMBOL UNLOAD terlebih dahulu pada tape drive, sehingga tape akan keluar sebagian dan kita bisa mengambil tape tersebut. Proses dismount selesai.

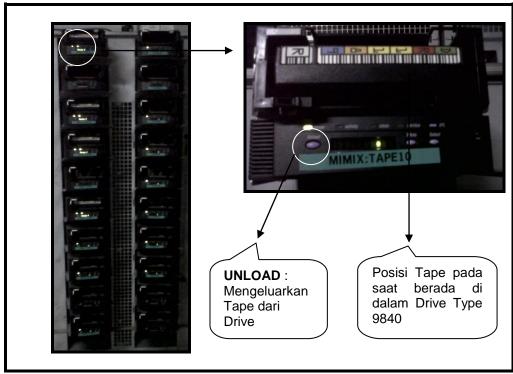

Gambar 4-9. Drive Tape Type 9840





Prosedur Operasional Penanganan Tape

Semua kegiatan yang berhubungan dengan tape harus dilakukan dengan sepengetahuan dari Librarian ODR.

Tape yang dikelola oleh FMS ALTELINDO adalah tape yang disimpan di dalam EATL dan Library Catridge.

Tipe tape yang disimpan di dalam EATL adalah T3592 yaitu Tape Jaguar untuk iSeries, zSeries dan Open System.

Tipe tape yang disimpan di dalam Library Catridge yaitu Tapes T9840, T3592, T3590, DDS-4, DDS-2 dan Mammoth.

Pengelolan **Tapes** T3590 untuk content dan proses backup/restore dipertanggungjawabkan/dilaksanakan oleh Team FMS IBM, sedangkan Tapes DDS-4, DDS-2 Mammoth content backup/restore untuk dan proses dipertanggungjawabkan/dilaksanakan oleh Team Libraryan.

Semua volume yang dipergunakan di BRI memiliki label khusus yang terdiri dari kode Barcode dan alphanumeric. Untuk kode barcode yang hanya digunakan oleh pihak Storage, sedangkan pada label alphanumeric digunakan untuk sebagai Volume ID. Volume ID di setiap volume bersifat 'Unik'.

Tempat penyimpanan tape terdiri atas:

BRI ODC : penyimpanan tape yang berada di ODC.
 BRI ODR : penyimpanan tape yang berada di ODR.

Prosedur Operasional Penanganan Tape untuk team EATL yang sebelumnya hanya mengelola Tape T9840 saja, kemudian selanjutnya juga mengelola tape DDS-4, DDS-2, Mammoth, T3590 dan T3592. Untuk tape DDS-4, DDS-2, Mammoth dan T3590 team EATL melakukan penanganan dalam hal penyimpanan saja. Untuk tape T9840 dan T3592 merupakan tugas utama team EATL termasuk dalam hal monitoring proses backup maupun restore yang menggunakan media Tape T9840 dan Tape T3592 (Jaguar).

Apabila tape yang bersangkutan diperlukan oleh vendor lain yang membutuhkan, maka operator dari vendor yang bersangkutan harus mengisi form register peminjaman tape dengan diabsahkan oleh tanda tangan/paraf oleh team EATL, Vendor yang bersangkutan, Libraryan atau Supervisor BRI ODR. Setelah tape selesai digunakan, maka vendor yang bersangkutan akan mengembalikan dan mengisi kembali form register pengembalian tape sekaligus diabsahkan dengan tanda tangan/paraf oleh team EATL, Vendor yang bersangkutan, Libraryan atau Supervisor BRI ODR.

Berikut gambar beberapa tapes BRI ODR:













Gambar 5-1. Bentuk Fisik Tape





5.1. Prosedur Pengecekan Keutuhan Tape (Cek Fisik)

Tape yang datang ke ODR harus tercatat semua volume id. Cek kondisi fisik semua tape dan laporkan kepada BRI jika ada kecacatan pada fisik dari tape.

Berikut ini adalah gambar fisik dari tape T9840:

Tampak atas:



Tampak bawah:




Gambar 5-2. Kondisi Fisik Tape T9840

Write protect switch:

Locked



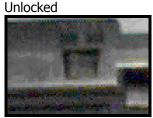

Gambar 5-3. Write Protect Switch Tape T9840

Catatan: Prosedur pengecekan tape diatas mengambil contoh untuk tapes type 9840 saja, sedangkan untuk type tape yang lain pada prinsipnya sama prosedur pengecekannya dengan tape type 9840.

5.2. Prosedur Penerimaan Tape dari ODC

Setelah tape tiba di ODR, Team Librarian dan FMS ALTELINDO melakukan pengecekan kesesuaian antara fisik tape (label barcode pada tape) dengan listing/daftar tape pada surat pengantar (SP) yang dikirim dari ODC, jika sesuai maka team EATL Altelindo melakukan paraf pada daftar tape yang diterima, jika tidak sesuai maka tape yang tidak sesuai tersebut dikembalikan dengan membuat SP ke ODC oleh Team Librarian, jika tapes yang sesuai segera direstore maka Team Librarian dan FMS ALTELINDO memasukan ke dalam silo serta FMS ALTELINDO segera melakukan proses restore tanpa melakukan display tape terlebih dahulu. Jika tape yang datang disimpan di ODR (belum ada permintaan restore) maka FMS ALTELINDO wajib melakukan display tape dimana hasil displaynya di email notifikasi ke BRI.

5.3. Prosedur Pengembalian Tape ke ODC

Pengembalian tape ke ODC dilakukan jika ada permintaan dari pihak BRI / Librarian ODR. FMS ALTELINDO mempersiapkan tape yang akan dikirim ke ODC serta membritahukan kepada Librarian ODR daftar tape yang telah siap untuk dikembalikan. Menggunakan 'Tape Return Form' yang dilampirkan dengan Surat Pengantar BRI seperti pada gambar berikut ini:





Halaman: 30

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
KANTOR PUSAT

Jaian Jenderal Sudirman No. 44-45 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
Telepon 12510242 2510254 2510259 2510259
Facalmile 1250065 2500077 Kawati KANPUSBRI
Telex: 65293, 65293, 653-65, 65499, 654-61

Website: www.bri.co.id

Tabanan, 09 September 2008

No. B.731-TSI/OSD/09/2008

SURAT PENGANTAR

Kepada : Bagian Operasional dan Sentra Data KP-BRI Jakarta
Dari : Bagian Operasional dan Sentra Data KP-BRI Bali

NO KETERANGAN JUMLAH CATATAN

1. Backup DATAOLDLN September 4 Dikembalikan ke DC

Tanda Terima, Mengetahui,

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Divisi Teknologi Sistem Informasi Bagian OSD

Argabudhy Sasrawiguna Wakabag OSD DRC

Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, Penghargaan Kepada SDM

Gambar 5-4. Surat Pengantar Tape

PT. E	ANK	RAKY	VAT	INDON	ESIA	(PE	RSER	0)		Model 54 lanju Lembar lanjutan k
Req Type Req by		Backt Hengi		p DATAOLDLN Project y Ref No				RefNo B.731TSI/		TSI/OSD/09/2000
		DC BF	र।				Date Req		September 09, 200	
No.		et		Object	#	8.5	Set	Тар	9	Keterangan
1 2 DATAOLDLN 4		DA	DATAOLDIN 3		DATA	DATAOLDLN		5 5 2 DAT	Tape 9840 Backup FAOLDUN September 2008	
MS	EATL A	ALTELINI	00	FMS	BM	W	/AKABA	G OSD	DRC	LIBRARYAN/SAC
K	omang	g Arsa	ŝ	Astawa		estudios es	abudhy	0-0-12-0-12-0-1		Semara
									_	
Note				sing boxe					nd over to	o the carrier.
	pesw								nd over to	o the carrier.

Gambar 5-5. Form Return Tape






5.4. Prosedur Pelaporan Status Free Tapes


Setiap mingguan FMS ALTELINDO melaporkan status free tapes yang ada di ODR dengan mengirim email ke Libraryan/ODR. Selanjutnya team Libraryan akan meneruskan/mengirim email tersebut ke pihak BRI dengan mengecheck terlebih dahulu.

Gambar 5-6. Email Status Free Tape

5.5. Prosedur Stock Opname Tapes

Proses stock opname tape BRI ODR dilaksanakan oleh Team Libraryan BRI ODR bersama-sama dengan Team FMS EATL Altelindo. Stock Opname dilaksanakan secara periodik yakni setiap 6 bulan sekali dengan disertai pembuatan berita acara stock opname yang dibuat oleh Team Libraryan.

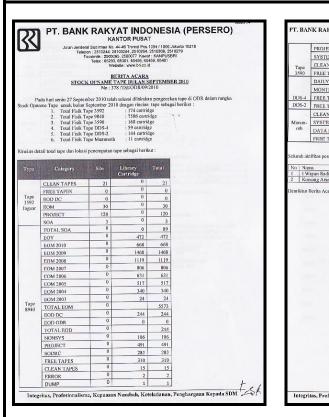

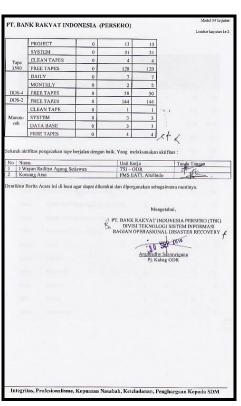

Gambar 5-7. Berita Acara Stock Opname





6. Prosedur Operasional iSeries


Pada bab ini membahas tentang prosedur operasional yang berkaitan dengan mesin iSeries IBM.

Sebelum mengoperasikan prosedur-prosedur dibawah ini, berikut prosedur Sign on AS/400:

- Sign on AS/400 dengan user BRIDRCEATL
- Masukkan user dan password, tekan —.

Gambar 6-1. Sign on AS/400

 Tunggu sampai terlihat tampilan berikut di Client Access AS/400 dan siap untuk dioperasikan.

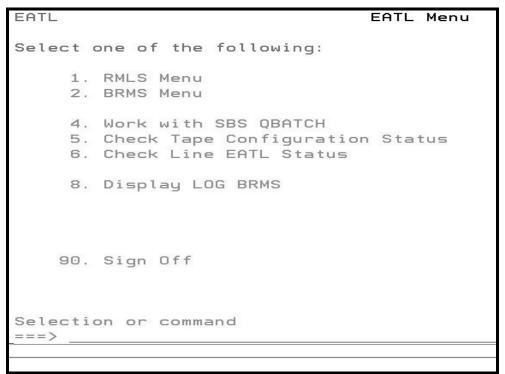

Gambar 6-2. Menu EATL on AS/400





6.1. Prosedur INZTAP

Inztap tape dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Mount/move media yang akan di-initialize ke dalam drive.
- Sign on AS/400 dengan user BRIDRCEATL.
- Ketik command INZTAP, tekan F4.

• Retik Command INZTAP, tekan F4.					
Initiali	ze Tape (INZ	(TAP)			
Type choices, press Enter. Device	tap04 PR0001 *BLANK *MOUNTED *TO *FRET3590e *EBCDIC *REWIND *Yes	Name Character value, *NONE Character value, *MOUNTED *YES, *NO, *FIRST *DEVTYPE, *CIGTYPE, *QIC120 *EBCDIC, *ASCII *REWIND, *UNLOAD *NO, *YES			
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh	F12=Cancel	Bottom F13=How to use this display			

Gambar 6-3. Command INZTAP

- Option "device", ketik drive yang akan digunakan.
- Option "New volume identifier", ketik Volume ID yang dimount/move.
- Option "Check for active files", ketik *NO.
- Option "Volume density", ketik *FMT3590E (untuk tape type 9840),
 *FMT3592A3 (untuk tape type 3592).
- Option "Clear", ketik *YES.Tekan ←
- Setelah Inztap selesai dismount/move volume dari drive nya.

6.2. Prosedur Display Tape

Untuk melihat isi data suatu tape secara fisik dapat dipergunakan command DSPTAP di AS/400.

- Sign On dengan user **BRIDRCEATL**.
- Cek status drive yang sudah di-mount/move tape dengan command **WRKCFGSTS *DEV TAP***. Pastikan status **"vary on"**

		Work with (Configuration Status	S65D254A			
			19/07/06	12:35:40			
Posi	Position to Starting characters						
1=	e options, press =Vary on 2=Var =Display mode st	y off 5=Work v	with job 8=Work with description with APPN status				
Opt	Description	Status	Job				
1	TAP04	VARIED ON					
1	TAP05	VARIED OFF					
\perp	TAP06	VARIED OFF					
\bot	TAP07	VARIED OFF					
\bot	TAP08	VARIED OFF					

Gambar 6-4. Vary On Drive

Ketik command DSPTAP, tekan F4, isi option "Device" = TAP04, option "Data type" = *savrst, option "OUTPUT" = *Print bila hasil akan dijadikan spool file. Tekan .





Display Tape (DSPTAP)					
	, . (,			
Type choices, press Enter.					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Device	TAP04	Name			
	*MOUNTED	Character value, *MOUNTED			
File label	*ALL				
Sequence number:					
	<u>*FIRST</u>	1-16777215, *ALL, *FIRST			
Ending file sequence number .	<u>*LAST</u>	1-16777215, *ONLY, *LAST			
Data type	<u>*SAVRST</u>	*LABELS, *SAVRST			
Output	<u>*PRINT</u>	*, *PRINT, *OUTFILE			
End of tape option	<u>*REWIND</u>	*REWIND, *UNLOAD			

Gambar 6-5. Display Tape

6.3. Prosedur Duplikasi Tape (DUPTAP)

- Sign on As400 menggunakan user BRIDRCEATL
- Kemudian Vary On drive dengan mengetik command: wrkcfgsts *dev tap*, setelah itu beri opt. 1 untuk vary On drive - drive tersebut.

- 1	Type options, press Er	nterl.						
	Type options, press <u>Er</u>		a Rukkak with d	ascrintion				
	1=Vary on 2=Vary o	off 5=Work with job		escription				
	1=Vary on 2=Vary o	off 5=Work with job		escription				
		off 5=Work with job		escription				
	1=Vary on 2=Vary o	off 5=Work with job		escription				
	1=Vary on 2=Vary o	off 5=Work with job		escription				
	1=Vary on 2=Vary o	off 5=Work with job		escription				
	1=Vary on 2=Vary o	off 5=Work with job		escription				
			s 8=Work with d	escription				
			n 8-Work with d	escrintion				
1								
-1	Type options, press Er	nteri.						
ı	L	- 1						
1	_							
1	rosicioni co	314	reing characters					
ŀ	Position to	Sta	ting characters					
-				19/07/00	12:34:54			
-				10 /07 /06	13.34.54			
-		Work with Configu	ation Status		S65D254A			
_	Section to beil oper 2 union vary on affine university (Section 1)							
	Seceral ita ben oper							

Gambar 6-6. Status Drive

- Jika seluruh drive yang akan dipakai telah di-Vary On, maka proses duplikasi bisa dimulai dengan cara ketik: **sbmjob** tekan **F4**.
- Kemudian pada parameter "command to run" ketik duptap dilanjutkan dengan tekan tombol F4.

Subilit C Job	נ מטבויומכ ז
	\·
Type choices, press <u>Enter</u> .	
Command to run DUPTAF	
Job name	Name, *JOBD
Job description <u>*USRPF</u>	RF Name, *USRPRF

Gambar 6-7. Command Duptap

 Pada parameter "From device" ketik drive yang dijadikan sebagai sumber dari duplikat (Tap<source>) dan pada parameter "To device" ketik drive yang dijadikan sebagai tujuan duplikat (Tap<duplicate>).



Duplic	ate Tape	(DUPTAP) Level: 2
Type choices, press Enter.		
From device	<u>TAP04</u> <u>TAP05</u>	Name Name
From sequence number: Starting file sequence number Ending file sequence number . To sequence number	*FIRST *LAST *FROMSEQ	1-16777215, *ALL, *FIRST 1-16777215, *ONLY, *LAST 0 1-16777215, *END, *FROMSEQ

Gambar 6-8. Option Duptap

• Tekan ← jika sudah selesai mengisi semua parameter pada command **duptap**, akan kembali ke menu **Submit Job**.

Kemudian tekan F10 untuk memberikan additional parameter. Page down.

Remudian tekan i 10 dintak membenkan additional parameter. Fage down.					
Submit Job (SBMJOB)					
Type choices, press <u>Enter</u> .					
Output queue <u>*CURRENT</u>	Name, *CURRENT, *USRPRF				
Library	Name, *LIBL, *CURLIB				
Additional Parameters					
User <u>*CURRENT</u>	Name, *CURRENT, *JOBD				
Print text <u>*CURRENT</u>					
Routing data <u>QCMDB</u>	_				
Request data or command *CMD					

Gambar 6-9. Additional Parameter Submit Job

Isi parameter "job name" untuk memberi nama pada job tersebut.

• 1st parameter Job hame untuk memben i	iama pada job tersebati
Submit Job (SE	MJOB)
Type choices, press <u>Enter</u> .	
Command to run > <u>DUPTAP FR</u>	ROMDEV(TAPO4) TODEV(TAPO5)
	+
	<u> </u>
Job name <u>DUPDSPBE</u> I	Name, *JOBD
Job description <u>*USRPRF</u>	Name, *USRPRF
Library	Name, *LIBL, *CURLIB
Job queue	Name, *JOBD
Library	Name, *LIBL, *CURLIB
Job priority (on JOBQ) <u>*JOBD</u>	1-9, *JOBD
Output priority (on OUTQ) <u>*3OBD</u> Print device *CURRENT	1-9, *JOBD Name, *CURRENT, *USRPRF
Frinc device	Name, "CORRENT, "USRFRF

Gambar 6-10. Penamaan Job

Selanjutnya mengisi parameter "Message logging". "Level" diisi dengan nilai 4 dan juga parameter "Severity" dengan nilai 0 serta isi *seclvl pada parameter "Text". Tekan
 jika seluruh parameter dalam submit job telah dimasukkan.






Subr	iit Job (SBMJO	B)
Type choices, press Enter.		
System library list Current library	*CURRENT *CURRENT *CURRENT	*CURRENT, *SYSVAL Name, *CURRENT, *USRPRF Name, *CURRENT, *JOBD
Level	4 0 *SECLVL *30BD	0-4, *JOBD 0-99, *JOBD *JOBD, *MSG, *SECLVL, *NOLIST *JOBD, *NO, *YES

Gambar 6-11. Hasilkan Spool untuk Job

- Fungsi Message Logging adalah menciptakan spool file untuk job yang kita submit di QBATCH.
- Monitor proses duplikasi di QBATCH
- Jika duplikasi telah selesai, cek hasil dari duplikasi tersebut di spool file dengan cara ketik command: **wrksplf** kemudian tekan **-**.

Untuk duplicate tape dari tape type 9840 ke tape type 3590, ditambahkan pengisian parameter pada perintah duptap sebagai berikut :

- Tekan **F10** untuk memberikan additional parameter.
- Isi parameter "To sequence number ... " dengan "*END", parameter "Tape density ..." dengan "*FMT3592A3", tekan Page Down.

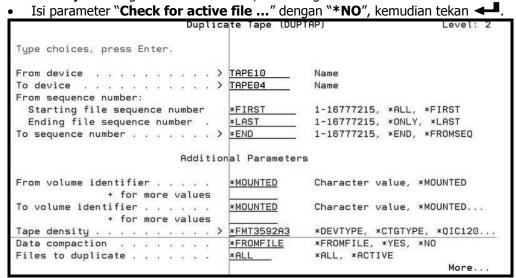

Gambar 6-12. Option Duptap T9840 Ke T3592

6.4. Prosedur Restore

Restore akan dilakukan oleh pihak FMS IBM. FMS ALTELINDO akan menyiapkan tape yang dibutuhkan untuk restore. Adapun prosedur yang harus dilakukan dalam proses restore adalah mencari lokasi tape yang dibutuhkan untuk restore dan bila tape berada di:

- Di BRI ODR, tape bisa langsung di-restore.
- Di BRI ODC, menginformasikan ke Team Libraryan atau Supervisor BRI ODR bahwa tape yang dibutuhkan belum ada di BRI ODR.





Bila tape telah ada di ODR, maka lakukanlah langkah berikut iini:

- Pastikan tape ada di dalam EATL jika menggunakan tape type 3592.
- Lakukan mount/move tape ke drive
- Setelah volume didalam drive beritahukan kepada FMS IBM untuk menjalankan proses restore.

Setelah proses restore selesai:

- Lakukan dismount/move tape dari drive
- Catat waktu proses restore.
- Catat hasil atau content yang direstore.
- Catat nama personel yang meminta restore.

6.5. Prosedur Backup

Backup akan dilakukan oleh pihak FMS IBM. FMS ALTELINDO akan menyiapkan free tape yang dibutuhkan untuk backup. Adapun prosedur yang harus dilakukan dalam proses backup adalah FMS ALTELINDO mempersiapkan free tape dan berkordinasi dengan Team Librarian.

Bila free tape telah siap, maka lakukanlah langkah berikut iini:

- Pastikan tape ada di dalam EATL jika menggunakan tape type 3592.
- Lakukan mount/move tape ke drive
- Setelah volume didalam drive beritahukan kepada FMS IBM untuk menjalankan proses backup.

Setelah proses backup selesai:

- Lakukan dismount/move tape dari drive
- Catat waktu proses backup.
- Catat hasil atau content yang dibackup.
- Catat size content yang dibackup.
- Catat nama personel yang meminta backup.





7. Manajemen Backup iSeries

Pada bab ini akan dibahas tentang backup — backup yang dilakukan IBM iSeries, retention dari backup serta manajemen tape untuk backup tersebut. Semua backup akan dijalankan oleh pihak FMS IBM iSeries. FMS ALTELINDO akan memonitor backup tersebut dan melakukan penggantian tape bilamana dibutuhkan.

7.1. Backup ADHOC

Backup Adhoc dilakukan bila ada permintaan dari pihak BRI. FMS ALTELINDO akan membuat 'Change Request Form' untuk menyatakan bahwa ada backup tambahan beserta catatan tambahan retention dari backup itu. Prosedur backup adhoc dilakukan backup dengan native command AS/400, lakukan proses mounting/move tape ke drive, monitoring backup bila dibutuhkan lebih dari satu tape dan lakukan proses dismounting/move tape dari drive bila backup sudah selesai dilakukan.

7.2. Backup NONSYS

Backup Nonsys hanya dilakukan bila ada permintaan dari pihak BRI. Backup Nonsys memiliki retention tiga generasi. Tape untuk backup Nonsys disimpan di ODR. Tidak ada duplikasi untuk tape hasil backup Nonsys. Prosedur backup nonsys dilakukan backup dengan native command AS/400, lakukan proses mounting/move tape ke drive, monitoring backup bila dibutuhkan lebih dari satu tape dan lakukan proses dismounting/move tape dari drive bila backup sudah selesai dilakukan.

7.3. Backup SO (Switch Over)

Backup SO hanya dilakukan bila ada permintaan dari pihak BRI. Backup SO memiliki retention sesuai permintaan dari pihak BRI. Tape untuk backup SO disimpan di ODR. Prosedur backup SO dilakukan backup dengan native command AS/400, lakukan proses mounting/move tape ke drive, monitoring backup bila dibutuhkan lebih dari satu tape dan lakukan proses dismounting/move tape dari drive bila backup sudah selesai dilakukan.





8. MANAJEMEN MASALAH

Masalah (Problem) adalah kondisi dimana peralatan / aplikasi tidak dapat berfungsi seperti keadaan sehari-hari. Yang mana menyebabkan operasional tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Manajemen Masalah adalah suatu sistem dalam menghadapi masalah yang muncul meliputi masalah dengan semua perangkat baik perangkat keras, lunak, jaringan maupun sarana penunjang. Manajemen masalah ini mencakup mengetahui terjadinya masalah, mengidentifikasi masalah dan melaporkan masalah kepada pihak yang terkait dan bertanggung jawab atas masalah yang muncul.

Manajemen masalah dilaksanakan untuk menjaga agar batas Service Level yang sudah disepakati dan ditetapkan tidak terlampaui dan masalah yang terjadi dapat segera ditangani dan diselesaikan juga didokumentasikan.

8.1. Tipe-tipe masalah

Masalah-masalah yang terjadi dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian besar:

- Masalah pada perangkat Keras (Hardware) seperti
 - o Tape Drive.
 - o Robot arm.
 - Power Supply.
- Masalah pada perangkat Lunak (software) seperti
 - o BRMS.
 - o Web Interface.
- Masalah pada jaringan
 - o Koneksi antara AS/400 dengan ATL.
- Masalah pada Sarana penunjang / Facility
 - o Temperatur Ruang Komputer yang tidak memadai
 - Kerusakan UPS
 - Kerusakan pada jaringan listrik
 - Kerusakan pada AC (Air Conditioner)

8.2. Tingkatan Masalah

Setiap masalah yang muncul memiliki tingkat kritis yang berbeda-beda dan juga penanganan yang berbeda pula.

Berikut ini adalah pembagian tingkat kritis dari tiap masalah:

- Severity 1: Pengaruh kritis.
 - Mempengaruhi hampir semua user yang ada dari segi bisnis dan operasional. Pemberitahuan segera kepada ALTELINDO Project Manager dan BRI Project Manager jika masalah ini muncul dengan update keadaan terbaru per jam. Target resolusi untuk masalah ini adalah 1 jam.
- Severity 2: Pengaruh tinggi.
 - Masalah ini menyebabkan beberapa hal penting yang berhubungan dengan operasional terganggu. Jika tidak ada solusi dalam waktu 1 jam, segera beritahu ALTELINDO Project Manager dan bila masih tidak terselesaikan dalam waktu 2 jam, segera beritahu BRI Project Manager dengan update keadaaan terbaru per hari. Target Resolusi untuk masalah ini adalah 24 jam.





- Severity 3: Dampak rendah.
 - Masalah ini menyebabkan beberapa hal yang kurang vital dalam operasional terganggu. Pemberitahuan kepada ALTELINDO Project Manager dalam waktu 1 hari jika tidak ada solusi. Jika dalam waktu 2 hari tidak ada solusi, segera beritahu BRI Project Manager dengan update keadaan terbaru per minggu. Target resolusi untuk masalah ini adalah 3 hari kerja.
- Severity 4: Dampak minimal.

Masalah ini tidak menyebabkan terganggunya operasional. Target resolusi adalah bila dilakukan maintenance atau resolusi tersedia bila dilakukan upgrade versi atau instalasi patch. Pemberitahuan kepada ALTELINDO Project Manager bila tidak terselesaikan dalam waktu 3 hari kerja. Bila dalam waktu 5 hari kerja tidak terselesaikan, segera beritahu BRI Project Manager.

8.3. Identifikasi dan Pelaporan Masalah

Untuk penyelesaian suatu masalah perlu dipisahkan terlebih dahulu masalah tersebut adalah masalah dengan perangkat keras, perangkat lunak atau sarana penunjang operasional.

Masalah dengan perangkat keras yang paling umum adalah tape yang rusak (bukan secara fisik) ketika sedang dilakukan backup atau masalah dengan drive-nya. Untuk masalah tape rusak, solusinya adalah mengganti dengan tape yang lain. Untuk masalah drive, maka lakukan backup dengan drive yang lain yang tersedia dan segera laporkan masalah ini kepada Engineer ODR pada hari kerja

Jika masalah perangkat keras yang berhubungan dengan server ATL sehingga menyebabkan operasional terganggu, segera laporkan kepada Engineer ODR yang bertugas.

Sedang untuk problem software, bisa dibagi lagi menjadi masalah pada BRMS atau Web Interface.

Untuk masalah di BRMS ataupun di Akses AS/400, yang harus dilakukan adalah mencari Job number dari Job yang kita execute.

- Apabila Jobnya masih aktif:
 - Sign On ke AS/400.
 - Ketik command → WRKACTJOB.
 - o Beri opt.5 pada job tersebut
 - o pilih opt.10 Display job log.
 - o Dari Log yang ada, cari sumber permasalahan.
- Apabila Jobnya sudah end
 - Ketik command **DSPLOG**, tekan **F4** (isi parameter start time, start date) sesuai dengan jam munculnya masalah.



```
Display History Log Contents

Job 026155/QPM400/Q1PDR started on 28/11/04 at 00:00:02 in subsystem QSYSWRK TCP/IP connection to remote system 1.36.17.10 closed, reason code 2.
Job 026157/BRIOPR/SSBCPY started on 28/11/04 at 00:00:51 in subsystem QBATCH Job 026159/BRIOPR/SSBCPY started on 28/11/04 at 00:00:51 in subsystem QBATCH Job 026158/BRIOPR/SSBCPY started on 28/11/04 at 00:00:51 in subsystem QBATCH Job 026160/BRIOPR/SSBCPY started on 28/11/04 at 00:00:51 in subsystem QBATCH Job 026161/BRIOPR/SSBCPY started on 28/11/04 at 00:00:51 in subsystem QBATCH Job 026162/BRIOPR/SSBCPY started on 28/11/04 at 00:00:51 in subsystem QBATCH Job 026160/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026157/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026159/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026161/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026168/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026168/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026168/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026168/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026168/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026168/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026168/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026168/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026168/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026169/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026169/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026169/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026169/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job 026169/BRIOPR/SSBCPY ended on 28/11/04 at 00:00:52; 1 seconds used; end c Job
```


Gambar 7-1. History Log

Cari Job yang bermasalah, kemudian tekan **F1**, kemudian **F9**.

o Can Job yang bermasalah, kemudian tekan F1 , kemudian F9 .							
	visplay Message Vetails						
Message ID : Date sent : Message type : CCSID	Information						
From job	: SSBCPY						
User							
Number	: 026161						
Time sent	: 00:00:51.224208						

Gambar 7-2. Message Details

 Setelah kita mendapatkan Job number, di command line ketik command DSPLOG, F4, F10, ScrollDown. Isi parameter Job Name, User, dan Job number.

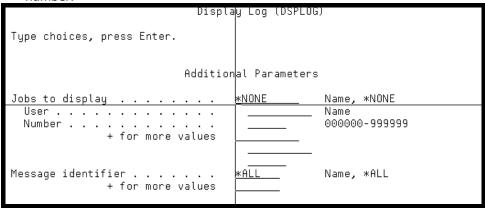


Gambar 8-3. Parameter DSPLOG

Untuk masalah yang berhubungan dengan sarana penunjang operasional BRI, staf operasional akan menghubungi BRI Shift Supervisor dan melaporkan masalah yang terjadi.





Berikut dibawah ini adalah alur untuk eskalasi problem:

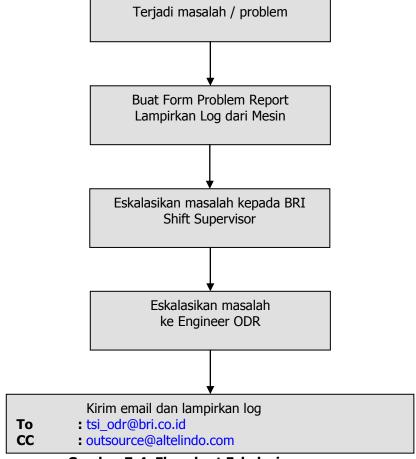

Gambar 7-4. Flowchart Eskalasi





9. MANAJEMEN PERUBAHAN

Perubahan yang dimaksudkan disini adalah perubahan yang mempengaruhi prosedur operasional yang sedang berjalan yang bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif.

Manajemen perubahan adalah suatu sistem proses perencanaan, koordinasi, pelaksanaan serta evaluasi terhadap perubahan yang dilakukan, suatu kendali terhadap operasional yang berlangsung di BRI.

9.1. Tujuan Perubahan

- Untuk mencapai Tingkat Pelayanan yang diinginkan oleh BRI yang berhubungan dengan operasional di BRI.
- Mengendalikan agar perubahan yang dilakukan sesuai dengan segala resiko yang telah diperhitungkan dengan cermat.

9.2. Konsep Perubahan

- BRI selaku pemohon meminta perubahan terhadap kegiatan operasional yang sudah berjalan dengan tujuan meningkatkan kinerja operasional di BRI. Segala perubahan yang diminta harus disertai dengan persetujuan dari pihak terkait dalam kegiatan operasional BRI.
- Ditunjuk seorang koordinator yang akan bekerja sama dengan BRI untuk mengawasi semua kegiatan dan proses perubahan yang akan dilakukan.
- Pelaksana adalah orang orang yang ditunjuk untuk melaksanakan perubahan yang telah direncanakan dan dikoordinasi.
- Evaluasi terhadap perubahan akan dilakukan oleh BRI bekerja sama dengan pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan perubahan. Hasil evaluasi ini adalah menetapkan apakah perubahan yang telah dilakukan dapat disetujui ataupun ditolak.

9.3. Tipe Perubahan

- Perubahan terhadap konfigurasi sistem yang sedang dipergunakan (hardware atau software).
- Perubahan terhadap waktu operasional.
- Perubahan terhadap prosedur operasional yang sedang berjalan.
- Relokasi Operation Disaster Recovery Center.

9.4. Persetujuan Perubahan

Perubahan yang akan terjadi harus diajukan ke pihak Management BRI kemudian akan dianalisa dan disetujui.






10. LAMPIRAN FORM YANG DIPERGUNAKAN

Pad bab ini akan dibahas tentang form – form yang dipergunakan oleh FMS ALTELINDO dalam melakukan kegiatan operasional untuk kegiatan EATL.

10.1. FMS Checklist & Job Ticket


Berikut ini adalah Checklist yang dipergunakan oleh ALTELINDO dalam melakukan kegiatan operasional harian.

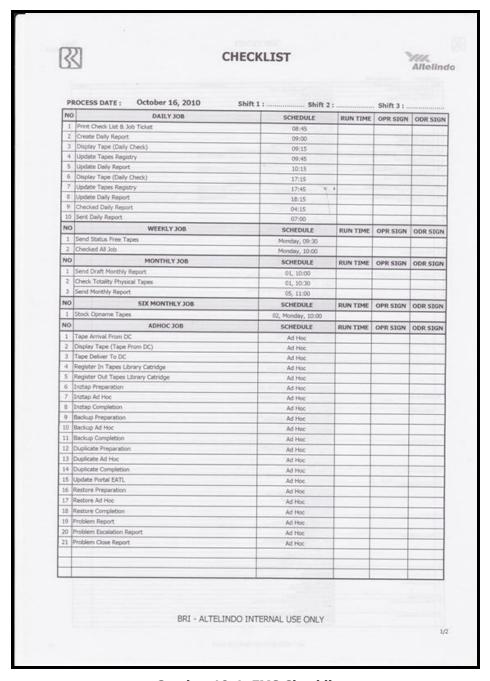

Gambar 10-1. FMS Checklist





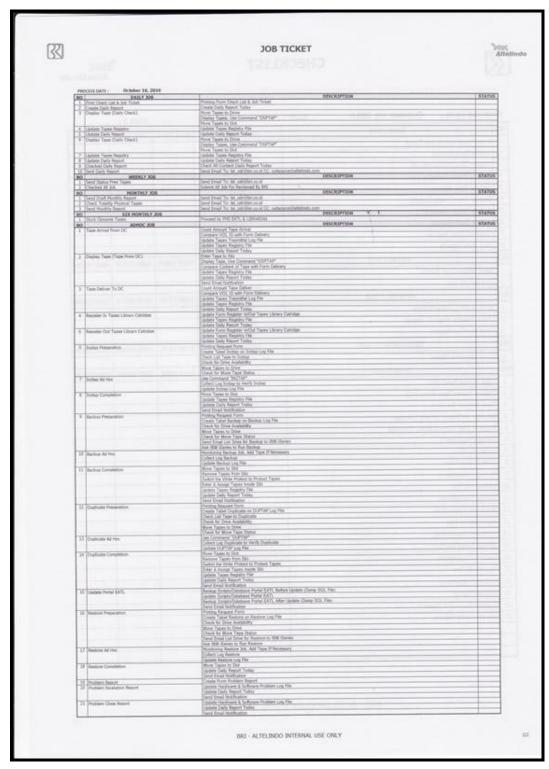

Gambar 10-2. FMS Job Ticket





10.2. Problem Report Form

Berikut ini adalah form untuk melaporkan masalah yang terjadi dengan EATL.

W.	Torm untuk melaporkan masalah yang terjadi dengan EATE.							
Altelind								
	PROBLEM REPORT FORM							
Reported by	Ref # : D.XXX = FMS/ATL/MM/YYYY							
Problemtype	X Hardware Software Other(*) Application Network							
Problem Seve	erity(1-4)*:							
Action descri	ption:							
REPORTED E	BRITOFFICER: Solver:							
Date: DD/MM/	YYYYY Date: DD/MWYYYYY Date: DD/MWYYYYY							
*) Please spec	ify							


Gambar 10-3. Problem Report Form





10.3. Request Form

Form ini digunakan jika ada permintaan dari pihak ODR untuk melakukan kegiatan display tape, inztap, backup, duplicate, restore yang berhubungan dengan operasional EATL.

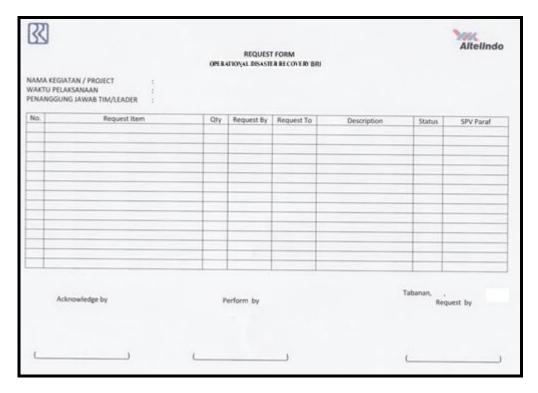

Gambar 10-4. Request Form





10.4. Change Request Form

Form berikut ini dibuat bila ada permintaan dari pihak ODR untuk melakukan suatu kegiatan. Form ini adalah suatu bentuk pengukuhan dari permintaan tersebut dan bila berhubungan dengan suatu prosedur yang ada atau merupakan prosedur baru, maka HOP yang ada akan diupdate dengan didasarkan oleh Form Change Request ini

Change Request Form							
Requested by:							
Name :	Ref.# :Z. Date received : DI Date closed : DI	OOX - FMS/ATL/MMVYYYY D7MM7YY D7MM7YY					
Change type :Applicatio Hardware	n Software Network	X Other(*)					
Severity (1-4)*:	S-1	NS					
Change description :							
Remarks :							
Change Approval : Requester Manager Operation	BRI IT Officer	FMS ALTEUNDO					
Requester Manager	BRITT Officer Date: DD/MMYY	FMS ALTEUNDO Date: DDMMWYY					
Requester Manager Operation	Date : DD/MMVYY	E VEDET HET OM SEE JOCALE					
Requester Manager Operation Date: DDMMVYY	Date : DD/MMVYY	E VEDET HET OM SEE JOCALE					
Requester Manager Operation Date: DDMMVYY	Date : DD/MMVYY	E VEDET HET OM SEE JOCALE					

Gambar 10-5. Change Request Form





10.5. Form Register Keluar/Masuk Tape Ruang Library


Berikut ini adalah Form Register Keluar/Masuk Tape di Ruang Library Catridge yang dipergunakan oleh ALTELINDO dalam melakukan kegiatan operasional management tape di BRI ODR.

REGISTER KELUAR/MASUK TAPE DI RUANG LIBRARY CATRIDGE											
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MA SUK	KELUAR	JML TAPE RUANG LIBRARIAN	DARI	KE	OPR. FMS EATL		LIBRARIAN/SPV	
								NAMA	PARAF	NAMA	PARAF
_										-	
										-	
_							—			-	
							_				
							_				
							-				

Gambar 10-6. Form Register Keluar/Masuk Tape Ruang Library

10.6. Form Berita Acara Pergantian Personil Team

Berikut ini adalah Form Berita Acara Pergantian Personil Team yang dipergunakan oleh ALTELINDO dalam melakukan kegiatan operasional di BRI ODR jika terjadi pergantian team.

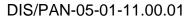









BERITA ACARA SERAH TERIMA BADGE ID & USER BRI NO.XXX/ALT/ODR-BRI/MM/YYYY Tabaran, DD MMMM YYYY

Pada hari initanggal DD MMMMYYYY bertempat di BRI ODR Tabanan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : XXX

Jabatan : FMS EATL ALTELINDO Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :)000

Jabatan : FMS EATL ALTELINDO Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama menyerahkan Badge ID & Usier BRI dengan No. Badge ID : XX:XXXXX & Usier : BRIOPREATL, BRIDRCEATL, acsss, <u>dailydrc.eatl@corp.bri.co.id</u>. Pihak kedua menerima penyerahan Badge ID & Usier BRI dengan No. Badge ID : XX:XXXXX & Usier : BRIOPREATL, BRIDRCEATL, acsss, <u>dailydrc.eatl@corp.bri.co.id</u>.

Maka mulai penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini Badge ID & User BRI dengan No. Badge ID : XX:XXXXX & User : BRIOPREATL, BRIDRCEATL, acss, dailydrc.eatl@corp.bri.co.id beralih dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang menerimanya dengan baik.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani pada hari tanggal dan tahun tersebut di atas oleh kedua belah pihak.


Pihak Pertama, Pihak Kedua,

XOOL XOOL FMS EATLALTELINDO FMS EATLALTELINDO

Mengetahui,

XXX Kabag ODR

Gambar 10-7. Form Berita Acara Pergantian Personil Team

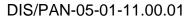





PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI

Lembar Pengesahan

Host Operation Procedure ODR ENTERPRISE AUTOMATE TAPE LIBRARY

Host Operation Procedure ODR Enterprise Automate Tape Library dengan No: DIS/PAN-05-01-11.00.01 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP ODR Enterprise Automate Tape Library ini.

Altelindo Representatif, BRI Representatif,

Ahmad FurqonMuhammad Faisal JazuliMaulana YusufIT Outsourcing AltelindoWakabag ODRPj. Kabag ODR

Menyetujui,

Zulhelfi AbidinSri DarmawatiKadiv TSIWakadiv TSI





LAMPIRAN:

- 1. Change Request
- 2. Berita Acara Serah Terima HOP EATL