

31. Doğrusal, açısal, yarıçap ölçülendirme


AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 6. Yazı, Ölçülendirme ve Tarama · 20 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Sekiz ölçülendirme komutunu
- DIMLINEAR ile DIMALIGNED farkını — eğik çizgide kritik
- Ölçü yazısını değiştirmeyi ve <> işaretini
- Plan ölçülendirme kurallarını

Ölçülendirme komutları

Komut	Kısayol	Ne ölçer
DIMLINEAR	DLI	Yatay veya dikey mesafe
DIMALIGNED	DAL	Eğik mesafe (gerçek uzunluk)
DIMANGULAR	DAN	Açı
DIMRADIUS	DRA	Yarıçap
DIMDIAMETER	DDI	Çap
DIMARC	DAR	Yay uzunluğu
DIMORDINATE	DOR	Koordinat (ordinat)
DIM	DIM	Akıllı — nesneye göre seçer

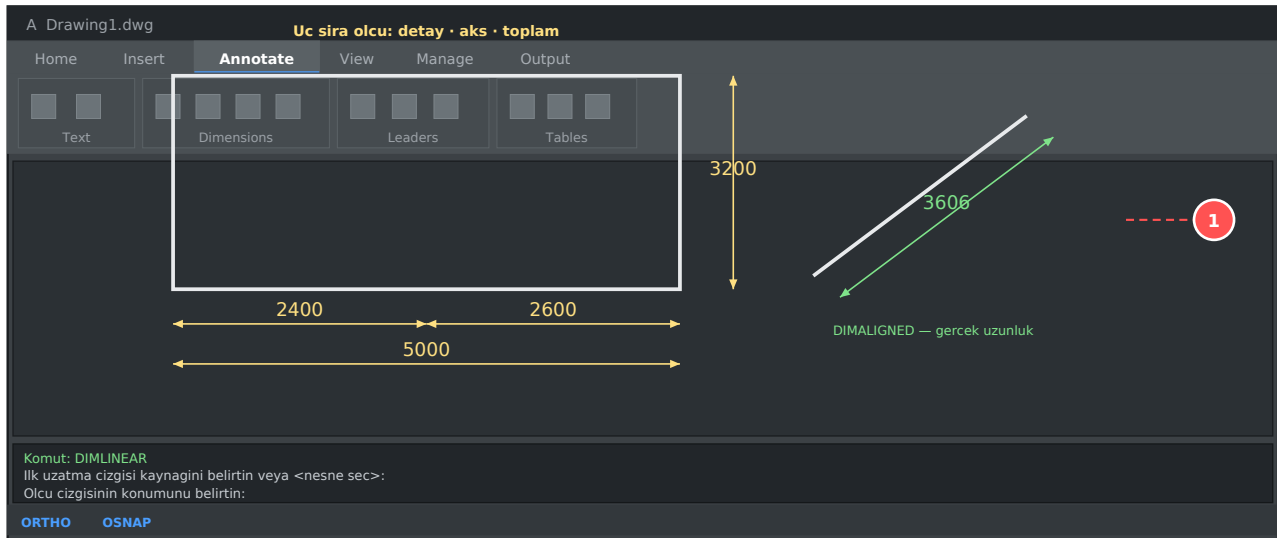

Üç sıra ölçülendirme: detay, aks, toplam · sağda eğik ölçü

DIMLINEAR — doğrusal ölçü

Komut: DLI
 İlk uzatma çizgisi kaynagini belirtin veya <nesne sec>:
 -> birinci noktayı tikla (OSNAP END kullan)
 İkinci uzatma çizgisi kaynagini belirtin:
 -> ikinci noktayı tikla
 Ölçü çizgisinin konumunu belirtin:
 -> dışarı çek, tikla

Secenekler:

M (Mtext) -> ölçü yazısını düzenle
 T (Text) -> yazıyı değiştir
 A (Angle) -> yazıyı dondur
 H / V -> yatay/düsey zorla
 R (Rotated) -> belirli açıda ölçü

IPUCU

Nokta tıklamak yerine Enter'a basıp nesneyi seçersen AutoCAD iki ucu otomatik bulur. Tek çizgi ölçülendirmede çok hızlıdır.

DIMALIGNED — eğik ölçü

DIKKAT

Çatı eğimi, rampa, eğik duvar ölçülendirirken mutlaka DAL kullan. DLI eğik çizginin yatay/düsey izdüşümünü verir — yanlış değer gösterir.

DIMANGULAR — açı ölçüsü

Komut: DAN
 Yay, daire, çizgi seçin veya <köşe belirt>:
 -> iki çizgi seç -> aralarındaki açı
 -> yay seç -> yayın açısı
 -> Enter -> köşe + iki nokta ile açı
 Ölçü yayının konumunu belirtin: (tikla)

NOT

Ölçü yayını nereye yerleştirdiğine göre iç açı veya dış açı gösterilir. İstediğin tarafa çek.

Ölçü yazısını değiştirme

Ölçülendirme sırasında M veya T seçeneği:

<> -> ölçülen GERÇEK değer (dokunma)
 <> mm -> değer sonuna birim ekle
 ~<> -> yaklaşık işareti
 2x<> -> onüne adet ekle
 <> (TIP) -> parantez içi açıklama

DIKKAT

Ölçü değerini elle yazma (<> yerine sabit sayı). Geometri değişince ölçü güncellenmez ve yanlış bilgi kalır. <> kullanırsan STRETCH sonrası otomatik güncellenir.

İlişkisel Ölçülendirme

DIMASSOC değerleri:

- 0 -> patlatılmış (iliskisiz)
- 1 -> iliskisiz ama tek nesne
- 2 -> TAM ILISKISEL <- önerilen (varsayılan)

Baglanti kopmussa: DIMREASSOCIATE

Plan Ölçülendirme kuralları

- Ölçüler nesnenin dışına yerleştirilir
- Küçük ölçüler içte, büyük ölçüler dışta
- Ölçü çizgileri kesişmemeli
- Aynı ölçü iki kez verilmez
- Toplam ölçü en dışta bulunur
- Ölçü yazısı okuma yönünde (soldan sağa, aşağıdan yukarı)

Alıştırma

1. Bir dikdörtgen çiz (5000×3200)
2. DLI ile yatay kenarı ölçülendir
3. DLI ile düşey kenarı ölçülendir
4. Eğik bir çizgi çiz, DLI ile ölç -> değeri not al
5. Aynı çizgiyi DAL ile ölç -> fark ne?
6. Bir ölçüye çift tıklayıp <> mm yaz — birim eklendi mi?