GRKit

RICOH GR IIIx および GR IIIx HDF ファームウェア 1.60 専用です。

インストール

1. カメラの電源を切ります。
2. SD_R00T の中身を メモリーカードのルートにコピーします。
3. カードを入れます。MENU ボタンを押したまま電源を入れます。カメラの電源が自動で切れるまで待ちます。
4. 通常どおり電源を入れます。


手順 3 で、カメラの SD スクリプトがオンになります。カメラに Mode Set Command、続いて Complete が表示され、その後電源が自動で切れます。



SD スクリプトがすでにオンの場合は、手順 3 を省略します。インストール後は、カードのルートから `00078490.609` と `DEVELOP.MOD` を削除できます。この手順は任意です。

使い方

撮影モードで ADJ レバーを押し込んで ADJ モードにし、6 番目の項目 GRK を選びます。GRKit は電源を入れてから数秒後に読み込まれるため、この項目の表示が遅れることがあります。

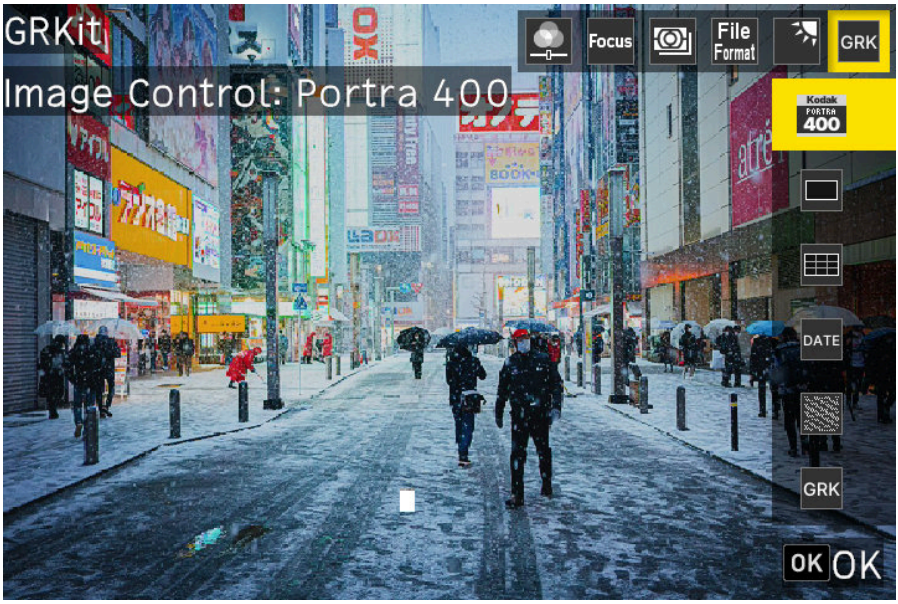

写真：nagi usano による Snow in Akihabara、CC BY 2.0。

- **イメージコントロール（Image Control）：** エフェクトにカーソルを合わせると、プレビューが表示されます。OK ボタンで確定します。Fn ボタンを押すと、そのエフェクトの［スタンダード］のパラメーターを調整できます。調整内容はエフェクトごとに保存され、カメラのイメージコントロールの設定は変わりません。
- **フレーミング（Framing）：** XPan、16:9、4:3 から選びます。撮影画面では、写真の範囲外が暗く表示されます。フレーミングは［アスペクト比］が 3:2 のときだけ機能します。
- **グリッド（Guides）：** グリッドの種類を選びます。線は撮影画面にだけ表示されます。
- **日付入れ（Date Stamp）：** 日付のスタイルを選びます。写真の右下に日付が入ります。

- **粒状感（Grain）：** 弱、中、強から選びます。粒状感が加わるのは写真だけです。

最後の行の GRK にカーソルを合わせると、GRKit のバージョンが表示されます。

MENU ボタンを押すと、1 つ前の階層に戻ります。GRKit の設定は電源を切っても保持されます。

削除と復旧

GRKit を削除するには、カメラの電源を切ります。次に、カードから `SCRIPT` フォルダーを削除します。

SD スクリプトの設定はオンのままです。オフにするには：

1. https://grkit.app で、お使いのカメラの SD スクリプトをオフにするファイルをダウンロードします。ボタンはインストール手順の下にあります。
2. `SD_ROOT` の中身をカードのルートにコピーします。
3. カードを入れます。MENU ボタンを押したまま電源を入れ、電源が自動で切れるまで待ちます。
4. カードのルートから `00078490.609` と `DEVELOP.MOD` を削除します。

起動の途中でカメラが止まった場合は、バッテリーとカードを取り出します。次に、カードを入れずにカメラを起動します。それでも起動しない場合は、復旧ガイドを参照してください。

GRKit は Ricoh と提携していません。ソースコードとライセンス：https://github.com/ahonn/grkit

復旧

GRKit がカメラを変更するのは、電源を切るまでの間だけです。ファームウェアには書き込みません。

起動の途中でカメラが止まる

1. カメラの電源を切ってみます。
2. カメラが反応しない場合は、バッテリーを取り出します。
3. メモリーカードを取り出します。
4. 充電済みのバッテリーを入れます。カードを入れずに電源を入れます。

レンズ鏡筒を押したり引いたりしないでください。公式のファームウェアアップデート中は電源を切らないでください。

それでもカメラが起動しない

1. カードを入れずに再生ボタンを長押しし、カメラを再生モードで起動します。
2. メニューが開いた場合は、［リセット］でカメラの設定を初期状態に戻します。この操作で個人の設定は削除されます。
3. カードを入れずに、もう一度電源を入れます。

それでも起動しない場合は、GRKit の使用を中止し、カメラの修理窓口に連絡してください。