GRKit

僅適用於 RICOH GR IIIx 與 GR IIIx HDF 韌體 1.60。

安裝

1. 關閉相機。
2. 把 SD_ROOT 中的內容複製到記憶卡根目錄。
3. 插入記憶卡。按住 MENU 按鈕開機。等待相機自動關機。
4. 正常開機。


第 3 步會開啟相機的 SD 腳本功能。相機先顯示 Mode Set Command，接著顯示 Complete，之後自動關機。



如果 SD 腳本功能已經開啟，跳過第 3 步。安裝完成後，你可以從記憶卡根目錄刪除 `00078490.609` 與 `DEVELOP.MOD`。這一步是選用的。

使用

在拍攝模式下按下 ADJ 桿進入 ADJ 模式，然後選擇第 6 個功能 GRK。GRKit 在開機幾秒後才載入，所以 GRK 可能稍後才出現。

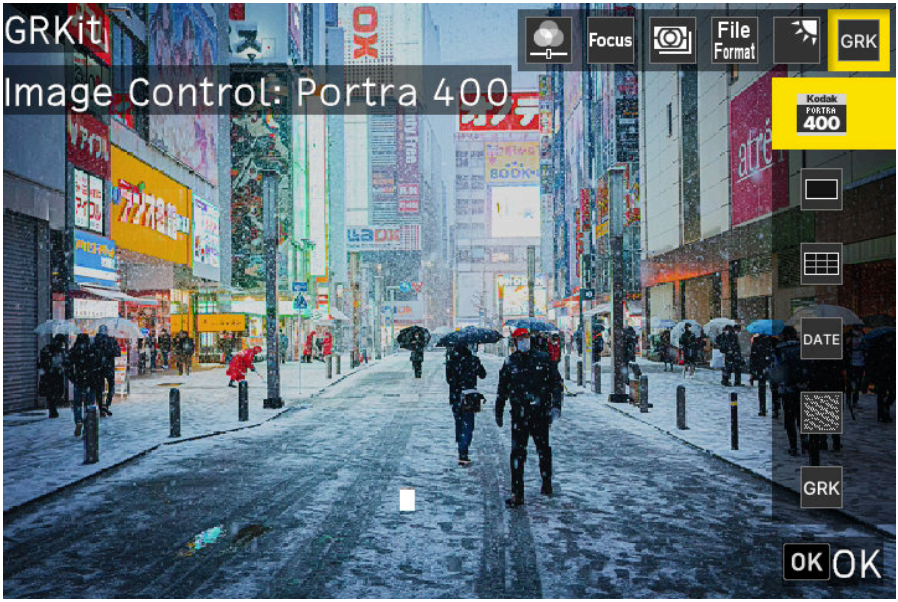

照片：nagi usano 拍攝的 Snow in Akihabara，CC BY 2.0。

- **影像控制（Image Control）：** 反白一個效果，即可在實時顯示中預覽。按 OK 按鈕保留這個效果。按 Fn 按鈕調整這個效果的 [標準] 參數。每個效果單獨保存自己的調整，不會改變相機的影像控制設定。
- **畫幅（Framing）：** 選擇 XPan、16:9 或 4:3。顯示屏上照片以外的區域會變暗。只有當相機的 [長寬比] 為 3:2 時，畫幅才會生效。
- **輔助線（Guides）：** 選擇一種輔助線樣式。輔助線只顯示在顯示屏上，不會出現在照片中。
- **加印日期（Date Stamp）：** 選擇一種日期樣式。照片右下角會加印日期。
- **粒紋感（Grain）：** 選擇弱、中或強。粒紋感只加在照片上，不影響影片。

反白最後一行 GRK，即可看到 GRKit 的版本號。

按 MENU 按鈕返回上一層。關機後 GRKit 會保留你的設定。

移除或復原

要移除 GRKit，先關閉相機。然後從記憶卡刪除 SCRIPT 資料夾。

SD 腳本設定會保持開啟。要關閉它：

1. 在 https://grkit.app 下載你的相機對應的關閉 SD 腳本的檔案。按鈕在安裝步驟下方。

2. 把 SD_ROOT 中的內容複製到記憶卡根目錄。
3. 插入記憶卡。按住 MENU 按鈕開機，等待相機自動關機。
4. 從記憶卡根目錄刪除 00078490.609 和 DEVELOP.MOD。

如果相機在啟動時停止回應，取出電池與記憶卡。然後不插記憶卡開機。如果仍然無法啟動，請參閱復原指南。

GRKit 與 Ricoh 無關。原始碼與授權：https://github.com/ahonn/grkit

復原

GRKit 只在相機開機期間修改相機，關機後修改即失效。它不會改寫韌體。

相機在啟動時停止回應

1. 嘗試關閉相機。
2. 如果相機沒有反應，取出電池。
3. 取出記憶卡。
4. 裝入充飽電的電池。不插記憶卡開機。

不要推或拉鏡頭筒。官方韌體更新期間不要斷電。

相機仍然無法啟動

1. 不插記憶卡。在相機關閉時長按重播按鈕，相機會在重播模式下開啟。
2. 如果能開啟功能表，執行 [重設]，把相機設定恢復為初始值。這會刪除你的個人設定。
3. 不插記憶卡，再次開機。

如果相機仍然無法啟動，停止使用 GRKit，並聯絡相機維修中心。