GRKit

RICOH GR III および GR III HDF ファームウェア 2.10 または 2.20 専用です。

インストール

1. カメラの電源を切ります。
2. SD_ROOT の中身を メモリーカードのルートにコピーします。
3. カードを入れます。MENU ボタンを押したまま電源を入れます。カメラの電源が自動で切れるまで待ちます。
4. 通常どおり電源を入れます。

手順 3 で、カメラの SD スクリプトがオンになります。カメラに Mode Set Command、続いて Complete が表示され、その後電源が自動で切れます。




SD スクリプトがすでにオンの場合は、手順 3 を省略します。インストール後は、カードのルートから `00078350.588` と `DEVELOP.MOD` を削除できます。この手順は任意です。

使い方

撮影モードで ADJ レバーを押し込んで ADJ モードにし、6 番目の項目 GRK を選びます。GRKit は電源を入れてから数秒後に読み込まれるため、この項目の

表示が遅れることがあります。読み込みが終わると、撮影画面の上部に **GRKit** が数秒間表示されます。この表示にはフレーミングまたはグリッドのモジュールが必要です。

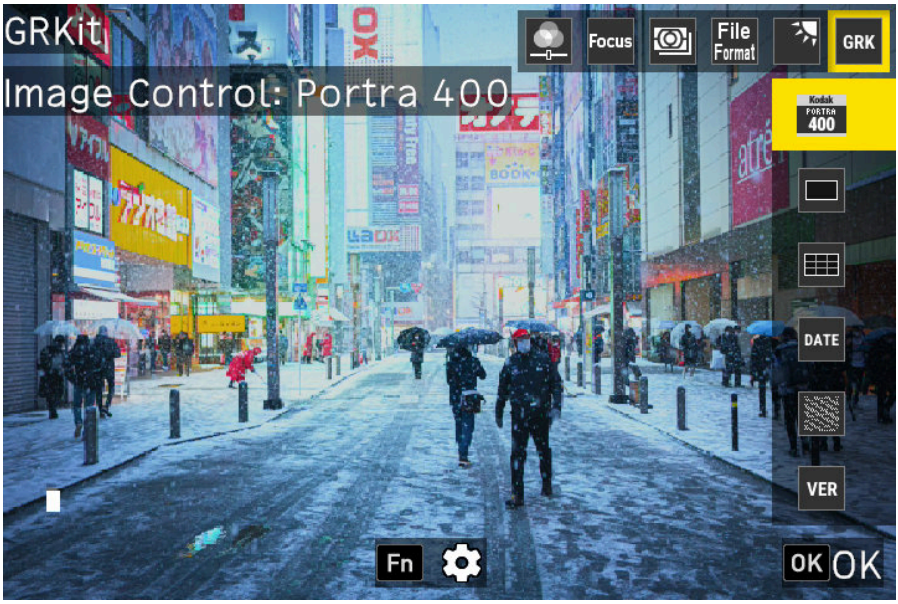

写真：nagi usano による Snow in Akihabara、CC BY 2.0。

- **イメージコントロール（Image Control）：** エフェクトにカーソルを合わせると、プレビューが表示されます。OK ボタンで確定します。Fn ボタンを押すと、そのエフェクトの［スタンダード］のパラメーターを調整できます。GRK メニューのイメージコントロールの行で Fn ボタンを押すと、選択中のエフェクトを調整できます。調整内容はエフェクトごとに保存され、カメラのイメージコントロールの設定は変わりません。
- **フレーミング（Framing）：** XPan、2.35:1、16:9、4:3、5:4、1:1 から選びます。1:1 はカメラの［アスペクト比］の 1:1 を使います。ほかの比率を選ぶと［アスペクト比］が 3:2 になり、撮影画面では写真の範囲外が暗く表示されます。DNG ファイルにはセンサー全体の画像が残り、切り抜き範囲が記録されます。記録された切り抜き範囲を適用する RAW 現像ソフトでは、写真の範囲だけが表示されます。
- **グリッド（Guides）：** グリッドの種類を選びます。線は撮影画面にだけ表示されます。

- **日付入れ撮影（Date Imprint）：** OK ボタンを押すと設定が開きます。**日付のスタイル（Date Style）** で日付のスタイルを選びます。**日付の書体（Date Look）** で数字の書体を選びます：クラシック、GR1s、GR II。写真の右下に日付が入ります。
- **粒状感（Grain）：** 弱、中、強から選びます。粒状感が加わるのは写真だけです。

最後の行の GRK にカーソルを合わせると、GRKit のバージョンが表示されます。

MENU ボタンを押すと、1 つ前の階層に戻ります。GRKit の設定は電源を切っても保持されます。

トラブルシューティング

MENU ボタンを押したまま電源を入れると、ファームウェアの更新が始まる
カードのルートにファームウェアの更新ファイルがあります。カメラの電源を切ります。カードのルートから `.bin` ファイルをすべて削除します。その後、手順 3 をやり直します。

Mode Set Command が表示されない
- MENU ボタンを押したまま電源を入れます。電源を入れた後に MENU ボタンを押しても、SD スクリプトはオンになりません。
- `SD_ROOT` の中身は、`DCIM` などのフォルダーではなく、カードのルートにコピーします。

ADJ モードに GRK が表示されない
1. 電源を入れてから数秒待ちます。GRKit はカメラの起動後に読み込まれます。読み込みが終わると、撮影画面の上部に **GRKit** が数秒間表示されます。
2. GRK は ADJ モードにあります。MENU にはありません。
3. 手順 3 で Mode Set Command が表示されなかった場合は、手順 3 をやり直します。
4. カードのルートに `SCRIPT` フォルダーがあることを確認します。`SCRIPT` を含めて、`SD_ROOT` の中身をすべてコピーします。
5. カードに `SCRIPT/PLUGINS/INSTALL.ERR` がある場合、GRKit はインストールされていません。パッケージがカメラのファームウェアのバージョンに合っていることを確認します。ファームウェアのバージョンは、カメ

ラのメニューで確認できます。バージョンが合っている場合は、INSTALL.ERR の内容をすべて添えてデバイスレポートを送ってください。
6. GRKit は Ricoh の公式ファームウェアでのみ動作します。改造されたファームウェアでは動作しません。

削除と復旧

GRKit を削除するには、カメラの電源を切ります。次に、カードから SCRIPT フォルダーを削除します。

SD スクリプトの設定はオンのままです。オフにするには：

1. https://grkit.app で、お使いのカメラの SD スクリプトをオフにするファイルをダウンロードします。ボタンはインストール手順の下にあります。
2. SD_ROOT の中身をカードのルートにコピーします。
3. カードを入れます。MENU ボタンを押したまま電源を入れ、電源が自動で切れるまで待ちます。
4. カードのルートから 00078350.588 と DEVELOP.MOD を削除します。

起動の途中でカメラが止まった場合は、バッテリーとカードを取り出します。次に、カードを入れずにカメラを起動します。それでも起動しない場合は、復旧ガイドを参照してください。

GRKit は Ricoh と提携していません。ソースコードとライセンス：https://github.com/ahonn/grkit

復旧

GRKit がカメラを変更するのは、電源を切るまでの間だけです。ファームウェアには書き込みません。

起動の途中でカメラが止まる

1. カメラの電源を切ってみます。
2. カメラが反応しない場合は、バッテリーを取り出します。
3. メモリーカードを取り出します。
4. 充電済みのバッテリーを入れます。カードを入れずに電源を入れます。

レンズ鏡筒を押したり引いたりしないでください。公式のファームウェアアップデート中は電源を切らないでください。

それでもカメラが起動しない

1. カードを入れずに再生ボタンを長押しし、カメラを再生モードで起動します。
2. メニューが開いた場合は、［リセット］でカメラの設定を初期状態に戻します。この操作で個人の設定は削除されます。
3. カードを入れずに、もう一度電源を入れます。

それでも起動しない場合は、GRKit の使用を中止し、カメラの修理窓口に連絡してください。