# GRKit

仅适用于 RICOH GR III 和 GR III HDF 固件 2.10 或 2.20。

## 安装

1. 关闭相机。
2. 把 SD_ROOT 中的内容复制到存储卡根目录。
3. 插入存储卡。按住 MENU 按钮开机。等待相机自动关机。
4. 正常开机。


第 3 步会打开相机的 SD 脚本功能。相机先显示 Mode Set Command，然后显示 Complete，之后自动关机。




如果 SD 脚本功能已经打开，跳过第 3 步。安装完成后，你可以从存储卡根目录删除 `00078350.588` 和 `DEVELOP.MOD`。这一步是可选的。

## 使用

在拍摄模式下按下 ADJ 杆进入 ADJ 模式，然后选择第 6 个功能 GRK。GRKit 在开机几秒后才加载，所以 GRK 可能稍后才出现。加载完成后，拍摄画面顶部会显示 **GRKit** 几秒。这个提示需要画幅或辅助线模块。

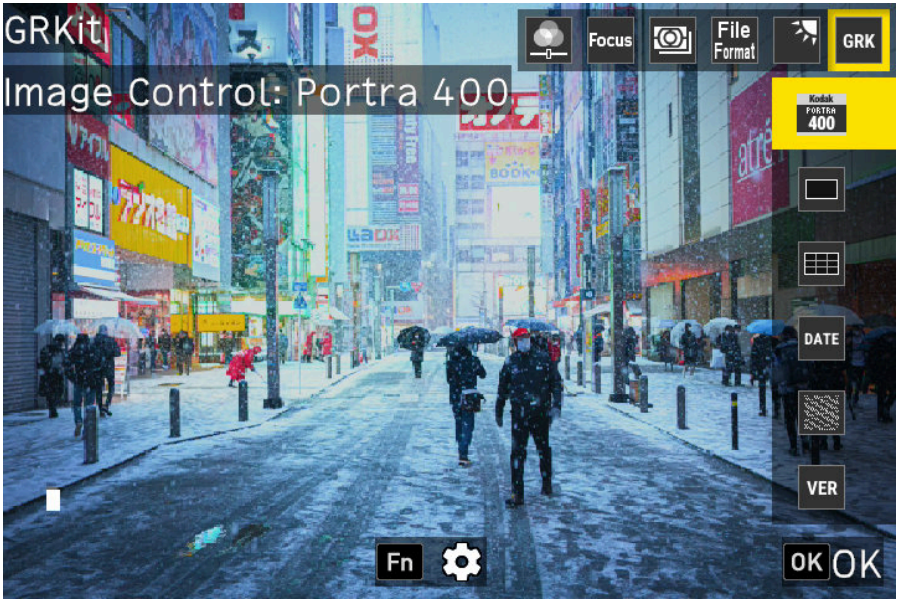


照片：nagi usano 拍摄的 Snow in Akihabara，CC BY 2.0。

- **影像控制（Image Control）：** 高亮一个效果，即可在实时显示中预览。按 OK 按钮保留这个效果。按 Fn 按钮调整这个效果的 [标准] 参数。在 GRK 菜单的影像控制一行按 Fn 按钮，可以调整当前选择的效果。每个效果单独保存自己的调整，不会改变相机的影像控制设置。
- **画幅（Framing）：** 选择 XPan、2.35:1、16:9、4:3、5:4 或 1:1。1:1 使用相机自带的 1:1 [长宽比]。选择其他画幅时，相机的 [长宽比] 会设为 3:2，显示屏上照片以外的区域会变暗。DNG 文件保留完整的传感器图像，并记录裁切范围。应用这个裁切范围的 RAW 软件只显示照片区域。
- **辅助线（Guides）：** 选择一种辅助线样式。辅助线只显示在显示屏上，不会出现在照片中。
- **加印日期摄影（Date Imprint）：** 按 OK 按钮打开设置。在 **日期样式（Date Style）** 中选择一种日期样式。在 **日期字体（Date Look）** 中选择数字的字体：经典、GR1s 或 GR II。照片右下角会加印日期。
- **颗粒感（Grain）：** 选择弱、中或强。颗粒感只加在照片上，不影响影片。

高亮最后一行 GRK，即可看到 GRKit 的版本号。

按 MENU 按钮返回上一级。关机后 GRKit 会保留你的设定。

## 故障排除

**按住 MENU 按钮开机时，相机开始更新固件**

存储卡根目录中有固件更新文件。关闭相机。从存储卡根目录删除所有 `.bin` 文件。然后重新执行第 3 步。

**相机没有显示 Mode Set Command**

- 先按住 MENU 按钮，再开机。如果开机后才按 MENU 按钮，SD 脚本功能不会打开。
- 把 `SD_ROOT` 中的内容复制到存储卡根目录，不要复制到 `DCIM` 或其他文件夹中。

**ADJ 模式中没有 GRK**

1. 开机后等待几秒。GRKit 在相机启动后才加载。加载完成后，拍摄画面顶部会显示 **GRKit** 几秒。
2. 在 ADJ 模式中找 GRK。GRK 不在 MENU 菜单中。
3. 如果第 3 步中相机没有显示 Mode Set Command，重新执行第 3 步。
4. 确认存储卡根目录中有 `SCRIPT` 文件夹。复制 `SD_ROOT` 中的全部内容，包括 `SCRIPT`。
5. 如果存储卡中有 `SCRIPT/PLUGINS/INSTALL.ERR`，表示 GRKit 没有安装成功。确认包与相机的固件版本对应。在相机菜单中可以查看固件版本。如果版本正确，请提交设备报告，并附上 `INSTALL.ERR` 中的全部内容。
6. GRKit 只能在 Ricoh 官方固件上运行，不能在修改过的固件上运行。

## 移除或恢复

要移除 GRKit，先关闭相机。然后从存储卡删除 `SCRIPT` 文件夹。

SD 脚本设置会保持打开。要关闭它：

1. 在 https://grkit.app 下载你的相机对应的关闭 SD 脚本的文件。按钮在安装步骤下方。
2. 把 `SD_ROOT` 中的内容复制到存储卡根目录。
3. 插入存储卡。按住 MENU 按钮开机，等待相机自动关机。
4. 从存储卡根目录删除 `00078350.588` 和 `DEVELOP.MOD`。

如果相机在启动时停止响应，取出电池和存储卡。然后不插存储卡开机。如果仍然无法启动，请参阅恢复指南。

GRKit 与 Ricoh 无关。源代码和许可：https://github.com/ahonn/grkit

# 恢复

GRKit 只在相机开机期间修改相机，关机后修改即失效。它不改写固件。

## 相机在启动时停止响应

1. 尝试关闭相机。
2. 如果相机没有反应，取出电池。
3. 取出存储卡。
4. 装入充好电的电池。不插存储卡开机。

不要推或拉镜头筒。官方固件更新期间不要断电。

## 相机仍然无法启动

1. 不插存储卡。在相机关闭时长按重播按钮，相机会在重播模式下开启。
2. 如果能打开菜单，执行 [重设]，把相机设定恢复为初始值。这会删除你的个人设定。
3. 不插存储卡，再次开机。

如果相机仍然无法启动，停止使用 GRKit，并联系相机维修中心。