

**CARICABATTERIE
BATTERY CHARGER
LADEGERÄT
CHARGEUR DE BATTERIE
CARGADOR DE BATERÍAS**


**FW260R - FW263R
CH260R - CH263R
UBC930D**

**BATTERIE
BATTERIES
BATTERIEN
BATTERIES
BATERIAS**




FW260R - FW263R - CH260R - CH263R

FW260R - FW263R - CH260R - CH263R

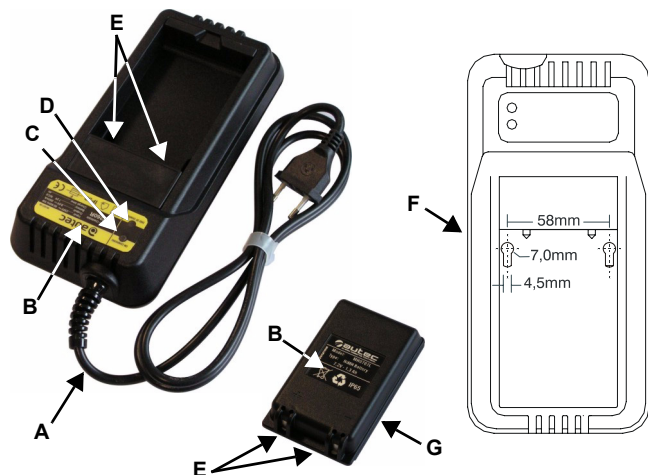

A	cavo di alimentazione	power supply cable	Speise-kabel	câble de alimentation	cable de alimentación
B	targhetta	plate	Schild	plaque	placa
C	spia ON CHARGING	ON CHARGING light	ON CHARGING Lampe	voyant ON CHARGING	indicador ON CHARGING
D	spia END OF CHARGE	END OF CHARGE light	END OF CHARGE Lampe	voyant END OF CHARGE	indicador END OF CHARGE
E	contatti	contacts	Kontakte	contacts	contactos
F	dima di foratura	drilling template	Bohrschab-lone	gabarit de perçage	plantilla de perforación
G	batteria	battery	Batterie	batterie	batería

UBC930D

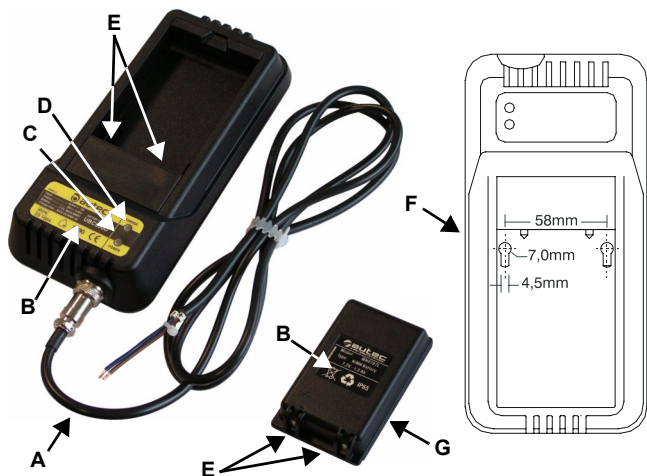

UBC930D

A	cavo di alimentazione	power supply cable	Speise-kabel	câble de alimentation	cable de alimentación
B	targhetta	plate	Schild	plaque	placa
C	spia POWER	POWER light	POWER Lampe	voyant POWER	indicador POWER
D	spia CHARGE	CHARGE light	CHARGE Lampe	voyant CHARGE	indicador CHARGE
E	contatti	contacts	Kontakte	contacts	contactos
F	dima di foratura	drilling template	Bohrschab-lone	gabarit de perçage	plantilla de perforación
G	batteria	battery	Batterie	batterie	batería

INTRODUZIONE

Introduzione

Il presente manuale riguarda i seguenti prodotti Autec:

- i caricabatterie modelli FW260R, FW263R, CH260R, CH263R e UBC930D
- le batterie NC0707L e MH0707L.

Esso deve essere letto e capito in ogni parte almeno dal proprietario, dall'installatore, dall'utilizzatore e dal responsabile della manutenzione del caricabatterie.

Ricordarsi che:

1. il manuale deve essere conservato per tutta la vita del caricabatterie: dopo averlo letto tenerlo a disposizione per ulteriori consultazioni
2. è necessario contattare Autec qualora alcune istruzioni e/o avvertenze del presente manuale non risultassero chiare
3. in caso di danneggiamento o smarrimento del presente manuale, è necessario chiederne copia ad Autec.

Nel presente manuale, tutte le informazioni importanti vengono evidenziate con le seguenti simbologie e convenzioni:

 **abcd...** : AVVERTENZE

abcd... : TESTI IMPORTANTI

 **abcd...** : ANOMALIA

Per nessun motivo possono essere riprodotte, in qualsiasi forma/mezzo parti del presente manuale senza permesso scritto di Autec (inclusa registrazione e fotocopia).

CARICABATTERIE ATEC

Un caricabatterie è un'apparecchiatura che serve per caricare le batterie utilizzate nel radiocomando Autec.

Esso viene normalmente utilizzato in posizione orizzontale ma può essere posizionato verticalmente nel qual caso dovrà essere fissato con dei ganci negli appositi fori (vedere dima di foratura a pagina 2 o 3).

 **Autec declina ogni responsabilità per qualsiasi utilizzo non conforme alle prescrizioni e alle indicazioni del seguente manuale e per qualsiasi danno che possa essere conseguenza di un uso improprio, erraneo o irragionevole del caricabatterie.**

Targhetta

Nel caricabatterie Autec i dati tecnici, di identificazione e di omologazione sono riportati nell'apposita targhetta (vedere pagina 2 o 3).

 **Tale targhetta non deve essere rimossa dalla sua posizione. La rimozione comporta l'immediata decadenza della garanzia.**

Posizionamento e verifiche preliminari

Prima dell'utilizzo, dovranno essere sempre rispettate le seguenti avvertenze:

 **Posizionare il caricabatterie in luoghi lontani da sostanze liquide (acqua ed affini), luoghi umidi o bagnati e da fonti di calore.**

 **Non perforare, modificare o manomettere in nessun caso il caricabatterie.**

 **Prima di inserire la batteria nell'alloggiamento del caricabatterie, verificare l'integrità e la pulizia dei contatti. Se necessario, pulirli con un panno umido e asciugarli accuratamente.**

Avvertenze per l'uso

 **Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, o inesperte, a meno che non vengano supervisionate ed istruite nell'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.**

L'utilizzatore del caricabatterie deve assolutamente osservare le seguenti norme di comportamento e precauzioni:

 **Non toccare il caricabatterie con mani o piedi bagnati o umidi o utilizzando oggetti, attrezzi e/o utensili che siano conduttori di elettricità, non isolati e non protetti contro il rischio di conduzione elettrica; in ogni caso non utilizzare mai oggetti, attrezzi e/o utensili danneggiati, o bagnati.**

 **Non usare il caricabatterie a piedi nudi e/o umidi o bagnati.**

 **Non lasciare il caricabatterie esposto ad agenti atmosferici.**

 **Fare attenzione che sul caricabatterie non si depositino materiali (come cemento, sabbia, calce,...) che possano comprometterne l'utilizzo e la sicurezza.**

 **Il caricabatterie deve essere collegato alla fonte di energia solo durante la ricarica delle batterie. Una volta terminata la ricarica, la batteria deve essere estratta e il caricabatterie deve essere scollegato dalla rete di alimentazione.**

Avvertenze per la manutenzione

Dovranno essere sempre rispettate le seguenti avvertenze:

-  **Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare il cavo d'alimentazione estraendo l'eventuale batteria inserita.**
-  **Controllare la leggibilità e l'integrità della targhetta. Se risulta alterata o rovinata, contattare Autec per la sostituzione.**
-  **In caso di malfunzionamento effettuare le operazioni di diagnostica.**
-  **In caso di rottura conseguente a caduta, schiacciamento o altro evento, non utilizzare il caricabatterie prima di aver verificato la sua integrità rivolgendosi a un centro di assistenza autorizzato.**

Rottamazione

Per la rottamazione, affidare il caricabatterie al servizio recupero differenziato dei rottami esistente nel territorio.

In particolare fare attenzione nel riciclare le batterie applicando le disposizioni locali. Non gettarle assieme ai rifiuti domestici.

CARICABATTERIE IN AC

Conformità

I modelli FW260R, FW263R, CH260R e CH263R sono conformi alla Direttiva EMC (2014/30/UE), alla Direttiva LVD (2014/35/UE) e alle seguenti norme armonizzate:

EN 55014-1	EN 55014-2	EN 61000-3-2
EN 61000-3-3	EN 60335-1	EN 60335-2-29

Dati tecnici

Tensione di alimentazione (__ 260R).....	230 Vac (50/60 Hz)
Tensione di alimentazione (__ 263R).....	115 Vac (50/60 Hz)
Potenza assorbita (FW26_R)	6 W
Potenza assorbita (CH260R).....	8 W
Potenza assorbita (CH263R).....	7.2 W
Tensione di uscita	8.6 Vdc
Corrente di uscita (FW26_R)	260 mA
Corrente di uscita (CH26_R)	370 mA
Fusibile (FW26_R).....	F400 mA
Fusibile (CH26_R)	F500 mA
Tempo di ricarica	4 h
Temperatura di ricarica	+5°C - +45°C
Grado di protezione	IP30
Dimensioni	105 x 218 x 50 mm

Collegamento elettrico

Prima dell'utilizzo, dovranno essere sempre rispettate le seguenti avvertenze:

-  **Posizionare il caricabatterie in modo che il cavo d'alimentazione sia sempre accessibile e facilmente estraibile.**
-  **Verificare che la tensione con cui si alimenta il caricabatterie sia all'interno dei limiti riportati nei "Dati tecnici".**

Istruzioni per l'uso

 I caricabatterie FW260R e FW263R servono esclusivamente per caricare batterie NC0707L.

I caricabatterie CH260R e CH263R servono esclusivamente per caricare batterie MH0707L.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Autec declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da usi impropri, erranei o irragionevoli.

 Non si deve mai togliere la batteria prima della fine della ricarica: se viene a mancare temporaneamente l'alimentazione al caricabatterie, la carica riparte dall'inizio.

 Due o più ricariche consecutive surriscaldano la batteria e la potrebbero danneggiare: non ricaricare mai una batteria se è già carica.

Nei modelli di caricabatterie in AC, sono presenti due spie di segnalazione:

SPIA ON CHARGING (ROSSA)	SIGNIFICATO
Spenta	La batteria non è in ricarica
Accesa	La batteria è in ricarica

SPIA END OF CHARGE (VERDE)	SIGNIFICATO
Spenta	La batteria non è carica
Accesa	La batteria è carica

Per ricaricare una batteria è necessario:

- 1.collegare il caricabatterie alla presa di rete AC
- 2.inserire la batteria nell'apposito vano del caricabatterie. Inizia la ricarica segnalata dall'accensione della spia ON CHARGING
- 3.attendere la ricarica completa della batteria segnalata dallo spegnimento della spia ON CHARGING e dall'accensione della spia END OF CHARGE

4. estrarre la batteria (la spia END OF CHARGE si spegne)
5. scollegare il caricabatterie dalla presa di rete AC.

Diagnostica

➔ ***Il caricabatterie è guasto se, una volta alimentato:***

- si accende la spia ON CHARGING e/o la spia END OF CHARGE con batteria non inserita
- la spia ON CHARGING non si accende inserendo una batteria sicuramente funzionante
- la spia END OF CHARGE non si accende dopo 4 ore inserendo una batteria sicuramente funzionante.

 **In caso di guasto non manomettere il caricabatterie: rivolgersi esclusivamente ad un centro assistenza autorizzato dal costruttore.**

 **Se il cavo d'alimentazione è danneggiato o il fusibile è interrotto, devono essere sostituiti esclusivamente da un centro assistenza autorizzato dal costruttore.**

➔ ***La batteria è guasta se:***

- inserendola in un caricabatterie sicuramente funzionante la spia ON CHARGING non si accende
- dopo la ricarica ha un'autonomia estremamente ridotta.

CARICABATTERIE IN DC

Conformità

Il modello UBC930D è conforme alla Direttiva EMC (2014/30/UE), alla Direttiva LVD (2014/35/UE) e alla direttiva 72/245/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE (marchio ) con numero di omologazione e24*72/245*2006/28*1664*00) e alle seguenti norme armonizzate:

EN 55014-1	EN 55014-2	EN 61000-3-2
EN 61000-3-3	EN 60335-1	EN 60335-2-29

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	9 - 30 Vdc
Potenza assorbita	7 W
Tensione di uscita	9 Vdc
Corrente di uscita	450 mA
Tempo di ricarica	4 h
Temperatura di ricarica	+5°C - +45°C
Grado di protezione	IP30
Dimensioni	105 x 218 x 50 mm

Collegamento elettrico

Prima dell'utilizzo, dovranno essere sempre rispettate le seguenti avvertenze:

 **Il cavo di alimentazione del caricabatterie UBC930D non deve essere più lungo di due metri.**

 **Verificare che la tensione con cui si alimenta il caricabatterie sia all'interno dei limiti riportati nei "Dati tecnici".**

 Verificare che l'alimentazione del caricabatterie sia protetta contro il cortocircuito e sia fornita:

- da una batteria da 12/24 Vdc o
- da un alimentatore con trasformatore di sicurezza.

 Nel caso in cui il cavo d'alimentazione non sia estraibile (es. una connessione fissa ad una batteria) deve essere previsto un interruttore facilmente accessibile per consentire di togliere l'alimentazione.

Viceversa, il cavo di alimentazione deve sempre essere facilmente accessibile nel caso in cui sia estraibile (es. una spina all'estremità del cavo stesso).

Istruzioni per l'uso

 Il caricabatterie UBC930D serve esclusivamente per caricare le batterie NC0707L e MH0707L: ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Autec declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da usi impropri, erronei o irragionevoli.

Nei modelli di caricabatterie in DC, sono presenti due spie di segnalazione:

SPIA POWER (VERDE)	SIGNIFICATO
Spenta	Il caricabatterie non è alimentato
Accesa	Il caricabatterie è alimentato

SPIA CHARGE (GIALLA)	SIGNIFICATO
Spenta	La batteria è carica o non inserita
Lampeggiante (all'inserimento della batteria)	La batteria è completamente scarica
Accesa fissa	La batteria è in ricarica

Per ricaricare una batteria è necessario:

- 1.alimentare il caricabatterie (la spia POWER si accende)
 - se il cavo di alimentazione del caricabatterie non è estraibile, chiudere l'interruttore presente per fornire alimentazione
 - se il cavo di alimentazione del caricabatterie è estraibile, collegare il caricabatterie all'alimentazione stessa
- 2.inserire la batteria nell'apposito vano del caricabatterie.
Inizia la ricarica segnalata dall'accensione della spia CHARGE
- 3.attendere la ricarica completa della batteria (la spia CHARGE si spegne)
- 4.estrarre la batteria. Se a fine ricarica la batteria non viene estratta, la ricarica continua con una corrente di mantenimento
- 5.togliere alimentazione al caricabatterie (la spia POWER si spegne).

Diagnostica

➔ **Con caricabatterie alimentato la spia POWER non si accende.**

Togliere tensione al caricabatterie per cinque minuti. Se dopo avere ridato tensione la spia POWER non si accende, verificare che il cavo di alimentazione non sia interrotto.

 **Se il cavo d'alimentazione è danneggiato deve essere sostituito utilizzando parti di ricambio originali Autec (interpellare un centro assistenza autorizzato dal costruttore).**

➔ **Il caricabatterie è guasto se, una volta alimentato, la spia CHARGE:**

- è accesa fissa con batteria non inserita
- non si accende inserendo una batteria sicuramente funzionante
- lampeggia per più di un'ora inserendo una batteria sicuramente funzionante
- rimane accesa per più di quattro ore inserendo una batteria sicuramente funzionante.

 **In caso di guasto non manomettere il caricabatterie: rivolgersi esclusivamente ad un centro assistenza autorizzato dal costruttore.**

➔ **La batteria è guasta se:**

- inserendola in un caricabatterie sicuramente funzionante la spia CHARGE non si accende
- inserendola in un caricabatterie sicuramente funzionante la spia CHARGE lampeggia per più di un'ora
- dopo la ricarica ha un'autonomia inferiore ad un'ora.

BATTERIE

Targhetta

Nelle batterie NC0707L e MH0707L i dati tecnici e di identificazione sono riportati nell'apposita targhetta (vedere pagina 2 o 3).



Tale targhetta non deve essere rimossa dalla sua posizione. La rimozione comporta l'immediata decadenza della garanzia.

Batterie

Dati tecnici

Batteria NC0707L	NiCd 7.2 Vdc (0.7 Ah)
Batteria MH0707L	NiMH 7.2 Vdc (1.3 Ah)
Tempo massimo di ricarica	4 h
Temperatura ambiente di ricarica	+5°C - +45°C
Temperatura ambiente di utilizzo	-20°C - +55°C
Grado di protezione	IP 65

Istruzioni per l'uso

La batteria deve essere caricata prima del primo utilizzo.

La durata della batteria può rapidamente essere ridotta a causa di un uso improprio, come per esempio:

- l'utilizzo e la ricarica fuori dai limiti di temperatura raccomandati dal costruttore
- l'immagazzinamento (o inutilizzo) per più di sei mesi
- l'esposizione a fonti di calore
- l'immagazzinamento in ambienti umidi.



Per ottenere le migliori prestazioni dalle batterie è consigliabile scaricarle completamente prima della ricarica.



La piena capacità di una batteria nuova è disponibile dopo cinque cicli completi di carica e scarica.



È vietato bruciare le batterie.

IT



Autec declina ogni responsabilità per qualsiasi utilizzo non conforme alle prescrizioni e alle indicazioni del seguente manuale e per qualsiasi danno che possa essere comunque conseguenza di un uso improprio, erraneo o irragionevole della batteria.

Ricarica

La batteria NC0707L deve essere ricaricata esclusivamente con caricabatterie FW26_R e/o UBC930D.

La batteria MH0707L deve essere ricaricata esclusivamente con caricabatterie CH26_R e/o UBC930D.



È necessario ricaricare le batterie MH0707L e NC0707L almeno una volta ogni sei mesi (in caso contrario, le prestazioni e l'integrità della batteria non sono più garantite).

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Direttiva 2006/66/CE e successive modifiche

Le batterie possono contaminare l'ambiente con sostanze tossiche o nocive pericolose per l'uomo, gli animali e la vegetazione. Pertanto non devono essere smaltite come rifiuti urbani indifferenziati, ma devono essere utilizzate le apposite strutture di raccolta per il conferimento, il riciclaggio e il trattamento delle batterie.

La partecipazione degli utenti alla raccolta e al riciclaggio delle batterie è importante per ridurre al minimo il potenziale impatto sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate in tali componenti.

Nell'Unione Europea sono previsti modi distinti per la raccolta e il riciclaggio di batterie. Per informazioni sul metodo adottato nella propria area geografica, contattare le autorità competenti.



Cd

Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato sulle batterie, indica che queste ultime devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici, in conformità con la Direttiva 2006/66/CE e successive modifiche, e con le normative locali.

Il simbolo chimico Cd sotto il cassonetto barrato indica la presenza del metallo pesante cadmio nella batteria.

Nelle batterie che contengono metalidrato non è presente alcun simbolo chimico.

INTRODUCTION

Introduction

This manual refers to the following Autec products:

- battery chargers FW260R, FW263R, CH260R, CH263R and UBC930D
- NC0707L and MH0707L batteries.

It must be read and understood in any of its parts at least by the owner, the installer, the user and the responsible for the maintenance of the battery charger.

Always remember that:

- 1.this manual must be kept for the whole life of the battery charger: after reading, keep it on hand for further reference
- 2.if necessary, contact Autec if any of the instructions and/or warnings given in this manual are not clear
- 3.if this manual is lost or damaged, ask Autec for a copy.

In this manual, all important information is highlighted through the following symbols and conventions:



abcd... : WARNINGS

abcd... : IMPORTANT TEXTS



abcd... : MALFUNCTION

No part of this manual may be reproduced, in any form or by any means, without written permission of Autec (including recording and photocopying).

AUTEC BATTERY CHARGER

A battery charger is a device used to recharge batteries used in Autec radio remote controls.

It is generally used horizontally, but can also be placed vertically; in this case it shall be fastened with hooks in the appropriate holes (see drilling template on page 2 or 3).

 **Autec accepts no responsibility for any use that does not comply with the limitations and indications contained in this manual and for any damage that may result from improper, incorrect or irrational use of the battery charger.**

Plate

Technical, identification and approval data of Autec battery chargers are given on their plates (see page 2 or 3).

 **Such plates must not be removed from their position. Removal will invalidate the guarantee.**

Position and initial checks

Always respect the following warnings before use:

 **Keep the battery charger far from liquids (water and similar), damp and wet locations and heat sources.**

 **Do not in any case perforate, modify or tamper with the battery charger.**

 **Check that the contacts are intact and clean before inserting the battery in its housing in the battery charger. If necessary, clean them with a wet cloth and wipe them thoroughly.**

Warnings for use

 **This equipment is not suitable for people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience, unless they are supervised and have**

received instructions on the use of this device by a person in charge for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Users of battery chargers must respect the following behaviour rules and provisions:

-  **Do not handle the battery charger with wet or damp hands or feet or using objects, tools and/or implements that conduct electricity, are not insulated or are not protected from the risk of electrical conduction; do not in any case use damaged or wet objects and/or tools.**
-  **Do not use the battery charger barefoot and/or with wet or damp feet.**
-  **Do not leave the battery charger exposed to the weather.**
-  **Pay attention not to let elements such as concrete, sand, lime, etc. deposit on the battery charger, because they can compromise its use and safety.**
-  **Only connect the battery charger to the power source when recharging the battery. Once recharging is finished, remove the battery and disconnect the battery charger from the mains.**

Warnings for maintenance

Always respect the following warnings:

-  **Disconnect the power supply cable and remove the battery (if present) before any cleaning or maintenance.**
-  **Check that the plate is readable and not damaged. If it is altered or damaged, contact Autec for replacement.**
-  **In case of malfunction, carry out diagnostic checks.**
-  **In case of breakage due to fall, squashing or other events, do not use the battery charger unless an authorised service centre has checked that it is intact.**

Disposal

When disposing of the battery charger, give it to the waste separate collecting services in the user's country.

Please pay particular attention when recycling the batteries: apply local rules. Do not throw them away with domestic trash.

AC BATTERY CHARGER

Conformity

Models FW260R, FW263R, CH260R and CH263R comply with the EMC Directive (2014/30/EU), the LVD Directive (2014/35/EU) and with the following harmonised standards:

EN 55014-1	EN 55014-2	EN 61000-3-2
EN 61000-3-3	EN 60335-1	EN 60335-2-29

Technical data

Supply voltage (_260R)	230 Vac (50/60 Hz)
Supply voltage (_263R)	115 Vac (50/60 Hz)
Absorbed power (FW26_R)	6 W
Absorbed power (CH260R)	8 W
Absorbed power (CH263R)	7.2 W
Output voltage.....	8.6 Vdc
Output current (FW26_R)	260 mA
Output current (CH26_R)	370 mA
Fuse (FW26_R)	F400 mA
Fuse (CH26_R)	F500 mA
Recharging time.....	4 h
Recharging temperature range.....	+5°C - +45°C
Protection degree.....	IP30
Dimensions	105 x 218 x 50 mm

Electrical connection

Always respect the following warnings before use:

-  **Place the battery charger in a position that allows to easily reach and remove the supply cable.**
-  **Check that the battery charger power supply voltage is within the limits given in the “Technical data”.**

Instructions for use

 **Battery chargers FW260R and FW263R can only recharge NC0707L batteries.**

Battery chargers CH260R and CH263R can only recharge MH0707L batteries.

If they are used in a different way, they are used improperly and therefore dangerously. Autec shall not be held liable for consequences due to improper, wrong or irrational use.

 **Never remove the battery before the end of recharge: if battery charger power supply is temporarily interrupted, recharging starts again from the beginning.**

 **Two or more consecutive recharging cycles overheat the battery and may damage it: never recharge a battery if it is already charged.**

AC battery chargers have two signalling lamps:

END OF CHARGE LIGHT (GREEN)	MEANING
Off	The battery is not charged
On	The battery is fully charged

ON CHARGING LIGHT (RED)	MEANING
Off	The battery is not being recharged
On	The battery is being recharged

To recharge a battery:

1. connect the battery charger to the AC mains
2. insert the battery in its proper housing in the battery charger. The ON CHARGING light switched on indicates that recharging has started.
3. wait until the battery is completely charged; this status is indicated by the ON CHARGING light switching off and by the END OF CHARGE light switching on
4. remove the battery (the END OF CHARGE light goes off)
5. disconnect the battery charger from the AC mains.

Diagnostics

- ➔ ***The battery charger is damaged if, once it is powered:***
- when the battery is not inserted, the ON CHARGING and/or the END OF CHARGE light switches on
 - when a battery that certainly works is inserted, the ON CHARGING light does not switch on
 - when a battery that certainly works is inserted, the END OF CHARGE light does not switch on after 4 hours

⚠ **Do not tamper with the battery charger if a failure occurs: please consult a service centre authorised by the manufacturer.**

⚠ **If the power supply cable is damaged or the fuse is interrupted, they can only be replaced by service centres authorised by the manufacturer.**

- ➔ ***The battery is damaged in these cases:***
- when it is inserted in a battery charger that certainly works, the ON CHARGING light does not switch on
 - after recharging, it lasts for a very short time.

DC BATTERY CHARGER

Conformity

Model UBC930D complies with the EMC Directive (2014/30/EU), the LVD Directive (2014/35/EU) and with the Directive 72/245/EEC as last amended by Directive 2006/96/EC (mark , with approval number e24*72/245*2006/28*1664*00) and with the following harmonised standards:

EN 55014-1	EN 55014-2	EN 61000-3-2
EN 61000-3-3	EN 60335-1	EN 60335-2-29

Technical data

Supply voltage	9 - 30 Vdc
Absorbed power.....	7 W
Output voltage.....	9 Vdc
Output current.....	450 mA
Recharging time.....	4 h
Recharging temperature range.....	+5°C - +45°C
Protection degree.....	IP30
Dimensions	105 x 218 x 50 mm

Electrical connection

Always respect the following warnings before use:

-  **The power supply cable of battery charger UBC930D cannot be longer than two meters.**
-  **Check that the battery charger power supply voltage is within the limits given in the “Technical data”.**

 Make sure that the battery charger power supply is protected against short circuit and comes:

- from a 12/24 Vdc battery or
- from a power supply unit with a safety isolating transformer.

 If the supply cable cannot be unplugged (i.e. fix connection to a battery), a switch shall be easily accessible, in order to disconnect the power supply.

If, on the other hand, the supply cable can be unplugged (i.e. plug at the end of the cable) it shall always be easily accessible.

Instructions for use

 Battery charger UBC930D can only recharge NC0707L and MH0707L batteries: if it is used in a different way, it is used improperly and dangerously. Autec shall not be held liable for consequences due to improper, wrong or irrational use.

DC battery chargers have two signalling lamps:

CHARGE LIGHT (YELLOW)	MEANING
Off	The battery is fully charged or is not inserted
Blinking (when inserting the battery)	The battery is completely discharged
Steady on	The battery is being recharged

POWER LIGHT (GREEN)	MEANING
Off	The battery charger is not powered
On	The battery charger is powered

To recharge a battery:

1. power on the battery charger (the POWER light switches on)
 - if the supply cable cannot be unplugged, close the switch to provide power supply
 - if the supply cable can be unplugged, connect the battery charger to power supply
2. insert the battery in its proper housing in the battery charger.
The CHARGE light switched on indicates that recharging has started.
3. wait until the battery is completely charged (the CHARGE light goes off)
4. remove the battery. If the battery is not removed at the end of the recharging process, the charger switches to trickle charging.
5. disconnect the power supply from the battery charger (the POWER light switches off).

Diagnostics

➔ ***When the battery charger is powered, the POWER light does not switch on.***

Disconnect power from the battery charger for five minutes. If the POWER light does not switch on after powering on again, make sure that the power supply cable is not interrupted.

⚠ **If the power supply cable is damaged, it can only be replaced with original Autec spare parts (consult a service centre authorised by the manufacturer).**

➔ ***The battery charger is damaged if, once it is powered, the CHARGE lamp:***

- is steadily illuminated when the battery is not inserted
- does not switch on when a battery that certainly works is inserted
- blinks for more than an hour when a battery that certainly works is inserted
- stays on for more than four hours when a battery that certainly works is inserted.

⚠ **Do not tamper with the battery charger if a failure occurs: please consult a service centre authorised by the manufacturer.**

➔ ***The battery is damaged in these cases:***

- when it is inserted in a battery charger that certainly works, the CHARGE light does not switch on
- when it is inserted in a battery charger that certainly works, the CHARGE light blinks for more than an hour
- after recharging, it lasts for less than an hour.

BATTERIES

Plate

Technical and identification data of NC0707L and MH0707L batteries are given on their plates (see page 2 or 3).

 **Such plates must not be removed from their position. Removal will invalidate the guarantee.**

Technical data

NC0707L battery.....	NiCd 7.2 Vdc (0.7 Ah)
MH0707L battery	NiMH 7.2 Vdc (1.3 Ah)
Maximum recharging time	4 h
Recharging temperature range.....	+5°C - +45°C
Operating temperature range	-20°C - +55°C
Protection degree.....	IP 65

Instructions for use

Battery shall be recharged before using it the first time.

The battery lifetime can quickly result shorter due to improper use, such as:

- it is used and recharged with temperature conditions other than those recommended by the manufacturer
- it has been stored (or has not been used) for more than six months
- it is exposed to heat sources
- it is stored in a damp location.

 **Completely discharging batteries before recharging provides better battery performances.**

 **The complete capacity of a new battery is available after five full charge/discharge cycles.**

 **Do not burn batteries.**

 **Autec accepts no responsibility for any use that does not comply with the limitations and indications contained in this manual and for any damage that may result from improper, incorrect or irrational use of the battery.**

Recharging

Batteries NC0707L can only be recharged by battery chargers FW26_R and/or UBC930D.

Batteries MH0707L can only be recharged by battery chargers CH26_R and/or UBC930D.

 **Batteries MH0707L and NC0707L shall be recharged at least once every six months (otherwise their performances and the intactness of the battery are not guaranteed).**

BATTERY DISPOSAL

Directive 2006/66/EC and amendments

Batteries may contaminate the environment due to toxic or harmful substances that can be dangerous for humans, animals and the vegetation. For this reason, they must not be disposed of as unsorted household waste. They must be brought to the appropriate collection point for the collection, recycling and treatment of batteries.

Users participation in the collection and recycling of batteries is important to reduce to the minimum any potential impacts of substances used in these components on the environment and on human health. Different collection and recycling schemes for batteries are established across the European Union. For any information on the schemes valid in your area, please contact the relevant local authorities in your territory.



Cd

The crossed-out wheeled bin marked on batteries indicates that they must be disposed of separately from household waste, in accordance with EU Directive 2006/66/CE and its amendments, and with local regulations.

The Cd chemical symbol may be printed beneath the crossed-out wheeled bin, indicating that the battery contains the heavy metal Cadmium.

Batteries containing metal hydride do not have any symbol printed.

EINLEITUNG

Einleitung

Diese Betriebsanleitung betrifft folgende Autec Produkte:

- Ladegeräte FW260R, FW263R, CH260R, CH263R und UBC930D
- Batterien NC0707L und MH0707L.

Sie soll wenigstens vom Besitzer, vom Installateur, vom Benutzer sowie vom Verantwortlichen für die Wartung des Ladegeräts vollständig gelesen und verstanden werden.

Auf Folgendes immer achten:

1. diese Betriebsanleitung soll für das ganze Leben des Ladegeräts aufbewahrt werden: nachdem Sie sie gelesen haben, halten Sie sie zur Verfügung für weiteres Nachschlagen
2. wenden Sie sich bitte an Autec, falls einige Anleitungen und/oder Warnungen der vorliegenden Betriebsanleitung nicht klar sein sollten
3. im Falle einer Beschädigung oder eines Abhandenkommens der vorliegenden Betriebsanleitungen ist es notwendig, eine weitere Kopie derselben von Autec zu erfragen.

In der vorliegenden Betriebsanleitung werden alle wichtigen Informationen mit den folgenden Symbolen und Konventionen hervorgehoben:



abcd... : HINWEISE

abcd... : WICHTIGE TEXTE



abcd... : STÖRUNG

Ohne schriftliche Genehmigung von Autec darf diese Betriebsanleitung in keiner Form, auch nur auszugsweise, reproduziert werden (einschließlich Aufnahme und Fotokopien).

AUTEC LADEGERÄT

Ein Ladegerät ist ein Gerät, welches zum Aufladen von Batterien verwendet wird, die in den Autec Funkfernsteuerungen benutzt werden. Es wird normalerweise waagrecht verwendet, darf aber senkrecht gestellt werden; in diesem Fall soll es durch Haken in den dazu bestimmten Löchern befestigt werden (siehe Bohrschablone auf Seite 2 oder 3).

 **Autec trägt keine Verantwortung für jede Verwendung, die den in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Vorschriften und Hinweisen nicht entspricht, und für irgendwelchen Schaden, der wegen missbräuchlicher, falscher oder sinnloser Verwendung des Ladegeräts verursacht wird.**

Schild

Die technische Daten und die Identifikations- und Zulassungsdaten des Autec Ladegeräts sind auf dem vorgesehenen Schild angegeben (siehe Seite 2 oder 3).

 **Dieses Schild darf nicht aus seiner Position entfernt werden. Die Entfernung des Schilds führt zum unverzüglichen Verfall der Garantie.**

Positionierung und Vorprüfungen

Vor der Verwendung, folgende Warnungen beachten:

 **Das Ladegerät weit von flüssigen Substanzen (Wasser und Ähnliches), feuchten oder nassen Räumen und von Wärmequellen positionieren.**

 **Das Ladegerät in keinem Fall durchbohren, verändern oder aufbrechen.**

 **Sicherstellen, dass die Kontakte intakt und sauber sind, bevor die Batterie in das Ladegerät eingesetzt wird. Die Kon-**

takte falls nötig mit einem feuchtem Tuch sauber machen und sorgfältig trocknen.

Gebrauchshinweise

-  **Dieses Gerät ist nicht für Menschen (Kinder eingeschlossen) geeignet, die an einer Körper-, Sinnes- oder Geistesbehinderung leiden, oder ungeschult sind, außer wenn sie von einem Menschen überwacht und ausgebildet werden, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder müssen überwacht werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.**

Benutzer des Ladegeräts müssen unbedingt die folgenden Verhaltensregeln und Vorsichtsmaßnahmen beachten:

-  **Das Ladegerät nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen berühren; keinen Gegenstand, Gerät und/oder Werkzeug bei Berührung benutzen, die Elektrizität leiten, unisoliert und nicht gegen Stromleitung geschützt sind; auf jedem Fall, niemals beschädigte oder nasse Gegenstände, Geräte und/oder Werkzeuge verwenden.**
-  **Niemals das Ladegerät mit bloßen und/oder feuchten oder nassen Füßen benutzen.**
-  **Das Ladegerät den Unbilden des Wetters nicht aussetzen lassen.**
-  **Aufpassen, dass sich auf dem Ladegerät kein Material (wie Zement, Sand, Kalk usw.) ablagert, das den Gebrauch und die Sicherheit beeinträchtigt.**
-  **Das Ladegerät nur während des Aufladens der Batterien an der Energiequelle anschließen. Wenn das Aufladen am Ende ist, die Batterie herausziehen und das Ladegerät vom Versorgungsnetz ausschalten.**

Wartungshinweise

Die folgende Warnungen befolgen:

-  **Vor irgendeiner Reinigungs- oder Wartungsvorgang ist das Speisekabel abzuschalten und die eventuell eingesetzte Batterie herauszuziehen.**
-  **Sicherstellen, dass das Schild gut lesbar und unversehrt ist. Falls es geändert oder beschädigt ist, sich an Autec zum Ersatz wenden.**
-  **Bei schlechtem Betrieb die Fehlersuche durchführen.**
-  **Falls das Ladegerät wegen Sturzes, Zerdrückens oder anderer Vorfälle gebrochen wird, ihn nicht verwenden, bevor seine Unversehrtheit von einem autorisiertem Servicezentrum überprüft wird.**

Entsorgung

Das Ladegerät zur Entsorgung an die zuständige Sammelstelle abliefern.

Insbesondere sind die Batterien nach den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Die Batterien keinesfalls in den Hausmüll werfen.

AC LADEGERÄT

AC Ladegerät

Konformität

Die Modelle FW260R, FW263R, CH260R und CH263R entsprechen der EMV-Richtlinie (2014/30/EU), der LVD-Richtlinie (2014/35/EU) und den folgenden harmonisierten Normen:

EN 55014-1	EN 55014-2	EN 61000-3-2
EN 61000-3-3	EN 60335-1	EN 60335-2-29

Technische Daten

Versorgungsspannung (___260R)	230 Vac (50/60 Hz)
Versorgungsspannung (___263R)	115 Vac (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme (FW26_R)	6 W
Leistungsaufnahme (CH260R)	8 W
Leistungsaufnahme (CH263R)	7.2 W
Ausgangsspannung	8.6 Vdc
Ausgangsstrom (FW26_R)	260 mA
Ausgangsstrom (CH26_R)	370 mA
Sicherung (FW26_R)	F400 mA
Sicherung (CH26_R)	F500 mA
Aufladezeit	4 h
Aufladetemperatur	+5°C - +45°C
IP-Schutzgrad	IP30
Abmessungen	105 x 218 x 50 mm

DE

Elektrischen Anschluss

Vor der Verwendung, folgende Warnungen beachten:

 **Das Ladegerät so aufstellen, dass das Speisekabel immer zugänglich und leicht abnehmbar ist.**

 **Sicherstellen, dass sich die Speisespannung des Ladegeräts innerhalb der Spannungsgrenze befindet, die in den "Technische Daten" aufgeführt wird.**

Bedienungsanleitungen

 Die Ladegeräte FW260R und FW263R dienen nur dem Aufladen der Batterien NC0707L.

Die Ladegeräte CH260R und CH263R dienen nur dem Aufladen der Batterien MH0707L.

Falls sie anders verwendet werden, ist solcher Gebrauch als missbräuchlich, und deshalb gefährlich, zu betrachten. Autec lehnt die Verantwortung der Auswirkungen ab, die durch missbräuchliche, falsche oder sinnlose Verwendung verursacht werden.

 Die Batterie nie vor dem Ende des Aufladens herausziehen: falls das Ladegerät vorübergehend spannungslos bleibt, fängt das Aufladen wieder vom Anfang an.

 Zwei oder mehrere Auflade-Zyklen überhitzen die Batterie und könnten sie beschädigen: eine Batterie niemals aufladen, falls sie schon geladen ist.

AC Ladegeräte weisen zwei Anzeigelampen auf:

END OF CHARGE LAMPE (GRÜN)	BEDEUTUNG
Ausgeschaltet	Die Batterie ist nicht geladen
Eingeschaltet	Die Batterie ist aufgeladen

ON CHARGING LAMPE (ROT)	BEDEUTUNG
Ausgeschaltet	Die Batterie wird nicht gerade aufgeladen
Eingeschaltet	Die Batterie wird aufgeladen

Um eine Batterie aufzuladen:

1. das Ladegerät an die AC-Netzsteckdose anschliessen
2. die Batterie in den dazu bestimmten Raum des Ladegeräts einsetzen. Das Aufladen beginnt, und die ON CHARGING Lampe schaltet sich ein

3. darauf warten, dass die Batterie völlig geladen ist, was durch das Ausschalten der ON CHARGING Lampe und die Einschaltung der END OF CHARGE Lampe angezeigt wird
4. die Batterie herausziehen (die END OF CHARGE Lampe schaltet sich aus)
5. das Ladegerät von der AC-Netzsteckdose ausschalten.

Fehlersuche

➔ ***Nachdem das Ladegerät gespeist wird, ist es beschädigt, falls:***

- ohne Batterie, schaltet sich die ON CHARGING und/oder die END OF CHARGE Lampe ein
- die ON CHARGING Lampe schaltet sich nicht ein, wenn eine sicherlich funktionierende Batterie eingesetzt wird
- die END OF CHARGE Lampe schaltet sich nach 4 Stunden nicht ein, wenn eine sicherlich funktionierende Batterie eingesetzt wird.

 **Wenn eine Störung auftritt, das Ladegerät nicht aufbrechen: sich nur an ein vom Hersteller autorisiertes Servicezentrum wenden.**

 **Falls das Speisekabel beschädigt ist oder die Sicherung unterbrochen wird, sollen sie nur in vom Hersteller autorisierten Servicezentren ersetzt werden.**

➔ ***Die Batterie ist ausgefallen, wenn sich einer der folgenden Fälle ereignet:***

- die ON CHARGING Lampe schaltet sich nicht ein, wenn die Batterie in ein sicherlich funktionierendes Ladegerät eingesetzt wird
- nach dem Aufladen ist ihre Betriebsdauer sehr kurz.

DC LADEGERÄT

DC Ladegerät

Konformität

Das Modell UBC930D entspricht der EMV-Richtlinie (2014/30/EU), der LVD-Richtlinie (2014/35/EU) und der Richtlinie 72/245/EWG zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/96/EG (Marke , Zulassungsnummer e24*72/245*2006/28*1664*00) und den folgenden harmonisierten Normen:

EN 55014-1	EN 55014-2	EN 61000-3-2
EN 61000-3-3	EN 60335-1	EN 60335-2-29

Technische Daten

Versorgungsspannung.....	9 - 30 Vdc
Leistungsaufnahme	7 W
Ausgangsspannung	9 Vdc
Ausgangsstrom	450 mA
Aufladezeit	4 h
Aufladetemperatur	+5°C - +45°C
IP-Schutzgrad	IP30
Abmessungen	105 x 218 x 50 mm

Elektrischen Anschluss

Vor der Verwendung, folgende Warnungen beachten:

 **Das Speisekabel des Ladegeräts UBC930D darf nicht länger als zwei Meter sein.**

 **Sicherstellen, dass sich die Speisespannung des Ladegeräts innerhalb der Spannungsgrenze befindet, die in den "Technische Daten" aufgeführt wird.**

DE

 Sicherstellen, dass das Ladegerät gegen Kurzschluss geschützt wird und durch Folgendes gespeist wird:

- eine 12/24 Vdc Batterie oder
- einen Netzteil mit Sicherheitstransformator.

 Falls das Speisekabel nicht herausziehbar ist (z.B. ständigen Anschluss an einer Batterie), soll einen leicht zugänglichen Schalter zur Trennung der Speisung vorhanden sein. Das Speisekabel muss immer leicht zugänglich sein, falls es herausziehbar ist (z.B. Stecker am Ende des Kabels).

Bedienungsanleitungen

 Das Ladegerät UBC930D dient nur dem Aufladen der Batterien NC0707L und MH0707L: falls es anders verwendet wird, ist solcher Gebrauch als missbräuchlich, und deshalb gefährlich, zu betrachten. Autec lehnt die Verantwortung der Auswirkungen ab, die durch missbräuchliche, falsche oder sinnlose Verwendung verursacht werden.

DC Ladegeräte weisen zwei Anzeigelampen auf:

CHARGE LAMPE (GELB)	BEDEUTUNG
Ausgeschaltet	Die Batterie ist aufgeladen oder liegt nicht im Ladegerät
Blinkend (beim Einfügen der Batterie)	Die Batterie ist ganz leer
Ständig eingeschaltet	Die Batterie wird aufgeladen
POWER LAMPE (GRÜN)	BEDEUTUNG
Ausgeschaltet	Das Ladegerät ist nicht gespeist
Eingeschaltet	Das Ladegerät ist gespeist

Um eine Batterie aufzuladen:

1. das Ladegerät speisen (die POWER Lampe schaltet sich ein)
 - falls das Speisekabel nicht herausziehbar ist, den vorhandenen Schalter schließen, so dass das Gerät gespeist wird
 - falls das Speisekabel herausziehbar ist, das Ladegerät an der Speisung anschließen
2. die Batterie in den dazu bestimmten Raum des Ladegeräts einsetzen.
Das Aufladen beginnt, und die CHARGE Lampe schaltet sich ein
3. darauf warten, bis die Batterie völlig aufgeladen ist (die CHARGE Lampe schaltet sich aus)
4. die Batterie herausziehen. Falls die Batterie am Ende des Aufladens nicht herausgezogen wird, wird sie mit Erhaltungsladung weitergeladen.
5. das Ladegerät spannungslos machen (die POWER Lampe schaltet sich aus).

Fehlersuche

DC Ladegerät

➔ **Die POWER Lampe schaltet sich bei gespeistem Ladegerät nicht ein.**

Das Ladegerät fünf Minuten lang spannungslos machen. Falls die POWER Lampe sich nicht einschaltet, nachdem das Gerät wieder gespeist wird, sicherstellen, dass das Speisekabel nicht unterbrochen ist.

⚠ **Falls das Speisekabel beschädigt ist, soll es nur durch Autec originale Ersatzteile ersetzt werden (sich an ein autorisiertes Servicezentrum anwenden).**

➔ **Nachdem das Ladegerät gespeist wird, ist es beschädigt, falls die CHARGE Lampe folgendes anzeigt:**

- ohne Batterie, leuchtet sie ständig
- wenn eine sicherlich funktionierende Batterie eingesetzt wird, schaltet sie sich nicht ein
- wenn eine sicherlich funktionierende Batterie eingesetzt wird, blinkt sie für mehr als eine Stunde
- wenn eine sicherlich funktionierende Batterie eingesetzt wird, leuchtet sie für mehr als vier Stunden.

⚠ **Wenn eine Störung auftritt, das Ladegerät nicht aufbrechen: sich nur an ein vom Hersteller autorisiertes Servicezentrum wenden.**

➔ **Die Batterie ist ausgefallen, wenn sich einer der folgenden Fälle ereignet:**

- die CHARGE Lampe schaltet sich nicht ein, wenn die Batterie in ein sicherlich funktionierendes Ladegerät eingesetzt wird
- die CHARGE Lampe blinkt für mehr als eine Stunde, wenn die Batterie in ein sicherlich funktionierendes Ladegerät eingesetzt wird
- nach dem Aufladen ist ihre Betriebsdauer kürzer als eine Stunde.

BATTERIEN

Schild

Die technische und Identifikationsdaten der Batterien NC0707L und MH0707L sind auf dem vorgesehenen Schild angegeben (siehe Seite 2 oder 3).



Dieses Schild darf nicht aus seiner Position entfernt werden. Die Entfernung des Schilds führt zum unverzüglichen Verfall der Garantie.

Technische Daten

Batterie NC0707L	NiCd 7.2 Vdc (0.7 Ah)
Batterie MH0707L	NiMH 7.2 Vdc (1.3 Ah)
Max. Aufladezeit	4 h
Umgebungstemperatur zum Aufladen.....	+5°C - +45°C
Verwendungstemperatur	-20°C - +55°C
IP-Schutzgrad	IP 65

Bedienungsanleitungen

Die Batterie vor der ersten Verwendung aufladen.

Die Batterie kann kürzer dauern, falls sich die folgende Bedingungen ereignen:

- sie wird um eine Temperatur verwendet und aufgeladen, die den vom Hersteller empfohlenen Grenzen nicht entspricht
- sie wird für mehr als sechs Monate eingelagert (oder nicht verwendet)
- sie wird Wärmequellen ausgesetzt
- sie wird in feuchten Räumen gelagert.



Die Batterien vor dem Aufladen völlig entladen, um die beste Leistungen zu erreichen.



Eine neue Batterie erreicht erst nach fünf Lade-/Entladezyklen ihre volle Kapazität.



Die Batterien dürfen nicht verbrannt werden.



Autec trägt keine Verantwortung für jede Verwendung, die den in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Vorschriften und Hinweisen nicht entspricht, und für irgendwelchen Schaden, der wegen missbräuchlicher, falscher oder sinnloser Verwendung der Batterie verursacht wird.

Aufladen

Die Batterie NC0707L soll ausschließlich durch ein Ladegerät FW26_R und/oder UBC930D aufgeladen werden.

Die Batterie MH0707L soll ausschließlich durch ein Ladegerät CH26_R und/oder UBC930D aufgeladen werden.



Die Batterien MH0707L und NC0707L wenigstens einmal alle sechs Monate aufladen (andernfalls werden die Leistungen und die Unversehrtheit der Batterie nicht mehr gewährleistet).

ENTSORGUNG VON BATTERIEN

Richtlinie 2006/66/EG und folgende Abänderungen

Batterien können die Umwelt mit giftigen Substanzen oder Schadstoffen verseuchen, die für Menschen, Tiere und die Pflanzenwelt gefährlich sind. Sie dürfen daher nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die entsprechenden Sammelpunkte gelten zu der Sammlung, dem Recycling und der Behandlung der Batterien.

Die Beteiligung der Endnutzer an der Sammlung und dem Recycling der Batterien ist wichtig, um die möglichen Auswirkungen der in Batterien enthaltenen Stoffe auf die Umwelt und auf die menschliche Gesundheit zu verringern.

Verschiedene Batteriesammel- und Recyclingsysteme werden in der Europäischen Union aufgebaut. Richten Sie sich an die zuständigen Behörden, um Informationen über das in Ihrem Land angewandte System zu erhalten.



Cd

Batterien sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass Batterien nach der Richtlinie 2006/66/EG und folgenden Abänderungen und nach den örtlichen Bestimmungen getrennt von Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Das chemische Zeichen Cd unter der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass die Batterie das Schwermetall Cadmium enthält. Batterien, die Metallhydrid enthalten, weisen kein chemisches Zeichen vor.

DE

INTRODUCTION

Introduction

Le présent manuel concerne les produits Autec suivants:

- les chargeurs de batterie modèles FW260R, FW263R, CH260R, CH263R et UBC930D,
- les batteries NC0707L et MH0707L.

Il doit être lu et compris entièrement au moins par le propriétaire, l'installateur, l'utilisateur et le responsable de l'entretien du chargeur.

Il est rappelé que:

1. le manuel doit être conservé sur toute la durée de vie du chargeur de batterie: après l'avoir lu, le conserver pour toute consultation ultérieure,
2. il faudra contacter Autec en cas de doute sur les instructions et/ou les avertissements du présent manuel,
3. en cas de détérioration ou de perte du présent manuel, il faudra en demander une copie à Autec.

Dans le présent manuel, toutes les informations importantes sont mises en évidence à l'aide des conventions et des symboles suivants:



abcd... : AVERTISSEMENTS

abcd... : TEXTES IMPORTANTS



abcd... : DÉFAUTS

Toute reproduction de ce manuel, en tout ou en partie, sous quelque forme ou moyen que ce soit, est interdite sans l'autorisation écrite d'Autec srl (y compris l'enregistrement et la photocopie).

CHARGEUR DE BATTERIE AUTEC

Un chargeur est un appareil servant à recharger les batteries utilisées dans la radiocommande Autec.

Il est normalement utilisé en position horizontale mais peut également l'être en position verticale. Dans ce cas, il devra être fixé à l'aide de deux accrochages placés dans les trous spécifiques (voir le gabarit de perçage à la page 2 ou 3).

 **Autec décline toute responsabilité pour toute utilisation non conforme aux prescriptions et aux indications du manuel et pour tout dommage dérivant d'un usage impropre, erroné ou irraisonnable du chargeur de batterie.**

Plaque

Les données techniques, d'identification et d'homologation du chargeur de batterie Autec sont reportées sur la plaque (voir à la page 2 ou 3).

 **Cette plaque ne doit pas être retirée de sa position. Sa dépose entraîne la déchéance immédiate de la garantie.**

Positionnement et vérifications préliminaires

Avant utilisation, les consignes suivantes devront toujours être respectées:

 **Placer le chargeur loin de toute substance liquide (eau et équivalents), de tout endroit humide ou mouillé et de toute source de chaleur.**

 **Ne pas perforer, modifier ou altérer chargeur de batteries sous aucun prétexte.**

 **Avant de placer la batterie dans le logement du chargeur de batteries, vérifier que les contacts soient intacts et propres. Si nécessaire, les nettoyer avec un chiffon humide et les sécher soigneusement.**

Conseils pour l'utilisation

 L'utilisation de cet appareil n'est pas adaptée aux personnes (enfants compris) aux capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, ainsi qu'aux personnes inexpérimentées, à moins qu'elles ne soient supervisées et instruites à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec l'appareil.

L'utilisateur du chargeur doit absolument observer les règles de comportement et les précautions suivantes:

 **Ne pas toucher le chargeur avec les mains ou les pieds mouillés ou humides ou bien en employant des objets et/ou des outils conducteurs de l'électricité, non isolés et non protégés contre la conduction électrique. Dans tous les cas, ne jamais utiliser d'objets et/ou d'outils détériorés ou mouillés.**

 **Ne pas utiliser le chargeur de batterie pieds nus, mouillés ou humides.**

 **Ne pas laisser le chargeur de batteries exposé aux agents atmosphériques.**

 **Veiller à ce qu'aucune matière ne se dépose sur le chargeur de batterie (comme le ciment, le sable, la chaux, etc.), qui pourrait en compromettre le fonctionnement et la sécurité.**

 **Le chargeur ne doit être raccordé à la source d'énergie que lors de la recharge des batteries. Après la recharge, la batterie doit être extraite et le chargeur doit être débranché du réseau d'alimentation.**

Conseils pour l'entretien

Les consignes suivantes devront toujours être respectées:

-  **Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher le câble d'alimentation en extrayant l'éventuelle batterie insérée.**
-  **Contrôler la lisibilité et l'état de la plaque. Si elle s'avère altérée ou détériorée, contacter Autec pour son remplacement.**
-  **En cas de dysfonctionnement, effectuer les opérations de diagnostic.**
-  **En cas de rupture due à une chute, un écrasement ou tout autre événement, ne pas utiliser le chargeur avant d'avoir vérifié son état auprès d'un centre d'assistance agréé.**

Mise à la casse

Pour la mise à la casse, confier le chargeur de batterie au service de collecte différenciée le plus proche.

Porter une attention particulière au recyclage des batteries conformément aux dispositions locales. Ne pas les jeter aux ordures ménagères.

CHARGEUR DE BATTERIE EN CA

Conformité

Les modèles FW260R, FW263R, CH260R et CH263R sont conformes à la Directive EMC (2014/30/UE), à la Directive LVD (2014/35/UE) et aux normes harmonisées suivantes:

EN 55014-1	EN 55014-2	EN 61000-3-2
EN 61000-3-3	EN 60335-1	EN 60335-2-29

Données techniques

Tension d'alimentation (___260R).....	230 Vca (50/60 Hz)
Tension d'alimentation (___263R).....	115 Vca (50/60 Hz)
Puissance absorbée (FW26_R)	6 W
Puissance absorbée (CH260R).....	8 W
Puissance absorbée (CH263R).....	7.2 W
Tension de sortie	8.6 Vcc
Courant de sortie (FW26_R).....	260 mA
Courant de sortie (CH26_R).....	370 mA
Fusible (FW26_R).....	F400 mA
Fusible (CH26_R)	F500 mA
Durée de recharge	4 h
Température de recharge	+5°C - +45°C
Degré de protection	IP30
Dimensions	105 x 218 x 50 mm

Raccordement électrique

Avant utilisation, les consignes suivantes devront toujours être respectées:

-  **Placer le chargeur de manière à ce que le câble d'alimentation soit toujours accessible et facilement extractible.**
-  **Vérifier que la tension d'alimentation du chargeur se trouve à l'intérieur des limites reportées dans les "Données techniques".**

Consignes d'utilisation

-  **Les chargeurs de batteries FW260R et FW263R servent exclusivement à charger des batteries NC0707L.**
Les chargeurs de batteries CH260R et CH263R servent exclusivement à charger des batteries MH0707L.
Tout autre usage doit être considéré impropre et donc dangereux. Autec décline toute responsabilité sur les conséquences dérivant d'un usage impropre, erroné ou irraisonnable.
-  **Il ne faut jamais lever la batterie avant la fin de la recharge: s'il manque l'alimentation temporairement dans le chargeur de batterie, la recharge commence de nouveau.**
-  **Deux ou plusieurs recharges consécutives surchauffent la batterie et la pourraient endommager: ne recharger jamais la batterie si elle a été déjà chargée.**

Sur les modèles de chargeur en courant alternatif, deux voyants de signalisation sont montés:

VOYANT END OF CHARGE (VERT)	SIGNIFICATION
Éteint	La batterie n'est pas chargée
Allumé	La batterie est chargée

VOYANT ON CHARGING (ROUGE)	SIGNIFICATION
Éteint	La batterie n'est pas en charge
Allumé	La batterie est en charge

Pour recharger une batterie, il faut:

1. raccorder le chargeur à la prise du réseau CA,
2. mettre la batterie dans le chargeur de batteries. La recharge commence et elle est signalée par l'allumage du voyant ON CHARGING,

3. attendre la recharge complète de la batterie, signalée par l'extinction du voyant ON CHARGING et par l'allumage du voyant END OF CHARGE
4. extraire la batterie (le voyant END OF CHARGE s'éteint),
5. débrancher le chargeur à la prise du réseau CA.

Diagnostic

➔ **Le chargeur de batteries est hors service si, après son alimentation:**

- avec une batterie non en place, le voyant ON CHARGING et/ou le voyant END OF CHARGE s'allume
- en mettant une batterie sûrement pleine, le voyant ON CHARGING ne s'allume pas
- en mettant une batterie sûrement pleine, le voyant END OF CHARGE ne s'allume pas après 4 heures.

 **En cas de défaut, ne pas toucher le chargeur de batteries: s'adresser exclusivement à un service après-vente agréé par le constructeur.**

 **Si le câble d'alimentation a été endommagé ou le fusible a été coupé, doivent être remplacé exclusivement par un centre d'après vente autorisé par le constructeur.**

➔ **La batterie est défectueuse si:**

- en la mettant dans un chargeur de batteries sûrement en bon état le voyant ON CHARGING ne s'allume pas
- après la recharge elle a une autonomie extrêmement limitée.

CHARGEUR DE BATTERIE EN CC

Conformité

Le modèle UBC930D est conforme à la directive EMC (2014/30/UE), à la Directive LVD (2014/35/UE) et à la directive 72/245/CEE récemment modifiée par la directive 2006/96/CE (marque e24) sous le numéro d'homologation e24*72/245*2006/28*1664*00) et aux normes harmonisées suivantes:

EN 55014-1	EN 55014-2	EN 61000-3-2
EN 61000-3-3	EN 60335-1	EN 60335-2-29

Données techniques

Tension d'alimentation	9 - 30 Vcc
Puissance absorbée	7 W
Tension de sortie	9 Vcc
Courant de sortie	450 mA
Durée de recharge	4 h
Température de recharge	+5°C - +45°C
Degré de protection	IP30
Dimensions	105 x 218 x 50 mm

Raccordement électrique

Avant utilisation, les consignes suivantes devront toujours être respectées:

-  **La longueur du câble d'alimentation du chargeur de batterie UBC930D ne doit pas dépasser deux mètres.**
-  **Vérifier que la tension d'alimentation du chargeur se trouve à l'intérieur des limites reportées dans les "Données techniques".**



Vérifier que le chargeur de batterie est protégé contre les courts-circuits et que son alimentation est fournie:

- par une batterie de 12/24 Vcc ou
- par un alimentateur présentant un transformateur de sécurité.



Si le câble d'alimentation n'est pas extractible (par exemple une connexion fixe à une batterie), on devra prévoir un interrupteur facilement accessible afin de pouvoir couper l'alimentation.

Inversement, le câble d'alimentation doit être facilement accessible s'il est extractible (par exemple une fiche à l'extrémité du câble).

Consignes d'utilisation



Le chargeur de batteries UBC930D sert exclusivement à recharger des batteries NC0707L et MH0707L: tout autre usage doit être considéré impropre et donc dangereux. Autec décline toute responsabilité sur les conséquences dérivant d'un usage impropre, erroné ou irraisonnable.

Sur les modèles de chargeur en courant continu, sont montés deux voyants de signalisation:

VOYANT CHARGE (JAUNE)	SIGNIFICATION
Éteint	La batterie est chargée ou non en place
Clignotant (à la mise en place de la batterie)	La batterie est complètement déchargée
Allumé en permanence	La batterie est en charge

VOYANT POWER (VERT)	SIGNIFICATION
Éteint	Le chargeur de batteries n'est pas alimenté
Allumé	Le chargeur de batteries est alimenté

Pour recharger une batterie, il faut:

- 1.alimenter le chargeur de batteries (le voyant POWER s'allume),
 - si le câble d'alimentation du chargeur n'est pas extractible, fermer l'interrupteur pour fournir l'alimentation,
 - si le câble d'alimentation du chargeur est extractible, raccorder le chargeur à l'alimentation
- 2.insérer la batterie dans le chargeur de batteries,
La recharge commence et elle est signalée par l'allumage du voyant CHARGE,
- 3.attendre la recharge complète de la batterie (le voyant CHARGE s'éteint),
- 4.extraire la batterie. Si, à la fin de la recharge, la batterie reste dans le chargeur, la recharge continue avec un courant de maintien
- 5.couper l'alimentation du chargeur (le voyant POWER s'éteint).

Diagnostic

➔ **Avec chargeur de batterie alimenté, le voyant POWER ne s'allume pas.**

Couper la tension du chargeur de batterie pendant cinq minutes. Si après d'avoir redonné l'alimentation, le voyant POWER ne s'allume pas, il faut vérifier que le câble d'alimentation n'est pas coupé.

⚠ **Si le câble d'alimentation a été endommagé, il faut le remplacer avec pièces de rechange originales Autec (appeler un centre d'après-vente autorisé par le constructeur).**

➔ **Le chargeur de batterie est défectueux si, après son alimentation, le voyant de CHARGE:**

- est allumé en permanence lorsque la batterie n'est pas insérée,
- ne s'allume pas en insérant une batterie en bon état,
- clignote plus d'une heure en insérant une batterie en bon état,
- reste allumé plus de quatre heures en insérant une batterie en bon état.

⚠ **En cas de défaut, ne pas toucher le chargeur de batteries: s'adresser exclusivement à un service après-vente agréé par le constructeur.**

➔ **La batterie est défectueuse si:**

- en la mettant dans un chargeur de batteries sûrement en bon état le voyant CHARGE ne s'allume pas
- en la mettant dans un chargeur de batteries sûrement en bon état le voyant CHARGE clignote pendant plus d'une heure.
- après la recharge, son autonomie est inférieure à une heure.

BATTERIES

Plaque

Sur les batteries NC0707L et MH0707L, les données techniques et d'identification sont reportées sur la plaque (voir page 2 ou 3).



Cette plaque ne doit pas être retirée de sa position. Sa dépose entraîne la déchéance immédiate de la garantie.

Données techniques

Batterie NC0707L	NiCd 7.2 Vcc (0.7 Ah)
Batterie MH0707L	NiMH 7.2 Vcc (1.3 Ah)
Durée maximale de recharge	4 h
Température ambiante de recharge	+5°C - +45°C
Température ambiante d'utilisation	-20°C - +55°C
Degré de protection	IP65

Consignes d'utilisation

La batterie doit être chargée avant sa première utilisation.

La durée de la batterie peut être rapidement réduite à cause d'un usage impropre, comme par exemple:

- l'utilisation et la recharge en dehors des limites de température recommandées par le constructeur,
- le stockage (ou la non utilisation) sur une période supérieure à six mois,
- l'exposition à des sources de chaleur,
- le stockage dans une ambiance humide.



Pour obtenir les meilleures prestations des batteries, il est recommandé de les laisser se décharger complètement avant de les recharger.



La pleine capacité d'une batterie neuve est disponible après cinq cycles complets de charge et de décharge.



Il est interdit de brûler les batteries.



Autec décline toute responsabilité pour toute utilisation non conforme aux prescriptions et aux indications du manuel et pour tout dommage dérivant d'un usage impropre, erroné ou irraisonnable de la batterie.

Recharge

La batterie NC0707L doit exclusivement être rechargée à l'aide d'un chargeur de batteries FW26_R et/ou UBC930D.

La batterie MH0707L doit exclusivement être rechargée à l'aide d'un chargeur de batteries CH26_R et/ou UBC930D.



Il faut recharger les batteries MH0707L et NC0707L au moins une fois tous les six mois (dans le cas contraire, les prestations et l'état de la batterie ne sont plus garantis).

ÉLIMINATION DES BATTERIES

Directive 2006/66/CE et suivantes modifications

Les batteries peuvent contaminer l'environnement avec des produits toxiques ou dangereux pour les humains, les animaux et la végétation. Donc on ne doit pas les éliminer comme des déchets ménagers non triés, mais on doit utiliser les systèmes de collecte spéciales pour le stockage, le recyclage et le traitement des piles.

La participation des usagers dans la collecte et le recyclage des batteries est importante pour minimiser l'effet potentiel sur l'environnement et la santé humaine de substances dans ces composants.

Dans l'Union Européenne il y a des moyens différents pour la collecte et le recyclage des batteries. Pour plus d'informations sur la méthodologie adoptée dans votre région, vous pouvez contacter les autorités compétentes.



Cd

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix, mis sur les piles, signifie qu'elles doivent être éliminées séparément des déchets ménagers, conformément à la directive 2006/66/CE et suivantes modifications, et la réglementation locale.

Le symbole chimique Cd dans la poubelle barrée indique la présence de cadmium de métaux lourds dans la batterie.

Sur les piles à hydrure métallique il n'y a aucun symbole chimique.

FR

INTRODUCCIÓN

El presente manual se refiere a los siguientes productos Autec:

- los cargadores de baterías modelos FW260R, FW263R, CH260R, CH263R y UBC930D
- las baterías NC0707L y MH0707L.

Es necesario que por lo menos el propietario, el instalador, el usuario y el responsable del mantenimiento del cargador de baterías lean y aprendan todas las partes del manual.

Téngase presente que:

1. es necesario guardar el manual durante toda la vida útil del cargador de baterías: después de leerlo debe estar a disposición para ulteriores consultas
2. es necesario contactar con Autec si alguna instrucción y/o advertencia del presente manual no estuviera clara
3. en caso de daño o pérdida de este manual, hay que pedir una copia a Autec.

En el presente manual, todas las informaciones importantes se indican con los siguientes símbolos:



abcd... : ADVERTENCIAS

abcd... : TEXTOS IMPORTANTES



abcd... : ANOMALÍA

Por ningún motivo se pueden reproducir, de ninguna forma ni con ningún medio, partes de este manual sin el permiso por escrito de Autec (incluidas la grabación y la fotocopia).

CARGADOR DE BATERÍAS AUTEC

Un cargador de baterías es un aparato que sirve para cargar las baterías utilizadas en el telemando Autec.

Normalmente se utiliza en posición horizontal pero también se puede poner verticalmente, en cuyo caso se deberá fijar con unos ganchos en los agujeros previstos (véase la plantilla de perforación en la página 2 o 3).

 **Autec rehusa cualquier responsabilidad por cualquier uso no conforme a las prescripciones y a las indicaciones del siguiente manual y por cualquier daño que pueda ser consecuencia de un uso impropio, erróneo o no razonable del cargador de baterías.**

Placa

En los cargadores de baterías Autec los datos técnicos, de identificación y de homologación están presentados en la placa correspondiente (ver página 2 o 3).

 **Esta placa no se debe quitar de su posición. La remoción implica la pérdida inmediata de validez de la garantía.**

Colocación y comprobaciones preliminares

Antes de utilizar el cargador se deberán respetar las siguientes advertencias:

 **Situar el cargador de baterías en lugares alejados de sustancias líquidas (agua y afines), de lugares húmedos o mojados y de fuentes de calor.**

 **No perfore, modifique o manipule en ningún caso el cargador de baterías.**

 **Antes de introducir la batería en el alojamiento del cargador de baterías, compruebe que los contactos están íntegros y**

limpios. Si fuera necesario, límpielos con un trapo húmedo y séquelos cuidadosamente.

Advertencias de empleo

 Este aparato no es apto para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales menguadas, o inexpertas, salvo que estén bajo la supervisión y hayan sido instruidas sobre el uso por una persona responsable de su seguridad. Es necesario vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.

El usuario del cargador de baterías debe terminantemente ajustarse a las precauciones y normas de comportamiento:

 No tocar el cargador de baterías con las manos ni los pies mojados o húmedos ni utilizando objetos, herramientas y/o útiles que sean conductores de electricidad, no aislados y no protegidos contra el riesgo de conducción eléctrica; en todo caso no utilizar nunca objetos, herramientas y/o útiles dañados o mojados.

 No use el cargador de baterías con los pies desnudos y/o mojados o húmedos.

 No deje el cargador de baterías expuesto a los agentes atmosféricos.

 Tener cuidado de que no se depositen en el cargador de baterías materiales (como cemento, arena, cal...) que puedan perjudicar su utilización y seguridad.

 El cargador de baterías se debe conectar a la fuente de energía sólo durante la recarga de las baterías. Una vez terminada la recarga, se debe quitar la batería del cargador y éste se debe desenchufar de la red de alimentación.

Advertencias para el mantenimiento

Se deberán respetar siempre las siguientes advertencias:

-  **Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el cable de alimentación extrayendo la batería que se encontrara en el cargador de baterías.**
-  **Comprobar la legibilidad y la integridad de la placa. Si resulta alterada o dañada, contactar con Autec para su sustitución.**
-  **En caso de averías, efectúe las operaciones de diagnóstico.**
-  **En caso de rotura por efecto de caída, aplastamiento u otro evento, no utilizar el cargador de baterías antes de haber comprobado su integridad acudiendo a un centro de asistencia autorizado.**

Reciclaje

Para reciclar el equipo, enviar el cargador de baterías a un servicio de reciclaje territorial.

En particular, prestar atención al reciclar las baterías cuidando las disposiciones locales. No arrojarlas con los deshechos domésticos.

CARGADOR DE BATERÍAS EN AC

Conformidad

Los modelos FW260R, FW263R, CH260R y CH263R son conformes con la Directiva EMC (2014/30/UE), con la Directiva LVD (2014/35/UE) y con las siguientes normas armonizadas:

EN 55014-1	EN 55014-2	EN 61000-3-2
EN 61000-3-3	EN 60335-1	EN 60335-2-29

Datos técnicos

Tensión de alimentación (__260R).....	230 Vac (50/60 Hz)
Tensión de alimentación (__263R).....	115 Vac (50/60 Hz)
Potencia absorbida (FW26_R)	6 W
Potencia absorbida (CH260R).....	8 W
Potencia absorbida (CH263R).....	7.2 W
Tensión de salida.....	8.6 Vdc
Corriente de salida (FW26_R).....	260 mA
Corriente de salida (CH26_R)	370 mA
Fusible (FW26_R).....	F400 mA
Fusible (CH26_R)	F500 mA
Tiempo de recarga.....	4 h
Temperatura de recarga	+5°C - +45°C
Grado de protección	IP30
Dimensiones	105 x 218 x 50 mm

Conexión eléctrica

Antes de utilizar el cargador se deberán respetar las siguientes advertencias:



Situar el cargador de baterías de manera que se tenga siempre acceso al cable de alimentación y se pueda desenchufar fácilmente.

-  Comprobar que la tensión con que se alimenta el cargador de baterías quede dentro de los límites indicados en los “Datos técnicos”.

Instrucciones para el uso

-  Los cargadores de baterías FW260R y FW263R sirven exclusivamente para cargar baterías NC0707L.
Los cargadores de baterías CH260R y CH263R sirven exclusivamente para cargar baterías MH0707L.
Cualquier otro uso debe considerarse impropio y, por tanto, peligroso. Autec rehusa cualquier responsabilidad por las consecuencias derivadas de usos impropios, erróneos o no razonables.
-  Nunca quitar la batería antes que haya acabado su recarga: si temporáneamente falta la alimentación al cargador de baterías, la recarga empieza desde el principio.
-  Dos o más recargas consecutivas sobrecalientan la batería y podrían dañarla: nunca cargar una batería si ya está cargada.

En los modelos de cargador de baterías en AC hay dos testigos señalizadores:

INDICADOR END OF CHARGE (VERDE)	SIGNIFICADO
Apagado	La batería no está cargada
Encendido	La batería está cargada

INDICADOR ON CHARGING (ROJO)	SIGNIFICADO
Apagado	La batería no está en recarga
Encendido	La batería está en recarga

Para recargar una batería, es necesario:

1. enchufar el cargador de baterías en la toma de red AC
2. introducir la batería en el correspondiente alojamiento en el cargador de baterías. La recarga comienza y es señalada por el encendido del indicador ON CHARGING
3. esperar la recarga completa de la batería señalada por el apagamiento del indicador ON CHARGING y por el encendido del indicador END OF CHARGE.
4. sacar la batería (el indicador END OF CHARGE se apaga)
5. desenchufar el cargador de baterías de la toma de red AC.

Diagnóstico

➔ **El cargador de baterías está averiado si una vez alimentado:**

- con la batería no introducida se enciende el indicador ON CHARGING y/o el indicador END OF CHARGE
- introduciendo una batería que funciona con total seguridad, el indicador ON CHARGING no se enciende
- introduciendo una batería que funciona con total seguridad, el indicador END OF CHARGE no se enciende después de 4 horas

 **En caso de avería, no manipule el cargador de baterías: diríjase exclusivamente a un centro de asistencia autorizado por el fabricante.**

 **Si el cable de alimentación está dañado o el fusible está cortado, deben ser sustituidos exclusivamente por un centro de asistencia autorizado por el fabricante.**

➔ **La batería está averiada si:**

- introduciéndola en un cargador de baterías que funciona con total seguridad, el indicador ON CHARGING no se enciende
- después de la recarga tiene una autonomía extremadamente reducida.

CARGADOR DE BATERÍAS EN DC

Conformidad

El modelo UBC930D es conforme con la Directiva EMC (2014/30/UE), con la Directiva LVD (2014/35/UE) y con la Directiva 72/245/CEE modificada por último por la Directiva 2006/96/CE (marca e24) con número de homologación e24*72/245*2006/28*1664*00) y las siguientes Normas armonizadas:

EN 55014-1	EN 55014-2	EN 61000-3-2
EN 61000-3-3	EN 60335-1	EN 60335-2-29

Datos técnicos

Tensión de alimentación	9 - 30 Vdc
Potencia absorbida	7 W
Tensión de salida	9 Vdc
Corriente de salida	450 mA
Tiempo de recarga	4 h
Temperatura de recarga	+5°C - +45°C
Grado de protección	IP30
Dimensiones	105 x 218 x 50 mm

ES

Conexión eléctrica

Antes de utilizar el cargador se deberán respetar las siguientes advertencias:

 **El cable de alimentación del cargador de baterías UBC930D no debe ser más largo de dos metros.**

 **Comprobar que la tensión con que se alimenta el cargador de baterías quede dentro de los límites indicados en los “Datos técnicos”.**

-  Comprobar que la alimentación del cargador de baterías sea protegida contra los cortocircuitos y sea suministrada:
- por una batería de 12/24 Vdc o
 - por un alimentador con transformador de seguridad.

-  Si el cable de alimentación no es extraíble (por ejemplo se trata de una conexión fija a una batería) se debe prever un interruptor fácilmente accesible para consentir cortar la alimentación.

Viceversa, se debe tener siempre fácil acceso al cable de alimentación en el caso de que sea extraíble (por ejemplo una clavija en la extremidad del propio cable).

Instrucciones para el uso

-  El cargador de baterías UBC930D sirve exclusivamente para cargar baterías NC0707L y MH0707L: cualquier otro uso debe considerarse impropio y, por tanto, peligroso. Autec rehusa cualquier responsabilidad por las consecuencias derivadas de usos impropios, erróneos o no razonables.

En los modelos de cargador de baterías en DC hay dos testigos señalizadores:

INDICADOR CHARGE (AMARILLO)	SIGNIFICADO
Apagado	La batería está cargada o no introducida
Centelleante (en el momento de introducir la batería)	La batería está completamente descargada
Encendido fijo	La batería está en recarga

INDICADOR POWER (VERDE)	SIGNIFICADO
Apagado	El cargador de baterías no está alimentado

INDICADOR POWER (VERDE)	SIGNIFICADO
Encendido	El cargador de baterías está alimentado

Para recargar una batería, es necesario:

- 1.alimentar el cargador de baterías (el indicador POWER se enciende)
 - si el cable de alimentación del cargador de baterías no es extraíble, para proporcionar alimentación cerrar el interruptor presente
 - si el cable de alimentación del cargador de baterías es extraíble, conectar el cargador de baterías a la propia alimentación
- 2.introducir la batería en el correspondiente alojamiento en el cargador de baterías.
La recarga comienza y es señalada por el encendido del indicador CHARGE
- 3.esperar la recarga completa de la batería (el indicador CHARGE se apaga)
- 4.extraer la batería. Si al final de la recarga no se extrae la batería, la recarga continúa con una corriente de mantenimiento
- 5.cortar la alimentación para el cargador de baterías (el testigo POWER se apaga).

Diagnóstico

➔ **Con cargador de baterías alimentado, el indicador POWER no se enciende.**

Desconectar la tensión del cargador de baterías por cinco minutos. Si después de haber alimentado el equipo, el indicador POWER no se enciende, comprobar que el cable de alimentación no sea interrumpido.

⚠ **Si el cable de alimentación es dañado, hay que sustituirlo con repuestos originales Autec (llamar a un Servicio de Asistencia autorizado por el constructor).**

➔ **El cargador de baterías está averiado si, una vez alimentado, el testigo CHARGE:**

- está encendido con luz fija con la batería no puesta
- no se enciende al poner una batería seguramente en buen estado
- parpadea por más de una hora al poner una batería seguramente en buen estado
- queda encendido por más de cuatro horas al poner una batería seguramente en buen estado.

⚠ **En caso de avería, no manipule el cargador de baterías: diríjase exclusivamente a un centro de asistencia autorizado por el fabricante.**

➔ **La batería está averiada si:**

- introduciéndola en un cargador de baterías que funciona con total seguridad, el indicador CHARGE no se enciende
- introduciéndola en un cargador de baterías que funciona con total seguridad, el indicador CHARGE centellea durante más de una hora
- después de efectuada la recarga tiene una autonomía de menos de una hora.

ES

BATERÍAS

Placa

En las baterías NC0707L y MH0707L los datos técnicos y de identificación están presentados en la placa correspondiente (ver página 2 o 3).



Esta placa no se debe quitar de su posición. La remoción implica la pérdida inmediata de validez de la garantía.

Datos técnicos

Batería NC0707L	NiCd 7.2 Vdc (0.7 Ah)
Batería MH0707L.....	NiMH 7.2 Vdc (1.3 Ah)
Tiempo máximo de recarga	4 h
Temperatura ambiente de recarga	+5°C - +45°C
Temperatura ambiente de uso	-20°C - +55°C
Grado de protección	IP65

Instrucciones para el uso

Antes de utilizar la batería la primera vez es necesario cargarla.

La duración de la batería puede reducirse rápidamente a causa de un uso impropio, como por ejemplo:

- el uso y la recarga fuera de los límites de temperatura recomendados por el fabricante
- el almacenamiento (o no utilización) por más de seis meses
- la exposición a fuentes de calor
- el almacenamiento en ambientes húmedos.



Para obtener las mejores prestaciones de las baterías, es aconsejable descargarlas completamente antes de la recarga.



La plena capacidad de una batería nueva está disponible después de cinco ciclos completos de carga y descarga.



Está prohibido quemar las baterías.



Autec rechusa cualquier responsabilidad por cualquier uso no conforme a las prescripciones y a las indicaciones del siguiente manual y por cualquier daño que pueda ser consecuencia de un uso impropio, erróneo o no razonable de la batería.

Recarga

La batería NC0707L debe recargarse exclusivamente con cargadores de baterías FW26_R y/o UBC930D.

La batería MH0707L debe recargarse exclusivamente con cargadores de baterías CH26_R y/o UBC930D.



Es necesario recargar las baterías MH0707L y NC0707L al menos una vez cada seis meses (en caso contrario, las prestaciones y la integridad de la batería ya no estarían garantizadas).

ELIMINACIÓN DE BATERÍAS

Directiva 2006/66/CE y sucesivas revisiones

Las baterías pueden contaminar el medio ambiente con sustancias tóxicas peligrosas para el hombre, los animales y la vegetación. Por lo tanto no deben ser eliminadas como residuos urbanos no clasificados, y deberán ser utilizadas las especiales estructuras de recogida para la recolección, el reciclado y el tratamiento de las baterías.

La participación de los usuarios finales a la recogida y al reciclado de las baterías es importante para reducir al mínimo el potencial impacto sobre el medio ambiente y la salud humana de las sustancias utilizadas en sus componentes.

En la Unión Europea están previstas distintas maneras para la recogida y el reciclado de baterías. Para informaciones sobre el método adoptado en su propia área geográfica, contactar con las autoridades competentes.



Cd

El símbolo del contenedor de basura con ruedas tachado con una cruz, marcado sobre las baterías, indica que estas deben ser eliminadas a parte de los residuos domésticos, en conformidad con la Directiva 2006/66/CE y sucesivas revisiones, y con las normativas locales.

El símbolo químico Cd bajo el contenedor tachado indica la presencia del metal pesado cadmio en la batería.

En las baterías que contienen metal hidrato no está presente ningún símbolo químico.



www.autecsfafety.com

Autec s.r.l.

Via Pomaroli, 65 - 36030 Caldogno (VI) Italy
tel +39.0444.901000 - fax +39.0444.901011