

S3-RS485 产品说明

1、产品图示

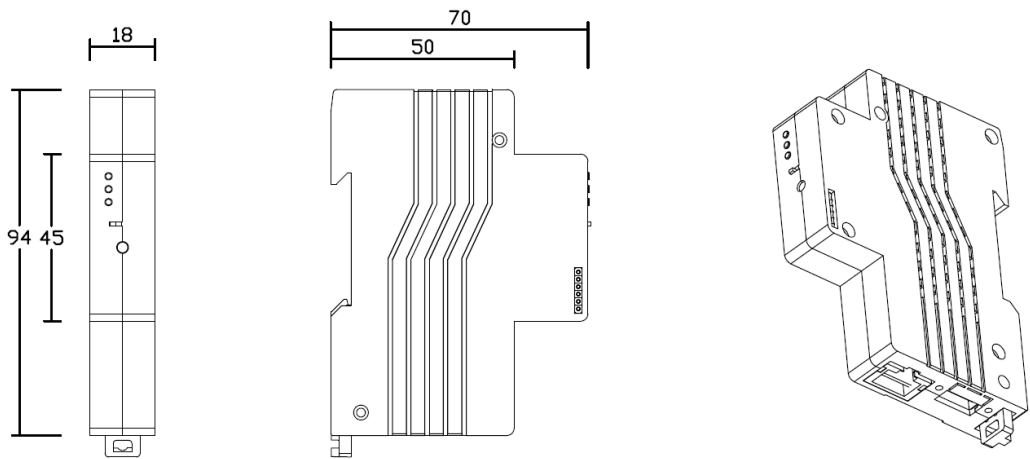


图 1

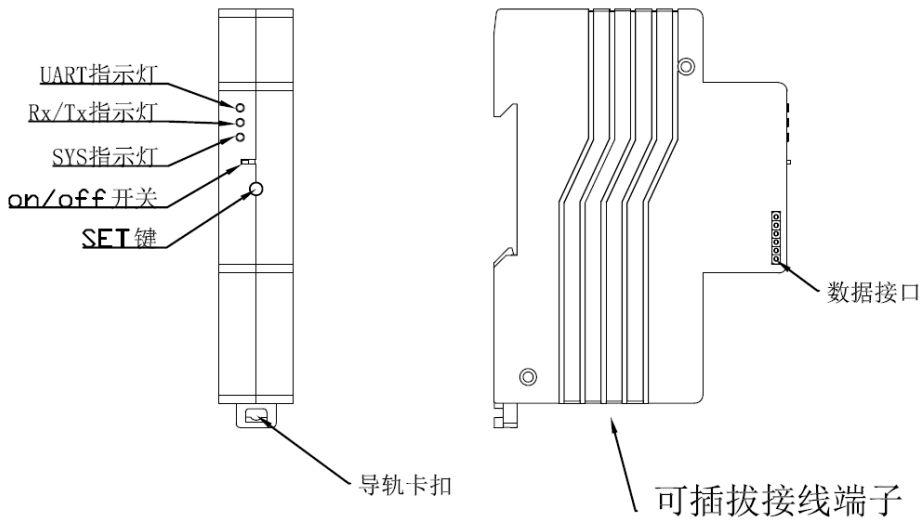


图 2

2、指示灯和按键说明

UART 指示灯：指示与开关通讯情况指示，闪烁表示正常，常亮或熄灭属于通讯故障（开关地址冲突）；
Rx/Tx 指示灯：485 模块与上位机的通讯情况指示，闪烁表示正常，常亮/熄灭属于上位机通讯故障；
SYS 指示灯：常亮表示普通模式，闪烁表示工程模式，熄灭表示恢复出厂模式中，通电后处于常亮状态；
ON/OFF 开关：通讯模组电源开关，ON 为通电启动状态，OFF 为断电关机状态；

SET 键功能：

1) 长按 SET 键 5~6 秒后，进入工程模式，工程模式下连续点按 SET 键 3 次进入开关地址半自动设定状态，SYS 指示灯处于闪烁状态，所有开关左上角橙色按键指示灯会常亮（对不是常亮的分合闸一次，必须保证都在常亮状态），此时点按一次安装顺序为 1 的空开的橙色按键（如图 3 示例），此空开地址设为 1，继续点按一次安装顺序为 2 的空开的橙色按键，此空开地址设为 2 ... 所有开关地址设置以此类推，直到所有开关橙色按键都点按一次为止，最后连续点按 SET 键 2 次返回普通模式，结束开关设置（附：开关地址手动设置方式，所有空开处于分闸的状态，长按空开左上角的橙色按键 12 ~13 秒左右，松开后按键灯常亮，然后点按几次按键，就是设置成地址几，再次长按橙色按键 12 ~13 秒左右保存，设置地址成功）；

2) 长按 SET 键 5~6 秒后，进入工程模式，工程模式下连续点按 SET 键 5 次进入手动设置通讯模组 RS485 地址状态，


此时 SYS 灯熄灭，点按 SET 键输入该模组地址码（例：模组地址码为 8，需连续点按 SET 键 8 次），再次长按 SET 键 10 秒后模组重启恢复至普通模式；

3) 长按 SET 键 8~10 秒后，复位操作，恢复出厂设置，请谨慎操作。



图 3

3、接口说明

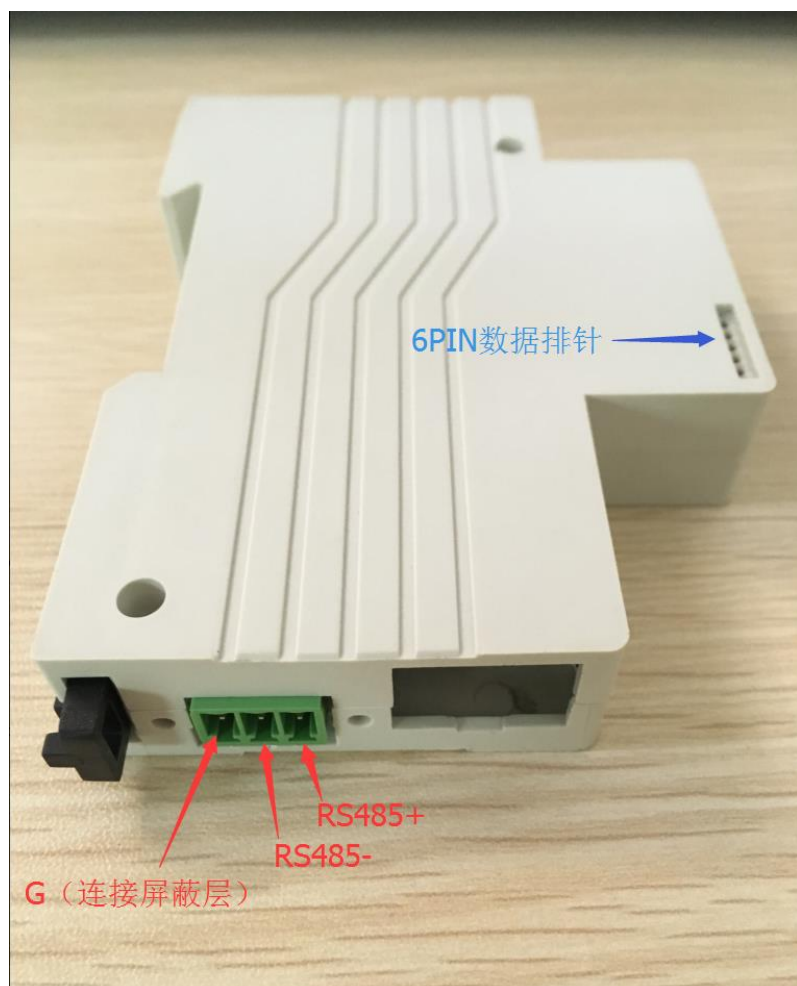

6PIN 数据排针：连接智能开关模组；

G：连接 RS485 通讯连接线屏蔽层；

RS485-：连接 RS485 上位机通讯“-”接口；

RS485+：连接 RS485 上位机通讯“+”接口。