


# TAS-LAN-750 测试流程及常见问题分析\_V1. 01

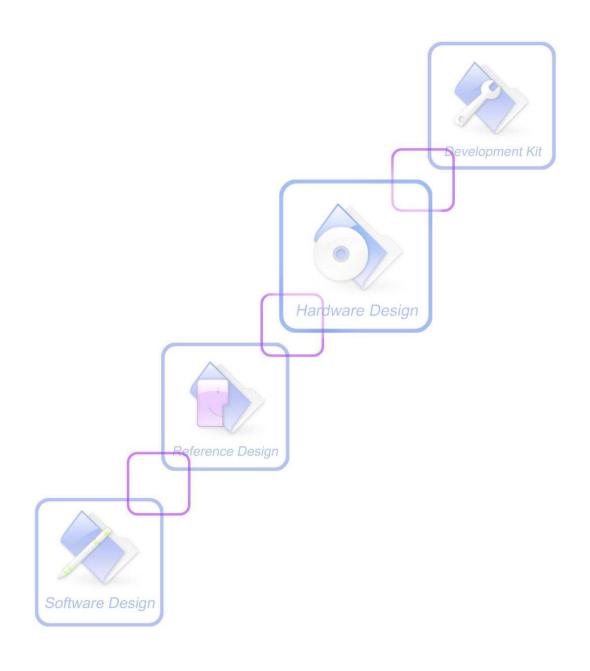



#### 目录

前言	3
一、 设备连接	3
1、 准备材料	3
2、 设备接线	3
3、 设备上电	4
二、 设备做服务端	5
1、配置设备参数	5
2、 连接测试	6
3、 数据收发测试	9
三、 设备做客户端访问内网服务器	10
1、配置设备参数	10
2、 连接测试	11
3、 数据收发测试	16
四、 设备做客户端访问公网服务器	
1、配置设备参数	17
2、连接测试	19
3、数据收发测试	
三、常见问题答疑	24
	24
2、为什么连接不上服务器	24
联系方式	25



# 前言

本文档为塔石 TAS-LAN-750 串口服务器设备的测试流程指导手册,仅用于用户测试设备使用,观阅过程中遇到问题,可跳转到文章末尾,查看 FAE 技术支持联系方式,进行有效沟通,感谢您选择塔石科技产品,塔石科技倾尽全力为您服务。

# 一、设备连接

## 1、准备材料

TAS-LAN-750、网线、USB 转 TTL 数据线、3.3V/5.0V 直流电源

## 2、设备接线



USB 转 TTL 线的黑色线接 GND, 白色接线 TXD, 绿线接线 RXD; 如下图:





TAS-LAN-750 支持串口和网页两种配置方式;本文以网页配置来做指导说明。

网线一端接电脑,另外一端接 TAS-LAN-750;如下图:



## 3、设备上电



把 USB 转 TTL 线的红色线接 5V 插针,设备上电开机

注意: TAS-LAN-750 有两种供电方式, 3.3V 和 5.0V; 5V 供电只能接 5V 插针, 3.3V 供电只能接 3.3V 插针, 千万别接错线了



# 二、设备做服务端

### 1、配置设备参数

请先参考文档: "塔石串口服务器配置指导说明.pdf"

1.1 登录设备配置界面

先做好设备连接,上电等操作;塔石串口服务器设备默认网址是:192.168.0.80



1.2 服务端参数配置

点击"端口参数",进入如下界面:



设置工作方式为 TCP Server(TCP 服务端),本地端口为 10089;点击保存设置




提示: 必须点击重启,新的配置参数在设备重启后生效




## 2、连接测试

设置完成后把设备接入路由器下面,网线一端接设备另外一端接路由器,然后设备上电;然后用一台局域网内的电脑作为客户端;在该电脑上运行TCP/UDP测试工具tcpudpdbg.exe

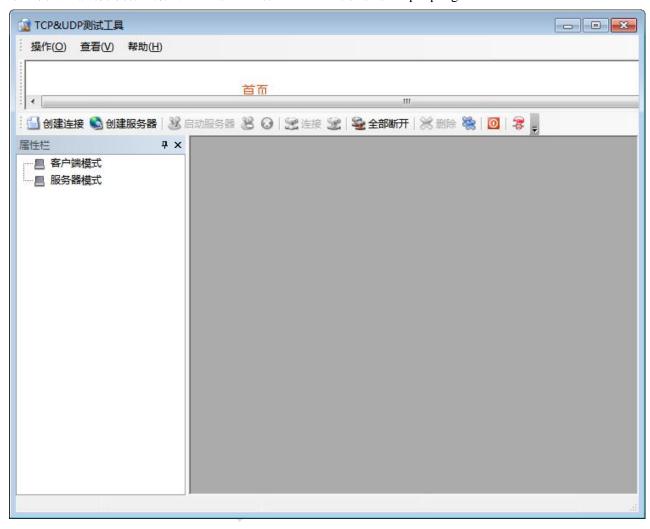

点击"创建连接",如下图:

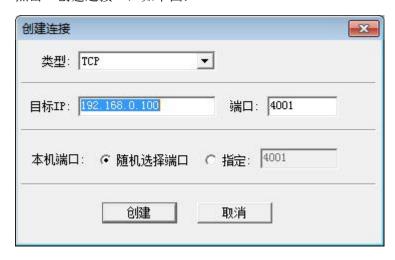



填写 TAS-LAN-750 服务端的 IP 及端口,如下图:




点击"创建"按钮,如下图:



点击"连接"按钮,如下图:

如果 TAS-LAN-750 设备运行正常, TCP/UDP 工具作为客户端是可以连接成功的




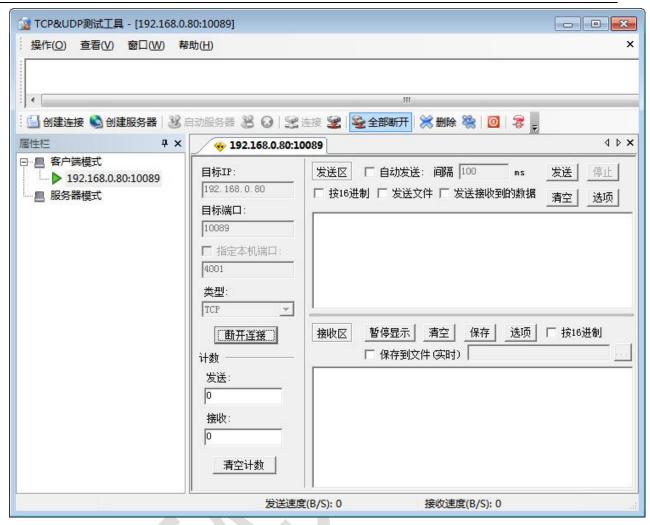



### 3、数据收发测试

TCP/UDP 测试工具和串口服务器设备互相发送数据,如下图:

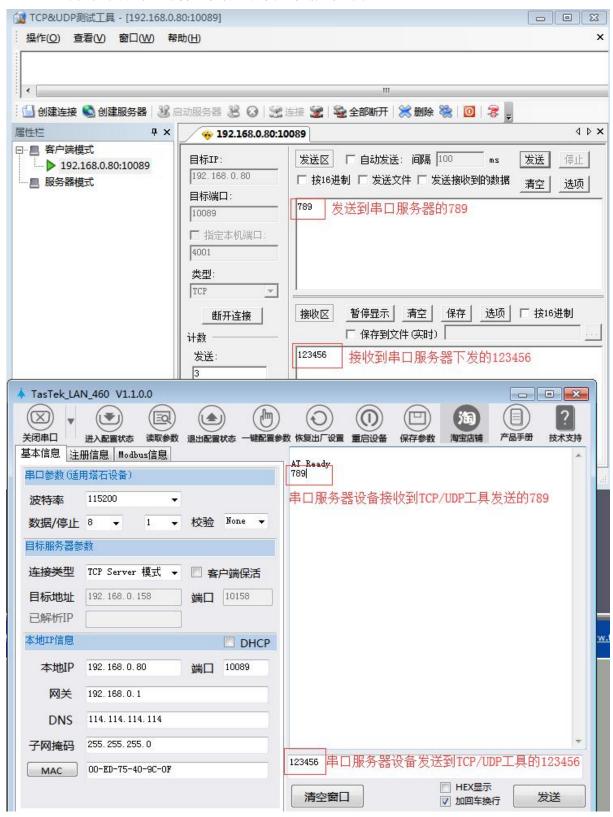



# 三、设备做客户端访问内网服务器

### 1、配置设备参数

请先参考文档: "塔石串口服务器配置指导说明.pdf"

1.1 登录设备配置界面

先做好设备连接,上电等操作;塔石串口服务器设备默认网址是:192.168.0.80



1.2 服务端参数配置

点击"端口参数",进入如下界面:



设置工作方式为 TCP Client(TCP 客户端); 远程服务器地址填写: 192.168.0.180; 远程端口填10086; 点击"保存设置"




提示: 必须点击重启,新的配置参数在设备重启后生效




## 2、连接测试

设置完成后把设备接入路由器下面,网线一端接设备另外一端接路由器,然后设备上电;然后用一台局域网内的电脑作为服务器

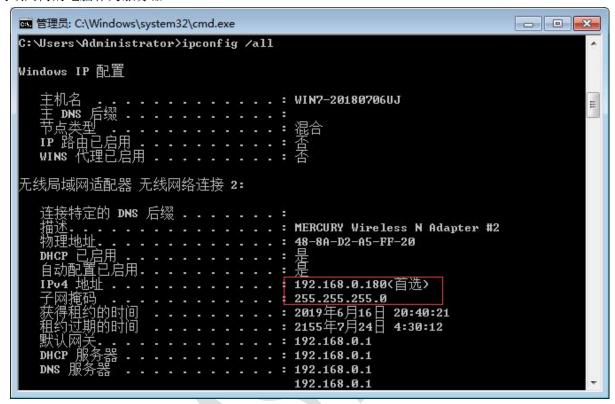




在该电脑上运行 TCP/UDP 测试工具 tcpudpdbg.exe

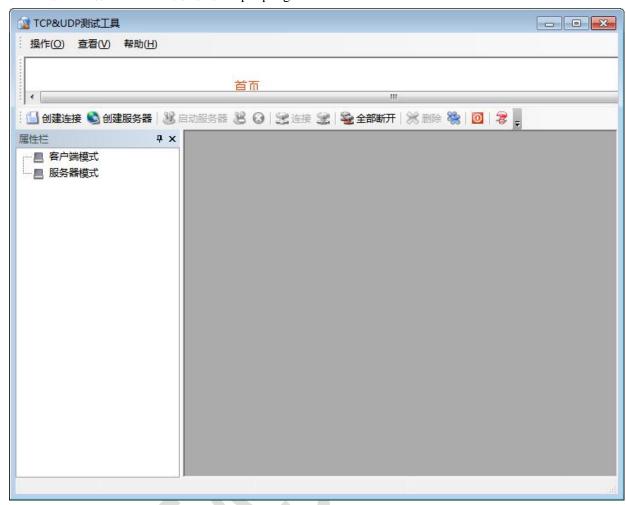




点击"创建服务器",如下图:

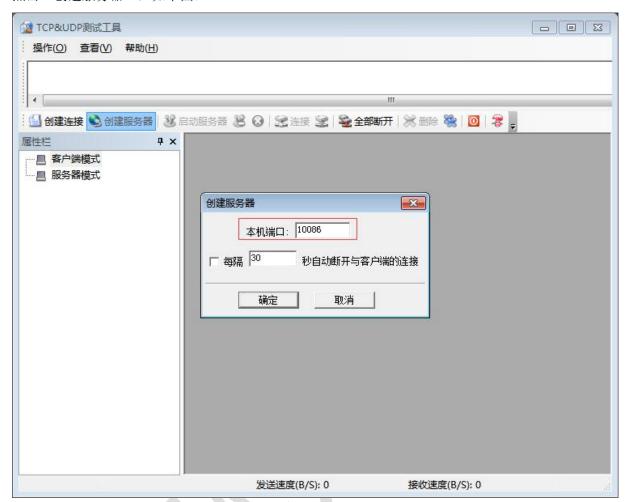




"本机端口"填写10086,点击"确定"按钮;如下图:

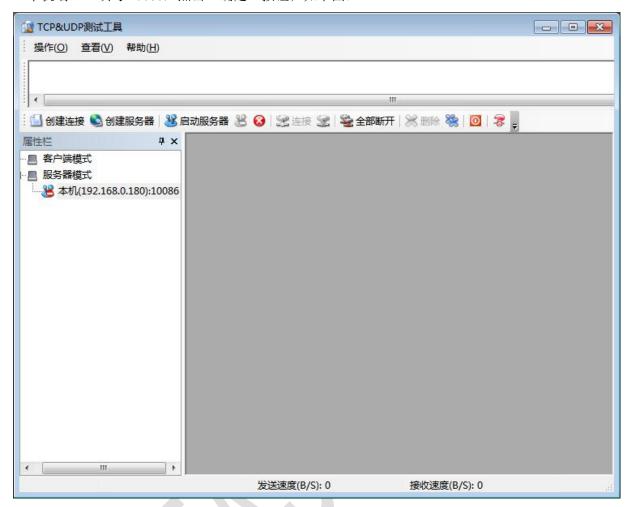




点击"启动服务器",如下图:

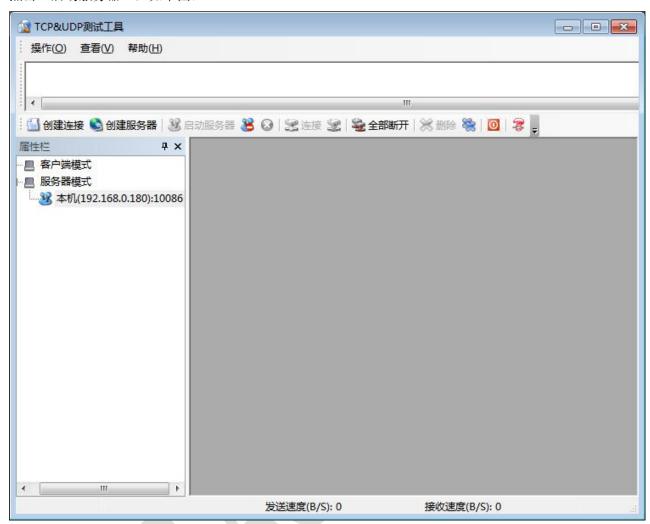



### 3、数据收发测试

TAS-LAN-750 设备重新上电,如果 TAS-LAN-750 设备工作正常会自动连接 IP 为 192.168.0.180 端口为 10086 的服务器,连接成功如下图:

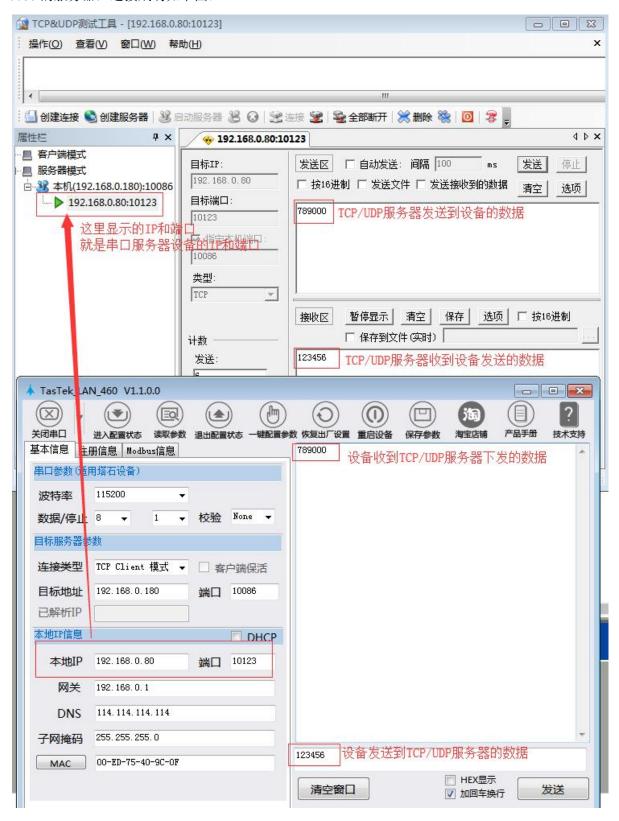



## 四、设备做客户端访问公网服务器

### 1、配置设备参数

请先参考文档: "塔石串口服务器配置指导说明.pdf"

1.1 公网 IP 服务器



#### 请参考"塔石物联网 TCP 测试工具使用说明 V1.02.pdf"

随便选择一台该公网下的电脑,电脑本地 IP 为 192.168.0.180,端口映射对应的外部端口为 10086

#### 1.2 登录设备配置界面

先做好设备连接,上电等操作;塔石串口服务器设备默认网址是:192.168.0.80





1.3 服务端参数配置

点击"端口参数",进入如下界面:



因为公网服务器的 IP 是 125. 122. 0. 189, 外部端口是 10086, 所以远程服务器地址填写: 125. 122. 0. 189, 远程端口填写: 10086




提示: 必须点击重启, 新的配置参数在设备重启后生效




## 2、连接测试

设置完成后把设备接入路由器下面,网线一端接设备另外一端接路由器,然后设备上电;找到外部端口为10086的电脑,在该电脑上运行TCP/UDP测试工具tcpudpdbg.exe

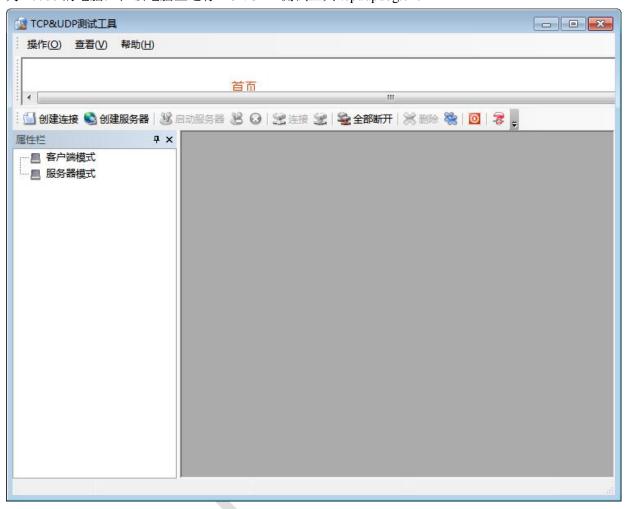




点击"创建服务器",如下图:

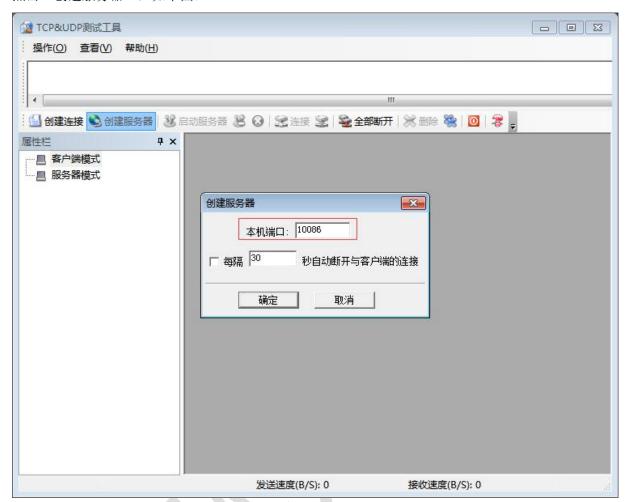




"本机端口"填写10086,点击"确定"按钮;如下图:

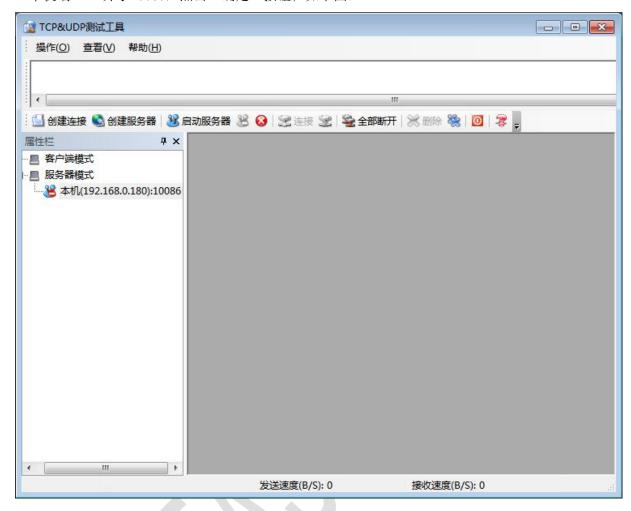



点击"启动服务器",如下图:

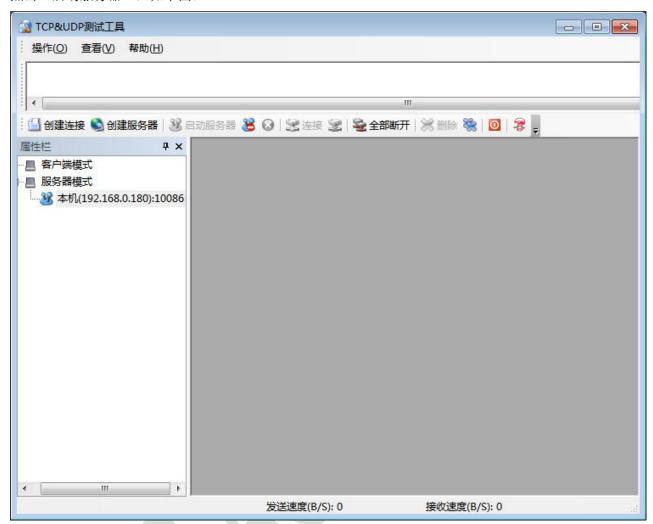



### 3、数据收发测试

TAS-LAN-750 设备重新上电,如果 TAS-LAN-750 设备工作正常会自动连接 IP 为 125. 122. 0. 189 端口为 10086 的服务器,连接成功如下图:





# 三、常见问题答疑

## 1、为什么配置不了参数

## 1.1 配置工具无法配置

设备上电开机后,设备串口会自动上报 AT Ready,若没有 AT Ready 上报,请检查 USB 转 TTL 线是否接错;串口参数是否选择正确(默认参数为 115200、8、N、1)。 具体请参考"塔石串口服务器配置指导说明.pdf"

#### 1.2 网页无法配置

设备出厂默认配置网址是 192. 168. 0. 80;设备上电开机后可直接访问该网页,若无法访问,请检查设备供电是否正常;请检查网线是否接错良好。

## 2、为什么连接不上服务器

- 2.1 内网服务器无法访问
  - A) 检查供电是否正常;
  - B) 检查配置参数是否正确:
  - C) 检查局域网内 IP 是否冲突;

#### 2.2 外网服务器无法访问

- A) 检查供电是否正常;
- B) 检查配置参数是否正确:
- C) 检查路由器本身是否能访问外网:



## 联系方式

公司: 塔石物联网科技有限公司

地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 486 号祥腾财富中心 2 栋 903 室

网址: http://www.tastek.cn

客户支持邮箱: support@tastek.cn

销售邮箱: sales@tastek.cn

微信:



QQ: 1785143207



品牌愿景: 以互联网思维带动物联网的发展

公司文化: 塔石人做踏实事

产品理念:容易上手价格公道

价值观: 认真倾听客户的需求和想法