

Tyde 2

Developed by Vitra in Switzerland
Design: Ronan & Erwan Bouroullec

Bedienungsanleitung

Steh-Sitz Cluster
Original

Instruction for use


Stand-sit-cluster
Translation of the original German document

Mode d'emploi

Cluster assis-debout
Traduction du document original allemand

Instrucciones para el uso

Cluster Mesa para sentarse
Traducción del documento original alemán

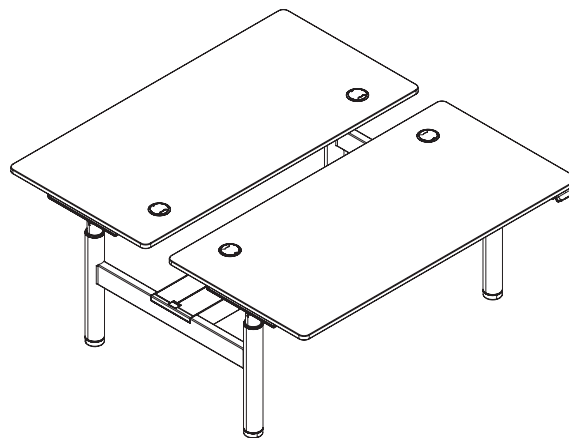

DE Inhalt

Grundlegender Sicherheitshinweis	3—3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3—3
Erläuterung der Warnsymbole	3—3
Grundlegender Nutzerhinweis	3—3
Elektrischer Nutzerhinweis	3—3
Desk Sensor Nutzerhinweis	3—3
Umgebung für Aufstellungsort	4—4
Sicherheitshinweis am Produkt	4—4
Sicherheit am Tisch	4—4
Verhalten bei Funktionsstörung	5—5
Überspannung	5—5
Überhitzung	5—5
Überlastung	5—5
Geräusch Emission	5—5
Verfahrbereich	5—5
Elektrische Nennleistung	6—6
Technische Daten	6—6
Produkt Beschreibung	6—6
Bedienelement Beschreibung	7—7
Bedientasten Beschreibung	7—7
Inbetriebnahme	7—7
Höhenverstellung	7—7
Tischhöhe	8—8
Favoritenposition	8—8
Erinnerung für Positionswechsel	9—9
Standardintervall	9—9
Reset	10—10
Masseinheit cm/inch Wechsel	10—10

Störungsbehebung	10—11
Wartung	12—12
Pflege	12—12
Außerbetriebnahme	12—12
Entsorgung	12—12
Ersatzteile	12—12
Zubehör	12—12
Verkabelung Variante	46—46
EG-Konformitätserklärung	50—51


Vitra Service

Vitra Charles-Eames-Straße 2, 79576 Weil am Rhein

Web: <http://www.vitra.com>

Vitra-Fachhandelspartner, Vitra-Ländergesellschaften

Vitra wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Tyde 2
und bedankt sich für Ihr Vertrauen.

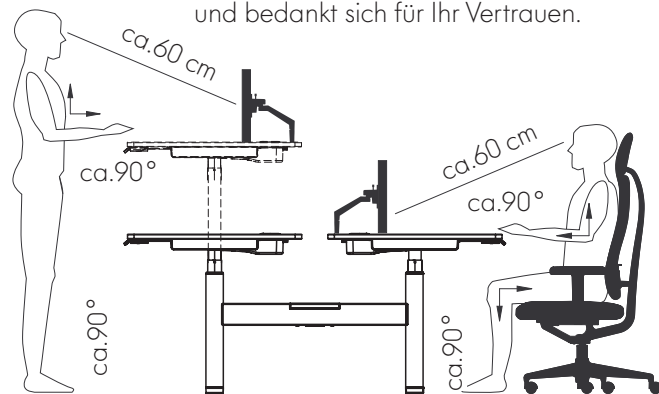

Grundlegender Sicherheitshinweis

Diese Bedienungsanleitung unterstützt Sie, Ihren Tyde 2 sicher und mit voller Funktionalität zu nutzen. Alle Personen die mit dem Tyde 2 arbeiten müssen diese Bedienungsanleitung lesen und anwenden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Nutzen Sie Ihren Tyde 2 unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht und bestimmungsgemäß nur als höhenverstellbaren Tisch. Ihr Tyde 2 ist konzipiert als Büromöbel im gewerblichen Bereich.

Ihr Tyde 2 darf nicht als Aufstiegshilfe oder Hebebühne genutzt werden. Ihr Tyde 2 ist nicht als Outdoormöbel konzipiert. Bei nicht bestimmungsgemäßer Nutzung können Verletzungen oder Sachschäden die Folge sein.

Erläuterung der Warnsymbole

⚠ GEFAHR! Bezeichnet eine gefährliche Situation. Es können schwere Verletzungen oder Tod die Folgen sein.

⚠ VORSICHT! Bezeichnet eine gefährliche Situation. Es können Verletzungen die Folge sein.

⚠ ACHTUNG! Bezeichnet eine gefährliche Situation. Es können Sachschäden die Folge sein.

Grundlegender Nutzerhinweis

Ihr Tisch kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs Ihres Tisches unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Tisch spielen.

Elektrischer Nutzerhinweis

⚠ VORSICHT! Das Öffnen oder Austauschen der elektrischen Einrichtungen an Ihrem Tisch darf nur von Elektrofachpersonal durchgeführt werden. Umbauten und Veränderungen an der Steuerung und dem Handset sind nicht gestattet. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.


⚠ VORSICHT! Beim Reset kann es zu Verletzungen im Bereich der Säulen kommen. Achten Sie beim Resetvorgang darauf, daß dieser Bereich frei bleibt.

Desk Sensor Nutzerhinweis

⚠ ACHTUNG! Desk Sensor ist Ihr Auffahrsschutz. Den Desk Sensor nicht ausstecken. Wenn der Desk Sensor ausgesteckt ist funktioniert Ihr Auffahrsschutz nicht.

DE Umgebung für Aufstellungsort


⚠ VORSICHT! Ergonomisches und komfortables Arbeiten ist in der Regel bei folgenden Aufstellungsmassen sichergestellt:

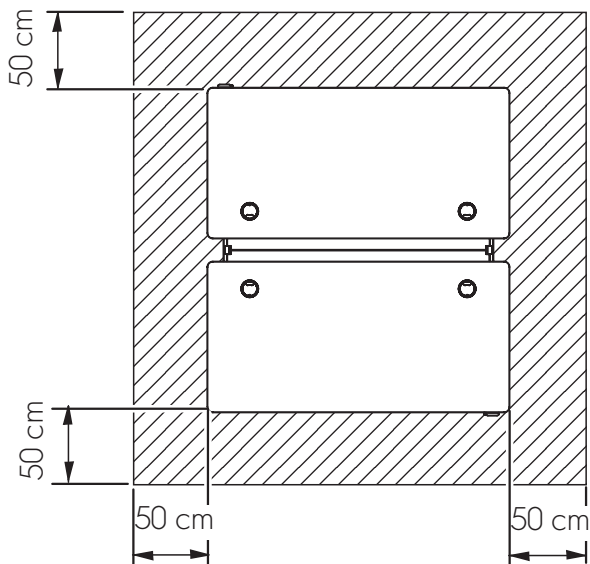

- Raumtemperatur von 10 - 40 °C
- Atmosphäre nicht explosiv gefährdet.
- Aufstellungsort nicht unter einem Fenster.

Sicherheitshinweis am Produkt


Folgende Sicherheitshinweise und beiliegende Aufkleber müssen an Ihrem Tisch nahe der Stromzufuhr aufgeklebt sein.

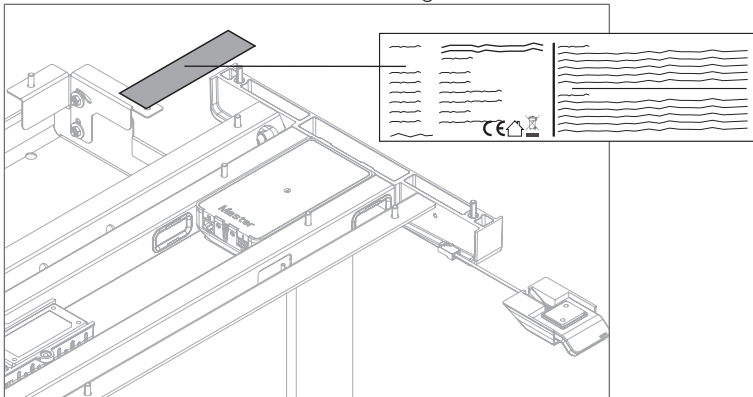

Sicherheit am Tisch

⚠ VORSICHT! Quetschgefahr von Personen und Gegenständen vermeiden:

- Stehen Sie entfernt vom Tisch bei der Höhenverstellung.
- Stellen Sie keine Gegenstände unter den Tisch bei der Höhenverstellung.

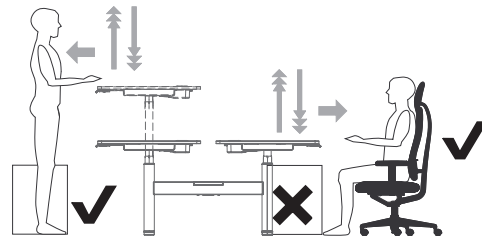

Verhalten bei Funktionsstörung

⚠ VORSICHT! Sofort die Stromversorgung abschalten bei Funktionsstörungen wie z. B. Rauch- oder Geruchsentwicklung oder ungewöhnlichen Geräuschen, sonstigen Störungen oder Betriebsausfällen. Wenden Sie sich an Ihren Vitra Fachhandelspartner

Überspannung

⚠ GEFAHR! Verletzungsgefahr durch netzbedingte Überspannung vermeiden:

- Stromversorgung abschalten bei Montage- und Wartungsarbeiten.
- Stromversorgung abschalten bei Rauch- oder Geruchsentwicklung oder ungewöhnlichen Geräuschen.
- Stromversorgung abschalten bei Gewitter oder längerer Abwesenheit.
- Keine Flüssigkeit/Spritzwasser in oder an Steckverbindungen schütten
- Kein Betrieb mit beschädigtem Stromversorgungskabel. Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss dies durch Vitra Service oder qualifiziertes, elektrisches Fachpersonal ersetzt werden.
- Allgemeinen Vitra Elektrifizierungshinweis beachten. 710 254 24.

Überhitzung


⚠ VORSICHT! Verletzungsgefahr durch Überhitzung vermeiden:

- nach max. Einschaltdauer von 2 Minuten muss eine Pause von min. 18 Minuten eingehalten werden.
- Geschwindigkeitverzögerung zeigt beginnende Überhitzung, es muss sofort eine Pause von min. 18 Minuten eingehalten werden.

Überlastung

⚠ ACHTUNG! Optimale Säulenfunktion mit verteilter Belastung:

- max. 2 x 25 kg im Randbereich
- max. 50 kg Gesamtbereich-gleichmässig auf der Tischplatte verteilt

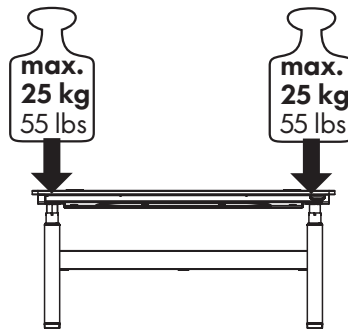


Geräusch Emission

Die Geräusch Emission im Gebrauch ist max. 50 dB(A).

Verfahrbereich

65 cm - 125 cm

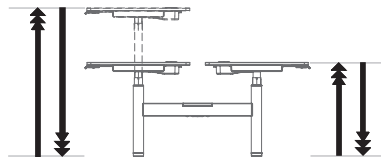

DE Elektrische Nennleistung

⚠ VORSICHT! Verletzungsgefahr und Sachschäden durch netzbedingte Überspannung vermeiden: Allgemeinen Vitra Elektrifizierungshinweis beachten. 710 254 24.

Tisch EU	Nennleistung
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	3600 W (pro Antrieb 175 W)
Tisch GB	Nennleistung
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	3000 W (pro Antrieb 175 W)
Tisch CH	Nennleistung
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	2300 W (pro Antrieb 175 W)
Tisch USA	Nennleistung
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	1875 W (pro Antrieb 175 W)

Technische Daten


Schaltnetzteil SMPS006

U In : 230 V~ , 50-60 Hz

P In : 175 W



U Out: 29 V==

Produkt Beschreibung

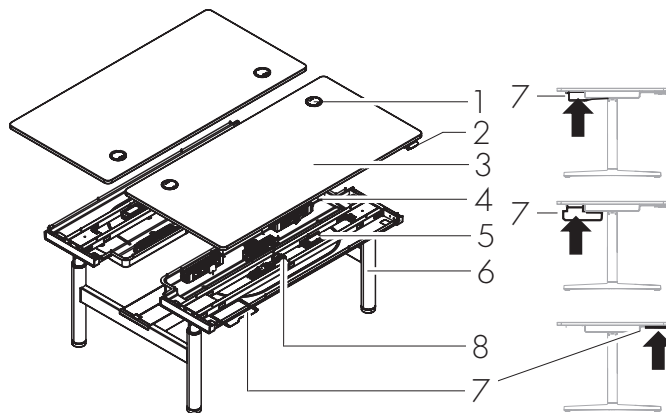


- 1 Kabeldurchlass (Elektrifizierung Optional)
- 2 Bedienelement
- 3 Tischplatte
- 4 Kabelwanne (Optional)
- 5 Schaltnetzteil SMPS006
- 6 Untergestell inkl. Teleskopführung Master/Slave (Motor)
- 7 Aufbewahrung für Bedienungsanleitung
- 8 Desk Sensor

Bedienelement Beschreibung

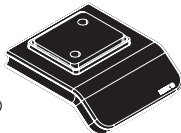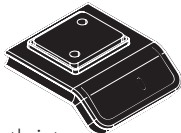DPG1K  • Auf/Ab	DPG1C 02-000006  • Auf/Ab • LED-Lichtleiste • Display • Höhenanzeige
---	---

Bedientasten Beschreibung (DPG1C02-000006)

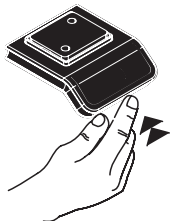

Bedientasten
mit Symbol und Funktion


Symbol	Beschreibung	Funktion
	Erinnerung	Erinnerungen einstellen
	Favoriten	Favoritenposition speichern
	Bluetooth	Verbinden der Desk Control App über drahtlose Bluetooth-Technologie *

* Desk Control App zu finden unter:
<https://cdn.linak.com/-/media/files/user-manual-source/de/deskline-dpg-desk-panels-und-desk-control-app-montageanleitung-dt.pdf>

Inbetriebnahme

Ihr Tisch wird Inbetrieb genommen, indem Sie das Stromversorgungskabel einstecken.

Höhenverstellung Auf/Ab

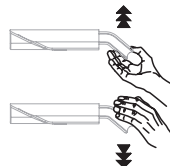

Zum Verfahren Ihres Tisches drücken und halten Sie das Bedienelement in die Richtung, in die ihr Tisch verstellt werden soll. Ihr Tisch stoppt automatisch, wenn Sie Ihre Hand vom Bedienelement lösen.

Tischhöhe/Display Anpassung (DPG1C02-000006)

Wenn die am Display angezeigte Höhe nicht korrekt ist kann sie angepasst werden.

Drücken Sie gleichzeitig   für 5 Sekunden -Displayhöhe blinkt

Drücken Sie das Bedienelement nach oben um die Höhe zu vergrössern und nach unten um die Höhe zu verringern.

Drücken Sie eine beliebige Taste um die Höhe zu bestätigen oder warten Sie 10 Sekunden. Die Bestätigung erfolgt automatisch.

Tischhöhe/Begrenzung (DPG1C02-000006)

Einstellung der Obergrenze

Verfahren Sie Ihren Tisch auf die maximale zulässige Höhe.

Drücken Sie  und gleichzeitig das Bedienelement für 8 Sekunden nach oben, bis das Licht blinkt.

Lassen Sie  und das Bedienelement los.

Einstellung der Untergrenze

Verfahren Sie Ihren Tisch auf die minimale zulässige Höhe. Drücken Sie  und gleichzeitig das Bedienelement für 8 Sekunden nach unten, bis das Licht blinkt.

Lassen Sie  und das Bedienelement los. Die Tischhöhenbegrenzung lässt sich nur über den Reset auf Werkseinstellung deaktivieren.

Favoritenposition/Höhenverstellung (DPG1C02-000006)

Zum Verfahren Ihres Tisches zu einer gespeicherten Favoritenposition drücken Sie das Bedienelement in die Richtung, in die Ihr Tisch verstellt werden soll. Der Tisch stoppt automatisch an der nächsten gespeicherten Position. Halten Sie das Bedienelement weiterhin gedrückt, fährt Ihr Tisch zur nächsten gespeicherten Position.

Favoritenposition/Speichern (DPG1C02-000006)

Sie können vier Speicher-Positionen belegen.

Nachdem 4 Positionen gespeichert wurden, können diese Positionen neu überschrieben werden.

Bei der nächsten Speicherung wird die am naheliegendste Position überschrieben.

Verfahren Sie Ihren Tisch in die gewünschte Position.

Drücken Sie  für 2 Sekunden.

Die Leuchtenleiste blinkt zweimal weiss um anzuzeigen dass das Speichern ausgeführt wird. Die Leuchtenleiste blinkt statisch weiss um anzuzeigen dass das Speichern durchgeführt wird.

Das Display zeigt die gespeicherte Position mit einem  und einer Positionsnummer an. Die Zahl daneben zeigt die Reihenfolge an, in der die Positionen gespeichert werden.

Favoritenposition/Löschen (DPG1C02-000006)

Alle Positionen werden gelöscht

Drücken Sie für 8 Sekunden 

nach 5 Sekunden zeigt das Display einen Countown an und die Lichtleiste blinkt rot, wenn alle Favoritenpositionen gelöscht sind.

Erinnerung für Positionswechsel/Beschreibung (DPG1C02-000006)

In Ihrer LED-Lichtleiste wird Ihnen durch aufleuchtende Farbe ein fälliger Positionswechsel angezeigt.

Die Farbe zeigt jeweils den aktuellen Nutzungsstatus des Tisches an. Wenn die Farbe wechselt, wird der Nutzer daran erinnert, dass es Zeit ist, die Position zu ändern. Die Erinnerungsfunktion unterstützt den Benutzer somit, im Laufe des Arbeitstages eine gesunde Abwechslung in seine Körperhaltung zu bringen.

Erinnerung für Positonswechsel/Neu starten (DPG1C02-000006)

Die Erinnerung wird automatisch neu gestartet wenn Ihr Tisch auf Sitzhöhe verfahren wird.

-Display zeigt Leuchtstreifen grün

Erinnerung für Positonswechsel/Zeitabschaltung (DPG1C02-000006)

Nach 4 Stunden ohne Aktion erlöscht die Leuchtenleiste automatisch. Wenn Sie das Bedienelement drücken aktivieren Sie die Zeitschaltung automatisch -Display zeigt Leuchtstreifen grün

Erinnerung für Positonswechsel/Zurücksetzen (DPG1C02-000006)

Drücken und Halten Sie für 8 Sekunden 
nach 5 Sekunden zeigt das Display einen Countown an und die Lichtleiste blinkt rot, wenn die Erinnerung zurückgesetzt ist.

Standardintervall/Beschreibung (DPG1C02-000006) DE

Das Voreingestellte Standardintervall erinnert nach 55 Minuten.(Leuchtenblock weiss)

Standardintervall/Wechsel (DPG1C02-000006)

Drücken Sie 

Wechseln Sie durch die Intervalle durch wiederholtes drücken.

Standardintervall/Lichtleiste Farbanzeige (DPG1C02-000006)

Farbanzeige Leuchtblock	Beschreibung
weiß 1x	Erinnerung nach 55 Minuten Sitzen
weiß 2x	Erinnerung nach 50 Minuten Sitzen
weiß 3x	Erinnerung nach 45 Minuten Sitzen
weiß aus	Erinnerung für Standardintervall ist deaktiviert



Reset/durchführen



VORSICHT!

Verletzungsgefahr im Bereich der Säulen während des Resets

- Stehen Sie entfernt vom Tisch bei der Höhenverstellung.
- Stellen Sie keine Gegenstände unter den Tisch bei der Höhenverstellung.

Verfahren Sie Ihren Tisch nach unten. Ihr Tisch stoppt kurz vor der Endlage automatisch. (Tischhöhe 65 mm) Verfahren Sie Ihren Tisch erneut nach unten.

Nach Erreichen der Endlage (Tischhöhe 64 mm) rückt Ihr Tisch automatisch wieder um eine geringe Höhe zurück. Der Reset ist automatisch durchgeführt.

Wenn Sie Ihre Hand vom Bedienelement lösen bevor der Reset durchgeführt wurde, wird der Reset unterbrochen und Sie müssen den Vorgang wiederholen.

Bei einem unterbrochenen Reset können Sie Ihren Tisch nicht nach oben fahren.

Reset/auf Werkseinstellung (DPG1C02-000006)

Wenn Sie ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung durchführen, wird Ihr DPG wieder in den konfigurierbaren Status versetzt. Das heisst nicht alle im DPG Konfigurator vorgegebenen Konfigurationen werden zurückgesetzt, sondern nur die Einstellungen, die direkt am DPG (oder in der App) geändert wurden.

Drücken Sie gleichzeitig für 8 Sekunden

Nach 5 Sekunden leuchtet das Display auf und zeigt einen Pfeil mit einen Countown.

Die Lichtleiste blinkt dreimal rot, wenn das Zurücksetzen abgeschlossen ist.

Masseinheit cm/inch Wechsel (DPG1C02-000006)

Wenn die am Display angezeigte Höhe nicht korrekt ist kann sie angepasst werden.

Drücken Sie gleichzeitig für 5 Sekunden

-Displayhöhe blinkt und zeigt cm oder inch an

Drücken Sie das Bedienelement einmal um die Einheit zu ändern.

Drücken Sie eine beliebige Taste um die Höhe zu bestätigen oder warten Sie 10 Sekunden. Die Bestätigung erfolgt automatisch.

Störungsbehebung

Fehler	Ursache	Behebung
Motor, Steuerung, Teleskopführungen oder Handset funktioniert nicht.	schlechter Steckkontakt Motor defekt Steuerung defekt Handset defekt Einspeisleitung defekt	Wenden Sie sich an Ihren Vitra-Fachhandelspartner.
Ihr Tisch kann nicht nach oben/ unten verfahren werden.	Stromausfall	1. Stecken Sie das Stromversorgungskabel für 1- 2 Sekunden aus. 2. Führen Sie einen Reset durch.

Störungsbehebung/Display (DPG1C02-000006)

Fehlernummern könnten angezeigt werden. Fehlernummern erscheinen nur dann auf dem Display, wenn eine Taste gedrückt wird. Das Display blinkt.



Fehlernummer	Ursache	Behebung
E01	Initialisierung	Führen Sie einen Reset durch.
E02, E028	Überlastung in Aufwärtsrichtung	1. Ihren Tisch mehr als 10 mm nach unten verfahren. 2. Ihr Tisch kann wieder normal nach oben/unten verfahren werden.
E02, E029 E41-E52	Überlastung in Aufwärtsrichtung	1. Entfernen Sie Last vom Tisch. 2. Führen Sie eine Pause von 18 Minuten durch.
E03 E41-E52	Überlastung in Abwärtsrichtung	1. Entfernen Sie Gegenstände die das Abwärtsfahren verhindern. 2. Führen Sie eine Pause von 18 Minuten durch.
E16	falsche Taste gedrückt.	1. Die Fehlnummer E16 erscheint nur solange wie die Taste gedrückt wird. 2. Ihr Tisch kann wieder normal nach oben/unten verfahren werden.
Auf dem Display wird E und eine sonstige Fehlernummer angezeigt.	interner Fehler	Wenden Sie sich an Ihren Vitra-Fachhandelspartner.
E40	Überlastung während dem Verfahren	1. Die Fehlnummer E40 erscheint nur solange wie die Taste gedrückt wird. 2. Ihr Tisch kann wieder normal nach oben/unten verfahren werden.
E53-E64	Kollision	1. Entfernen Sie Gegenstände die das Verfahren verhindern. 2. Führen Sie eine Pause von 18 Minuten durch.
Wenn eine Fehlnummer länger angezeigt wird oder ein Fehler regelmässig auftritt.	interner Fehler	1. Stecken Sie das Stromversorgungskabel aus. 2. Wenden Sie sich an Ihren Vitra-Fachhandelspartner.

DE Wartung

Ihr Tisch benötigt keine spezielle Wartung.

Pflege

Um an Ihrem Tisch Schäden und Risse zu vermeiden und die Funktion zu erhalten:

- einmal pro Monat den Staub und Schmutz auf den Oberflächen Ihres Tisches entfernen.
- Ihren Tisch mit einem feuchten Putzlappen und mildem Reinigungsmittel reinigen. Der Ph-Wert Ihres Reinigungsmittels muss zwischen 6-8 liegen. Alkalische oder saure Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Für weitere Pflegehinweise informieren Sie sich auf Web:
[http: //www.vitra.com](http://www.vitra.com) oder wenden Sie sich an Ihren Vitra-Fachhandelspartner.

Für weitere Informationen zur funktionellen oder ästhetischen Langlebigkeit unserer Produkte informieren Sie sich auf Web: [http: //www.vitra.com/sustainability](http://www.vitra.com/sustainability).

Außerbetriebnahme

Ihr Tisch wird außer Betrieb genommen, indem Sie das Stromversorgungskabel ausstecken.

Entsorgung

Entsorgen Sie die elektronischen Bauteile entsprechend den Müllvorschriften Ihres Landes.



Entsorgen Sie alle anderen Bauteile entsprechend den Müllvorschriften Ihres Landes.

Ersatzteile

Wenden Sie sich an Ihren Vitra-Fachhandelspartner.

Zubehör

Sie interessieren sich für Zubehör?

Wenden Sie sich an Ihren Vitra-Fachhandelspartner.

Content

Basic safety instructions	14–14
Intended use	14–14
Explanation of the warning symbols	14–14
Basic user information	14–14
Electrical user information	14–14
Desk sensor user information	14–14
Suitable setup environments	15–15
Safety instructions for the product	15–15
Safety at the table	15–15
Procedure in the event of malfunction	16–16
Overvoltage	16–16
Overheating	16–16
Overloading	16–16
Noise emission	16–16
Movement range	16–16
Electrical power rating	17–17
Technical data	17–17
Product description	17–17
Handset description	18–18
Control buttons description	18–18
Commissioning	18–18
Height adjustment	18–18
Table height	19–19
Favourite position	19–19
Reminder for position change	20–20
Default interval	20–20
Reset	21–21
Unit of measurement cm/inch change	21–21

Troubleshooting	21–22
Maintenance	23–23
Care	23–23
Decommissioning	23–23
Disposal	23–23
Spare parts	23–23
Accessories	23–23
Wiring version	47–47
EG - Declaration of Conformity	50–51


Vitra Service

Vitra Charles-Eames-Straße 2, D-79576 Weil am Rhein, Germany

Web: <http://www.vitra.com>

Vitra retail partner, Vitra international subsidiary

Thank you for choosing Vitra. We hope you enjoy your new Tyde 2.

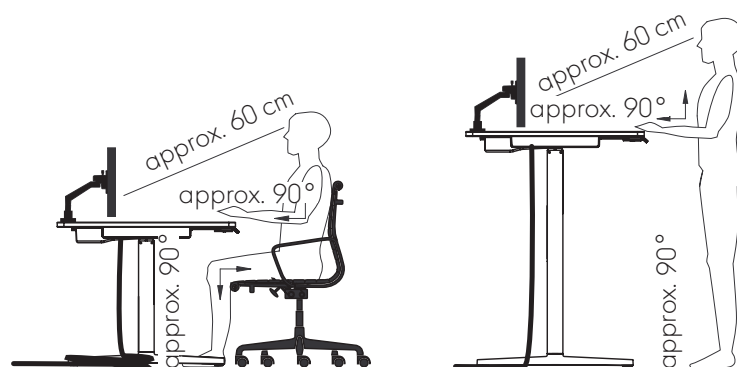

Basic safety instructions



These instructions for use will help you to use your Tyde 2 safely and with full functionality. All persons working with the Tyde 2 must read and observe these instructions for use.

Intended use

Always exercise the utmost care when using your Tyde 2 and only ever use it as intended, i.e. as a height-adjustable table. Your Tyde 2 is designed as an item of office furniture for commercial use.

Your Tyde 2 must not be used as a climbing aid or lifting platform. Your Tyde 2 is not designed as outdoor furniture. Using the table for purposes other than those intended may lead to injury or damage to property.

Explanation of the warning symbols

 **DANGER!** Indicates a hazardous situation. Failure to avoid such a situation may lead to severe or even fatal injury.

 **CAUTION!** Indicates a hazardous situation. Failure to avoid such a situation may lead to injury.

 **ATTENTION!** Indicates a hazardous situation. Failure to avoid such a situation may lead to property damage.

Basic user information

Your table may be used by children aged 8 or over and by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities or limited experience and knowledge, as long as they are either supervised or have received instructions regarding the safe use of your table and understand the dangers that may arise as result. Children must not play with the table.

Electrical user information

 **CAUTION!** The electrical fittings on your table may only be opened or replaced by a qualified electrician. Modifications and changes to the control system and the handset are not allowed. Cleaning and user maintenance must not be performed by unsupervised children.

 **CAUTION!** Injuries may occur around the columns during the reset. Make sure that this area remains clear during the reset procedure.


Desk sensor user information

 **ATTENTION!** The desk sensor is your anti-collision protection. Do not unplug the desk sensor. If the desk sensor is unplugged, your anti-collision protection will not work.

Suitable setup environments

⚠ CAUTION!

Ergonomic and comfortable working is generally ensured with the following set-up dimensions:

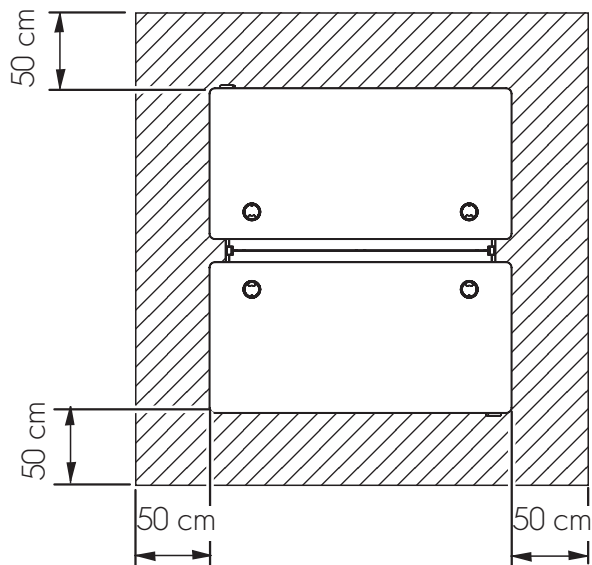


- room temperature from 10 to 40 °C
- Do not set up in potentially explosive atmospheres.
- Do not set up directly below windows.

Safety instructions for the product

The following safety instructions and enclosed stickers must be affixed to your table, close to the power supply.

EN

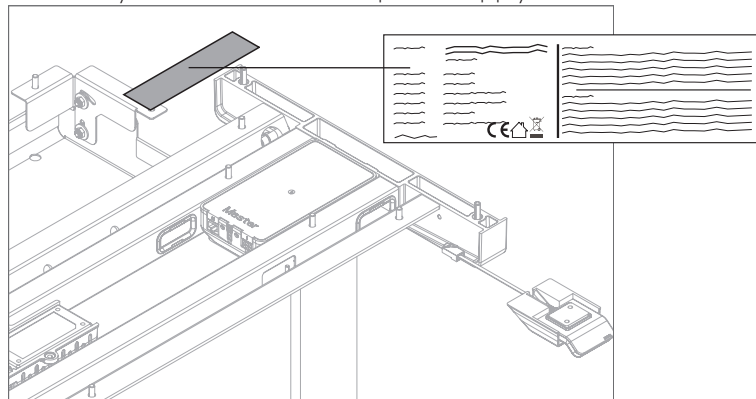


Safety at the table

⚠ CAUTION!

To avoid the risk of people or items being crushed by the table:

- Keep your distance from the table when adjusting the height.
- Do not place any items under the table when adjusting the height.

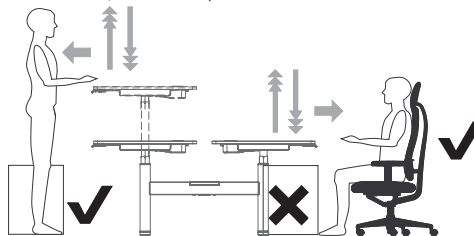

Procedure in the event of malfunction

EN **⚠ CAUTION!** In case of malfunctions, e.g. emission of smoke or odours, unusual noises, other faults or operational failures, switch off the power supply immediately and contact your Vitra retail partner.

Overvoltage

⚠ DANGER! To avoid the risk of injury caused by mains-related overvoltage:

- Keep the power supply switched off during installation and maintenance work.
- Switch off the power supply if the unit begins to emit smoke, odours or unusual noises.
- Switch off the power supply in case of storms and before leaving the unit unattended for extended periods.
- Do not pour any liquid/splash water into or onto the plug connections.
- Do not operate the unit if the power cable is damaged. Ensure damaged power cables are replaced by Vitra Service or by a qualified electrician.
- Observe Vitra general electrification notice. 710 254 24.

Overheating


⚠ CAUTION! To avoid the risk of injury caused by overheating:

- after the table has been switched on for a maximum of 2 minutes, do not activate it again for at least 18 minutes.
- Immediately give the table a break of at least 18 minutes when there is a reduction in speed, as this indicates that the table is beginning to overheat.

Overloading

⚠ ATTENTION! The table columns will work best when the load on the table is distributed evenly:

- max. 2 x 25 kg at the edges
- max. 50 kg total area evenly distributed on the tabletop

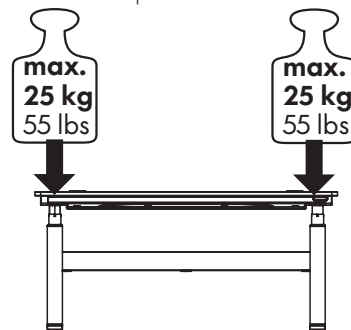


Noise emission

The noise emission during use is max. 50 dB(A).

Movement range

65 - 125 cm

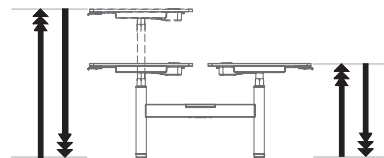

Electrical power rating

⚠ CAUTION! To avoid the risk of injury and property damage caused by mains-related overvoltage: Observe Vitra general electrification notice. 710 254 24.

EU table	Power rating
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	3600 W (per Drive: 175 W)
GB table	Power rating
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	3000 W (per Drive: 175 W)
CH table	Power rating
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	2300 W (per Drive: 175 W)
USA table	Power rating
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	1875 W (per Drive: 175 W)


Technical data

Switching power supply
SMPS006

U In : 230 V $\sim$, 50-60 Hz
P In : 175 W
U Out: 29 V $\equiv$

Product description


EN

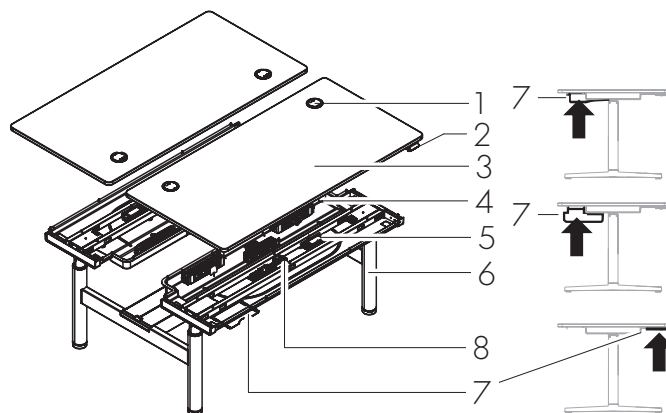

- 1 Cable passage (electrification optional)
- 2 Handset
- 3 Table top
- 4 Cable tray (optional)
- 5 Switching power supply SMPS006
- 6 Base incl. telescopic guide master/slave (motor)
- 7 Storage for service manual
- 8 Desk sensor


Handset description

DPG1K

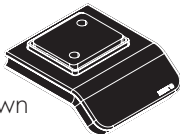


- Up/down

DPG1C 02-000006

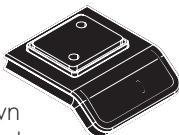

- Up/down
- LED light bar
- Display
- Height display

Control buttons description (DPG1C02-000006)

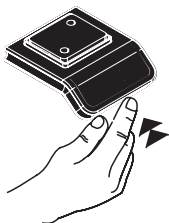

Control buttons
with symbol and function


Symbol	Description	Function
	Reminder	Set reminders
	Favourites	Save favourite position
	Bluetooth	Connect the Desk Control app via Bluetooth wireless technology *

* The Desk Control app can be found at:
<https://cdn.linak.com/-/media/files/user-manual-source/de/deskline-dpg-desk-panels-und-desk-control-app-montageanleitung-dt.pdf>

Commissioning

To start up your table, plug the power cable in.

Height adjustment Up/down

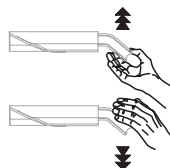

To move your table, press and hold the handset in the direction you want your table to move. Your table will stop automatically when you remove your hand from the handset.

Table height/display adjustment (DPG1C02-000006)

If the height shown on the display is not correct, it can be adjusted.

Press   at the same time for 5 seconds - display height flashes

Press the handset up to increase the height and down to decrease the height.

Press any button to confirm the height or wait 10 seconds. Confirmation is automatic.

Table height/limitation(DPG1C02-000006)

Setting the upper limit

Move your table to the maximum permissible height.

Press  and the handset up for 8 seconds until the light flashes.

Release  and the handset.

Setting the lower limit

Move your table to the minimum permissible height.

Press  and simultaneously press the handset down for 8 seconds until the light flashes.

Release  and the handset. The table height limit can only be deactivated using the reset to factory settings.

Favourite position/height adjustment (DPG1C02-000006)

To move your table to a saved favourite position, press the handset in the direction you want your table to move. The table will automatically stop at the next saved position. If you continue to hold the handset down, your table will move to the next saved position.

Favourite position/save (DPG1C02-000006)

You can assign four saved positions.

After 4 positions have been saved, these positions can be overwritten.

The next time you save a position, the closest position will be overwritten.

Move your table to the desired position.

Press  for 2 seconds.

The light bar will flash white twice to indicate that the position is being saved. The light bar lights up white to indicate that the position is being saved.

The display shows the saved position with a  and a position number. The number next to it indicates the order in which the positions are saved.

Favourite position/delete (DPG1C02-000006)

All positions are deleted

Press  for 8 seconds

After 5 seconds, the display shows a countdown and the light bar flashes red when all favourite positions are deleted.

Reminder for position change/description (DPG1C02-000006)

A colour that lights up in your LED light bar indicates that a position change is due.

The colour indicates the current usage status of the table. When the colour changes, the user is reminded that it is time to change the position. The reminder function thus helps to improve the posture of the user by reminding them to vary their position during the working day.

Reminder for position change/restart (DPG1C02-000006)

The reminder is automatically restarted when your table is moved to seat height.

-display shows green light strips

Reminder for position change/timeout (DPG1C02-000006)

After 4 hours without action, the light bar automatically goes out. When you press the handset, you automatically activate the timer - display shows green light strips

Reminder for position change/reset (DPG1C02-000006)

Press and hold for 8 seconds 

After 5 seconds, the display shows a countdown and the light bar flashes red when the reminder is reset.

Default interval/description (DPG1C02-000006)

The preset default interval issues a reminder after 55 minutes (light block white).

Default interval/change (DPG1C02-000006)

Press 

Switch through the intervals by pressing repeatedly.

Default interval/light bar colour display (DPG1C02-000006)

Colour display Light block	Description
white 1x	reminder after sitting for 55 minutes
white 2x	reminder after sitting for 50 minutes
white 3x	reminder after sitting for 45 minutes
white off	reminder for the default interval is deactivated

Reset/perform



CAUTION!

Risk of injury around the columns during reset

- Keep your distance from the table when adjusting the height.
- Do not place any items under the table when adjusting the height.

Move your table downwards. Your table will stop automatically just before the end position. (Table height 65 mm) Move your table down again.

Once it has reached the end position (table height 64 mm), the table will automatically shift back up slightly. The reset is performed automatically.

If you remove your hand from the handset before the reset has been carried out, the reset is interrupted and you must repeat the procedure.

You will not be able to move your table up if the reset procedure has been interrupted.

Reset/to factory settings (DPG1C02-000006)

When you reset to factory settings, your DPG is returned to its configurable state. This means that not all configurations made in the DPG configurator will be reset, but only the settings that were changed directly on the DPG (or in the app).



at the same time for 8 seconds

After 5 seconds, the display will light up and show an arrow with a countdown.

The light bar will flash red three times when the reset is complete.

Unit of measurement cm/inch change (DPG1C02-000006)

If the height shown on the display is not correct, it can be adjusted.



at the same time for 5 seconds

-display height flashes and displays cm or inch

Press the handset once to change the unit.

Press any button to confirm the height or wait 10 seconds.

Confirmation is automatic.

Troubleshooting

Errors	Cause	Solution
Motor, control system, telescopic guides or handset does not work.	Bad plug contact Motor faulty Control system faulty Handset faulty Feed cable faulty	Contact your Vitra retail partner.
Your table cannot move up/down.	Power failure	1. Unplug the power cable for 1-2 seconds. 2. Reset the unit.

Troubleshooting/display (DPG1C02-000006)



Error codes may be displayed. Error codes appear on the display only when a key is pressed. The display flashes.

Error code	Cause	Solution
E01	Initialisation	Reset the unit.
E02, E028	Overload when moving up	1. Move your table down more than 10 mm. 2. Your table will now be able to move up and down normally again.
E02, E029 E41-E52	Overload when moving up	1. Remove all loads from the table. 2. Do not activate the table for 18 minutes.
E03 E41-E52	Overload when moving down	1. Remove any objects that might be blocking the table and preventing it from moving down. 2. Do not activate the table for 18 minutes.
E16	button pressed accidentally.	1. The E16 error code only appears for as long as the button is held down. 2. Your table will now be able to move up and down normally again.
An E and another error code appear on the display.	Internal error	Contact your Vitra retail partner.
E40	Overloading while the table is being raised or lowered	1. The E40 error code only appears for as long as the button is held down. 2. Your table will now be able to move up and down normally again.
E53-E64	Collision	1. Remove any objects that might be blocking the table. 2. Do not activate the table for 18 minutes.
If an error code is displayed for a long time or an error occurs regularly.	Internal error	1. Unplug the power cable. 2. Contact your Vitra retail partner.

Maintenance

Your table does not require any special maintenance.

Care

In order to prevent damage and cracks, and to ensure that your table remains fully functional, you should:

- Clean dust and dirt off the surfaces of your table once per month.
- Clean your table with a damp cloth and mild cleaning agent. The cleaning agent must have a pH value of between 6 and 8. Do not use alkaline or acidic cleaning agents.

Further care instructions can be found on the internet at: <http://www.vitra.com> or contact your Vitra retail partner.

For further information on the functional and aesthetic sustainability of our products, please visit <http://www.vitra.com/sustainability>.

Decommissioning

To shut down your table, simply unplug the power cable.

Disposal

Dispose of electronic components according to the statutory waste regulations in your country.



Dispose of all other components according to your country's waste regulations.

Spare parts

Contact your Vitra retail partner.

Accessories

Are you interested in accessories?
Contact your Vitra retail partner.

Sommaire

Consignes de sécurité fondamentales	25—25	Messages d'erreur	32—33
Usage conforme	25—25	Maintenance	34—34
Signification des symboles d'avertissement	25—25	Entretien	34—34
Remarque fondamentale liée à l'utilisation du bureau	25—25	Mise hors service	34—34
Note d'utilisation électrique	25—25	Élimination	34—34
Note d'utilisation du capteur de bureau	25—25	Pièces de rechange	34—34
Emplacement adapté	26—26	Accessoires	34—34
Consignes de sécurité sur le produit	26—26	Variante de câblage	48—48
Sécurité lors de l'utilisation du bureau	26—26	Déclaration de conformité CE	50—51
Comportement en cas de dysfonctionnement	27—27		
Surtension	27—27		
Surchauffe	27—27		
Surcharge	27—27		
Émission de bruit	27—27		
Plage de réglage de la hauteur	27—27		
Puissance électrique nominale	28—28		
Données techniques	28—28		
Description du produit	28—28		
Description de l'élément de commande	29—29		
Description des touches de commande	29—29		
Mise en service	29—29		
Réglage de la hauteur	29—29		
Hauteur de table	30—30		
Position préférée	30—30		
Rappel pour le changement de position	31—31		
Intervalle standard	31—31		
Réinitialiser	32—32		
Unité de mesure cm/inch	32—32		


Service d'entretien Vitra

Vitra Charles-Eames-Straße 2, 79576 Weil am Rhein

Site Internet : <http://www.vitra.com>

Revendeurs Vitra, sociétés nationales Vitra

Vitra espère que votre nouveau Tyde 2 vous satisfera pleinement et vous remercie pour votre confiance.

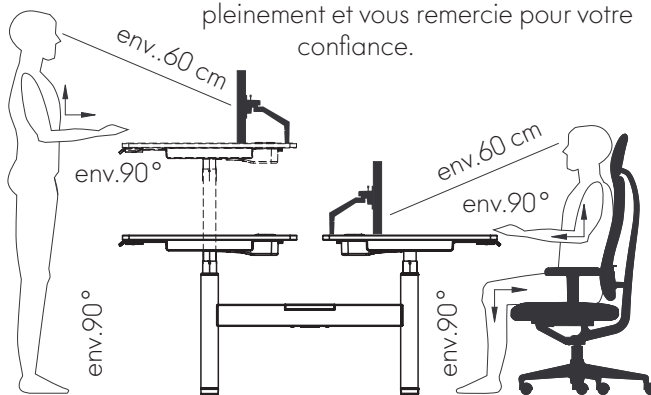

Consigne élémentaire de sécurité

Ce mode d'emploi vous aidera à utiliser votre Tyde 2 en toute sécurité et avec toutes ses fonctionnalités. Toutes les personnes travaillant avec le Tyde 2 doivent lire et respecter les consignes de ce mode d'emploi.

Utilisation conforme

N'utilisez votre Tyde 2 qu'en tant que table réglable en hauteur et respectez les règles élémentaires de sécurité. Votre Tyde 2 est un meuble de bureau destiné à un usage commercial.

Votre Tyde 2 ne doit pas être utilisé comme une aide à l'escalade ou une plate-forme de levage. Votre Tyde 2 n'est pas conçue comme un mobilier d'extérieur. Une utilisation non-conforme peut occasionner des dommages corporels ou des dégâts matériels.

Signification des symboles d'avertissement

 **DANGER!** Décrit une situation dangereuse. Peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

 **ATTENTION** Décrit une situation dangereuse. Peut entraîner des blessures.

 **ATTENTION!** Décrit une situation dangereuse. Peut entraîner des dommages matériels.

Remarque fondamentale liée à l'utilisation du bureau

L'utilisation de cette table convient aux enfants de 8 ans et plus, ainsi qu'aux personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées ou ont au préalable bénéficié d'instructions concernant une utilisation sûre de la table et qu'elles comprennent les risques éventuels liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec la table.

FR

Remarque concernant le dispositif électrique

 **ATTENTION** Seul un électricien qualifié est autorisé à ouvrir et remplacer le dispositif électrique du bureau. Il est interdit de procéder à des modifications du boîtier de contrôle ou du combiné. Un enfant n'est pas autorisé à effectuer le nettoyage ou la maintenance de l'appareil sans surveillance.


 **ATTENTION** Si une personne se trouve au niveau des colonnes pendant la réinitialisation, elle pourrait se blesser. Veillez à ce que cette zone reste libre pendant la procédure de réinitialisation.

Note d'utilisation du capteur de bureau

 **ATTENTION!** Le Desk Sensor (capteur de bureau) est votre protection contre les collisions. Ne débranchez pas le Desk Sensor. Si le Desk Sensor est débranché, votre protection anti-collision ne fonctionnera pas.

Emplacement adapté


FR **⚠ ATTENTION!** Pour travailler de manière ergonomique et confortable, les dimensions d'installation suivantes sont généralement suffisantes :

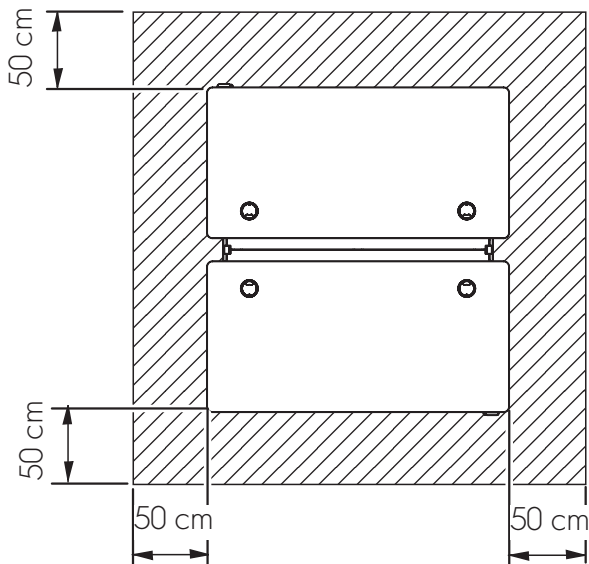

- Température ambiante de 10 à 40 °C
- Atmosphère non explosive.
- Lieu d'installation ne se trouvant pas sous une fenêtre.


Consignes de sécurité sur le produit

Les consignes de sécurité suivantes et les autocollants joints doivent être apposés sur votre table, près de l'alimentation électrique.

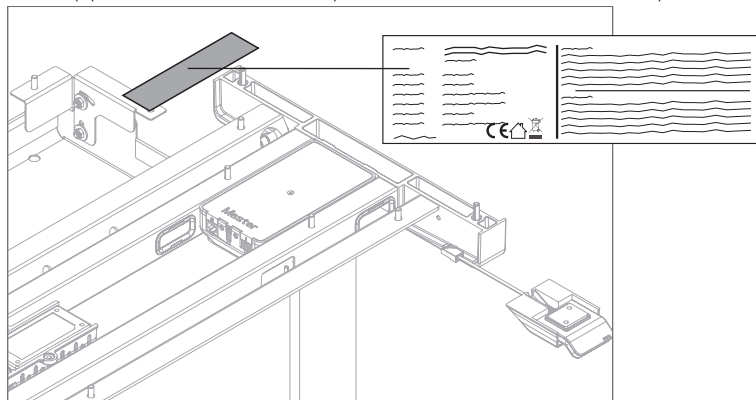

Sécurité lors de l'utilisation du bureau

- ⚠ ATTENTION !** Instructions pour éviter tout risque de coincement de personnes et d'objets :
- Maintenir une distance de sécurité lors du réglage de la hauteur de la table.
 - Ne poser aucun objet sous la table lors du réglage de la hauteur.

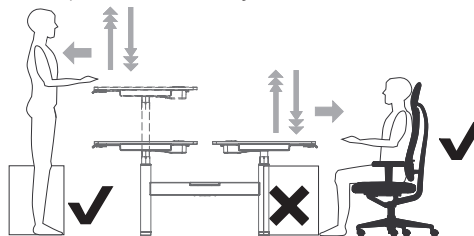

Comportement en cas de dysfonctionnement

⚠ ATTENTION! Couper immédiatement l'alimentation électrique en cas de dysfonctionnements tels que le dégagement de fumée, d'odeurs ou de bruits inhabituels, ou en cas de panne ou d'autres perturbations. Veuillez vous adresser à votre revendeur Vitra.

Surtension

⚠ DANGER! Instructions pour éviter tout risque de blessures en cas de surtension sur le réseau :

- Couper l'alimentation en tension lors du montage et de la maintenance.
- Couper l'alimentation en tension en cas de dégagement de fumée ou d'odeurs, ou en cas de bruits inhabituels.
- Couper l'alimentation électrique en cas d'orage ou d'absence prolongée.
- Ne pas verser de liquides/éclaboussures d'eau dans ou sur les connexions de la fiche.
- Ne pas mettre en marche si le câble d'alimentation est endommagé. Si le câble électrique est endommagé, il faut le faire remplacer par le service d'entretien de Vitra ou par un électricien qualifié.
- Respecter les consignes générales de Vitra concernant l'électrification. 710 254 24.

Surchauffe


⚠ ATTENTION! Instructions pour éviter tout risque de blessures en cas de surchauffe :

- Respecter une pause d'au moins 18 minutes après une durée de fonctionnement maximale de 2 minutes.
- Un ralentissement de la vitesse de fonctionnement est un signe de surchauffe : il convient alors de respecter une pause de 18 minutes minimum.

Surcharge

⚠ ATTENTION! Fonctionnement optimal des colonnes réglables en hauteur (charge répartie) :

- max. 2 x 25 kg au niveau des bords
- max. 50 kg sur la surface totale - répartis uniformément sur le plateau de la table

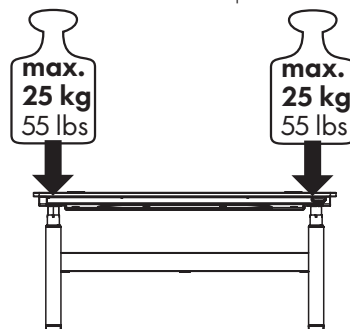


Émission de bruit

L'émission de bruit pendant l'utilisation est de max. 50 dB(A).

Plage de réglage de la hauteur

65 cm - 125 cm

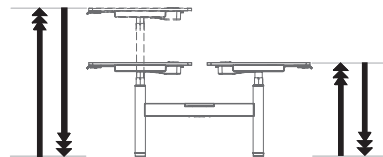

Puissance électrique nominale



⚠ ATTENTION! Instructions pour éviter tout risque de blessures et de dommages matériels en cas de surtension sur le réseau : Respecter les consignes générales de Vitra concernant l'électrification. 710 254 24.


Table UE	Puissance nominale
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	3 600 W (par moteur de 175 W)
Table GB	Puissance nominale
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	3000 W (par moteur de 175 W)
Table CH	Puissance nominale
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	2300 W (par moteur de 175 W)
Table USA	Puissance nominale
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	1875 W (par moteur de 175 W)

Données techniques

Alimentation à
découpage SMPS006



U In : 230 V~ , 50-60 Hz
P In : 175 W
U Out: 29 V==

Description du produit

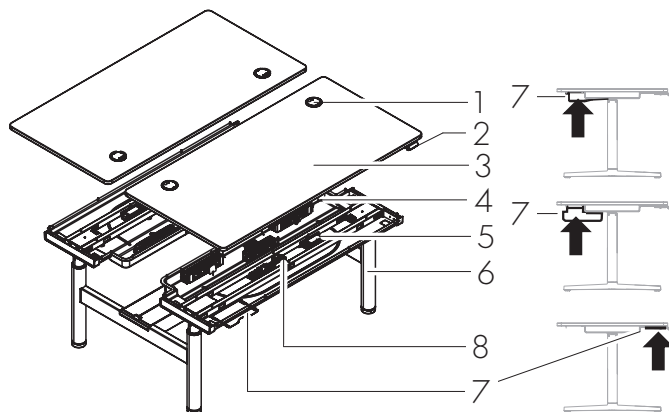


- 1 Passe-câbles (électrification en option)
- 2 Combiné
- 3 Plateau de table
- 4 Bac à câbles (en option)
- 5 Alimentation à découpage SMPS006
- 6 Pied avec colonne télescopique Maître/esclave (moteur)
- 7 Stockage des instructions d'utilisation
- 8 Desk Sensor

Description du combiné

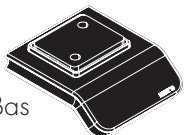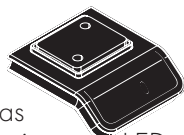DPG1K  • Haut/Bas	DPG1C 02-000006  • Haut/Bas • Barre lumineuse à LED • Écran • Affichage de la hauteur
---	--

Description des boutons de commande (DPG1C02-000006)

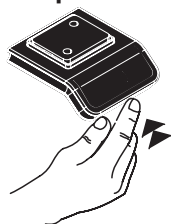

Boutons de commande
avec symbole et fonction


Symbole	Description	Fonction
	Rappel	Définir des rappels
	Favoris	Sauvegarder la position favorite
	Bluetooth	Connectez l'application Desk Control via la technologie sans fil Bluetooth *

* Retrouvez l'appli Desk Control :
<https://cdn.linak.com/-/media/files/user-manual-source/de/deskline-dpg-desk-panels-und-desk-control-app-montageanleitung-dt.pdf>

Mise en service

Pour mettre votre bureau hors service, débranchez le câble d'alimentation électrique.

Réglage de la hauteur Haut/Bas

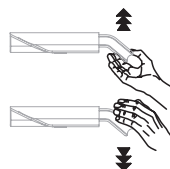

Pour déplacer votre table, appuyez et maintenez la commande dans la direction dans laquelle vous voulez que votre table se déplace. Votre table s'arrête automatiquement lorsque vous relâchez votre main du combiné.

Hauteur de table/Réglage de l'affichage (DPG1C02-000006)



Si la hauteur indiquée sur l'écran n'est pas correcte, elle peut être ajustée.

Appuyez simultanément sur   pendant 5 secondes (l'affichage de la hauteur clignote).

Poussez le combiné vers le haut pour augmenter la hauteur et appuyez vers le bas pour la diminuer.

Appuyez sur n'importe quel bouton pour confirmer la hauteur ou attendez 10 secondes. La confirmation est automatique.

Hauteur de la table/Limitation(DPG1C02-000006)

Réglage de la limite supérieure

Régalez votre table à la hauteur maximale autorisée.

Appuyez sur  et tout en poussant le combiné vers le haut pendant 8 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote.

Relâchez  et le combiné.

Réglage de la limite inférieure

Régalez votre table à la hauteur minimale autorisée.

Appuyez à la fois sur  et sur la commande pendant 8 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote.

Relâchez  et le combiné. La limitation de la hauteur de la table ne peut être désactivée que par l'intermédiaire de la fonction « Réinitialiser les paramètres d'usine ».

Position préférée/Réglage de la hauteur (DPG1C02-000006)

Pour régler votre table vers une position favorite mémorisée, appuyez sur la commande dans la direction où vous voulez que la hauteur de votre table se règle. La table s'arrête automatiquement à la prochaine position mémorisée. Si vous continuez à maintenir la commande enfoncée, votre table se déplacera vers la position mémorisée suivante.

Position préférée/Enregistrer (DPG1C02-000006)

Vous pouvez attribuer quatre positions de mémoire.

Après que 4 positions ont été mémorisées, ces positions peuvent être remplacées.

Lors de la prochaine mise en mémoire, la position la plus proche sera effacée.

Régalez votre table dans la position souhaitée.

Appuyez sur  pendant 2 secondes.

La barre lumineuse clignote deux fois en blanc pour indiquer que l'enregistrement est en cours. La barre lumineuse clignote statiquement en blanc pour indiquer que l'enregistrement est en cours.

L'écran affiche la position mémorisée avec une  et un numéro de position. Le numéro qui figure à côté indique l'ordre dans lequel les positions sont enregistrées.

Position préférée/Supprimer (DPG1C02-000006)

Toutes les positions sont supprimées

Appuyez pendant 8 secondes sur .

Après 5 secondes, l'écran affiche un compte à rebours et la barre lumineuse clignote en rouge lorsque toutes les positions favorites sont supprimées.

Rappel pour le changement de position/Description (DPG1C02-000006)

Tout changement de position est indiqué dans votre barre lumineuse LED par une couleur éclairée.

La couleur indique l'état d'utilisation en cours de la table. Lorsque la couleur change, l'utilisateur se voit rappeler qu'il est temps de changer de position. La fonction de rappel aide ainsi l'utilisateur à varier sainement sa posture pendant sa journée de travail.

Rappel pour le changement de position/Redémarrer (DPG1C02-000006)

Le rappel est automatiquement réactivé lorsque votre table est réglée à la hauteur du siège (l'écran affiche des bandes lumineuses vertes).

Rappel pour le changement de position/Délai d'attente (DPG1C02-000006)

Après 4 heures sans action, la barre lumineuse s'éteint automatiquement. Lorsque vous appuyez sur le combiné, vous activez automatiquement la minuterie (l'écran affiche alors une bande lumineuse verte).

Rappel pour changement de position/Réinitialiser (DPG1C02-000006)

Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes.

Après 5 secondes, l'écran affiche un compte à rebours et la barre lumineuse clignote en rouge lorsque le rappel est réinitialisé.

Intervalle par défaut/Description (DPG1C02-000006)

L'intervalle standard prédéfini vous rappelle après 55 minutes (bloc lumineux blanc).

FR

Intervalle standard/Changement (DPG1C02-000006)

Appuyez sur 

Passez d'un intervalle à l'autre en appuyant à plusieurs reprises.

Intervalle par défaut/Affichage en couleur des barres lumineuses (DPG1C02-000006)

Affichage couleur Bloc de lumière	Description
blanc 1x	Rappel après 55 minutes d'assise
blanc 2x	Rappel après 50 minutes d'assise
blanc 3x	Rappel après 45 minutes d'assise
blanc éteint	Le rappel de l'intervalle standard est désactivé

Réinitialisation/processus

⚠ ATTENTION ! Risque de blessure au niveau des colonnes lors de la réinitialisation

- Maintenir une distance de sécurité lors du réglage de la hauteur de la table.
 - Ne poser aucun objet sous la table lors du réglage de la hauteur.
- Régalez votre table vers le bas. Votre table s'arrêtera automatiquement juste avant la position finale (hauteur de la table 65 mm). Descendez à nouveau votre table.
- Une fois la position finale atteinte (hauteur de table de 64 mm), votre table se règle automatiquement de quelques centimètres. La réinitialisation s'effectue automatiquement.
- Si vous relâchez votre main du combiné avant que la réinitialisation ait été effectuée, celle-ci s'interrompt et vous devez recommencer le processus.
- Si le processus de réinitialisation est interrompu, vous ne pouvez alors pas remonter la table.

Réinitialisation/aux réglages d'usine (DPG1C02-000006)

Lorsque vous effectuez une réinitialisation aux réglages d'usine, votre DPG revient à un état configurable. Cela signifie que toutes les configurations effectuées dans le configurateur DPG ne seront pas réinitialisées, mais seulement les paramètres qui ont été modifiés directement sur le DPG le seront (ou dans l'application).

Appuyez simultanément sur  et  pendant 8 secondes. Après 5 secondes, l'écran s'allume et affiche une flèche avec un compte à rebours.

La barre lumineuse clignote trois fois en rouge lorsque la réinitialisation est terminée.

Changement d'unité de mesure cm/pouce (DPG1C02-000006)

Si la hauteur indiquée sur l'écran n'est pas correcte, elle peut être ajustée.

Appuyez simultanément sur  et  pendant 5 secondes. - La hauteur clignote sur l'écran et s'affiche en cm ou pouce.

Appuyez une fois sur l'élément de commande pour changer l'unité.

Appuyez sur n'importe quel bouton pour confirmer la hauteur ou attendez 10 secondes. La confirmation est automatique.

Messages d'erreur

Erreur	Cause	Mesures à prendre
Moteur, commande, Glissières télescopiques ou combiné ne fonctionne pas.	Mauvais contact Moteur en panne Boîtier de contrôle en panne Combiné en panne Câble d'alimentation défectueux	Veuillez vous adresser à votre revendeur Vitra.
Votre table n'arrive pas à monter ou descendre.	Panne de courant	1. Débranchez le câble d'alimentation pendant 1 à 2 secondes. 2. Effectuez une réinitialisation.

Dépannage/Affichage (DPG1C02-000006)

Des numéros d'erreur peuvent être affichés. Les numéros d'erreur n'apparaissent à l'écran que lorsqu'on appuie sur une touche. L'affichage clignote.

FR

Numéro d'erreur	Cause	Mesures à prendre
E01	Initialisation	Effectuez une réinitialisation.
E02, E028	Surcharge, montée impossible	1. Abaissez le bureau de plus de 10 mm. 2. Votre bureau peut de nouveau être abaissé/monté normalement.
E02, E029 E41-E52	Surcharge, montée impossible	1. Enlevez la charge du bureau. 2. Ne manipulez plus la table pendant au moins 18 minutes.
E03 E41-E52	Surcharge, abaissement impossible	1. Enlevez les objets empêchant l'abaissement du plateau. 2. Ne manipulez plus la table pendant au moins 18 minutes.
E16	Actionnée par mégarde	1. Le numéro d'erreur E16 apparaît tant que la touche est enfoncée. 2. Votre bureau peut de nouveau être abaissé/monté normalement.
L'écran affiche un E suivi d'un autre numéro d'erreur.	Erreur interne	Veuillez vous adresser à votre revendeur Vitra.
E40	Surcharge en cours de changement de position	1. Le numéro d'erreur E40 apparaît tant que la touche est enfoncée. 2. Votre bureau peut de nouveau être abaissé/monté normalement.
E53-E64	Collision	1. Enlevez les objets empêchant le déplacement de la table. 2. Ne manipulez plus la table pendant au moins 18 minutes.
Si un numéro d'erreur s'affiche pendant une longue période ou si une erreur se produit régulièrement.	Erreur interne	1. Débranchez le câble d'alimentation. 2. Adressez-vous à votre revendeur Vitra spécialisé.

Maintenance



Aucune tâche de maintenance n'est requise pour votre bureau.

Entretien

Afin d'éviter dommages et fissures sur votre bureau et d'assurer le bon fonctionnement du mécanisme :

- Nettoyez une fois par mois les surfaces de votre table afin d'éliminer toute poussière et saleté.
- Nettoyez votre table à l'aide d'un chiffon humide et d'un produit de nettoyage doux. Le pH du produit de nettoyage doit se situer entre 6 et 8. Ne pas utiliser de produits de nettoyage acides ou alcalins.

Pour plus d'informations sur les instructions d'entretien, consultez le site web : <http://www.vitra.com> ou adressez-vous à votre revendeur Vitra spécialisé.

Pour de plus amples informations sur la longévité fonctionnelle et esthétique de nos produits, rendez-vous sur le site <http://www.vitra.com/sustainability>.

Mise hors service

Pour mettre votre bureau hors service, débranchez le câble d'alimentation électrique.

Élimination

Éliminez les composants électroniques conformément aux directives relatives aux déchets de votre pays.



Mettez au rebut tous les autres composants conformément à la réglementation sur les déchets de votre pays.

Pièces de rechange

Veuillez vous adresser à votre revendeur Vitra.

Accessoires

Des accessoires vous intéressent ?


Veuillez vous adresser à votre revendeur Vitra.

Índice

Indicaciones básicas de seguridad	36—36	Resolución de problemas	43—44
Uso previsto	36—36	Mantenimiento	45—45
Significado de los símbolos de advertencia	36—36	Cuidados	45—45
Instrucciones básicas para el usuario	36—36	Desconexión	45—45
Instrucciones básicas para el usuario sobre sistemas eléctricos	36—36	Eliminación de residuos	45—45
Instrucciones para el usuario sobre el sensor de la mesa	36—36	Piezas de recambio	45—45
Entorno para la instalación	37—37	Accesorios	45—45
Indicación de seguridad en el producto	37—37	Opción de cableado	49—49
Seguridad en la mesa	37—37	Declaración de conformidad CE	50—51
Comportamiento en caso de avería	38—38		
Sobrecarga eléctrica	38—38		
Sobrecalentamiento	38—38		
Sobrecarga	38—38		
Emisión de ruido	38—38		
Rango de desplazamiento	38—38		
Potencia eléctrica nominal	39—39		
Datos técnicos	39—39		
Descripción del producto	39—39		
Descripción del mando	40—40		
Descripción de las teclas de funcionamiento	40—40		
Puesta en servicio	40—40		
Ajuste de altura	40—40		
Altura de la mesa	41—41		
Posición preferida	41—41		
Recordatorio para cambiar de posición	42—42		
Intervalo estándar	42—42		
Reajuste	43—43		
Cambio de unidad de medida entre cm/pulgadas	43—43		

Servicio de Vitra

Vitra Charles-Eames-Straße 2,
79576 Weil am Rhein, Alemania
Página web: <http://www.vitra.com>
Distribuidores de Vitra, Sociedad nacional de Vitra

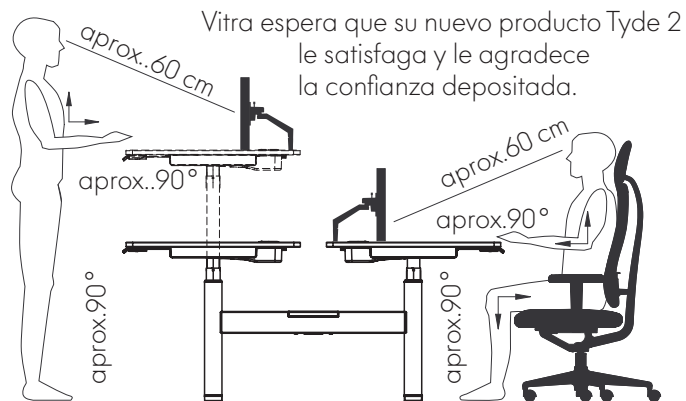

Indicaciones básicas de seguridad

Este manual de instrucciones le ayudará a utilizar su Tyde 2 de forma segura, aprovechando su máxima funcionalidad. Todas las personas que trabajen con la Tyde 2 deben leer y aplicar el contenido de este manual de instrucciones.

Uso conforme a lo previsto

Haga uso de su Tyde 2 atendiendo a las normas generales de conservación y únicamente como mesa de regulable en altura conforme al uso para el que ha sido concebida. Su Tyde 2 ha sido diseñada como mobiliario de oficina para el ámbito comercial.

Su Tyde 2 no debe utilizarse como sistema de apoyo para subidas o como plataforma de elevación. Su Tyde 2 no ha sido diseñada para cumplir las funciones de un mueble de exteriores. Un uso inadecuado puede ocasionar daños materiales y lesiones personales.

Significado de los símbolos de advertencia

⚠ ¡PELIGRO! Describe una situación de peligro. Pueden producirse lesiones graves o la muerte.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Describe una situación de peligro. Pueden producirse lesiones.

⚠ ¡ATENCIÓN! Describe una situación de peligro. Pueden producirse daños materiales.

Instrucciones básicas para el usuario

Su mesa puede ser utilizada por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con poca experiencia o conocimientos, siempre que alguien las supervise o les explique cómo utilizar la mesa de forma segura y entiendan los posibles peligros que de ello se derivan. Los niños no deben jugar con la mesa.

Instrucciones para el usuario sobre sistemas eléctricos

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Solamente un electricista cualificado puede llevar a cabo la apertura o sustitución de los sistemas eléctricos de su mesa. No está permitido ejecutar modificaciones ni alteraciones en la unidad de control ni en el mando. Las labores de limpieza y mantenimiento que ha de realizar el usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.


⚠ ¡PRECAUCIÓN! Pueden producirse lesiones en la zona de las columnas durante el reajuste. Asegúrese de que esta zona permanezca despejada durante el procedimiento de restablecimiento.

Instrucciones para el usuario sobre el sensor de la mesa

⚠ ¡ATENCIÓN! El sensor de escritorio es una protección antichoque para usted. No desenchufe el sensor de escritorio. Si el sensor de escritorio está desenchufado, no funcionará su protección contra colisiones.

Entorno para la instalación


⚠ ¡PRECAUCIÓN! Por lo general, queda garantizado un trabajo ergonómico y cómodo con las siguientes dimensiones de instalación:

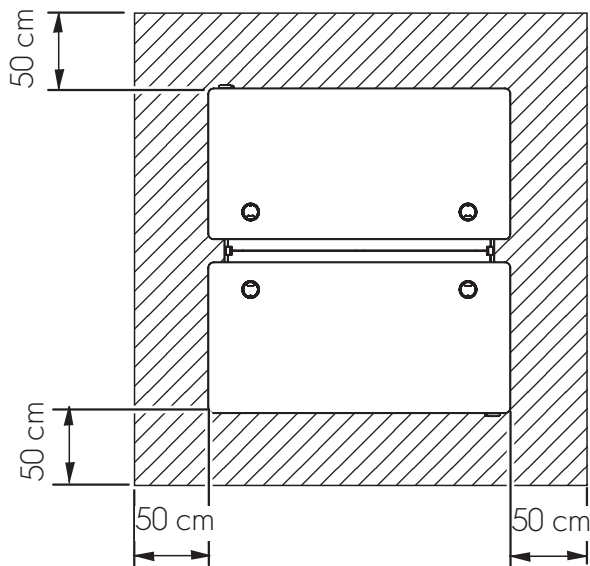

- Temperatura ambiente de entre 10 y 40 °C
- La atmósfera no presenta peligro de explosión.
- No instale el producto debajo de una ventana.

Indicación de seguridad en el producto


Las siguientes instrucciones de seguridad y los adhesivos adjuntos deben colocarse en su mesa cerca de la fuente de alimentación.

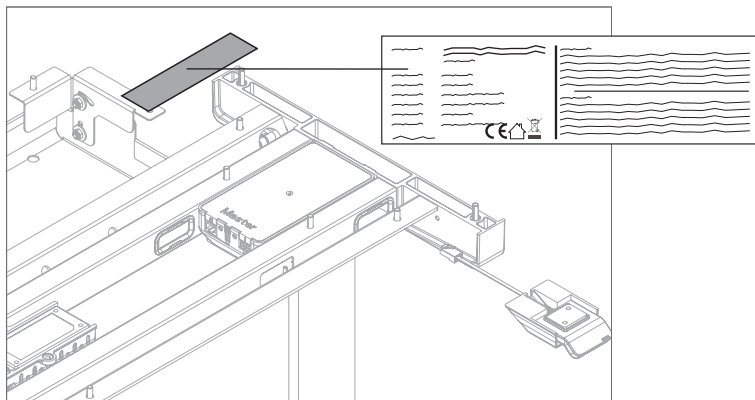

Seguridad en la mesa

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Evite el riesgo de aplastamiento para personas y objetos:

- Mantenga cierta distancia respecto a la mesa durante el ajuste de altura.
- No coloque ningún objeto bajo la mesa durante el ajuste de altura.

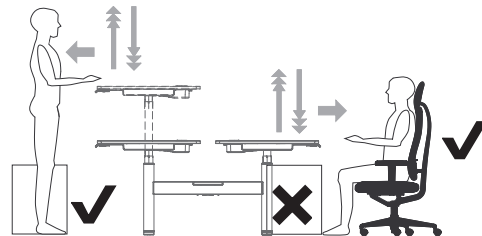

Comportamiento en caso de avería

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Desconecte inmediatamente el suministro eléctrico en caso de que se produzcan averías, como la aparición de humo u olores o ruidos extraños, otras averías o fallos de funcionamiento. Póngase en contacto con su distribuidor de Vitra.

Sobrecarga eléctrica

⚠ ¡PELIGRO! Evite el riesgo de lesiones como consecuencia de una sobrecarga eléctrica de la red.

- Desconecte el suministro eléctrico durante las labores de montaje y mantenimiento.
- Desconecte el suministro eléctrico en caso de que haya humo, olores o ruidos extraños.
- Desconecte el suministro eléctrico en caso de tormenta o de una ausencia prolongada.
- No vierta ningún líquido/salpicaduras de agua sobre las conexiones de los enchufes.
- No utilice el producto si observa algún daño en el cable de alimentación. Si el cable de alimentación eléctrica está dañado deberá ser sustituido por un electricista cualificado o por el servicio técnico de Vitra.
- Tenga en cuenta las indicaciones de electrificación generales de Vitra. 710 254 24.

Sobrecalentamiento


⚠ ¡PRECAUCIÓN! Evite el riesgo de lesiones por sobrecalentamiento:

- después de un ciclo de operación máximo de 2 minutos, debe respetarse una pausa de al menos 18 minutos.
- El retardo de la velocidad indica un inicio de sobrecalentamiento, debe hacerse inmediatamente una pausa de al menos 18 minutos.

Sobrecarga

⚠ ¡ATENCIÓN! Funcionamiento óptimo de las columnas con carga distribuida:

- máx. 2 x 25 kg en la zona del borde
- máx. 50 kg en toda la mesa, distribuidos uniformemente por el tablero de la mesa

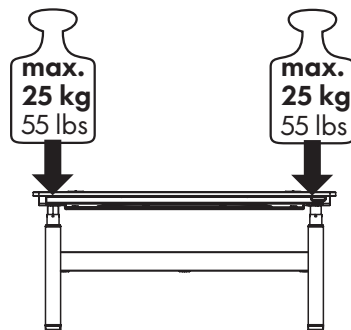


Emisión de ruido

La emisión de ruido durante el uso es de un máx. de 50 dB(A).

Rango de desplazamiento

65 cm - 125 cm

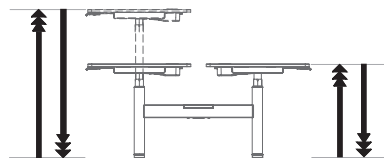

Potencia eléctrica nominal

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Evite el riesgo de lesiones y daños materiales provocados por la sobretensión de la red eléctrica: Observe las indicaciones de electrificación generales de Vitra. 710 254 24.

Mesa UE	Potencia nominal
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	3600 W (por Accionamiento de 175 W)
Mesa GB	Potencia nominal
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	3000 W (por Accionamiento de 175 W)
Mesa CH	Potencia nominal
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	2300 W (por Accionamiento de 175 W)
Mesa USA	Potencia nominal
160x80 cm, 180x80 cm 140x70 cm	1875 W (por Accionamiento de 175 W)


Datos técnicos

Fuente de alimentación
conmutada SMPS006

U In : 230 V~ , 50-60 Hz
P In : 175 W
U Out: 29 V===

Descripción del producto


ES

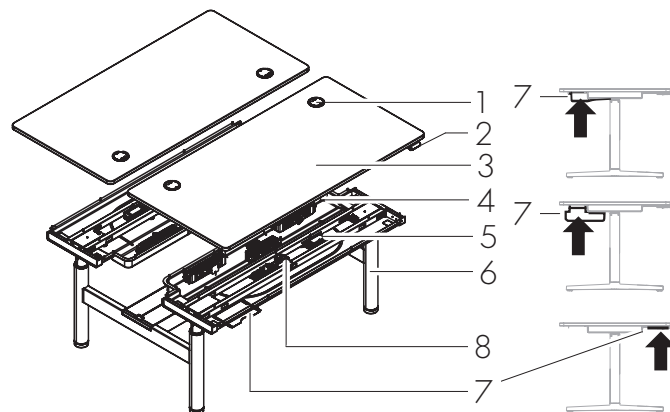

- 1 Paso del cable (electrificación opcional)
- 2 Mando
- 3 Tablero de la mesa
- 4 Bandeja para cables (opcional)
- 5 Fuente de alimentación conmutada SMPS006
- 6 Base incl. guía telescópica maestro/esclavo (motor)
- 7 Almacenamiento para el manual de instrucciones
- 8 Sensor de escritorio

Descripción del mando

DPG1K

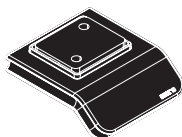


- Arriba/Abajo

DPG1C 02-000006



- Arriba/Abajo
- Regleta de luz LED
- Pantalla
- Visualización de altura

Descripción de los botones de mando (DPG1C02-000006)

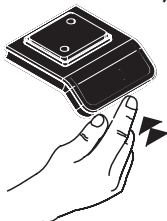

Botones de mando
con símbolo y función


Símbolo	Descripción	Función
	Recordatorio	Configurar recordatorios
	Favoritos	Guardar la posición favorita
	Bluetooth	Conexión de la Desk Control App a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth *

* Podrá encontrar la Desk Control App en:
<https://cdn.linak.com/-/media/files/user-manual-source/de/deskline-dpg-desk-panels-und-desk-control-app-montageanleitung-dt.pdf>

Puesta en servicio

La puesta en servicio de su mesa se realiza enchufando el cable de alimentación a la red eléctrica.

Regulación de la altura Arriba/Abajo

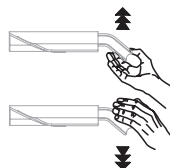

Para ajustar la altura de la mesa, mantenga pulsado el mando en la dirección en la que quiere que se desplace la mesa. La mesa se detendrá automáticamente cuando deje de pulsar el mando.

Altura de la mesa/ajuste de la pantalla (DPG1C02-000006)

La altura puede ajustarse en caso de que la mostrada en la pantalla no sea correcta.

Pulse simultáneamente   durante 5 segundos -el indicador de altura en la pantalla parpadea

Pulse el mando hacia arriba para aumentar la altura y hacia abajo para disminuirla.

Pulse cualquier botón para confirmar la altura o espere 10 segundos. La confirmación se realiza de forma automática.

Altura de la mesa/limitación(DPG1C02-000006)

Configuración de un límite máximo

Desplace la mesa hasta la altura máxima permitida.

Pulse  y, simultáneamente, el botón del mando para desplazar la mesa hacia arriba durante 8 segundos hasta que la luz parpadee.

Libere el  y el mando.

Ajuste del límite inferior

Desplace la mesa hasta la altura mínima permitida.

Pulse  y, simultáneamente, el botón del mando para desplazar la mesa hacia abajo durante 8 segundos hasta que la luz parpadee.

Libere el  y el mando. El límite de altura de la mesa solo se puede desactivar mediante el restablecimiento de la configuración de fábrica.

Posición preferida/ajuste de la altura (DPG1C02-000006)

Para ajustar la altura de la mesa, mantenga pulsado el mando en la dirección en la que desea que se desplace la mesa. La mesa se detendrá automáticamente en la siguiente posición guardada. Si se mantiene pulsado el mando, su mesa se desplazará hasta la siguiente posición guardada.

ES

Posición preferida/Guardar (DPG1C02-000006)

Puede guardar cuatro posiciones favoritas.

Una vez que se han guardado 4 posiciones, estas pueden sobrescribirse.

La próxima vez que se almacene otra, se sobrescribirá la posición más cercana.

Desplace su mesa a la posición deseada.

Pulse  durante 2 segundos.

La barra luminosa parpadeará en blanco dos veces para indicar que la posición se está guardando. La barra luminosa brilla en blanco para indicar que la posición se está guardando.

La pantalla muestra la posición guardada con un  un número de posición. El número que aparece al lado indica el orden en que se guardan las posiciones.

Posición preferida/borrar (DPG1C02-000006)

Se eliminan todas las posiciones

Pulse durante 8 segundos  después de 5 segundos, la pantalla muestra una cuenta atrás y la barra luminosa parpadea en rojo cuando se borran todas las posiciones favoritas.

Recordatorio para el cambio de posición/descripción (DPG1C02-000006)



Cuando un cambio de posición es necesario, la barra de luz LED se ilumina.

El color indica el estado de uso actual de la mesa. Cuando el color cambia, se recuerda al usuario que es el momento de cambiar de posición. De este modo, la función de recordatorio ayuda al usuario a aportar una variedad de posturas saludable durante su jornada laboral.

Recordatorio para el cambio de posición/reiniciar (DPG1C02-000006)

El recordatorio se reinicia automáticamente cuando la mesa se desplaza a la altura del asiento.

-La pantalla muestra rayas luminosas de color verde

Recordatorio para el cambio de posición/tiempo de espera (DPG1C02-000006)

Después de 4 horas sin ninguna actuación, la barra luminosa se apaga automáticamente. Al pulsar el mando, se activa automáticamente el temporizador; la pantalla muestra una franja de luz verde

Recordatorio para el cambio de posición/restablecer (DPG1C02-000006)

Pulse y mantenga pulsado durante 8 segundos  después de 5 segundos, la pantalla muestra una cuenta atrás y la barra luminosa parpadea en rojo cuando se restablece el recordatorio.

Intervalo por defecto/descripción (DPG1C02-000006)

El intervalo estándar preestablecido hace un recordatorio tras 55 minutos (bloque de luz blanco).

Intervalo estándar/cambio (DPG1C02-000006)

Pulse



Cambie entre los intervalos pulsando repetidamente.

Intervalo por defecto/indicaciones mediante colores en la barra de luz (DPG1C02-000006)

Pantalla en color Bloque de luz	Descripción
1x en blanco	recordatorio después de estar sentado durante 55 minutos
2x en blanco	recordatorio después de estar sentado durante 50 minutos
3x en blanco	recordatorio después de estar sentado durante 45 minutos
blanco apagado	El recordatorio del intervalo estándar está desactivado

Restablecimiento/llevar a cabo

⚠️ ¡PRECAUCIÓN! Riesgo de lesiones en la zona de las columnas durante el restablecimiento.

- Mantenga cierta distancia respecto a la mesa durante el ajuste de altura.
- No coloque ningún objeto bajo la mesa durante el ajuste de altura. Desplace la mesa hacia abajo. La mesa se detendrá automáticamente justo antes de alcanzar la posición final. (altura de la mesa de 65 mm) Vuelva a desplazar la mesa hacia abajo. Después de alcanzar la posición final (altura de la mesa a 64 mm) la mesa hará un retroceso automático de poca altura. El restablecimiento se realiza automáticamente. Si suelta la mano del mando antes de que se haya realizado el restablecimiento, este se interrumpirá y deberá repetir el proceso. Si se interrumpe el restablecimiento, no podrá desplazar la mesa hacia arriba.

Restablecer/la configuración de fábrica (DPG1C02-000006)

Al realizar un restablecimiento a la configuración de fábrica, su DPG vuelve a su estado configurable. Esto significa que no se restablecerán todas las configuraciones realizadas en el configurador del DPG, sino solo las que se hayan modificado directamente en el DPG (o en la app).

Al mismo tiempo, pulse   durante 8 segundos. Después de 5 segundos, la pantalla se iluminará y mostrará una flecha con una cuenta atrás. La barra luminosa parpadeará en rojo tres veces cuando se haya completado el restablecimiento.

Cambio de la unidad de medida a cm/pulgadas (DPG1C02-000006)

La altura puede ajustarse en caso de que la mostrada en la pantalla no sea correcta. Al mismo tiempo, pulse   durante 5 segundos -El indicador de altura en la pantalla parpadea y muestra cm o pulgadas. Pulse el mando una vez para modificar la unidad de medida. Pulse cualquier botón para confirmar la altura o espere 10 segundos. La confirmación se realiza de forma automática.

ES

Resolución de problemas

Fallo	Causa	Eliminación
El motor, el sistema de control, las guías telescópicas o el mando no funcionan.	Avería en el contacto del enchufe Avería del motor Avería en el sistema de control Avería en el mando Avería en el cable de alimentación	Póngase en contacto con su distribuidor de Vitra.
Su mesa no puede desplazarse hacia arriba/abajo.	Fallo de alimentación eléctrica	1. Desenchufe el cable de alimentación durante 1-2 segundos. 2. Lleve a cabo un restablecimiento.

Solución de problemas/pantalla (DPG1C02-000006)

Pueden mostrarse números de error. Los números de error aparecen en la pantalla solo cuando se pulsa una tecla. La pantalla parpadea.

ES

Número de error	Causa	Eliminación
E01	Inicialización	Lleve a cabo un restablecimiento.
E02, E028	Sobrecarga en sentido ascendente	1. Desplace la mesa hacia abajo más de 10 mm. 2. La mesa puede volver a desplazarse en sentido ascendente/ descendente con normalidad.
E02, E029 E41-E52	Sobrecarga en sentido ascendente	1. Retire la carga de la mesa. 2. Haga una pausa de 18 minutos.
E03 E41-E52	Sobrecarga en sentido descendente	1. Retire cualquier objeto que pueda impedir el desplazamiento de la mesa. 2. Haga una pausa de 18 minutos.
E16	se ha pulsado el botón equivocado.	1. El número de error E16 solo aparece mientras la tecla esté pulsada. 2. La mesa puede volver a desplazarse en sentido ascendente/ descendente con normalidad.
En la pantalla se muestra E y otro número de error.	error interno	Póngase en contacto con su distribuidor de Vitra.
E40	Sobrecarga durante el proceso.	1. El número de error E40 solo aparece mientras la tecla esté pulsada. 2. La mesa puede volver a desplazarse en sentido ascendente/ descendente con normalidad.
E53-E64	Colisión	1. Retire cualquier objeto que impida el desplazamiento de la mesa. 2. Haga una pausa de 18 minutos.
Si un número de error se muestra durante un período prolongado de tiempo o si se produce un error con regularidad.	error interno	1. Desenchufe el cable de alimentación. 2. Póngase en contacto con su distribuidor de Vitra.

Mantenimiento

La mesa no requiere ningún mantenimiento especial.

Cuidados

Haga lo siguiente con el fin de proteger su mesa de daños y grietas y mantener su funcionamiento:

- Elimine el polvo y la suciedad de las superficies de la mesa una vez al mes.
- Limpie la mesa con un paño húmedo y un producto de limpieza suave. El nivel de Ph de su producto de limpieza debe estar entre 6 y 8. No está autorizado el uso de limpiadores alcalinos o ácidos.

Para consultar otras instrucciones de cuidado, acuda a la web: <http://www.vitra.com> o póngase en contacto con su distribuidor Vitra.

Para obtener más información sobre la longevidad funcional o estética de nuestros productos, visite la web: <http://www.vitra.com/sustainability>.

Desconexión

La mesa se pone fuera de servicio desenchufando el cable de alimentación de la red eléctrica.

Eliminación de residuos

Elimine los componentes electrónicos de conformidad con las normas de eliminación de residuos de su país.



Elimine todos los demás componentes de acuerdo con la normativa en materia de residuos de su país.

Piezas de recambio


Póngase en contacto con su distribuidor de Vitra.

Accesorios

Le interesan los accesorios?

Póngase en contacto con su distribuidor de Vitra.

DE Verkabelung Variante

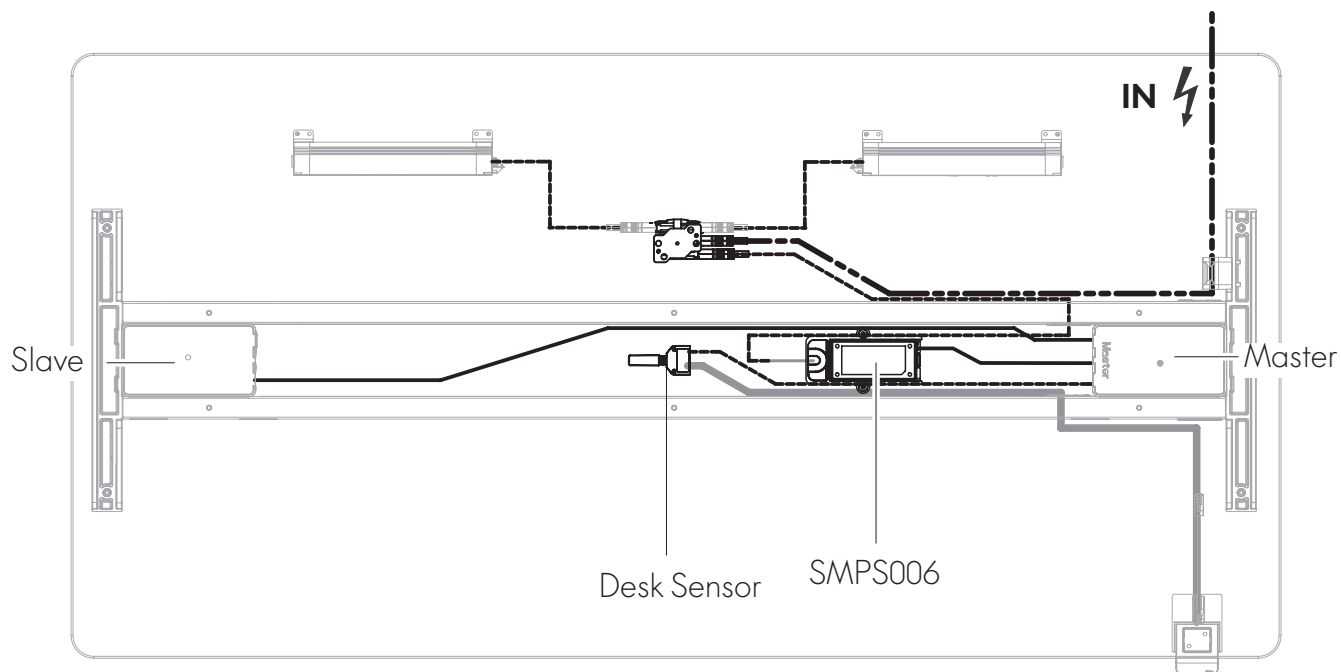


- Verbindungsleitung
- Verbindungsleitung Bedienelement
- Verbindungsleitung Motor

Ansicht von unten, Kabelwanne und Untergestell ausgeblendet- Verkabelungsschema

Cabling option

EN

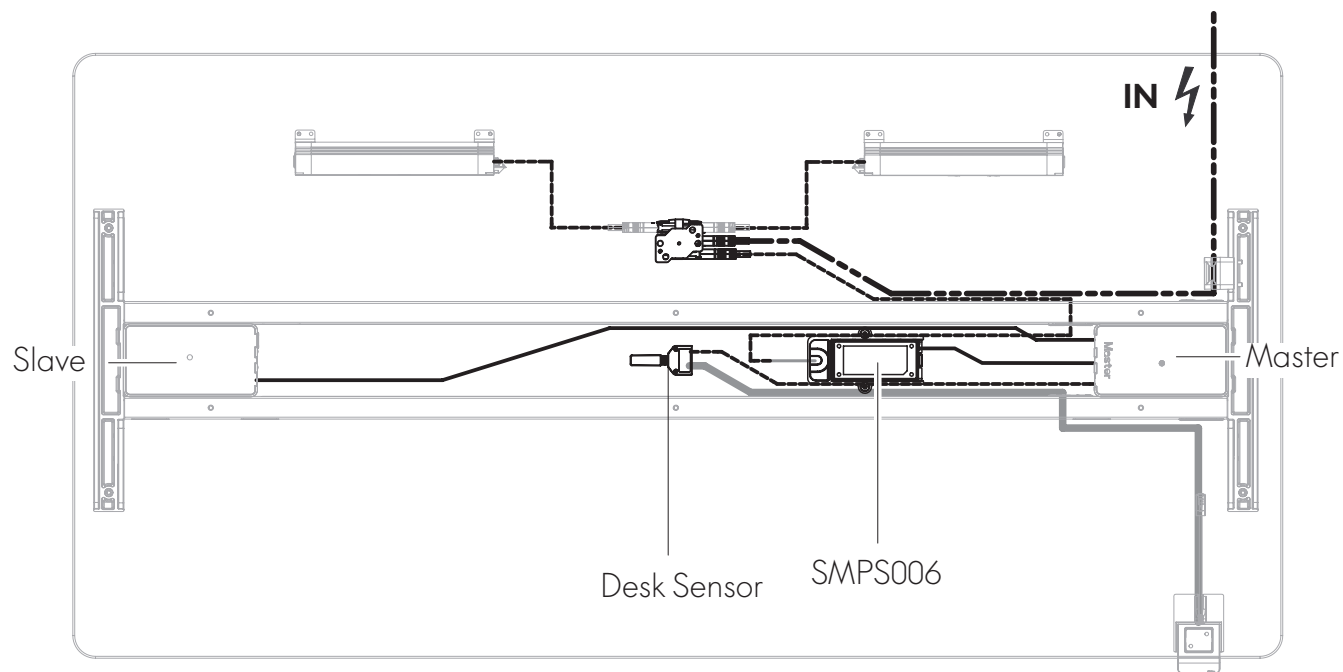


- Connecting cable
- Connecting cable, handset
- Connecting cable, motor

View from below, cable tray and base hidden - wiring diagram

Câblage Variante


FR

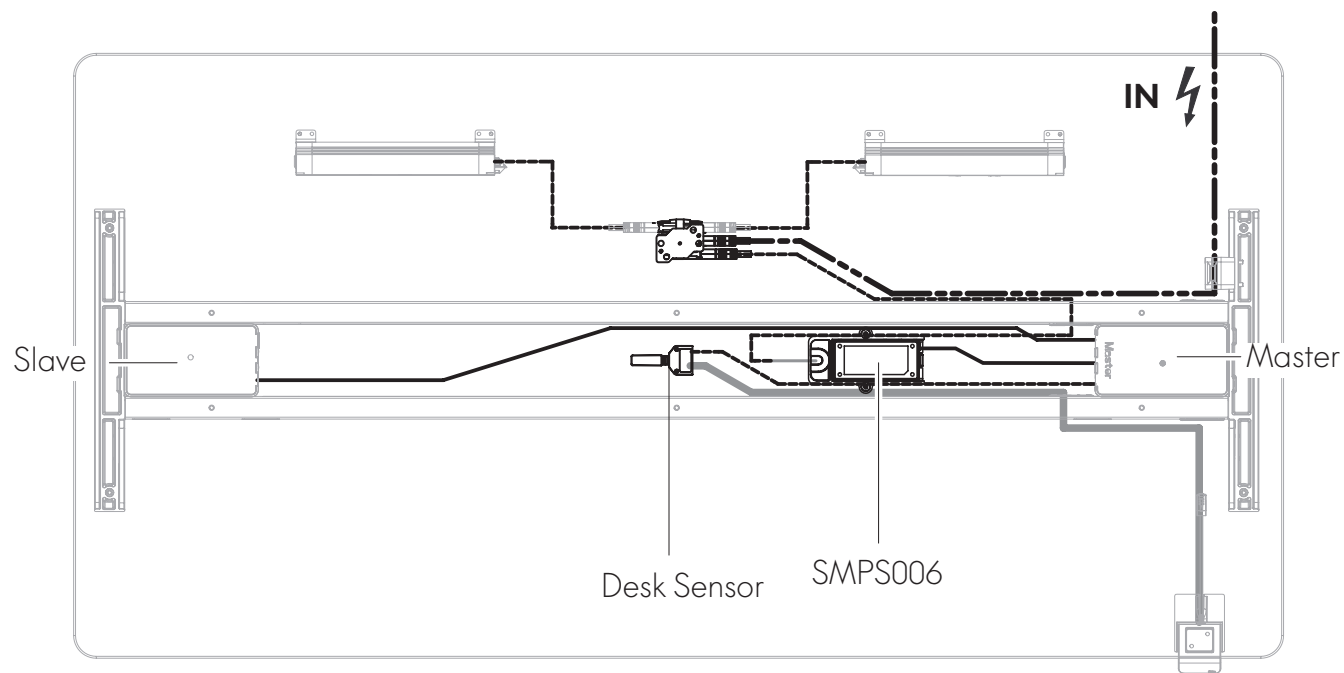

- Câble de connexion
- Câble de connexion du combiné
- Câble de connexion du moteur

Vue du dessous, le bac à câbles et les pieds ne sont pas représentés - Schéma de câblage

Opción de cableado

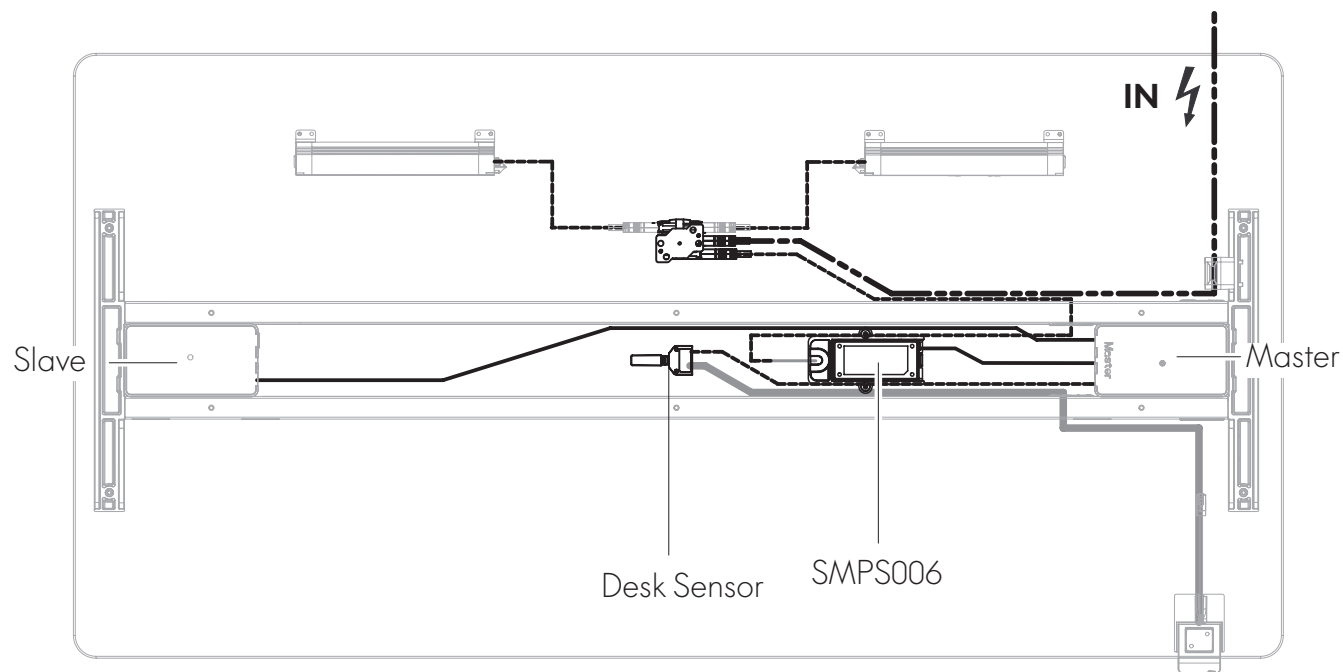

- Cable de conexión
- Cable de conexión del mando
- Cable de conexión del motor

Vista desde abajo, bandeja para cables y base ocultas- esquema de conexiones

Vitra Factory GmbH Charles Eames Straße 2 D-79576 Weil am Rhein	vitra.
EG - Konformitätserklärung im Sinne der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II Hiermit erklären wir, dass das nachstehend bezeichnete Gerät in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den unten aufgeführten EG/EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung oder unsachgemäßem Verwendungszweck verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.	
Bezeichnung des Gerätes:	Elektrisch höhenverstellbarer Tisch
Typ:	Tyde2 Steh-Sitz Cluster
Baujahr:	2021
Angewendete EG- Richtlinien:	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EMV- Richtlinie 2014/30/EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU
Angewendete harmonisierte europäische Normen: EN ISO 12100 EN ISO 13857	Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsgrundsätze Sicherheit von Maschinen Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefahrenstellen mit den oberen Gliedmaßen Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
EN 60335-1	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
EN 61000-6-3	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereiche
EN 61000-6-2	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsstör- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom ≤ 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen
EN 61 000-3-3	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe
EN IEC 63000	
Angewendete weitere Normen: DIN EN 527 1-2 DIN VDE 0100, Teil 724 SEV 1011:2009/A1:2012	Büro-Arbeitsfläche Elektrische Anlagen in Möbeln Stecker und Steckdosen für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
Angewendete technische Spezifikationen EK9AK3 Prüfgrundlagen für Steh-/Steharbeitsplätze	
Es gilt immer die jeweilige Fassung der Norm am Ausstellungstag.	
Name der Person die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen: Maik Kühn, Vitra Factory GmbH, Charles-Eames-Straße 2, D-79576 Weil am Rhein	
Ausstellungsdatum: 17.05.2021	
Aglaia Lüthy Chief Operations Officer	Harald Genwig Global Head of Technics

EC Declaration of Conformity

Vitra Factory GmbH Charles Eames Straße 2 D-79576 Weil am Rhein, Germany	vitra.
EC - Declaration of Conformity For the purposes of the EC Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II, we hereby declare that the device identified below, in the version supplied to the market by us, complies with the EC/EU directives listed below. In the event of a modification that has not been agreed with us, or improper use, this declaration shall become invalid.	
Description of the device:	Electric height-adjustable table
Type:	Tyde2 sit-stand cluster
Year of manufacture:	2021
EC directives applied:	Machinery directive 2006/42/EC EMC directive 2014/30/EU RoHS directive 2011/65/EU
Harmonised European standards applied: EN ISO 12100 EN ISO 13857	Safety of machinery - General principles for design Safety of machinery Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs Household and similar electrical appliances - Safety
EN 60335-1	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
EN 61000-6-3	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity standard for industrial environments
EN 61000-6-2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions
EN 61 000-3-2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public, low-voltage supply systems for equipment with a rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection
EN 61 000-3-3	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
EN IEC 63000	
Additional standards applied: DIN EN 527 1-2 DIN VDE 0100, part 724 SEV 1011:2009/A1:2012	Office desks Electrical equipment in furniture Plugs and electric sockets for domestic use and similar purposes
Technical specifications applied EK5AK3 principles of testing for seated and standing-height desks	
The current version of the standard on the date of issue will always apply.	
Name of the person who is authorised to collate the technical documentation: Maik Kühn, Vitra Factory GmbH, Charles-Eames-Straße 2, D-79576 Weil am Rhein, Germany	
Date of issue: 17/05/2021	
Aglaia Lüthy Chief Operations Officer	Harald Genwig Global Head of Technics

Déclaration de conformité CE

Vitra Factory GmbH Charles Eames Straße 2 D-79576 Weil am Rhein	vitra.
Déclaration de conformité CE au sens de la directive européenne relative aux machines 2006/42/CE, annexe II Nous déclarons par la présente que l'appareil désigné ci-après répond, dans la configuration que nous mettons en circulation, aux exigences des directives CE/EU citées ci-dessous. En cas de modification que nous n'avons pas approuvée ou d'usage inapproprié, cette déclaration perd sa validité.	
Désignation de l'appareil :	Table réglable en hauteur électriquement
Modèle :	Table haute Tyde2 Cluster
Année de construction :	2021
Directives CE appliquées :	Directive relative aux machines 2006/42/CE Directive CEM 2014/30/UE Directive RoHS 2011/65/UE
Normes harmonisées européennes appliquées : EN ISO 12100 EN ISO 13857	Sécurité des machines - Principes généraux de conception Sécurité des machines Distances de sécurité concernant des endroits dangereux pour les membres corporels supérieurs Sécurité des appareils électriques pour un usage domestique ou similaire Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3 : Normes génériques - Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère
EN 60335-1	Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-2 : Normes génériques - Immunité pour les environnements industriels
EN 61000-6-3	Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les courants harmoniques
EN 61000-6-2	Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-3 : Limites - Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillonnement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension pour les matériels ayant un courant nominal inférieur ou égal à 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel
EN 61 000-3-2	Documentation technique pour l'évaluation des équipements électriques et électroniques en ce qui concerne la limitation des substances dangereuses
EN 61 000-3-3	
EN IEC 63000	
Autres normes appliquées : DIN EN 527 1-2 DIN VDE 0100, partie 724 SEV 1011:2009/A1:2012	Tables de bureau Installations électriques dans des meubles Fiches et prises électriques pour un usage domestique ou similaire
Spécifications techniques appliquées Bases d'essai EK5/AK3 pour postes de travail assis et debout	
La version de la norme en vigueur lors du jour d'émission de ce certificat est toujours celle qui prévaut.	
Nom de la personne autorisée à constituer le dossier technique : Maik Kühn, Vitra Factory GmbH, Charles-Eames-Straße 2, D-79576 Weil am Rhein, Allemagne	
Date d'émission :	17/05/2021
Aglaiä Lüthy Chief Operations Officer	Harald Gerwig Global Head of Technics

Declaración CE de conformidad

Vitra Factory GmbH Charles Eames Straße 2 79576 Weil am Rhein (Alemania)	vitra.
Declaración de conformidad CE Conforme a la directiva comunitaria 2006/42/CE relativa a las máquinas, anexo II Por la presente declaramos que el producto indicado a continuación, en la versión comercializada por nosotros, cumple con las directivas de la CE/UE mencionadas más abajo. Si se realiza alguna modificación en este producto sin nuestro consentimiento o si se le da un uso indebido, la declaración de conformidad perderá su validez.	
Denominación del producto:	Mesa regulable eléctricamente en altura
Modelo:	Clúster para trabajar sentado o de pie Tyde2
Año de fabricación:	2021
Directivas comunitarias aplicadas:	Directiva de máquinas 2006/42/CE Directiva CEM 2014/30/UE Directiva RoHS 2011/65/UE
Normas europeas armonizadas aplicadas: EN ISO 12100 EN ISO 13857	Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño Seguridad de las máquinas Distancias de seguridad para impedir que se alcancen las zonas peligrosas con las extremidades superiores Seguridad de los aparatos eléctricos para uso doméstico y fines similares.
EN 60335-1	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-3: Normas genéricas - Emisión para entornos residenciales, comerciales y profesionales, así como pequeñas empresas.
EN 61000-6-3	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas - Inmunidad para entornos industriales
EN 61000-6-2	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica
EN 61 000-3-2	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y parpadeo en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional
EN 61 000-3-3	Documentación técnica para la evaluación de los aparatos eléctricos y electrónicos en lo que respecta a la restricción de sustancias peligrosas
EN IEC 63000	
Otras normas aplicadas: DIN EN 527 1-2 DIN VDE 0100, parte 724 SEV 1011:2009/A1:2012	Mesas de trabajo y escritorios Instalaciones eléctricas en muebles Clavijas y enchufes para el uso doméstico y fines similares.
Especificaciones técnicas aplicadas Base de ensayos EK5/AK3 para puestos de trabajo en postura de pie o sentada	
Rige siempre la versión de la norma en vigor el día de expedición.	
Nombre de la persona autorizada para compilar la documentación técnica: Maik Kühn, Vitra Factory GmbH, Charles-Eames-Straße 2, 79576 Weil am Rhein (Alemania)	
Fecha de expedición:	17/05/2021
Aglaiä Lüthy Chief Operations Officer	Harald Gerwig Global Head of Technics



vitra.