CHAMPIONLED

СВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ПОБЕДА ПРО

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 48В

Система для накладного, подвесного,
встраиваемого и радиусного монтажа

РЕДАКЦИЯ 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание системы 03
2. Основные элементы 04
3. Технические характеристики 05
4. Безопасность 06
5. Шинопроводы 07
6. Комплектующие 14
7. Питание 21
8. Светильники 24
9. Управление 37
10. Построение системы 41
11. Монтаж 43
12. Подключение 47
13. Дополнительная информация 49
14. Таблица артикулов 60

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОБЕДА

Система «Победа» представлена в двух версиях — Победа Про и Победа Эко.

Обе системы работают на напряжении 48 В и используют общую линейку светильников и систем управления, но отличаются конструкцией шинопровода, вариантами монтажа, понятной геометрией и стоимостью.

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ СОБИРАТЬ АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ РАЗНОЙ ГЕОМЕТРИИ

ЛИНЕЙКИ

ПОБЕДА ПРО

Победа Про — универсальная магнитная трековая система 48 В для создания гибких световых сценариев в жилых и коммерческих интерьерах.

Система состоит из **алюминиевого шинопровода** и поддерживает **накладной, подвесной и встраиваемый монтаж**, прямые и радиусные участки, угловые соединения и сложные конфигурации. Позволяет собирать линии, Г- и П-образные формы, замкнутые контуры и радиусные решения.

Победа Про подходит для проектов, где **важны максимальная свобода геометрии, разные способы монтажа и возможность адаптировать систему под архитектуру пространства.**

ПОБЕДА ЭКО

Победа Эко — более доступная встраиваемая магнитная трековая система 48 В с упрощённой конструкцией для основных сценариев освещения.

Система состоит из **пластикового встраиваемого шинопровода**, прямых участков и угловых соединений. Доступные конфигурации: **линия, Г-образная форма, квадрат и прямоугольник**. **Накладной, подвесной и радиусный монтаж не предусмотрены**.

Победа Эко имеет собственные соединители и элементы питания, при этом в систему **входят те же светильники, блок питания и системы управления, что и в Победе Про**.

Главное преимущество Победы Эко — **значительно более низкая стоимость за счёт более простой конструкции из пластика при сохранении основных световых возможностей Победы Про.**

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ПОБЕДА ПРО 48В

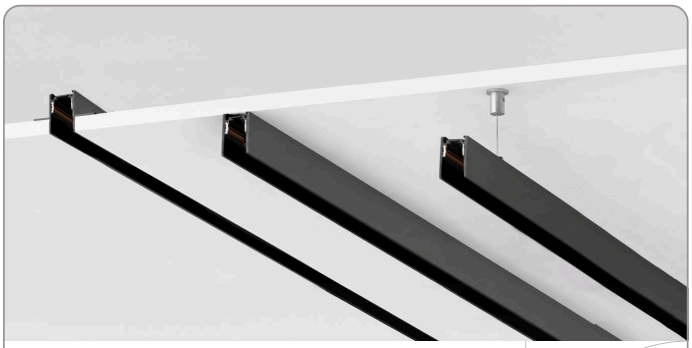

01 — ШИНОПРОВОДЫ

ШИНОПРОВОДЫ

Накладной, встраиваемый, подвесной, радиусный

02 — КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Углы, скобы, подвесы, заглушки

03 — ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

ПИТАНИЕ

Подключение питания, соединители, блоки питания

04 — СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ

Слава, Атлет, Гимнаст, Акробат, Триумф, Триумф ПРО

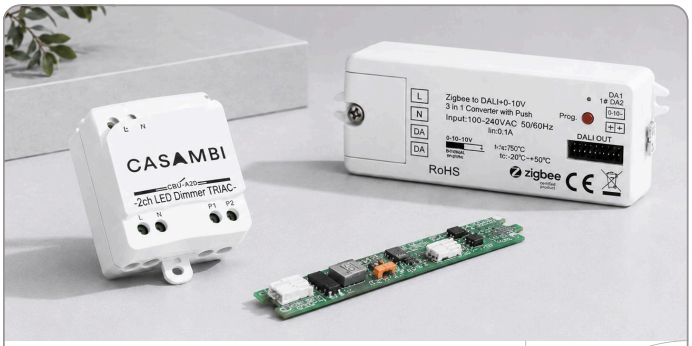

05 — УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

DALI / 0–10В / Casambi / Zigbee

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОБЕДА ПРО

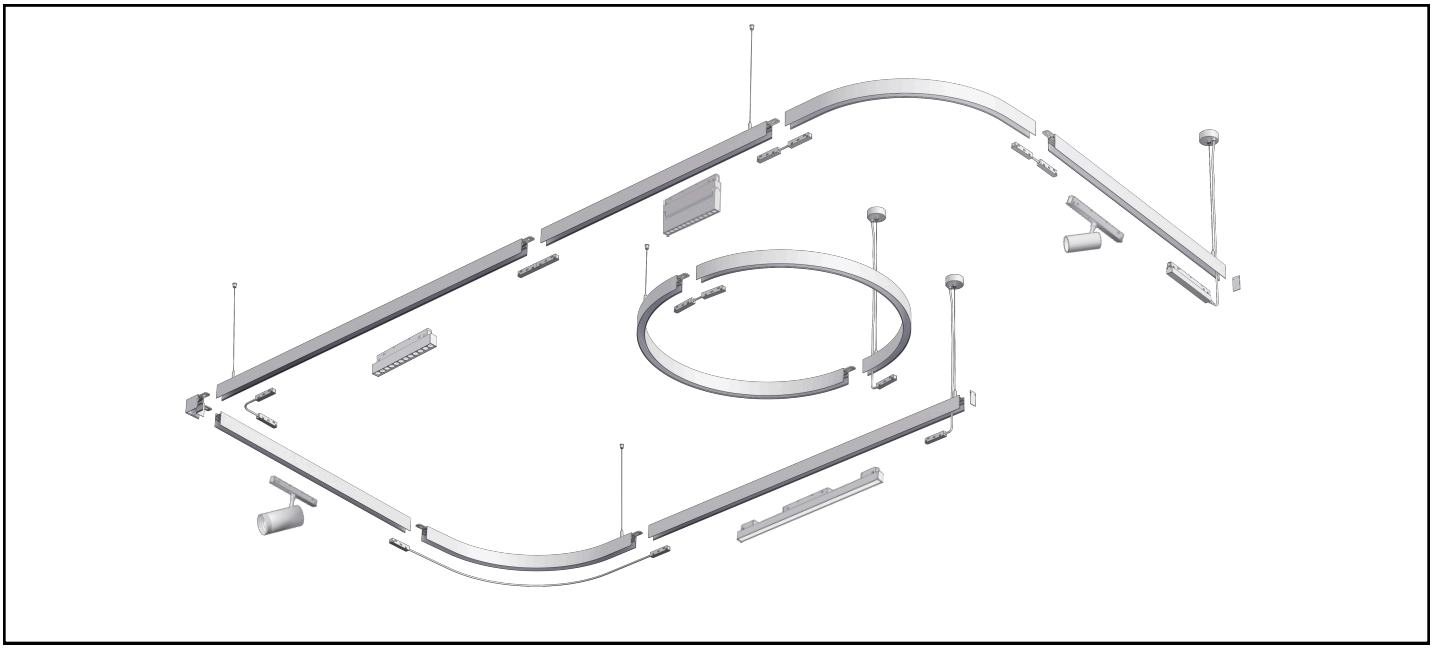

ТИП СИСТЕМЫ	Магнитная трековая система
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48 В
МАТЕРИАЛ ПРОФИЛЕЙ	Алюминий
ПОКРЫТИЕ	Порошковое окрашивание
ТИПЫ МОНТАЖА	Накладной / Подвесной / Встраиваемый
ДЛИНА ШИНОПРОВОДОВ	2000 / 3000 мм
НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД	52,6 × 27 мм
ВСТРАИВАЕМЫЙ ШИНОПРОВОД	52,6 × 63 мм
ШИРИНА ВЫРЕЗА	30 мм
РАДИУСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	90° / 180°
РАДИУС	От 400 мм, под заказ
CRI	>90
CCT	3000K - 4000K
УПРАВЛЕНИЕ	DALI / 0–10В / Casambi / Zigbee
БЛОК ПИТАНИЯ	150 / 250 Вт
ГАРАНТИЯ	3 года

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

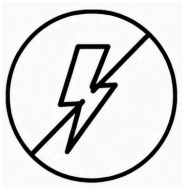

Не выполнять монтаж при включённом питании

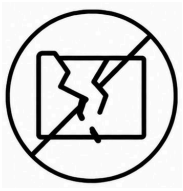

Не использовать повреждённые элементы

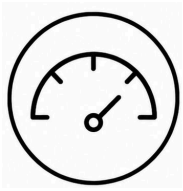

Не превышать допустимую суммарную мощность блока питания

Не применять несовместимые блоки питания

Не очищать химически агрессивными средствами

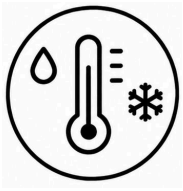

Не использовать систему в условиях, не соответствующих подтверждённым параметрам эксплуатации

ВАЖНО

Не подключайте шинопровод напрямую к сети 220В.
Подключение выполняется через блок питания 48В согласно инструкции

ТИПЫ ШИНОПРОВОДОВ

ТИП 01

ПРЯМОЙ НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД

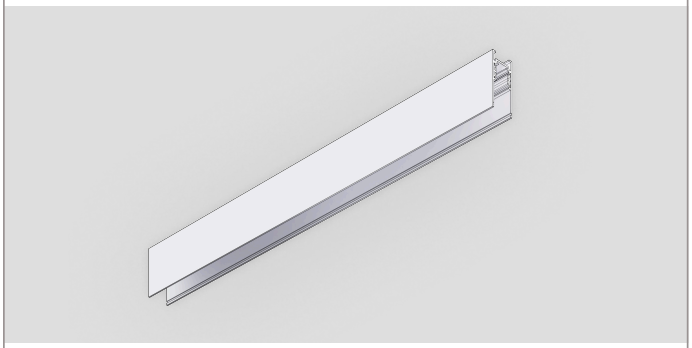

МОНТАЖ	Накладной / Подвесной
ДЛИНА	2000 / 3000 мм
ЦВЕТА	Чёрный / Белый

ТИП 02

ПРЯМОЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ШИНОПРОВОД

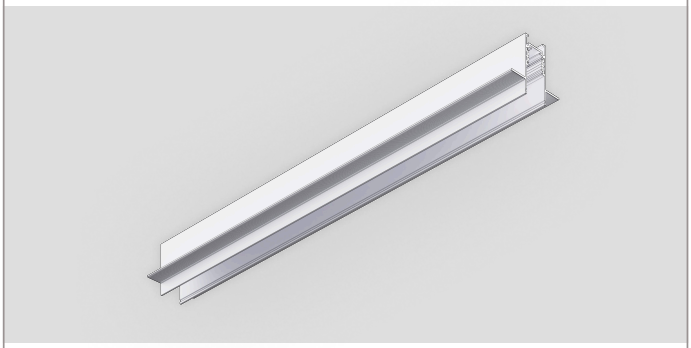

МОНТАЖ	Встраиваемый
ДЛИНА	2000 / 3000 мм
ЦВЕТА	Чёрный / Белый

ТИП 03

РАДИУСНЫЙ НАКЛАДНОЙ

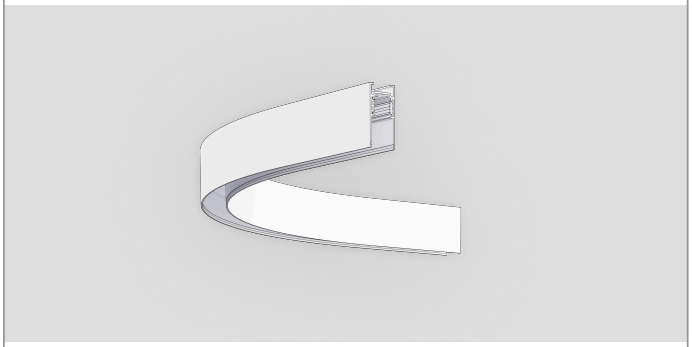

УГОЛ	90° / 180°
РАДИУС	От 400 мм, под заказ
ЦВЕТА	Чёрный / Белый

ТИП 04

РАДИУСНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ

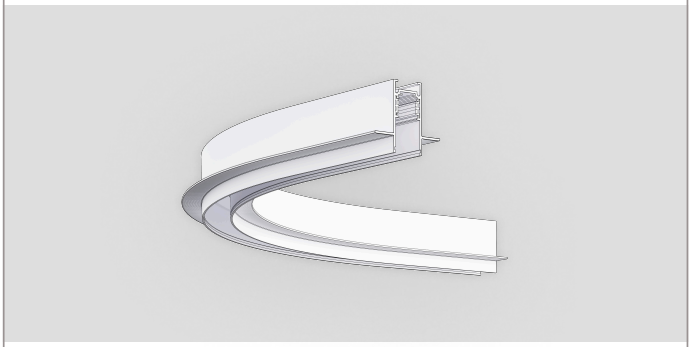

УГОЛ	90° / 180°
РАДИУС	От 400 мм, под заказ
ЦВЕТА	Чёрный / Белый

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД

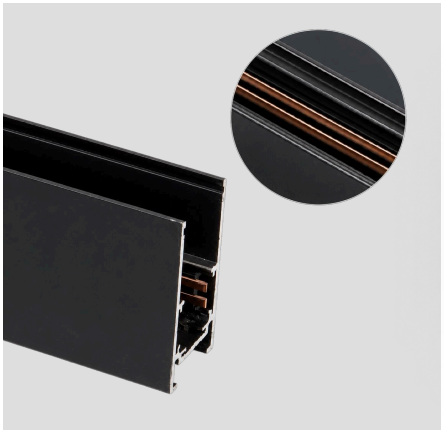

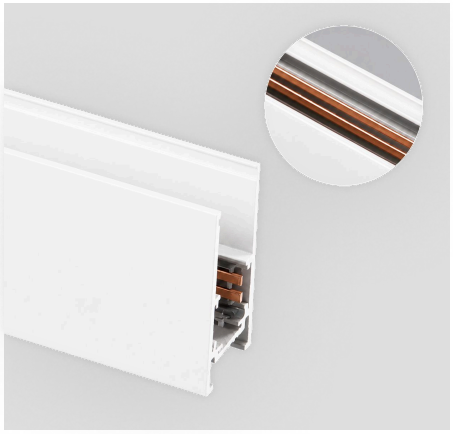

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР	52,6 × 27 мм
ДЛИНА	2000 / 3000 мм
МОНТАЖ	Накладной / Подвесной
МАТЕРИАЛ	Алюминий
ПОКРЫТИЕ	Порошковое окрашивание
НАПРЯЖЕНИЕ	48 В
КОМПЛЕКТАЦИЯ	• 2 торцевые заглушки • лицевая пластиковая крышка • стыковочная пластина

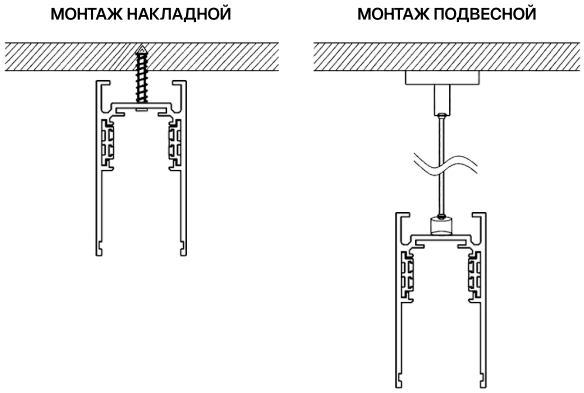

АРТИКУЛЫ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ДЛИНА
02-01-001-2	Чёрный	2000 мм
02-01-001-3	Белый	2000 мм
02-01-002-2	Чёрный	3000 мм
02-01-002-3	Белый	3000 мм

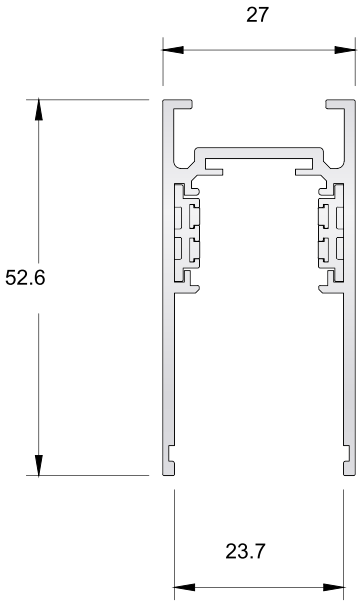

ИНСТРУКЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА

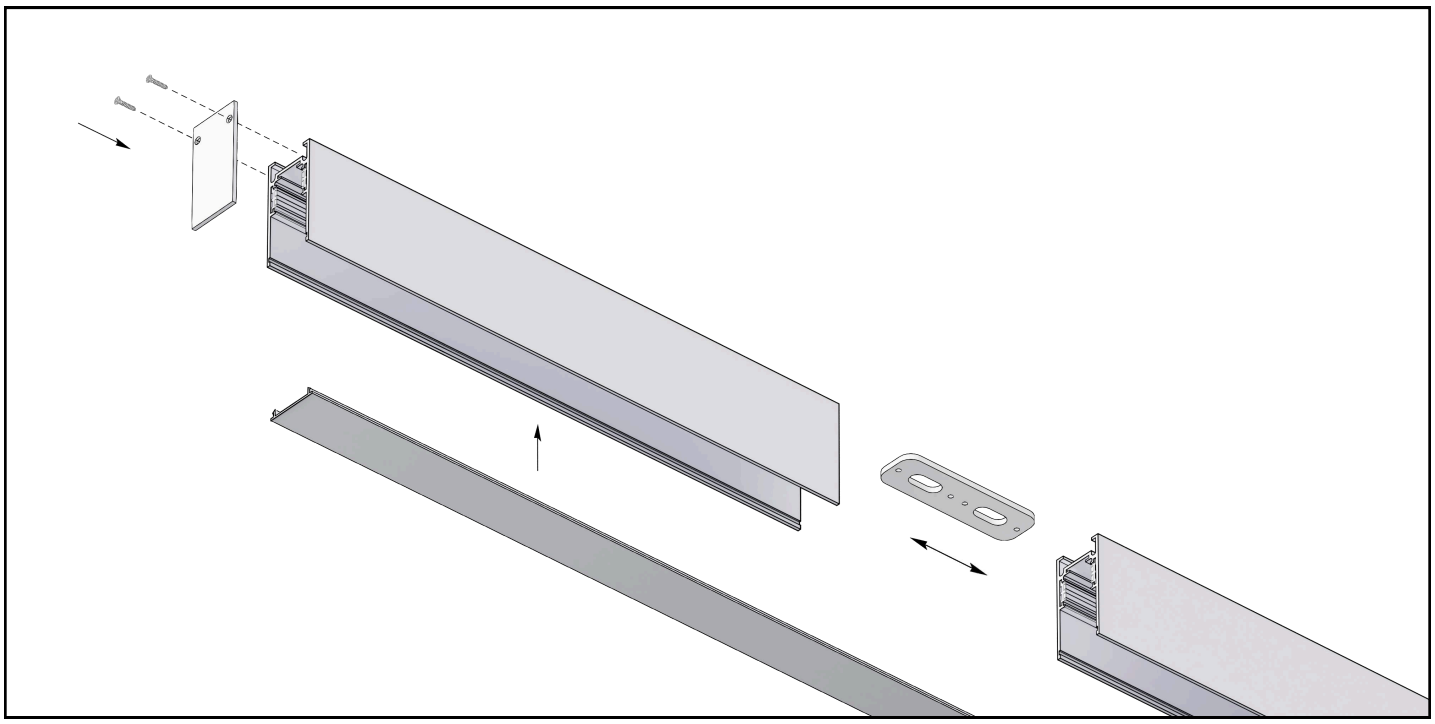

СОСТАВ КОМПЛЕКТАЦИИ

01

Накладной шинопровод

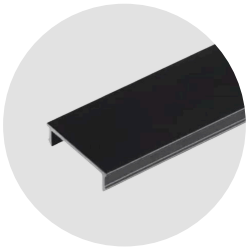

02

Лицевая пластиковая крышка

03

2 торцевые заглушки

04

Стыковочная пластина

ВСТРАИВАЕМЫЙ ШИНОПРОВОД ПОБЕДА ПРО

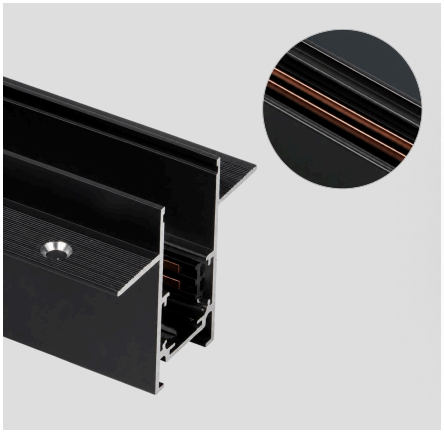

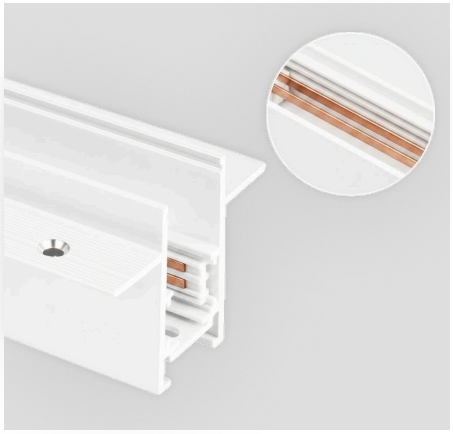

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР	52,6 × 63 мм
ДЛИНА	2000 / 3000 мм
МОНТАЖ	Встраиваемый
МАТЕРИАЛ	Алюминий
ПОКРЫТИЕ	Порошковое окрашивание
НАПРЯЖЕНИЕ	48 В
КОМПЛЕКТАЦИЯ	• 2 торцевые заглушки • лицевая пластиковая крышка • стыковочная пластина

МОНТАЖ ВСТРАИВАЕМЫЙ

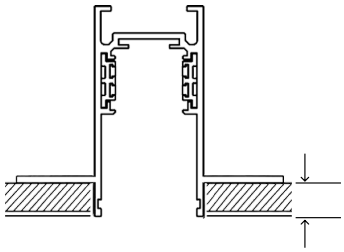

Важно использовать толщину гипсокартона, равную **12,5 мм !**

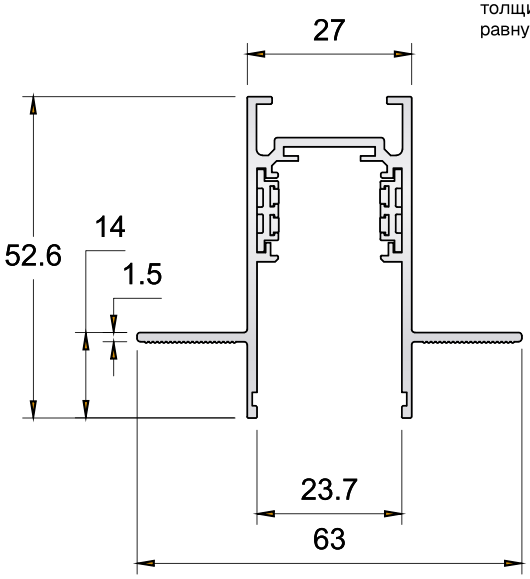

АРТИКУЛЫ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-01-003-2	Чёрный
02-01-003-3	Белый
02-01-004-2	Чёрный
02-01-004-3	Белый

ИНСТРУКЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА ПОБЕДА ПРО

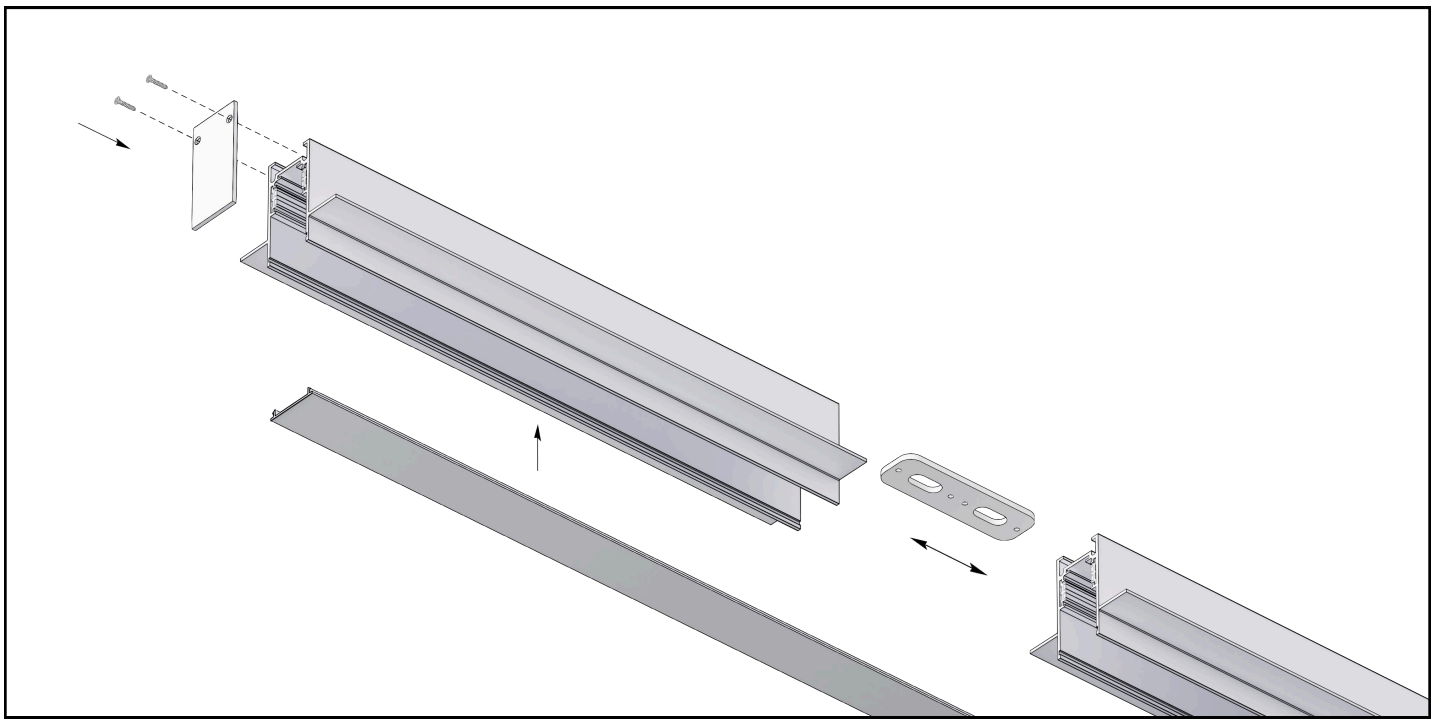

СОСТАВ КОМПЛЕКТАЦИИ

01

Встраиваемый шинопровод

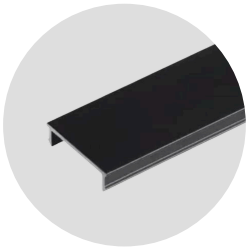

02

Лицевая пластиковая крышка

03

2 торцевые заглушки

04

Стыковочная пластина

РАДИУСНЫЙ НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД 180°

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛИНА	от 400 мм
МОНТАЖ	Накладной
МАТЕРИАЛ	Алюминий
ПОКРЫТИЕ	Порошковое окрашивание
НАПРЯЖЕНИЕ	48 В

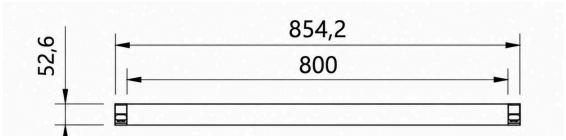

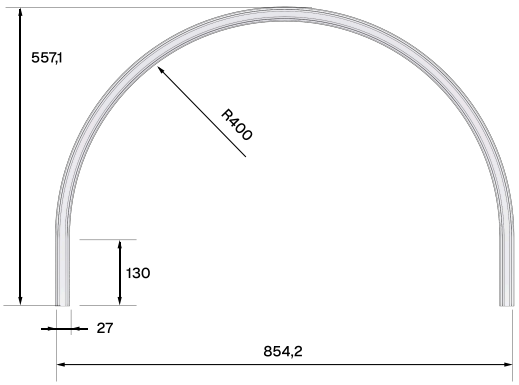

АРТИКУЛЫ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-01-011-2	Чёрный
02-01-011-3	Белый
02-01-011-2	Чёрный
02-01-011-3	Белый

ИНСТРУКЦИЯ

РАДИУСНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ШИНОПРОВОД 180°

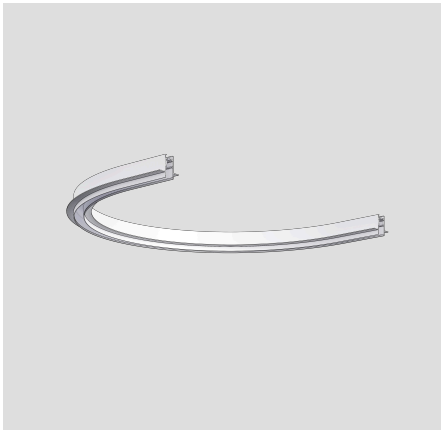

АРТИКУЛЫ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-01-012-2	Чёрный
02-01-012-3	Белый
02-01-012-2	Чёрный
02-01-012-3	Белый

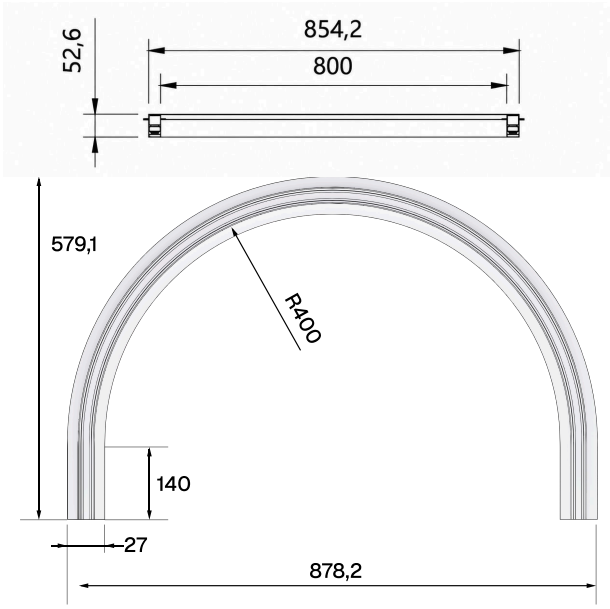

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛИНА	от 400 мм
МОНТАЖ	Встраиваемый
МАТЕРИАЛ	Алюминий
ПОКРЫТИЕ	Порошковое окрашивание
НАПРЯЖЕНИЕ	48 В

ИНСТРУКЦИЯ

РАДИУСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ШИНОПРОВОДА 90°

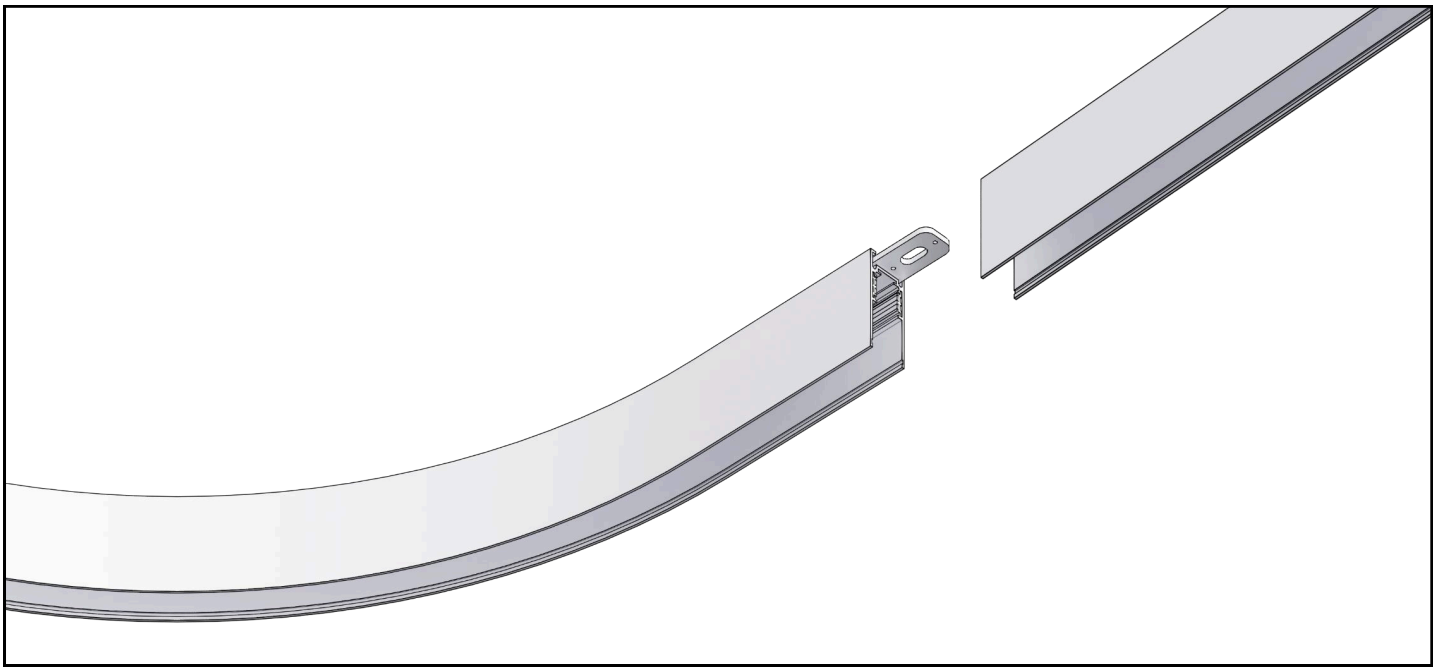

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Радиусный накладной шинопровод 90°	Чёрный	02-01-009-2
Радиусный накладной шинопровод 90°	Белый	02-01-009-3
Радиусный встраиваемый шинопровод 90°	Чёрный	02-01-010-2
Радиусный встраиваемый шинопровод 90°	Белый	02-01-010-3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИУС	От 400 мм, под заказ
НАПРЯЖЕНИЕ	48 В
МАТЕРИАЛ	Алюминий

РАДИУСНЫЙ НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД 90°

АРТИКУЛЫ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-01-009-2	Чёрный
02-01-009-3	Белый

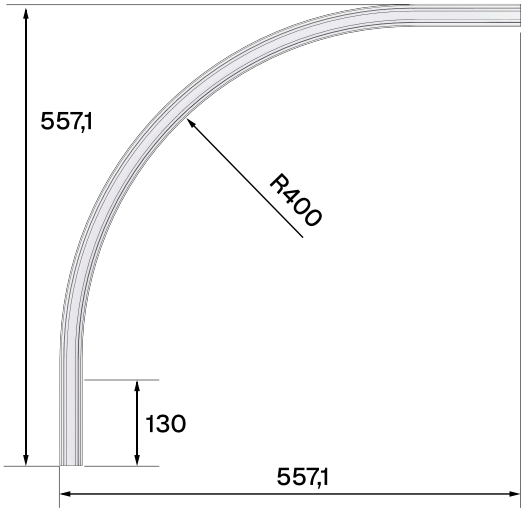

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИУС	от 400 мм — под заказ
МОНТАЖ	Накладной
МАТЕРИАЛ	Алюминий (порошковое окрашивание)
НАПРЯЖЕНИЕ	48 В
ИЗГОТОВЛЕНИЕ	ПОД ЗАКАЗ

ИНСТРУКЦИЯ

РАДИУСНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ШИНОПРОВОД 90°

АРТИКУЛЫ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-01-010-2	Чёрный
02-01-010-3	Белый

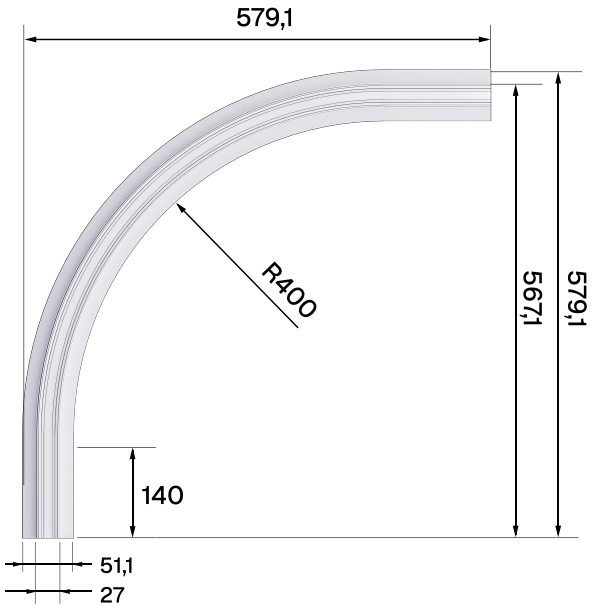

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИУС	от 400 мм — под заказ
МОНТАЖ	Встраиваемый
ШИРИНА ВЫРЕЗА	30 мм
МАТЕРИАЛ	Алюминий (порошковое окрашивание)
НАПРЯЖЕНИЕ	48 В
ИЗГОТОВЛЕНИЕ	ПОД ЗАКАЗ

ИНСТРУКЦИЯ

УГОЛ ШИНОПРОВОДА НАКЛАДНОЙ

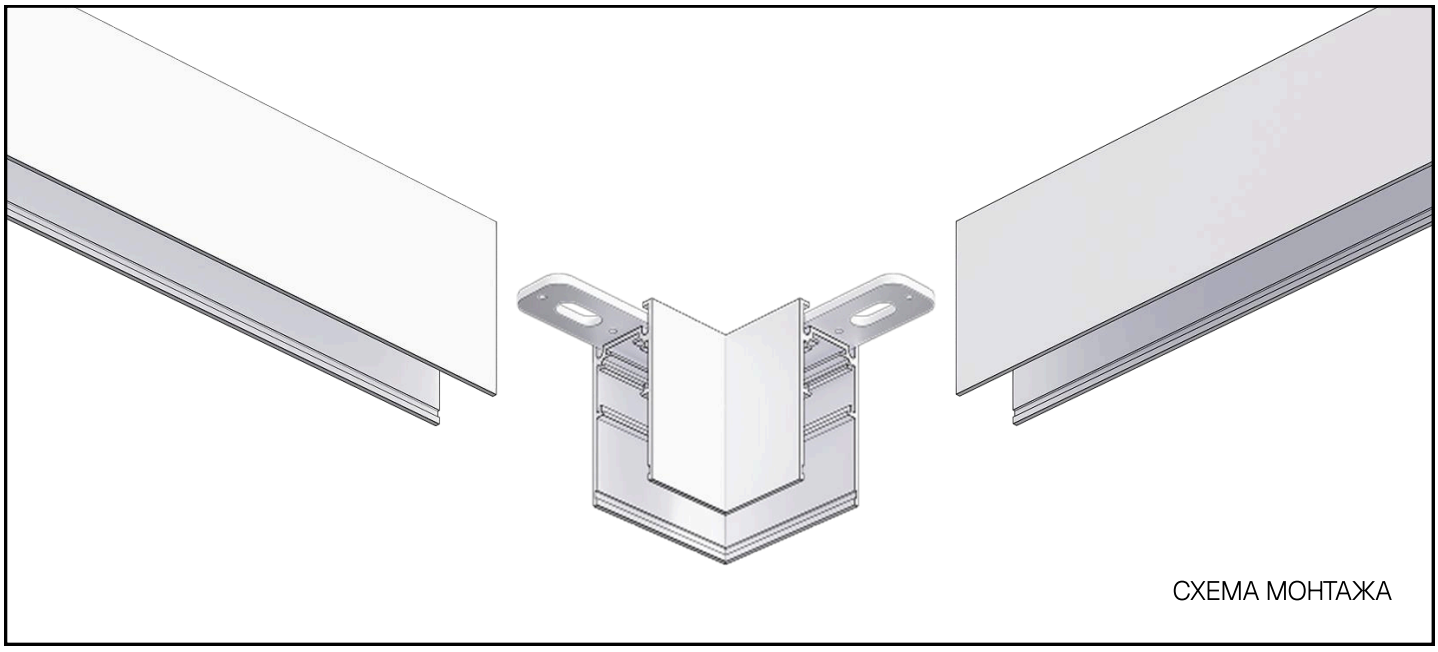

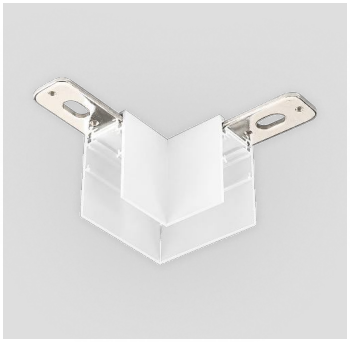

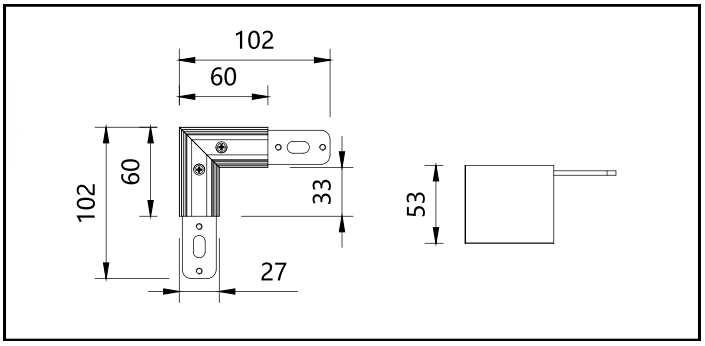

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Угол шинопровода накладной	Чёрный	02-01-005-2
Угол шинопровода накладной	Белый	02-01-005-3
Угол шинопровода встраиваемый	Чёрный	02-01-006-2
Угол шинопровода встраиваемый	Белый	02-01-006-3

ИНСТРУКЦИЯ

УГОЛ ШИНОПРОВОДА ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОБЕДА ПРО

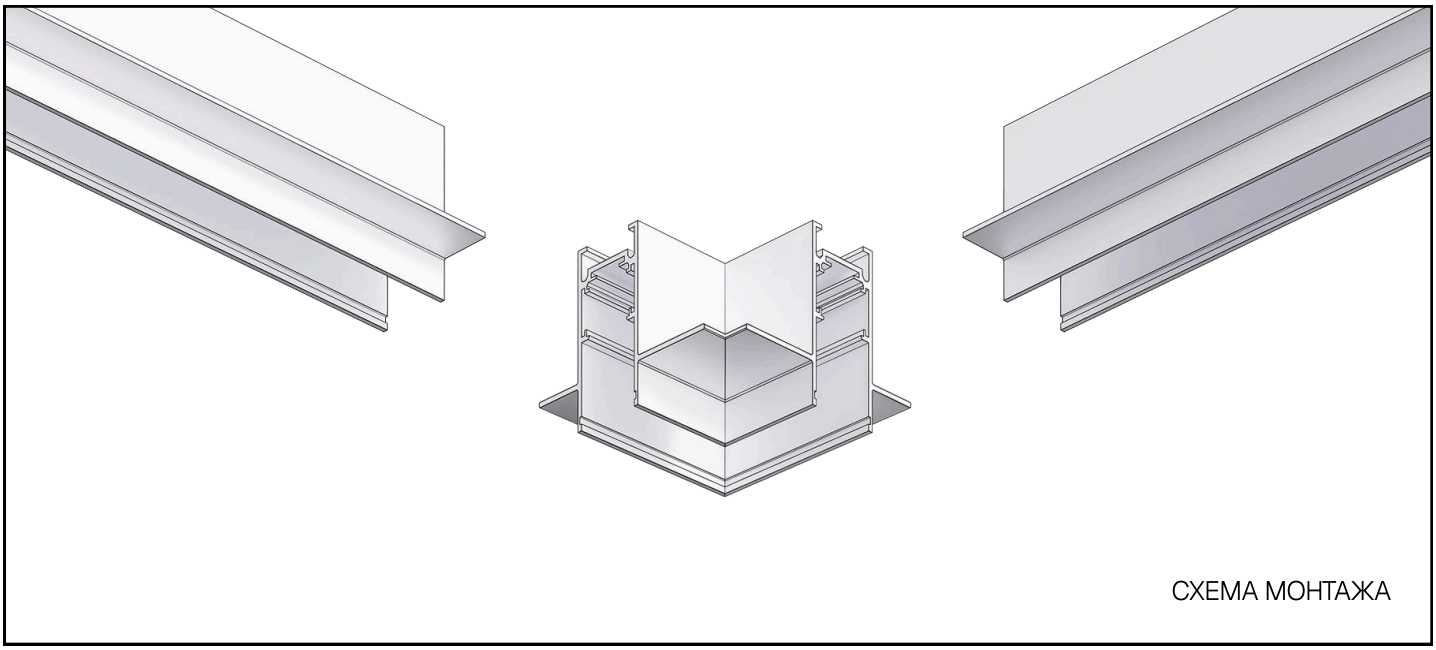

СХЕМА МОНТАЖА

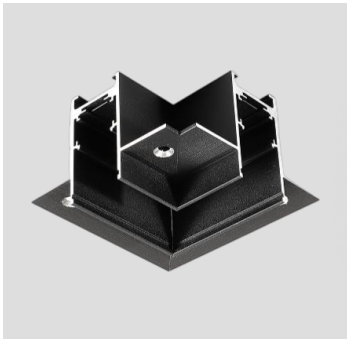

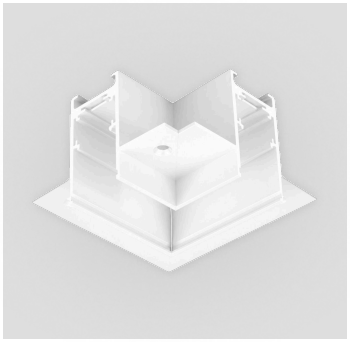

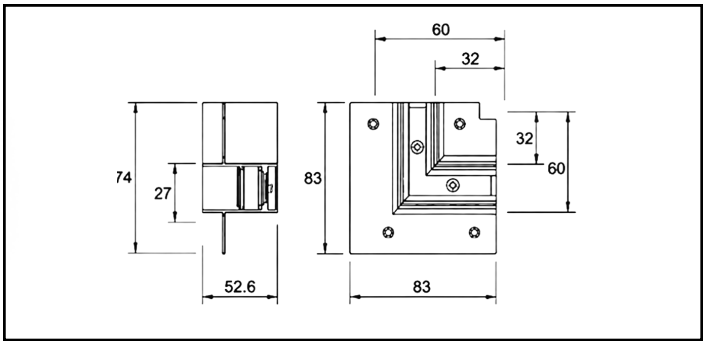

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Угол шинопровода накладной	Чёрный	02-01-005-2
Угол шинопровода накладной	Белый	02-01-005-3
Угол шинопровода встраиваемый	Чёрный	02-01-006-2
Угол шинопровода встраиваемый	Белый	02-01-006-3

ИНСТРУКЦИЯ

СКОБА КРЕПЛЕНИЯ ШИНОПРОВОДА

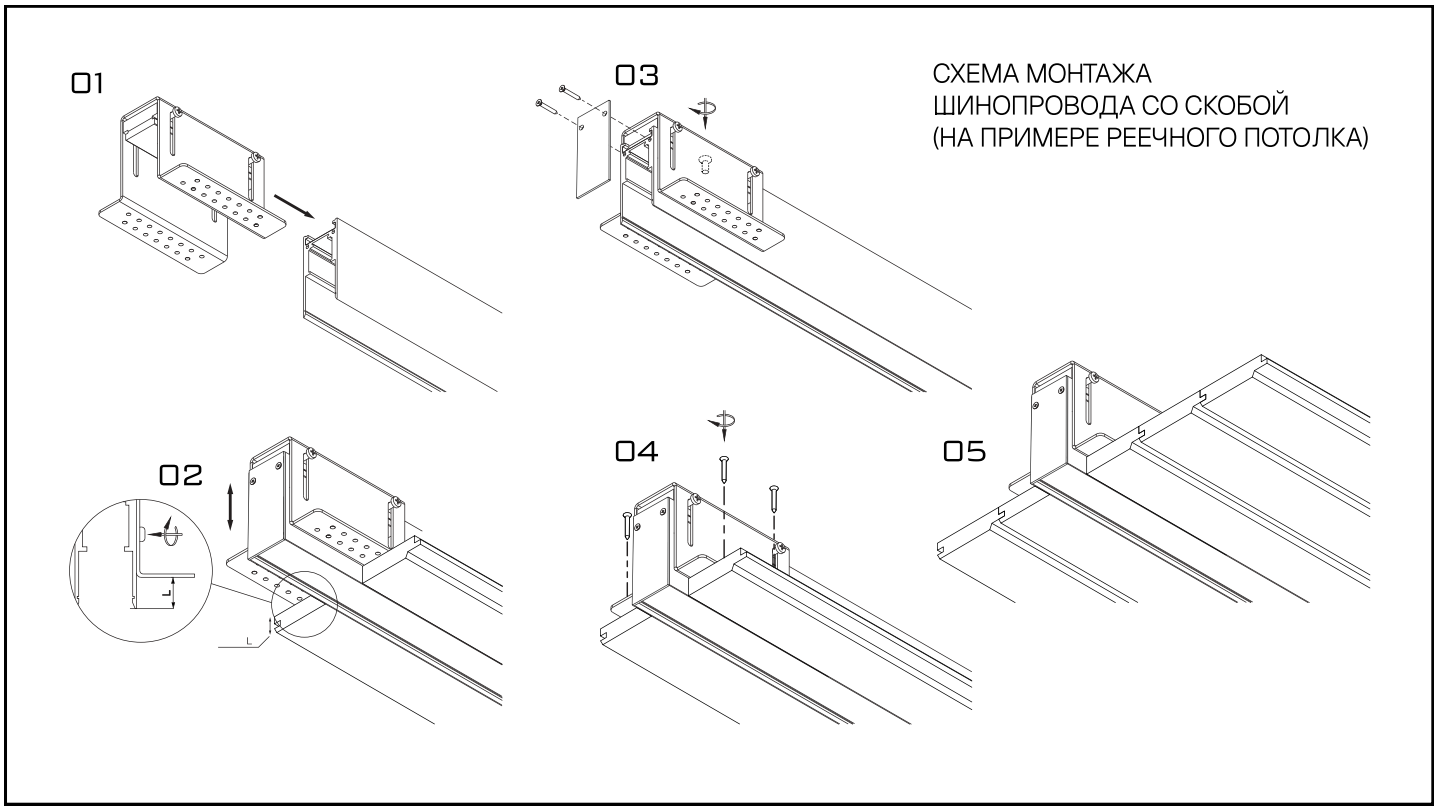

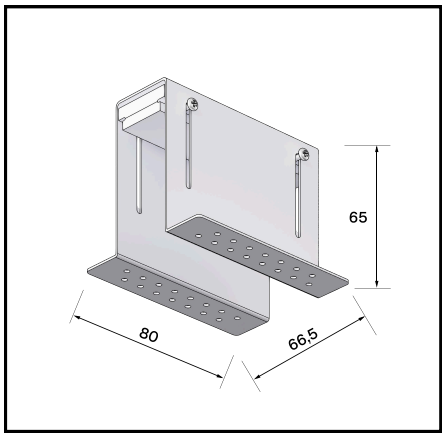

01 Установка скобы на шинопровод

02 Регулировка высоты установки

03 Фиксация скобы

04 Крепление к основанию

05 Монтаж потолочных реек

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Скоба крепления для накладного шинопровода	—	02-01-013-0

ИНСТРУКЦИЯ

ПОДВЕСЫ ШИНОПРОВОДА

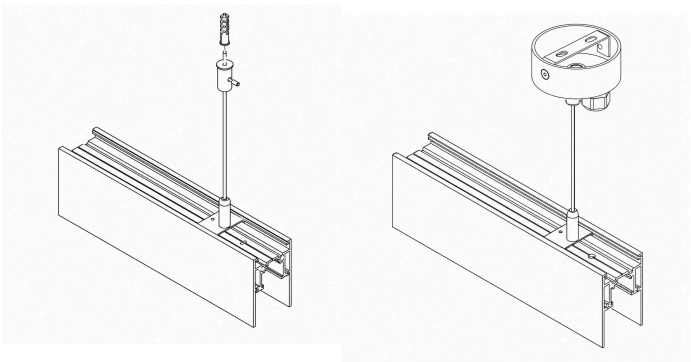

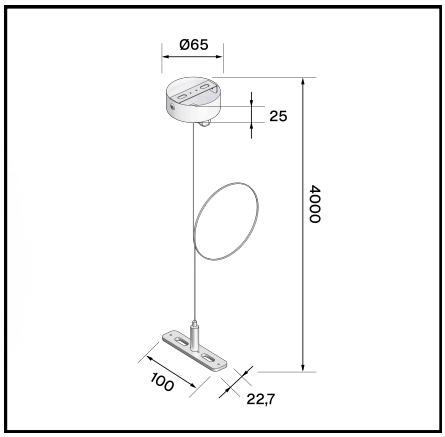

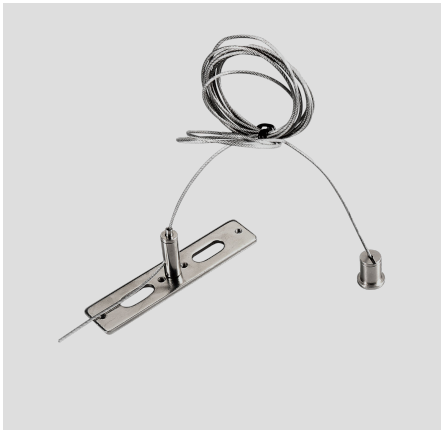

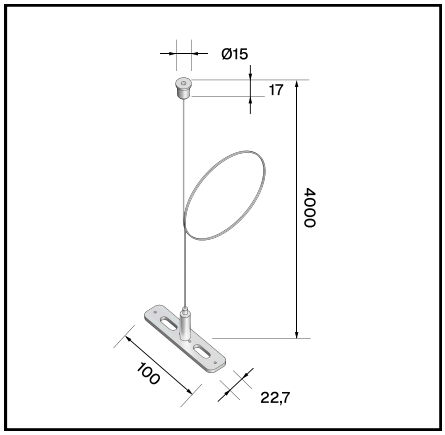

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Подвес для накладного шинопровода с чашей	Чёрный	02-01-007-2
Подвес для накладного шинопровода с чашей	Белый	02-01-007-3
Подвес для накладного шинопровода без чаши	—	02-01-008-0

ИНСТРУКЦИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Элементы питания обеспечивают подключение шинопровода, соединение участков системы и стабильную подачу питания к установленным светильникам. Если блок питания встроен в шинопровод, отдельный элемент подключения питания не требуется. Если блок питания выносной, подача питания выполняется через элемент подключения питания.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

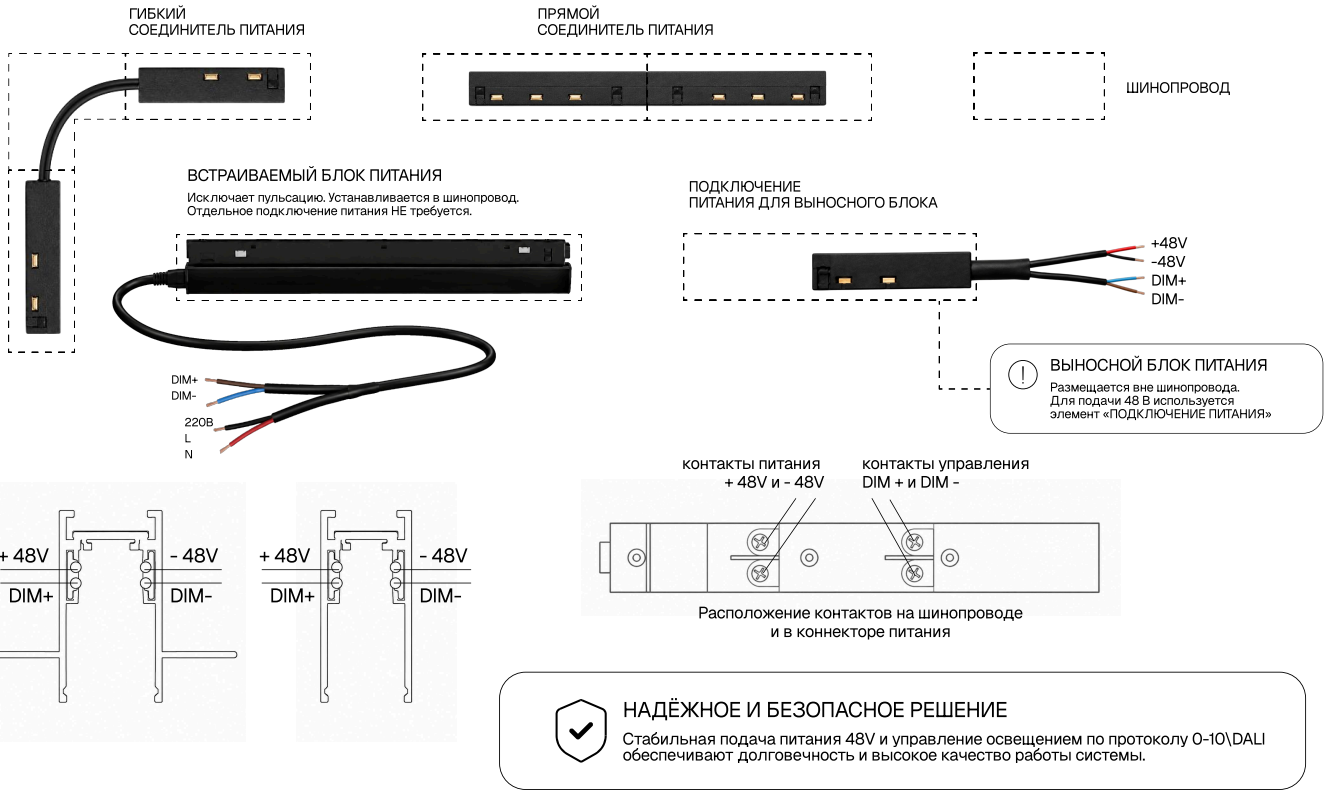

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СОЕДИНИТЕЛИ ПИТАНИЯ ПОБЕДА ПРО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

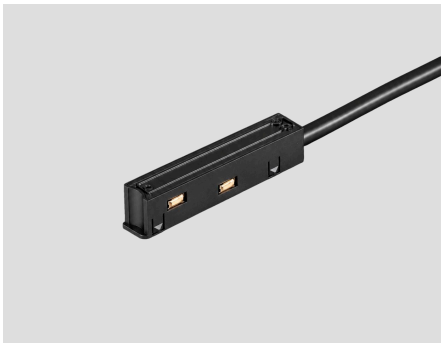

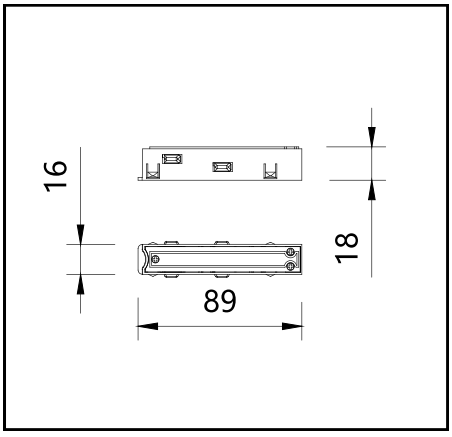

ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПИТАНИЯ

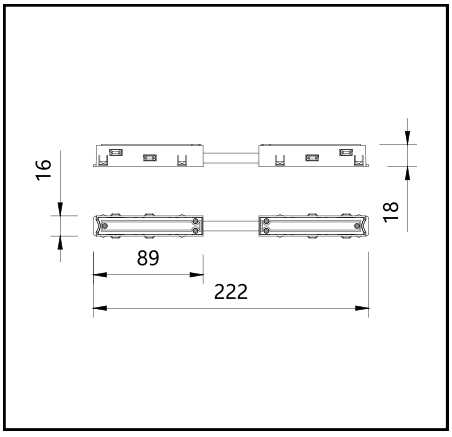

ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПИТАНИЯ

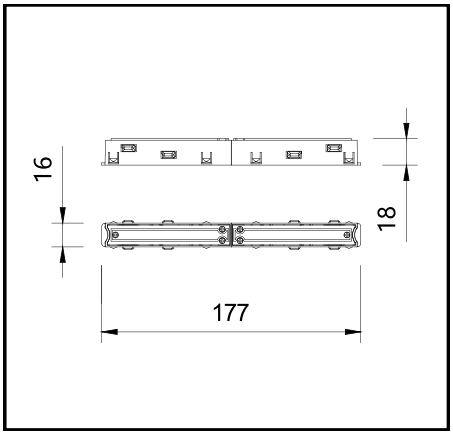

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Подключение питания	Чёрный	02-02-002-2
Подключение питания	Белый	02-02-002-3
Гибкий соединитель питания	Чёрный	02-02-003-2
Гибкий соединитель питания	Белый	02-02-003-3
Прямой соединитель питания	Чёрный	02-02-004-2
Прямой соединитель питания	Белый	02-02-004-3

ИНСТРУКЦИЯ

БЛОК ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Элементы питания обеспечивают подключение шинопровода, соединение участков системы и стабильную подачу питания к установленным светильникам.

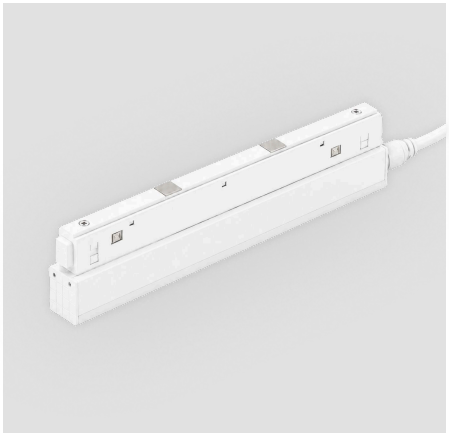

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ
05-04-001-2	Чёрный	150 Вт
05-04-001-3	Белый	150 Вт
05-04-002-2	Чёрный	250 Вт
05-04-002-3	Белый	250 Вт

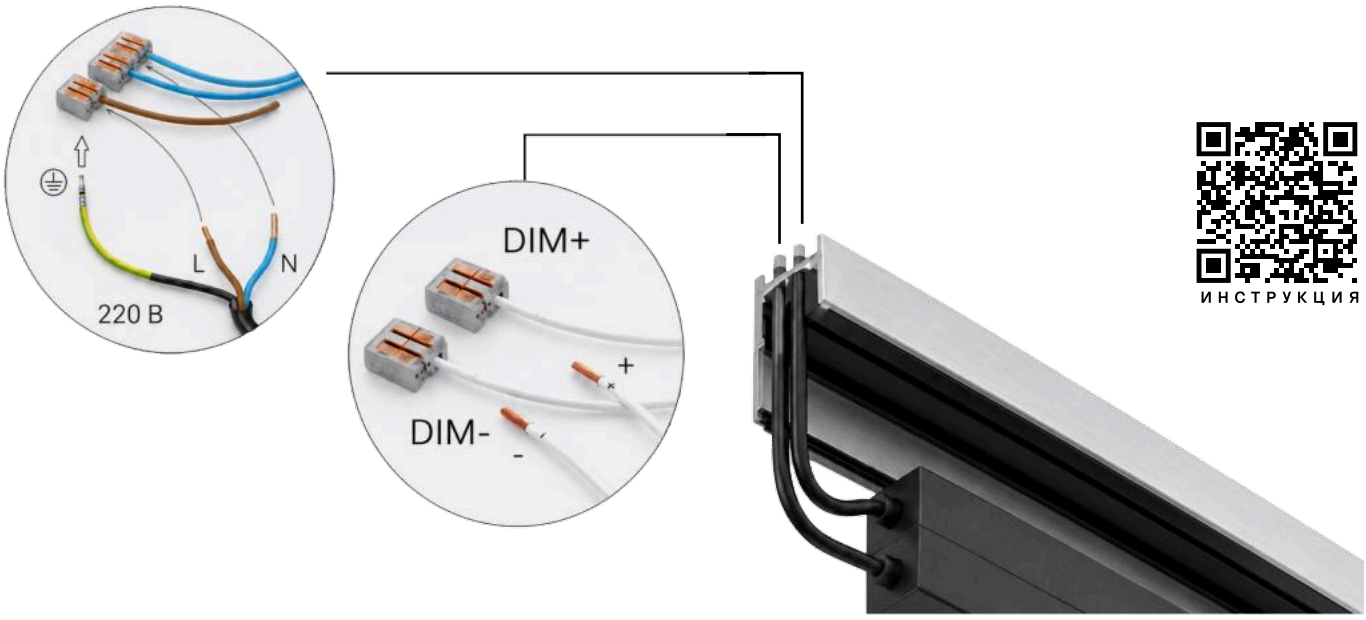

СВЕТИЛЬНИКИ СИСТЕМЫ

РАССЕЯННЫЙ
СЛАВА

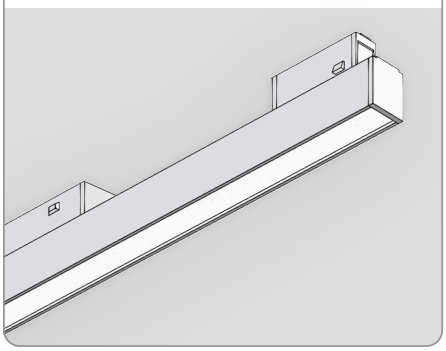

НАПРАВЛЕННЫЙ
АТЛЕТ

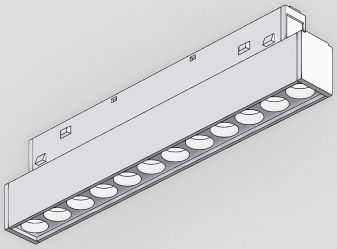

ПОВОРОТНЫЙ
ГИМНАСТ

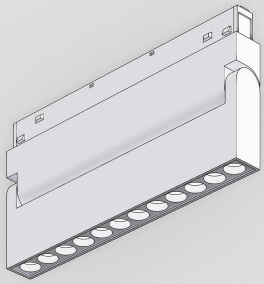

ПОВОРОТНЫЙ
АКРОБАТ

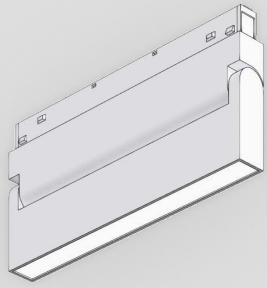

НАПРАВЛЕННЫЙ
ТРИУМФ

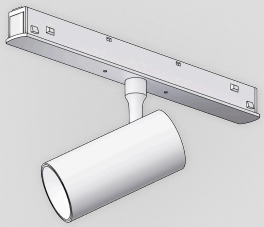

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ТРИУМФ ПРО

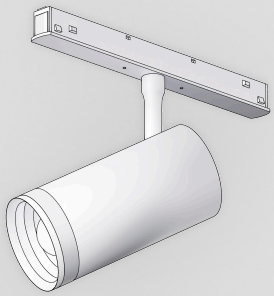

МОДЕЛЬ	ТИП	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ
Слава	Рассеянный	24 Вт	1090 / 1231 Лм	110°
Атлет	Направленный	12 Вт	748/ 764 Лм	36°
Гимнаст	Поворотный	12 Вт	763 / 780 Лм	36°
Акробат	Рассеянный поворотный	12 Вт	660 Лм	100°
Триумф	Направленный	6 Вт 12 Вт 24 Вт	498 / 556 Лм 762 / 929 Лм 1499 / 1688 Лм	36°
Триумф ПРО	Регулируемый	18 Вт	1260 Лм	10°–55°

СЛАВА | МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК РАССЕЯННОГО СВЕТА

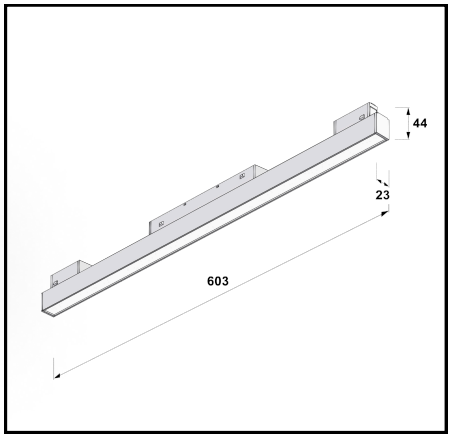

DC48V | ЧЕСТНЫЙ ЗНАК | bridgelux | 3000 K | 4000 K | CRI 91+ | LED

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-03-007-2	Чёрный
02-03-007-3	Белый

ФОТОМЕТРИЯ

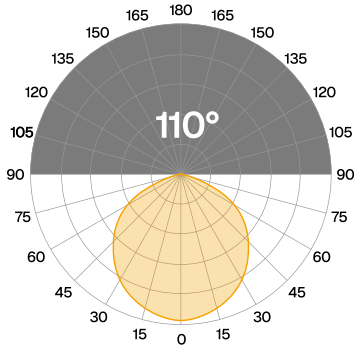

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ	24 Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1090 Лм / 1231 Лм
ВСТРОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	3000 K / 4000 K
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	> 90
НАПРЯЖЕНИЕ	48 В
МАТЕРИАЛ	Алюминий
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	110°
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ON-OFF / 0-10 В / DALI / DT8
ИЗГОТОВЛЕНИЕ В РАДИУСНОМ КОРПУСЕ	ПОД ЗАКАЗ

ИНСТРУКЦИЯ

СЛАВА | МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК РАССЕЯННОГО СВЕТА

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКА В ШИНОПРОВОД

Не снимайте и не меняйте расположение светильников при включенном питании

При установке светильников соблюдайте полярность

48В Магнитный адаптер

1

УСТАНОВИТЕ СВЕТИЛЬНИК В ШИНОПРОВОД ДО ЩЕЛЧКА

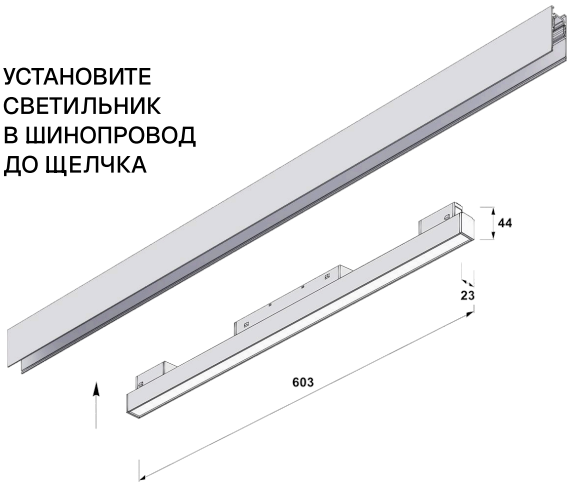

2

КАК ДОСТАТЬ СВЕТИЛЬНИК ИЗ ШИНОПРОВОДА:

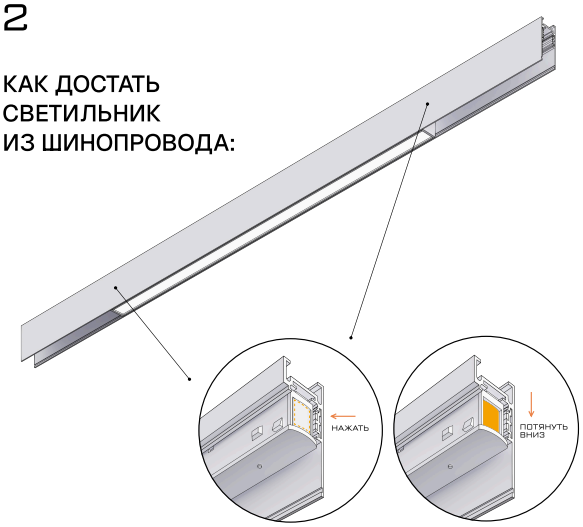

Найдите кнопки светильника в треке с обеих

3

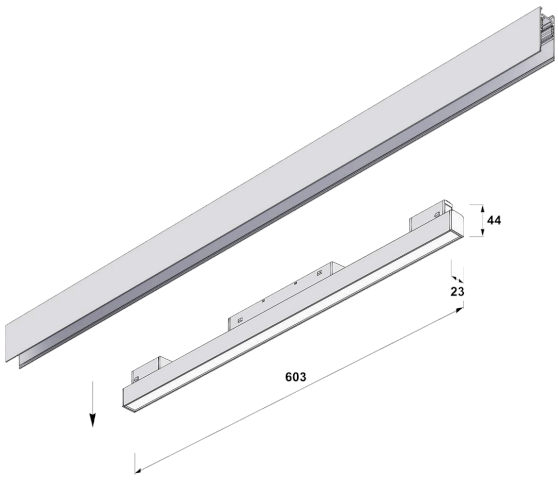

Нажмите на кнопки и потяните вниз

АТЛЕТ

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

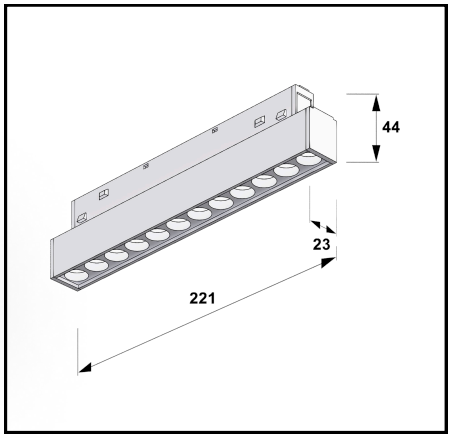

DC48V | ЧЕСТНЫЙ ЗНАК | bridgelux | 3000 K | 4000 K | CRI 91+ | LED

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-03-001-2	Чёрный
02-03-001-3	Белый

ФОТОМЕТРИЯ

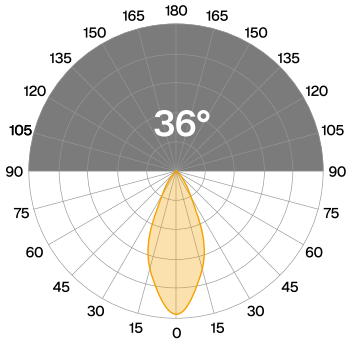

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ	12 Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	748 Лм / 764 Лм
ВСТРОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	3000 K / 4000 K
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>90
НАПРЯЖЕНИЕ	48 В
МАТЕРИАЛ	Алюминий
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	36°
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ON-OFF / 0-10 В / DALI / DT8
ИЗГОТОВЛЕНИЕ В РАДИУСНОМ КОРПУСЕ	ПОД ЗАКАЗ

ИНСТРУКЦИЯ

АТЛЕТ | МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКА В ШИНОПРОВОД

Не снимайте и не меняйте расположение светильников при включенном питании

При установке светильников соблюдайте полярность

48В Магнитный адаптер

1

УСТАНОВИТЕ СВЕТИЛЬНИК В ШИНОПРОВОД ДО ЩЕЛЧКА

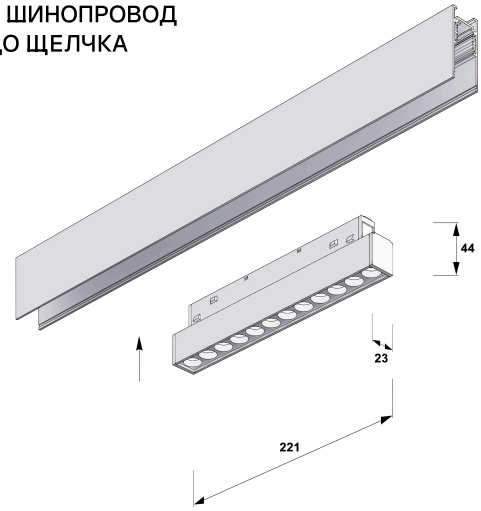

2

КАК ДОСТАТЬ СВЕТИЛЬНИК ИЗ ШИНОПРОВОДА:

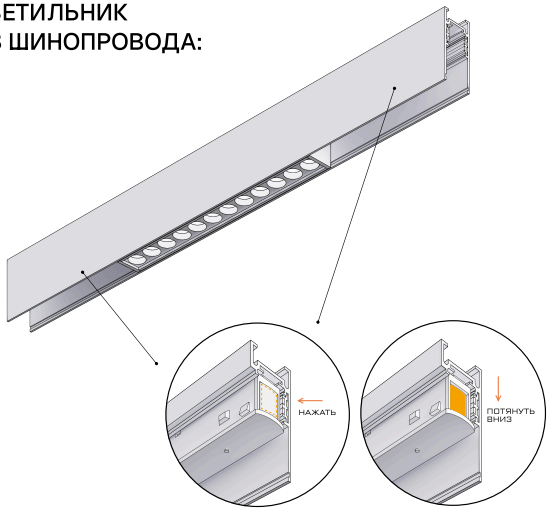

Найдите кнопки светильника в треке с обеих

3

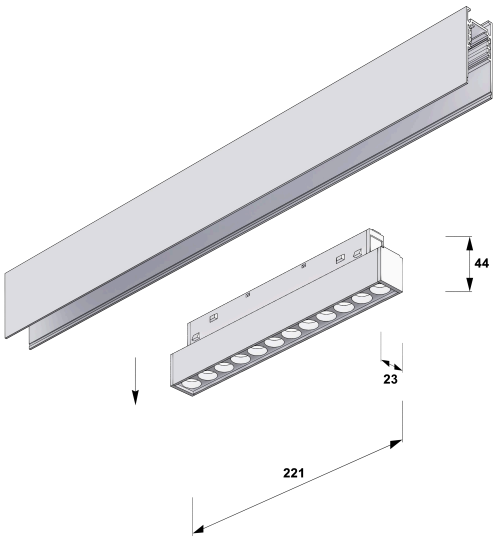

Нажмите на кнопки и потяните вниз

ГИМНАСТ

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ПОВОРОТНОГО ТИПА

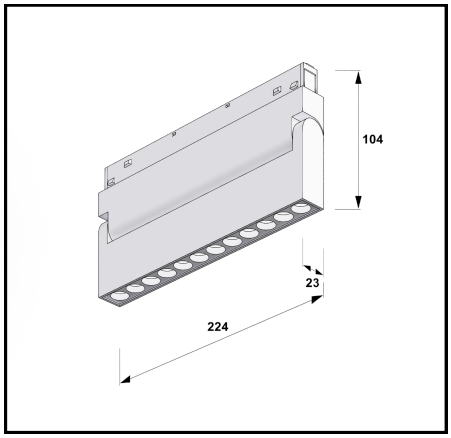

DC48V | ЧЕСТНЫЙ ЗНАК | bridgelux | 3000 K | 4000 K | CRI 91+ | LED

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-03-002-2	Чёрный
02-03-002-3	Белый

ФОТОМЕТРИЯ

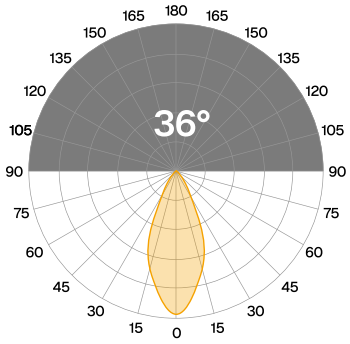

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ	12 Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	763 Лм / 780 Лм
ВСТРОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	3000 K / 4000 K
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>90
НАПРЯЖЕНИЕ	48 В
МАТЕРИАЛ	Алюминий
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	36°
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ON-OFF / 0-10 В / DALI / DT8

ИНСТРУКЦИЯ

ГИМНАСТ | МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОВОРОТНОГО ТИПА

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКА В ШИНОПРОВОД

Не снимайте и не меняйте расположение светильников при включенном питании

При установке светильников соблюдайте полярность

48В Магнитный адаптер

1

УСТАНОВИТЕ СВЕТИЛЬНИК В ШИНОПРОВОД ДО ЩЕЛЧКА

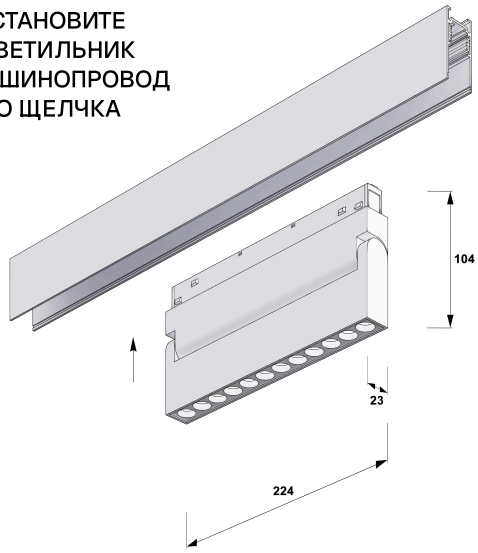

2

КАК ДОСТАТЬ СВЕТИЛЬНИК ИЗ ШИНОПРОВОДА:

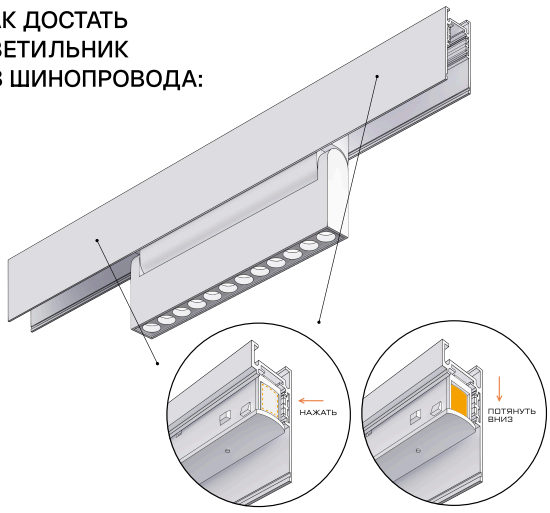

Найдите кнопки светильника в треке с обеих

3

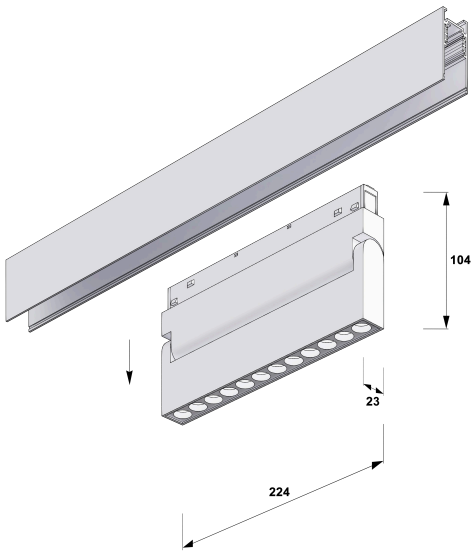

Нажмите на кнопки и потяните вниз

АКРОБАТ

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
РАССЕЯННОГО СВЕТА ПОВОРОТНОГО ТИПА

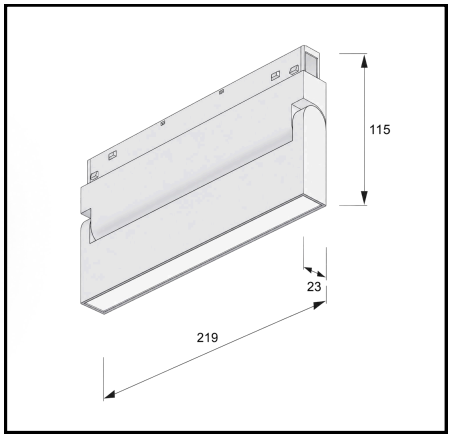

DC48V | ЧЕСТНЫЙ ЗНАК | bridgelux | 3000 K | 4000 K | CRI 91+ | LED

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-03-008-2	Чёрный
02-03-008-3	Белый

ФОТОМЕТРИЯ

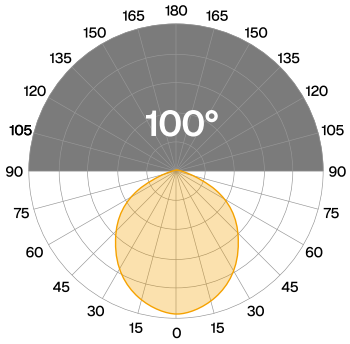

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ	12 Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	762 Лм / 780 Лм
ВСТРОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	3000 K / 4000 K
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>90
НАПРЯЖЕНИЕ	48 В
МАТЕРИАЛ	Алюминий
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	100°
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ON-OFF / 0-10 В / DALI / DT8

ИНСТРУКЦИЯ

АКРОБАТ

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
РАССЕЯННОГО СВЕТА ПОВОРОТНОГО ТИПА

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКА В ШИНОПРОВОД

Не снимайте и не меняйте расположение светильников при включенном питании

При установке светильников соблюдайте полярность

48В Магнитный адаптер

1

УСТАНОВИТЕ СВЕТИЛЬНИК В ШИНОПРОВОД ДО ЩЕЛЧКА

2

КАК ДОСТАТЬ СВЕТИЛЬНИК ИЗ ШИНОПРОВОДА:

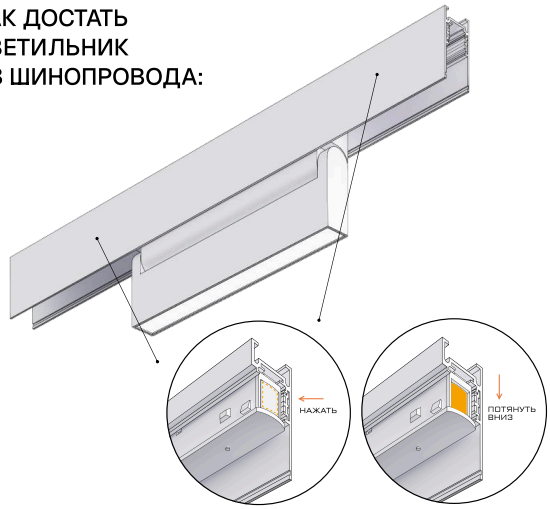

Найдите кнопки светильника в треке с обеих

3

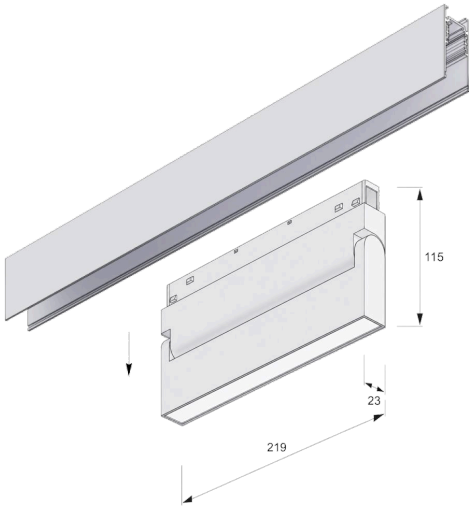

Нажмите на кнопки и потяните вниз

ТРИУМФ

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

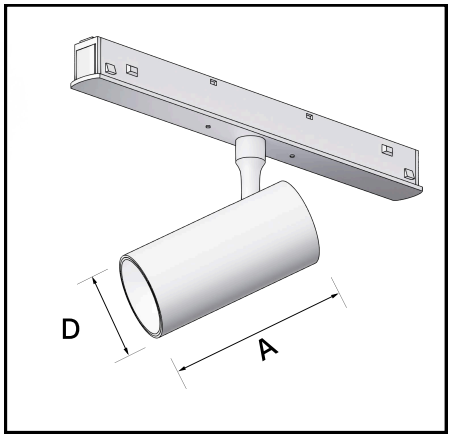

DC48V | 3000 K | 4000 K | CRI 91+ | LED

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	РАЗМЕР (D, A)
02-03-003-2	Чёрный	6 Вт	498 Лм / 556 Лм	Ø 32 мм, 70 мм
02-03-003-3	Белый	6 Вт	498 Лм / 556 Лм	Ø 32 мм, 70 мм
02-03-004-2	Чёрный	12 Вт	762 Лм / 929 Лм	Ø 40 мм, 85 мм
02-03-004-3	Белый	12 Вт	762 Лм / 929 Лм	Ø 40 мм, 85 мм
02-03-005-2	Чёрный	24 Вт	1499 Лм / 1688 Лм	Ø 60 мм, 125 мм
02-03-005-3	Белый	24 Вт	1499 Лм / 1688 Лм	Ø 60 мм, 125 мм

ФОТОМЕТРИЯ

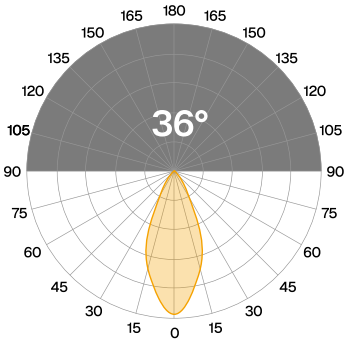

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВСТРОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	3000 K / 4000 K
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>90
НАПРЯЖЕНИЕ	48 В
МАТЕРИАЛ	Алюминий
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	36°
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ON-OFF / 0-10 В / DALI / DT8
ИЗГОТОВЛЕНИЕ С РАДИУСНЫМ АДАПТЕРОМ	ПОД ЗАКАЗ

6ВТ - ИНСТРУКЦИЯ

12ВТ - ИНСТРУКЦИЯ

24ВТ - ИНСТРУКЦИЯ

ТРИУМФ | МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКА В ШИНОПРОВОД

Не снимайте и не меняйте расположение светильников при включенном питании

При установке светильников соблюдайте полярность

48В Магнитный адаптер

1

УСТАНОВИТЕ СВЕТИЛЬНИК В ШИНОПРОВОД ДО ЩЕЛЧКА

2

КАК ДОСТАТЬ СВЕТИЛЬНИК ИЗ ШИНОПРОВОДА:

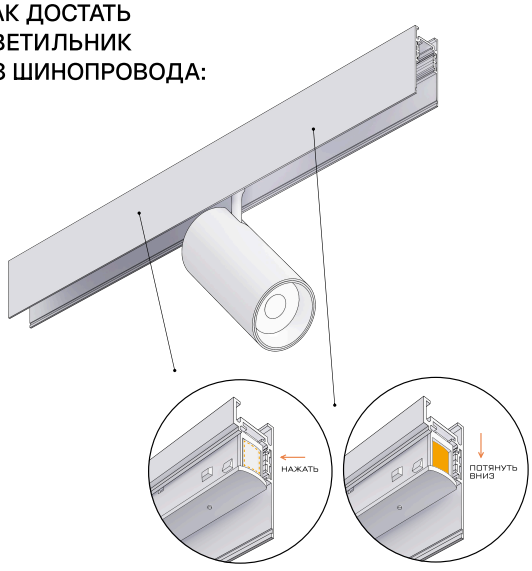

Найдите кнопки светильника в треке с обеих

3

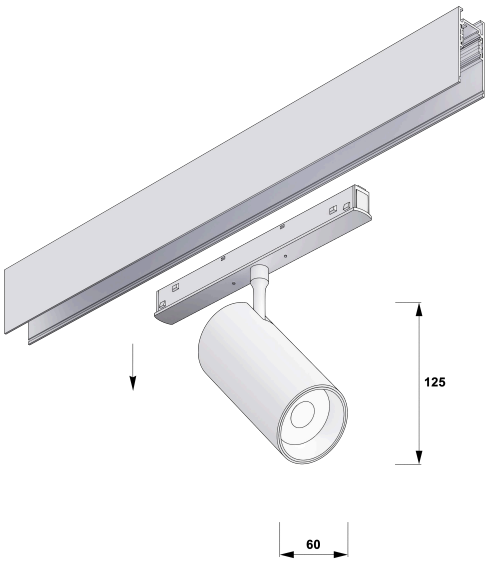

Нажмите на кнопки и потяните вниз

ТРИУМФ ПРО

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ

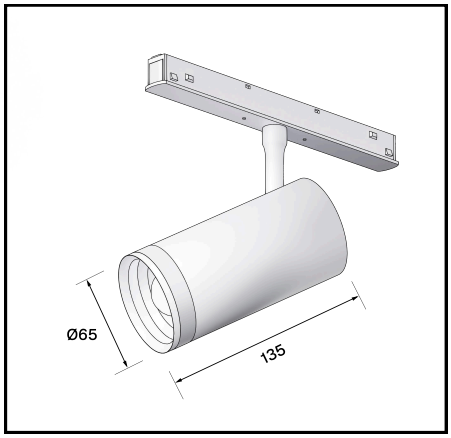

DC48V | ЧЕСТНЫЙ ЗНАК | bridgelux | 3000 K | 4000 K | CRI 91+ | LED

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-03-006-2	Чёрный
02-03-006-3	Белый

ФОТОМЕТРИЯ

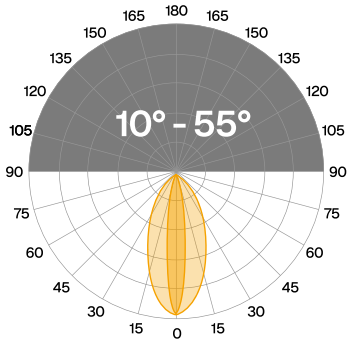

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ	18 Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1388 - 1522 Лм / 1517 - 1726 Лм
ВСТРОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	3000 K / 4000 K
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>90
НАПРЯЖЕНИЕ	48 В
МАТЕРИАЛ	Алюминий
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	Регулируемый от 10° до 55°
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ON-OFF / 0-10 В / DALI / DT8
ИЗГОТОВЛЕНИЕ В РАДИУСНОМ КОРПУСЕ	ПОД ЗАКАЗ

ИНСТРУКЦИЯ

ТРИУМФ ПРО

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКА В ШИНОПРОВОД

Не снимайте и не меняйте расположение светильников при включенном питании

При установке светильников соблюдайте полярность

48В Магнитный адаптер

1

УСТАНОВИТЕ СВЕТИЛЬНИК В ШИНОПРОВОД ДО ЩЕЛЧКА

2

КАК ДОСТАТЬ СВЕТИЛЬНИК ИЗ ШИНОПРОВОДА:

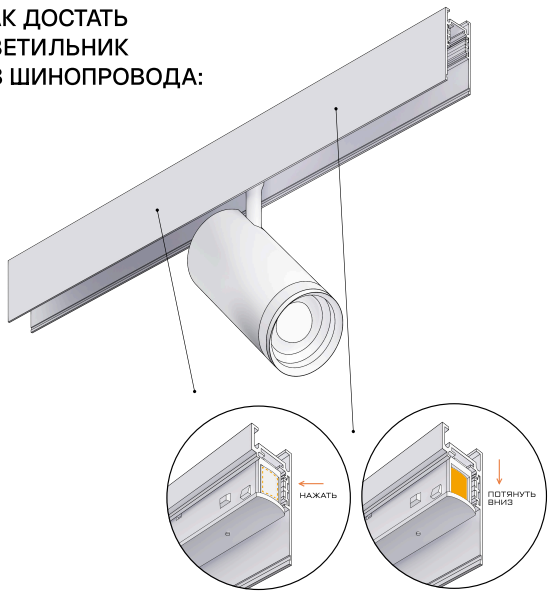

Найдите кнопки светильника в треке с обеих

3

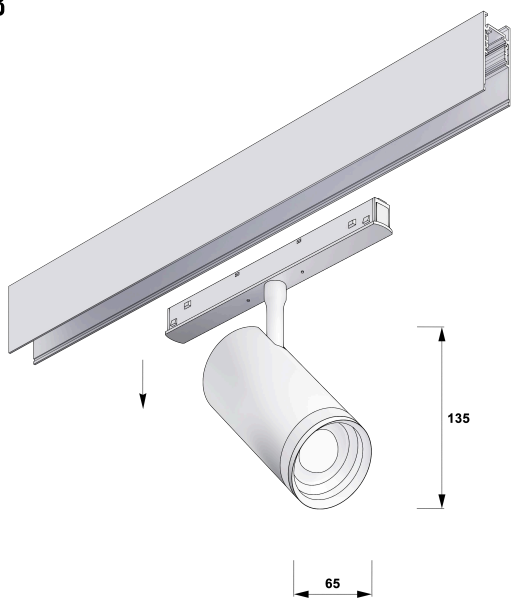

Нажмите на кнопки и потяните вниз

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Система Победа поддерживает разные варианты управления светом в зависимости от задачи, выбранной схемы и оборудования.

ПРОТОКОЛ 01

DALI / 0–10В

Плата для управления магнитными светильниками в системе DALI или через сигнал управления 0-10В

DALI

DIM
0-10V
Dimming

ПРОТОКОЛ 02

CASAMBI

Это компактное беспроводное устройство, предназначенное для управления яркостью (диммирования) одного светильника или целой группы. Модуль интегрируется в экосистему Casambi и позволяет настраивать освещение через профессиональное кроссплатформенное приложение, а также создавать персональные сценарии освещения.

CASAMBI

ПРОТОКОЛ 03

ZIGBEE

Беспроводной модуль управления, работающий по протоколу Zigbee. Он предназначен для дистанционного включения/выключения и плавной регулировки яркости (диммирования) светодиодных лент или светильников. Устройство является связующим звеном между источником света и вашим смартфоном или голосовым помощником.

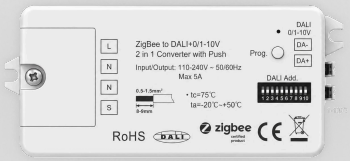

ЯНДЕКС АЛИСА

zigbee

ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ DALI / 0–10В

МОЩНОСТЬ	до 28 Вт
ТОК	350 - 700 мА
НАПРЯЖ. ВЫХ	3-40 В
КОЛ-ВО КАНАЛОВ	1

АРТИКУЛ	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
02-02-001-0	DALI
02-02-005-0	0-10 В

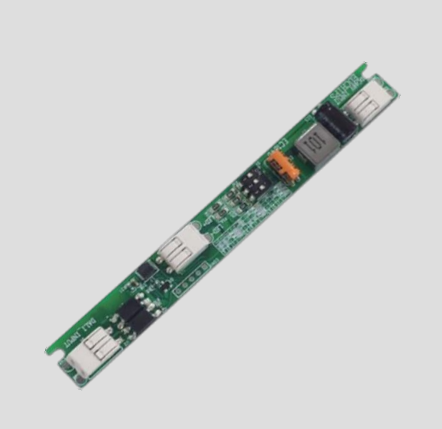

Плата для управления магнитными светильниками в системе DALI или через сигнал управления 0-10В.

ИНСТРУКЦИЯ

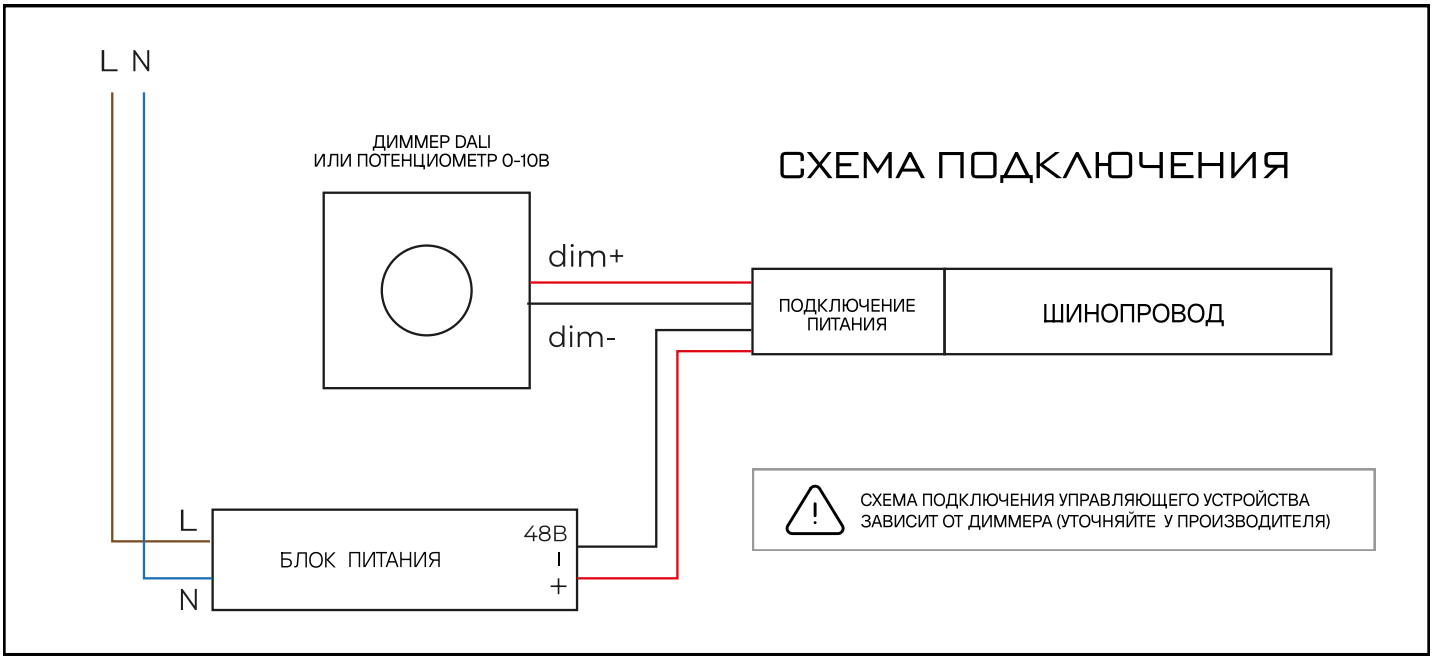

КОНТРОЛЛЕР CASAMBI

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ	Устройство работает с интерфейсами DALI и 0-10В, что делает его универсальным для различных типов драйверов и систем освещения
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	220В
РАЗМЕР	56.6 x 35.8 x 22.6 мм
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	Настройка производится через Bluetooth и бесплатное приложение Casambi (iOS/Android) и не требует внешнего шлюза
ФУНКЦИОНАЛ	Поддерживает до 4х групп освещения, плавная регулировка, программирование сценариев

АРТИКУЛ	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
04-01-001-0	Casambi

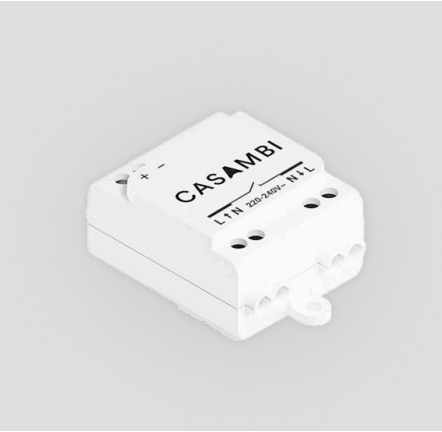

Это компактное беспроводное устройство, предназначенное для управления яркостью (диммирования) одного светильника или целой группы. Модуль интегрируется в экосистему Casambi и позволяет настраивать освещение через профессиональное кроссплатформенное приложение, а также создавать персональные сценарии освещения.

ИНСТРУКЦИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

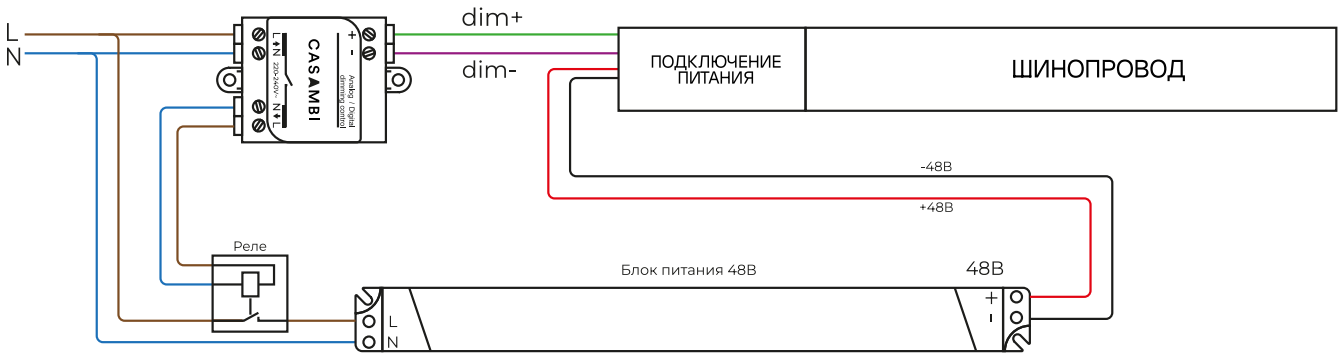

КОНТРОЛЛЕР ZIGBEE

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ	Устройство работает с интерфейсами DALI и 0-10В, что делает его универсальным для различных типов драйверов и систем освещения
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	220В
РАЗМЕР	95 x 37 x 20 мм
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	Настройка производится через бесплатное приложение «Умный дом. Алиса» (iOS/Android). Для работы потребуется внешний Zigbee-хаб. Управлять устройством также можно напрямую с Zigbee-пульта (без приложения)
ФУНКЦИОНАЛ	Управление одной группой освещения. Переключение режимов осуществляется через DIP-переключатели. Плавная регулировка яркости

АРТИКУЛ	**ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ**
04-02-001-0	Zigbee

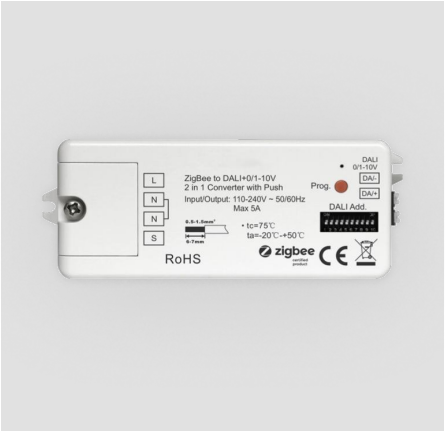

Беспроводной модуль управления, работающий по протоколу Zigbee. Он предназначен для дистанционного включения/выключения и плавной регулировки яркости (диммирования) светодиодных лент или светильников. Устройство является связующим звеном между источником света и вашим смартфоном или голосовым помощником.

ИНСТРУКЦИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

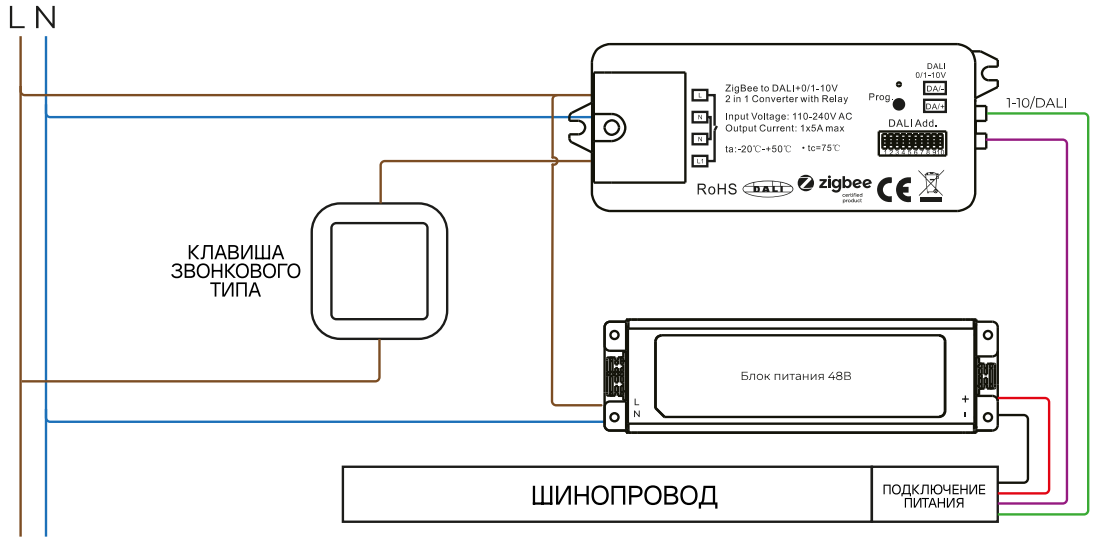

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ

Система позволяет собирать прямые, угловые, П-образные, замкнутые и радиусные световые контуры.

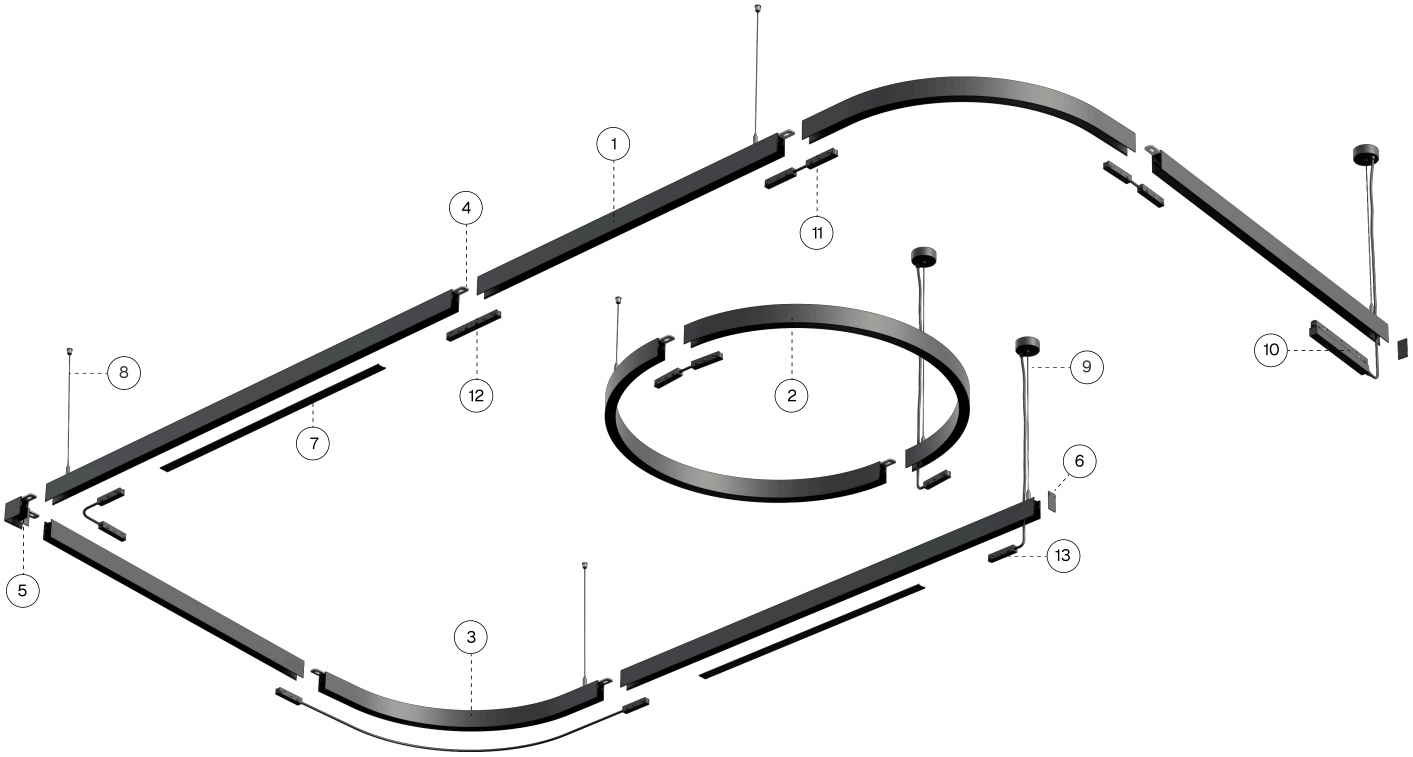

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

1 Прямой шинопровод

2 Радиусный шинопровод 180º

3 Радиусный шинопровод 90º

4 Стыковочная пластина

5 Угол шинопровода

6 Заглушка торцевая

7 Лицевая пластиковая крышка

8 Подвес для накладного шинопровода

9 Подвес для накладного шинопровода с чашей

10 Блок питания встраиваемый

11 Гибкий соединитель питания

12 Прямой соединитель питания

13 Подключение питания для выносных блоков

АЛГОРИТМ ПОДБОРА СИСТЕМЫ

01	Выбрать тип монтажа
02	Определить форму контура
03	Рассчитать длину шинопроводов
04	Подобрать углы и радиусные элементы
05	Подобрать светильники
06	Рассчитать суммарную мощность
07	Подобрать блок питания
08	Определить тип управления
09	Проверить комплектность
10	Выполнить монтаж и подключение

НЕСТАНДАРТНЫЕ, РАДИУСНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ CHAMPION.

МОНТАЖ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА

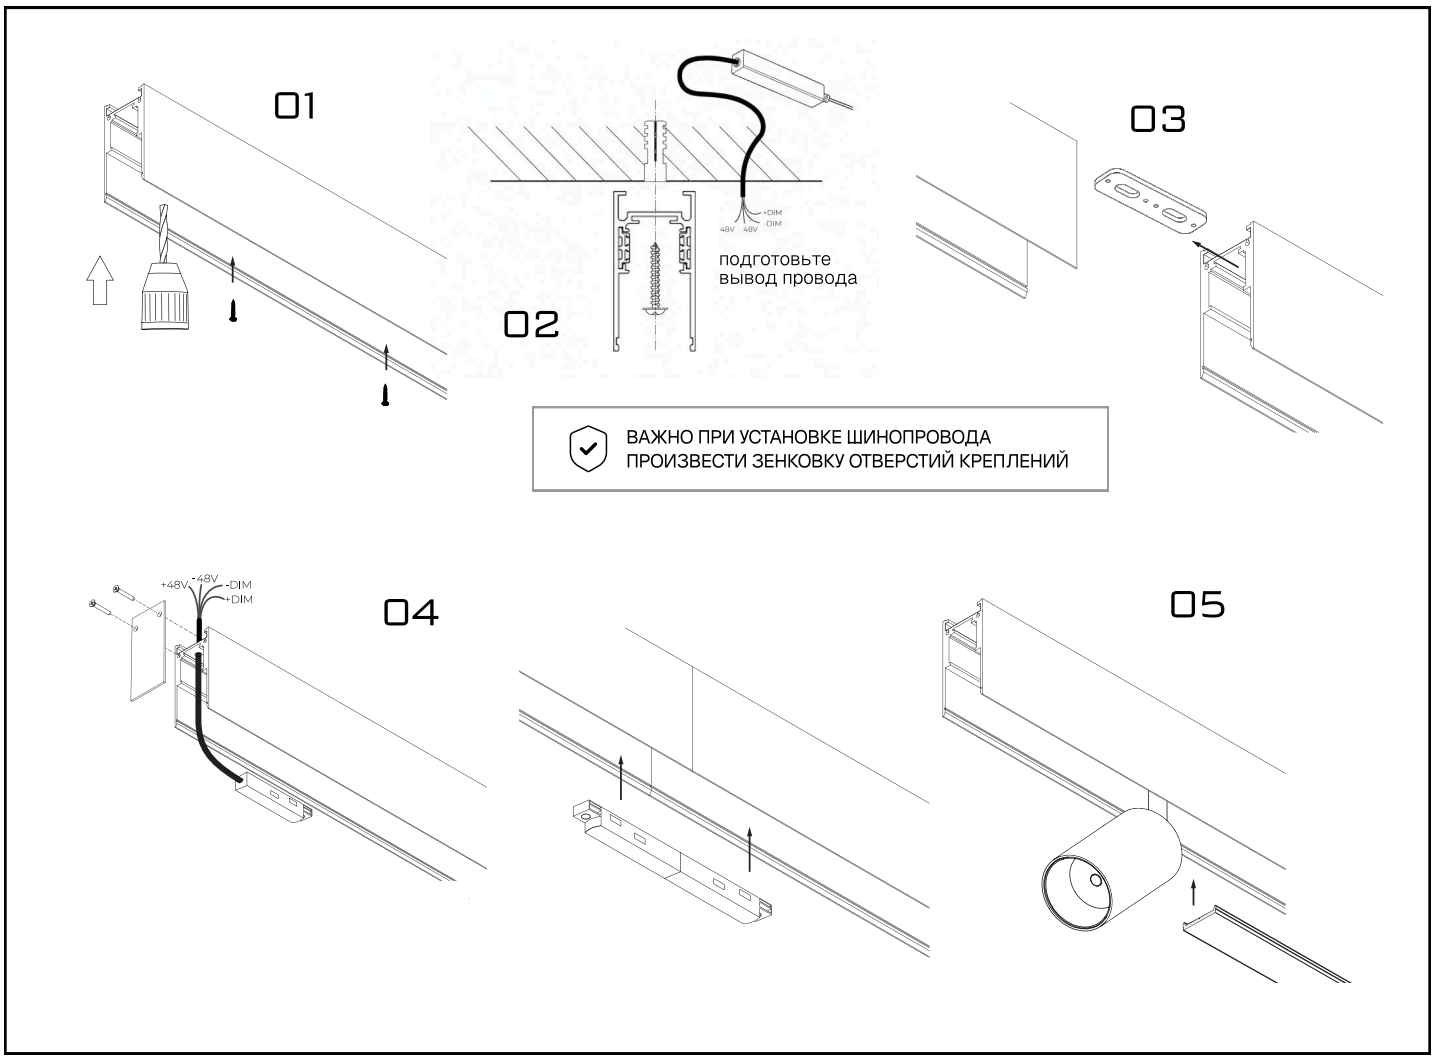

01	Разметка точек крепления и подготовка отверстий
02	Установка профиля
03	Стыковка профиля/шинопровода (если конструкция состоит из нескольких отрезков)
04	Подключение питания
05	Установка светильников и установка лицевых пластиковых крышек

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ПРОИЗВОДЯТСЯ
ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ

МОНТАЖ ПОДВЕСОВ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА

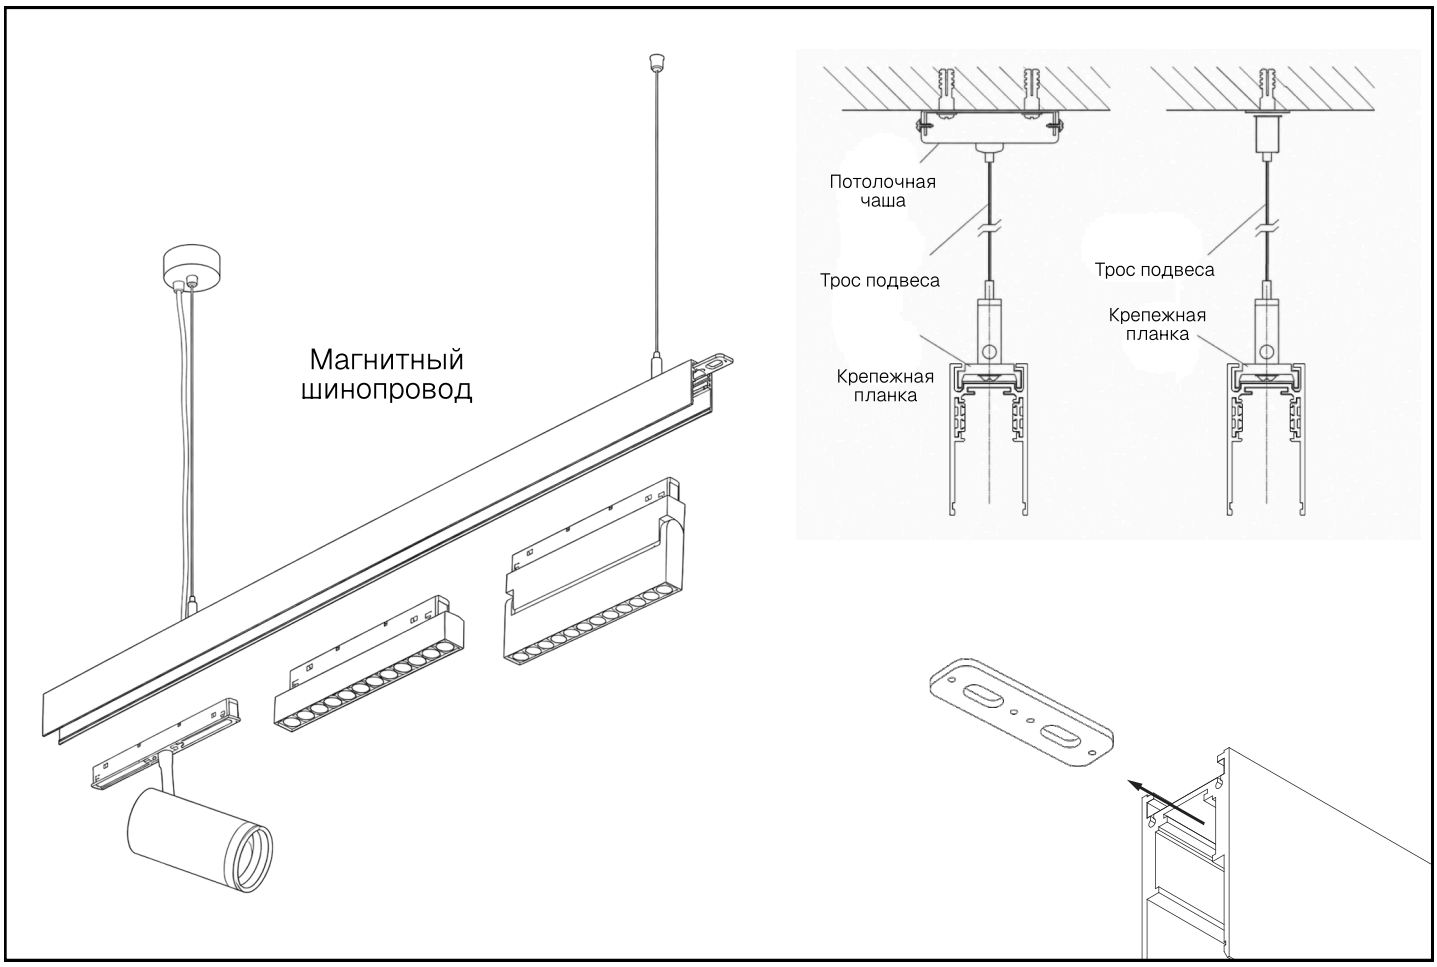

01	Разметка точек крепления
02	Закрепление подвесов
03	Установка шинопровода на подвесы и сборка системы
04	Регулировка высоты
05	Подключение питания и установка светильников

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ПРОИЗВОДЯТСЯ
ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ

МОНТАЖ ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА

ОДИН СЛОЙ
ГИПСОКАРТОНА

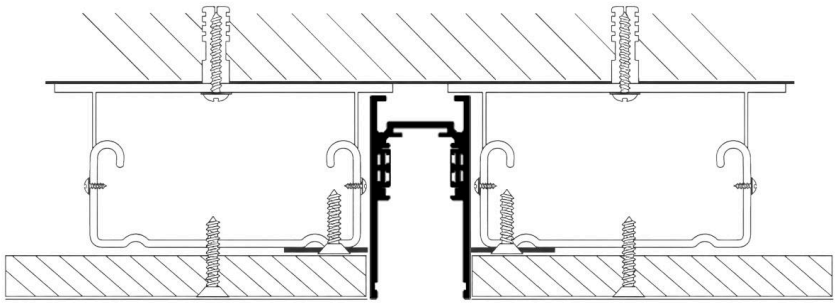

ВАЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЩИНУ ГИПСОКАРТОНА, РАВНУЮ 12.5 ММ

ДВА СЛОЯ
ГИПСОКАРТОНА

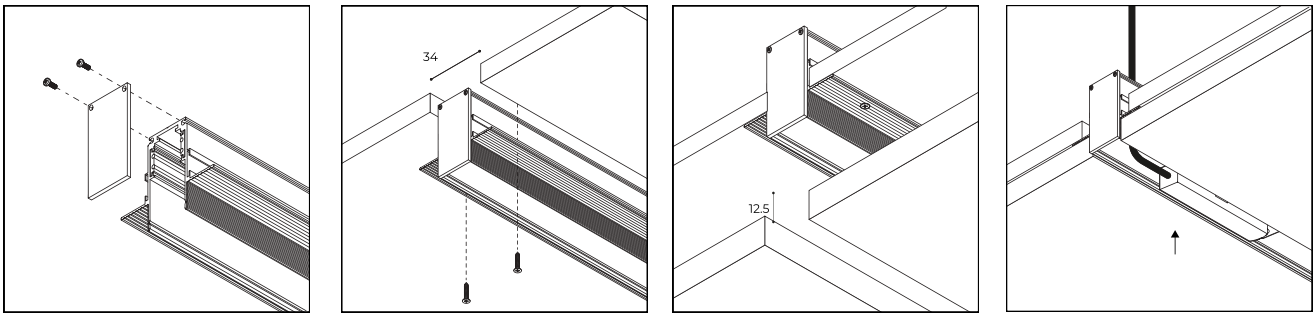

01	Вывод точки электропитания к системе
02	Установка металлокаркаса
03	Установка шинопровода на металлокаркас, обязательно с пластиковой крышкой чтобы исключить деформацию
04	Установка гипсокартона
05	Отделочные работы по гипсокартону
06	Подключение всех элементов питания шинопровода
07	Установка светильников

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ

МОНТАЖ РАДИУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Радиусные элементы применяются для построения плавных контуров и нестандартных световых линий.

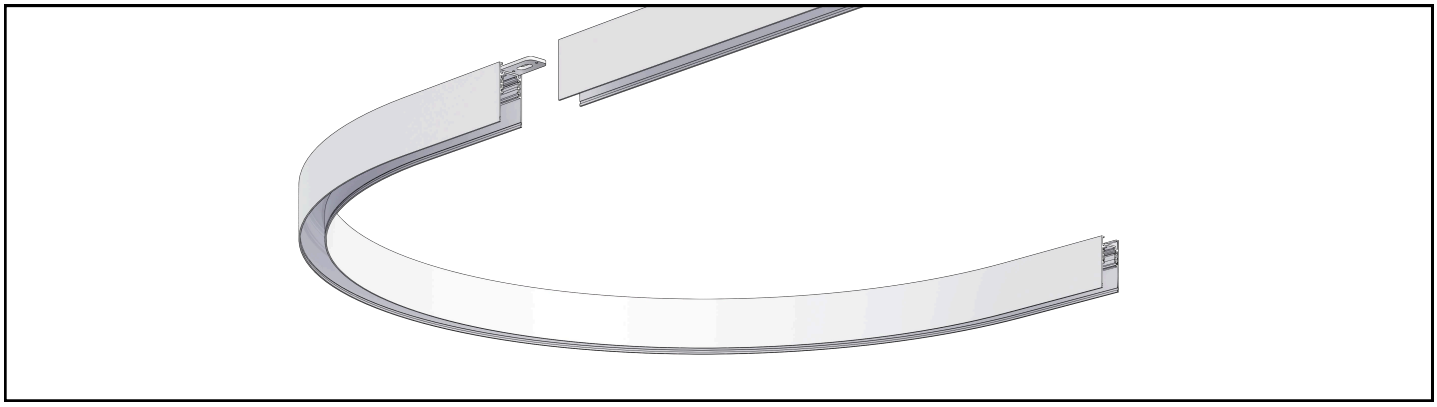

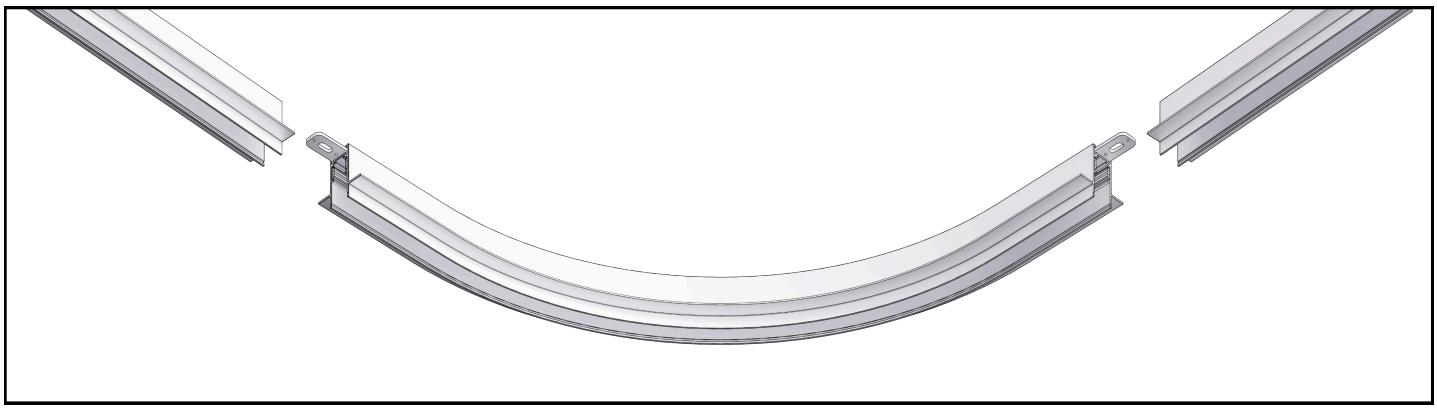

01	Выбрать тип элемента: накладной или встраиваемый
02	Проверить угол: 90° или 180°
03	Проверить радиус: от 400 мм, под заказ
04	Состыковать радиусный элемент с прямыми участками
05	Проверить геометрию контура
06	Установить по аналогии со схемами для прямых участков, указанных выше

РАДИУСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПОД ЗАКАЗ. КОНФИГУРАЦИЯ И МОНТАЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРОЕКТА.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

ВСТРАИВАЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

ВЫНОСНОЙ БЛОК ПИТАНИЯ

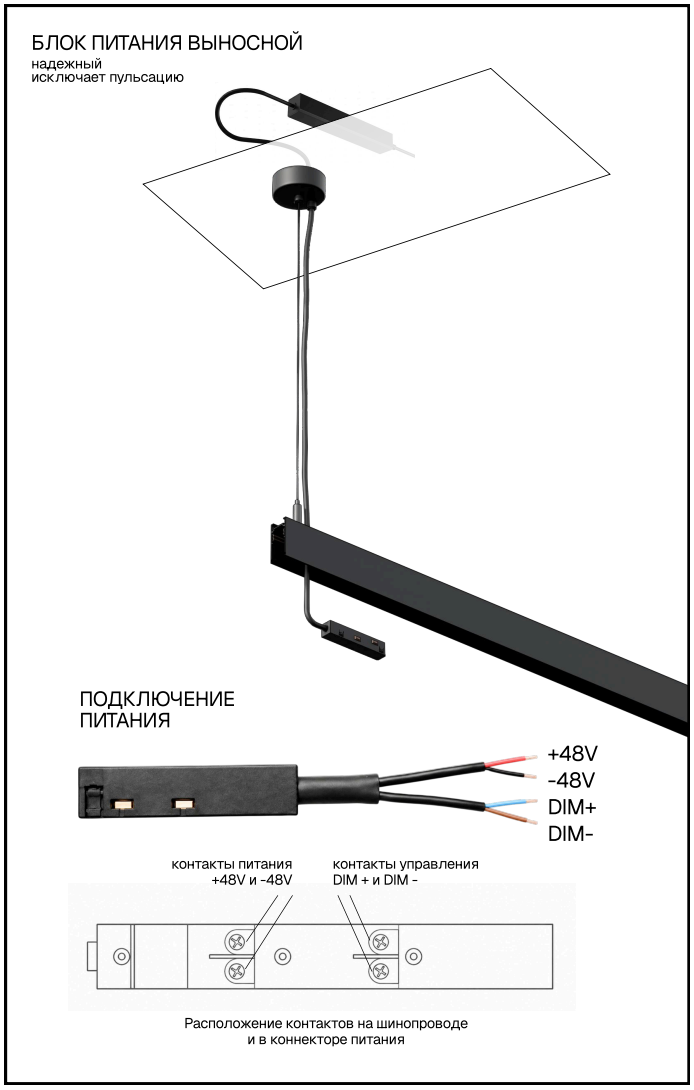

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Подключение только при отключённом питании
- Шинопровод нельзя подключать напрямую к 220В
- Блок питания подбирается по суммарной мощности светильников и добавляется запас мощности 20%

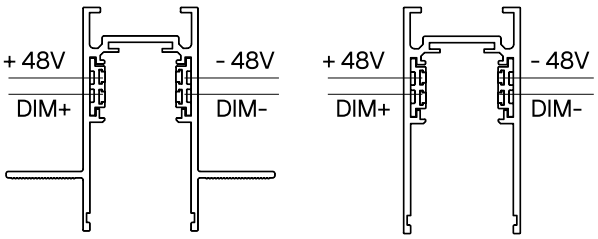

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

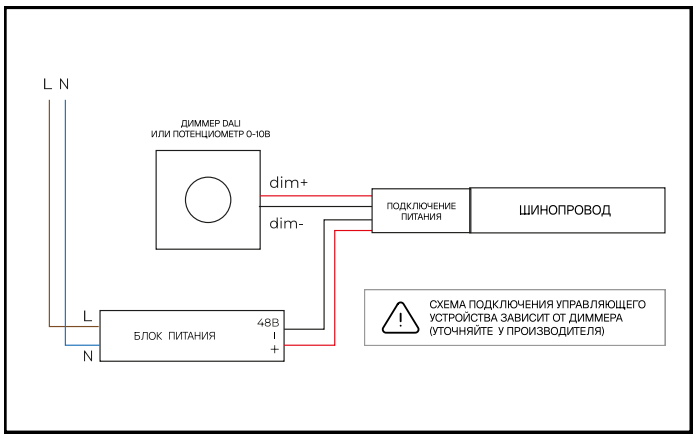

DALI / 0–10В

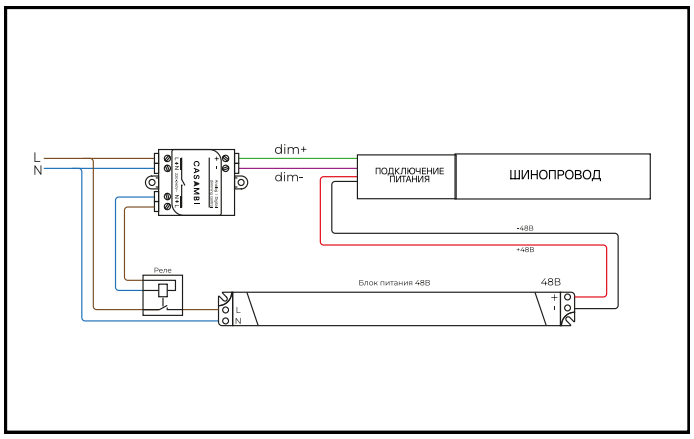

CASAMBI

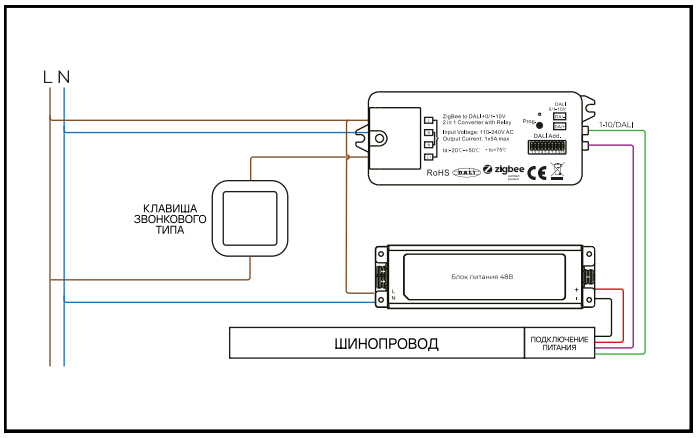

ZIGBEE

ПРОТОКОЛ	УПРАВЛЕНИЕ	АРТИКУЛ
DALI	Управляющий сигнал DALI	02-02-001-0
0–10В	Управляющий сигнал 0–10В	02-02-005-0
Casambi	Bluetooth, приложение Casambi	04-01-001-0
Zigbee	Алиса, Zigbee-хаб, Zigbee-пульт	04-02-001-0

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Предусматривайте ревизионный доступ. Блоки питания, контроллеры, соединители и места подключения должны оставаться доступными для диагностики, обслуживания и замены. Не допускается замуровывать оборудование в потолок, стену или другую неразборную конструкцию.
- Используйте совместимые компоненты. Применяйте шинопроводы, светильники, блоки питания, соединители и устройства управления, предназначенные для системы «Победа» с рабочим напряжением 48 В. Совместимость сторонних компонентов должна быть подтверждена техническим специалистом CHAMPIONLED.
- Рассчитывайте нагрузку с запасом. Суммарная мощность светильников не должна превышать 80% номинальной мощности блока питания. Для блока 150 Вт рекомендуемая нагрузка составляет не более 120 Вт, для блока 250 Вт — не более 200 Вт.
- Учитывайте предел участка шинопровода. Максимальная допустимая нагрузка одного участка шинопровода и соединительных элементов составляет 150 Вт. При использовании блока питания 250 Вт нагрузку необходимо распределять между отдельными участками или точками ввода питания.
- Определяйте количество светильников по мощности. Количество светильников на участке рассчитывается по их суммарной мощности, мощности блока питания с запасом 20% и ограничению участка шинопровода 150 Вт.
- Не превышайте длину линии. Максимальная длина линии от одной точки ввода питания — 20 м. Для протяжённых, разветвлённых, радиусных или замкнутых конфигураций при необходимости предусматривайте дополнительные точки ввода питания или разделение системы на отдельные участки.
- Используйте провод нужного сечения. Минимальное сечение питающих и управляющих проводов — 1,5 мм².
- Соблюдайте маркировку и полярность. Контакты L и N предназначены для входного напряжения 220 В; +48V и –48V — для питания магнитной системы; DIM+ и DIM– — для управляющей линии. Ошибка подключения может привести к нестабильной работе или повреждению оборудования.
- Выполняйте монтаж при отключённом напряжении. Все монтажные и электротехнические работы должны проводиться при полностью отключённом сетевом напряжении. Перед началом работ необходимо проверить отсутствие напряжения.
- Не допускайте деформации шинопровода. Во время хранения, транспортировки и монтажа запрещается изгибать, скручивать, ударять или нагружать шинопровод.
- Для радиусных участков используйте специально изготовленные элементы системы.

- Проверяйте фиксацию светильников. После установки убедитесь, что адаптер полностью вошёл в шинопровод, электрические контакты соединены, а механический фиксатор сработал. Светильник не должен иметь выраженного люфта или выпадать.
- Соблюдайте требования к креплению. Для накладного шинопровода длиной 2 м рекомендуется не менее трёх крепёжных скоб, для шинопровода длиной 3 м — не менее четырёх. Для подвесного монтажа шинопровода длиной 2 или 3 м необходимо использовать не менее двух подвесов. Количество креплений может быть увеличено с учётом конфигурации.
- Проверяйте систему до завершения отделки. До закрытия потолка проверьте подачу напряжения 48 В, работу каждого светильника, соединителей, блоков питания, диммирования и систем управления, а также отсутствие мерцания, шума и чрезмерного нагрева.
- Защищайте шинопровод от загрязнений. Во время строительных и отделочных работ исключите попадание внутрь шинопровода пыли, краски, штукатурки, металлической стружки, воды и других загрязнений.
- Учитывайте степень защиты IP20. Система предназначена для эксплуатации в сухих помещениях. Не допускаются прямое воздействие воды, образование конденсата, запрещена влажная очистка внутренних частей шинопровода и наружная установка без дополнительной защиты.
- Правильно размещайте блок питания. Допускается выносная или встраиваемая установка. В любом случае необходимо обеспечить ревизионный доступ, защиту от влаги, отвод тепла и отсутствие контакта с теплоизоляционными и легковоспламеняющимися материалами.
- Не закрывайте блок питания теплоизоляцией. Не размещайте его в полностью герметичном пространстве без возможности охлаждения.
- Используйте подходящий тип управления. Светильники, блоки питания и контроллеры должны соответствовать выбранному протоколу: ON/OFF, 0–10 В, DALI, Casambi или Zigbee.
- Не снимайте и не меняйте расположение светильников при включенном питании
- При установке светильников соблюдайте полярность
- Проверяйте совместимость выключателей и датчиков. Выключатели с подсветкой, электронные выключатели, датчики движения и регуляторы яркости допускается использовать только при подтверждённой совместимости с блоком питания и системой управления.
- Поручайте подключение специалистам. Монтаж, подключение к сети 220 В, распределение нагрузки и настройку системы должен выполнять квалифицированный электромонтажник.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система «Победа» предназначена для эксплуатации внутри сухих отапливаемых помещений при температуре окружающей среды от +5 до +40 °C.

Степень защиты оборудования — IP20. Система не защищена от прямого воздействия воды и предназначена для установки в помещениях без повышенной влажности и образования конденсата. Запрещено эксплуатировать при:

- эксплуатация при температуре ниже +5 °C;
- прямое попадание воды и образование конденсата;
- установка на открытом воздухе без дополнительной защиты;
- эксплуатация в помещениях с агрессивной химической средой;
- загрязнение открытых контактов пылью, металлической стружкой, краской, штукатуркой или другими строительными составами.

Перед включением оборудования, перенесённого из холодного помещения, выдержите его при комнатной температуре до полного исчезновения конденсата.

НАГРЕВ ОБОРУДОВАНИЯ

Во время работы отдельные элементы системы, включая блоки питания и токоведущие компоненты, могут нагреваться до +50...+60 °C. Такой нагрев не является неисправностью при соблюдении допустимой нагрузки и требований к установке.

Обеспечьте свободный отвод тепла. Не закрывайте блоки питания теплоизоляционными, отделочными или другими материалами, препятствующими охлаждению, и не размещайте их в герметичном пространстве без вентиляции.

При появлении запаха гари, дыма, искрения, постороннего шума или чрезмерного нагрева немедленно отключите систему от электросети и передайте оборудование на диагностику.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Перед диагностикой отключите систему от сети. Проверку подключения 220 В, скрытой проводки и блоков питания должен выполнять квалифицированный специалист.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Вся система не работает	На блок питания не поступает напряжение 220 В	Проверьте автоматический выключатель, наличие напряжения, подключение проводов L и N, клемм и вводной кабель.
	Блок питания или элемент ввода питания не подключён	Проверьте подключение выхода 48 В, элемента ввода питания и всех клемм.
	Перепутана полярность +48V и –48V	Отключите питание и восстановите правильную полярность.
	Сработала защита блока питания	Отключите систему, устраните короткое замыкание или перегрузку и повторно включите после проверки.
	Неисправен блок питания	Проверьте выходное напряжение. При отсутствии 48 В обратитесь к продавцу или в сервисную организацию.
Один светильник не работает	Светильник установлен не до конца	Отключите питание, извлеките светильник и установите его повторно до полной фиксации механического замка.
	Нет контакта между адаптером и токоведущими шинами	Проверьте положение светильника, состояние контактов и отсутствие загрязнений внутри шинопровода.
	Повреждён адаптер или контакты	Не используйте изделие. Обратитесь к продавцу для диагностики.
	Светильник неисправен	Для проверки установите светильник на исправный участок. При подтверждении неисправности обратитесь по гарантии.
Не работает часть системы после соединителя	Соединитель установлен не полностью	Отключите питание и установите прямой или гибкий соединитель повторно.
	Нарушен контакт между участками	Проверьте положение соединителя, стыковочной пластины и прилегание участков шинопровода.
	Нагрузка участка превышает 150 Вт	Разделите систему на отдельные участки или предусмотрите дополнительную точку ввода питания.
	Соединитель повреждён	Замените соединитель после диагностики.
Яркость светильников различается	Используются светильники с разными характеристиками или версиями управления	Проверьте артикулы, мощность, цветовую температуру, версию управления и настройки каждой группы.
	Неодинаковый управляющий сигнал	Проверьте линии DIM+ и DIM–, адресацию и группировку устройств.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Светильник мигает или периодически выключается	Суммарная нагрузка превышает допустимую мощность блока питания	Пересчитайте мощность. Для блока 150 Вт нагрузка должна быть не более 120 Вт, для блока 250 Вт — не более 200 Вт.
	Блок питания перегревается или переходит в защиту	Проверьте вентиляцию, нагрузку и место установки блока питания.
	Нестабильный контакт	Отключите питание, переустановите светильник и проверьте клеммы, ввод питания и соединители.
	Используется несовместимый контроллер или регулятор	Исключите устройство из цепи для проверки, либо замените его на совместимую модель.
Светильники на конце линии светят тусклее	Длина линии превышает 20 м	Разделите систему на отдельные участки и предусмотрите дополнительный ввод питания.
	Падение напряжения на протяжённой линии	Проверьте сечение кабеля, точки соединения и фактическое напряжение на удалённом участке.
	Сечение провода меньше 1,5 мм²	Замените провод на кабель сечением не менее 1,5 мм².
Система не регулирует яркость	Установлены светильники версии ON/OFF или несовместимый контроллер	Проверьте маркировку оборудования и используйте совместимые устройства DALI, 0–10 В, Casambi или Zigbee.
	Не подключены управляющие провода	Проверьте линии DIM+ и DIM– и соблюдение полярности.
	Ошибка адресации или настройки	Повторно выполните настройку контроллера, групп и сценариев.
После выключения светильники слабо светятся или вспыхивают	Выключатель имеет подсветку	Замените выключатель на модель без подсветки.
	Установлен несовместимый датчик или электронный выключатель	Используйте совместимое устройство либо подключение через релейный выход.
	Наведённое или остаточное напряжение	Проверьте схему подключения и разделение силовых и управляющих проводов.
Светильники или блок питания издают шум	Перегружен или неисправен блок питания	Отключите систему, проверьте нагрузку и состояние блока питания.
	Используется несовместимый регулятор яркости	Исключите регулятор из цепи для проверки и установите совместимую модель.
	Ослаблено электрическое соединение	Проверьте клеммы и соединители.
Система работает нестабильно при высокой температуре	Превышена допустимая температура или отсутствует охлаждение	Отключите систему, обеспечьте вентиляцию и проверьте условия установки конкретного компонента.
Не изменяется цветовая температура 3000/4000 К	Переключатель установлен в фиксированном положении	Отключите питание и установите требуемое значение переключателем на корпусе светильника.
	В одной группе установлены разные значения	Отключите питание и установите одинаковое значение на всех нужных светильниках.
	Светильник оснащён системой управления 0–10 В или DALI (кроме DALI DT8)	Изменение цветовой температуры не предусмотрено. Цветовая температура выбирается при заказе и в дальнейшем не регулируется.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Блок питания или соединение сильно нагревается	Превышена допустимая нагрузка	Немедленно отключите систему и пересчитайте мощность.
	Плохой контакт в клемме или соединителе	Отключите питание, проверьте и восстановите соединение.
	Недостаточная вентиляция	Обеспечьте свободное охлаждение оборудования.
	Блок питания неисправен	Прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервис.
Автоматический выключатель срабатывает при включении	Короткое замыкание в проводке или шинопроводе	Не включайте систему повторно до устранения причины квалифицированным электриком.
	Повреждён кабель, соединитель или блок питания	Последовательно отключите участки и проведите диагностику.
	Ошибка подключения сети 220 В	Проверьте схему подключения блока питания.
Светильник не фиксируется в шинопроводе	Адаптер установлен неправильно или замок не вошёл в зацепление	Извлеките светильник и установите повторно до полной фиксации.
	Шинопровод загрязнен	Отключите питание и аккуратно очистите шинопровод сухим способом.
	Шинопровод или адаптер деформирован	Не используйте изделие до диагностики или замены повреждённого компонента.
Zigbee-контроллер не подключается	Контроллер не переведён в режим сопряжения	При включённом питании выполните пять коротких нажатий кнопки на корпусе, затем добавьте устройство через шлюз или приложение.
	Контроллер связан с другой сетью	Выполните пять коротких нажатий кнопки на корпусе и повторите сопряжение.
	Устройство вне зоны действия шлюза	Уменьшите расстояние до шлюза или добавьте промежуточное устройство сети Zigbee.
Casambi-контроллер не отображается в приложении	Контроллер не получает питание	Проверьте подачу питания и подключение контроллера.
	Устройство вне зоны действия Bluetooth	Поднесите мобильное устройство ближе к контроллеру.
	Контроллер добавлен в другую сеть Casambi	Удалите, сбросьте или перенастройте устройство через приложение Casambi.
Внутрь шинопровода попала вода	Нарушены условия эксплуатации IP20	Немедленно отключите питание. Не включайте систему до полного высыхания и проверки специалистом.

При появлении запаха гари, дыма, сильного нагрева, искрения, треска или регулярного срабатывания автоматического выключателя немедленно отключите систему от сети. Самостоятельная разборка светильников, блоков питания, контроллеров и адаптеров не допускается.

СБРОС И НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ

ZIGBEE

- Подайте питание на контроллер.
- Выполните пять коротких последовательных нажатий кнопки на корпусе.
- После перехода устройства в режим сопряжения, добавьте его в Zigbee-сеть через приложение или интерфейс используемого шлюза.
- Завершите настройку групп, сценариев и способов управления.

CASAMBI

- Подайте питание на контроллер и откройте приложение Casambi.
- Выберите нужную сеть и устройство.
- Добавление, удаление, сброс и изменение параметров выполняйте через меню приложения.
- Механическая процедура сброса кнопкой для Casambi-контроллера не применяется.

ХРАНЕНИЕ

Изделия и комплектующие системы «Победа» необходимо хранить в заводской упаковке в сухих закрытых помещениях, защищённых от атмосферных осадков, прямого солнечного света, пыли и воздействия агрессивных химических веществ.

Необходимо избегать:

- попадание влаги и образование конденсата;
- механические удары, падения и деформацию изделий;
- повреждение электрических контактов и проводов;
- воздействие источников тепла;
- хранение рядом с кислотами, щелочами, растворителями и другими химически активными веществами.

Перед монтажом после хранения или транспортировки при отрицательной температуре изделия следует выдержать в помещении до достижения комнатной температуры и полного удаления возможного конденсата.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделия системы «Победа» допускается перевозить автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным транспортом в заводской упаковке в соответствии с правилами перевозки грузов для выбранного вида транспорта.

- Защищайте изделия от атмосферных осадков, повышенной влажности, ударов, падений, сильной вибрации и давления тяжёлых грузов.
- Длинномерные шинопроводы перевозите в горизонтальном положении с фиксацией, исключающей изгиб и перемещение.
- Не перевозите изделия с повреждённой упаковкой без дополнительной защиты.
- После транспортировки при отрицательной температуре выдержите изделия при комнатной температуре до полного испарения конденсата. До этого подключение к электросети запрещается.

УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы оборудование следует утилизировать с учётом материалов, входящих в его состав.

- Шинопроводы и металлические корпуса рекомендуется передавать на переработку как металлические отходы.
- Светильники, блоки питания, контроллеры, платы управления и другие электронные компоненты следует передавать в специализированные пункты приёма электрического и электронного оборудования.
- Не рекомендуется утилизировать электронные компоненты системы вместе с несортированными бытовыми отходами.
- Перед утилизацией отключите оборудование от сети, убедитесь в отсутствии напряжения, демонтируйте его с соблюдением требований электробезопасности и по возможности разделите металлические, пластиковые и электронные компоненты.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукция системы «Победа» соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, распространяющихся на низковольтное оборудование, электромагнитную совместимость и ограничение применения опасных веществ.

Соответствие подтверждается действующими сертификатами или декларациями. Номера документов, сроки действия и перечень моделей указываются в сопроводительной документации, либо предоставляются продавцом по запросу.

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на оборудование системы «Победа» составляет 36 месяцев со дня отгрузки и подписания отгрузочных документов, если иной срок не указан в договоре, товаро-сопроводительных документах или на маркировке изделия.

Дата продажи подтверждается кассовым или товарным чеком. Дата отгрузки подтверждается универсальным передаточным документом, либо отгрузочным документом и гарантийным талоном.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что неисправность возникла вследствие производственного дефекта и соблюдены требования руководства по монтажу, подключению, эксплуатации, хранению и транспортировке при наличии гарантийного талона.

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ

- Предоставьте документ, подтверждающий приобретение изделия и гарантийный талон;
- Укажите наименование и артикул изделия;
- Опишите выявленную неисправность;
- Предоставьте фотографии или видеозапись по запросу продавца;
- Укажите схему подключения и применяемое оборудование;
- Передайте неисправное изделие для диагностики, если это необходимо.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ

- Монтажа или подключения с нарушением инструкции;
- Выполнения работ лицами, не имеющими необходимой квалификации;
- Подключения к источнику питания с неподходящими параметрами;
- Использования несовместимых блоков питания, контроллеров, диммеров или других компонентов;
- Превышения допустимой нагрузки блока питания, шинопровода или соединителей;
- Неправильной полярности подключения;
- Короткого замыкания, перенапряжения или нестабильности электрической сети;
- Механического повреждения, падения, удара или деформации;
- Попадания влаги, строительной пыли, краски, штукатурки или других загрязнений;
- Эксплуатации в условиях, не соответствующих степени защиты IP20;
- Самостоятельной разборки, ремонта или изменения конструкции;
- Использования сторонних компонентов без подтверждённой совместимости;
- Естественного износа и изменения внешнего вида, не влияющего на работоспособность;
- Пожара, затопления, аварии, стихийного бедствия и других обстоятельств непреодолимой силы.

Гарантия распространяется на неисправный компонент и не предусматривает автоматическую замену всей системы, если остальные элементы исправны. Решение о ремонте, замене или отказе в гарантийном обслуживании принимается после диагностики. Постгарантийное обслуживание и замена отдельных компонентов выполняются на условиях продавца при наличии запасных частей.

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «МОНСТР»
Сокращённое наименование	ООО «МОНСТР»
ИНН	9709033080
КПП	770801001
ОГРН	1187746548142
Юридический адрес	107140, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, 3-й Красносельский переулок, д. 19, стр. 11, помещ. 5Н
Телефон	8 (800) 350-30-85
Электронная почта	order@championled.ru
Сайт	championled.ru
Офис в Москве	3-й Красносельский переулок, д. 19, стр. 11; +7 495 109-23-00
Офис в Санкт-Петербурге	ул. Железноводская, д. 3, секция 37; +7 812 646-50-88

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ИМПОРТЁР

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Наименование	LEDMONSTER INTERNATIONAL LTD
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:	Китай, 3 Road, Kanglong, Xinmao Industrial Zone, Henglan Town, Guangdong
Страна производства:	Китай

ИМПОРТЁР

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «МОНСТР»
Юридический адрес:	107140, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, 3-й Красносельский переулок, д. 19, стр. 11, помещ. 5Н
ИНН	9709033080
КПП	770801001
ОГРН	1187746548142
Телефон	8 (800) 350-30-85
Электронная почта:	order@championled.ru
Сайт	championled.ru

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ: ТРЕКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РАЗДЕЛ/ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
Шинопровод	Накладной шинопровод 2000 мм чёрный	48В / 52.6×27 мм / накладной или подвесной монтаж / алюминий	**02-01-001-2**	08
Шинопровод	Накладной шинопровод 2000 мм белый	48В / 52.6×27 мм / накладной или подвесной монтаж / алюминий	**02-01-001-3**	08
Шинопровод	Накладной шинопровод 3000 мм чёрный	48В / 52.6×27 мм / накладной или подвесной монтаж / алюминий	**02-01-002-2**	08
Шинопровод	Накладной шинопровод 3000 мм белый	48В / 52.6×27 мм / накладной или подвесной монтаж / алюминий	**02-01-002-3**	08
Шинопровод	Встраиваемый шинопровод 2000 мм чёрный	48В / 52.6×63 мм / встраиваемый монтаж / ширина выреза 30 мм / алюминий	**02-01-003-2**	10
Шинопровод	Встраиваемый шинопровод 2000 мм белый	48В / 52.6×63 мм / встраиваемый монтаж / ширина выреза 30 мм / алюминий	**02-01-003-3**	10
Шинопровод	Встраиваемый шинопровод 3000 мм чёрный	48В / 52.6×63 мм / встраиваемый монтаж / ширина выреза 30 мм / алюминий	**02-01-004-2**	10
Шинопровод	Встраиваемый шинопровод 3000 мм белый	48В / 52.6×63 мм / встраиваемый монтаж / ширина выреза 30 мм / алюминий	**02-01-004-3**	10
Радиусный шинопровод	Радиусный накладной шинопровод 180° чёрный	48В / радиус от 400 мм / накладной монтаж / под заказ / алюминий	**02-01-011-2**	12
Радиусный шинопровод	Радиусный накладной шинопровод 180° белый	48В / радиус от 400 мм / накладной монтаж / под заказ / алюминий	**02-01-011-3**	12
Радиусный шинопровод	Радиусный встраиваемый шинопровод 180° чёрный	48В / радиус от 400 мм / встраиваемый монтаж / под заказ / алюминий	**02-01-012-2**	13
Радиусный шинопровод	Радиусный встраиваемый шинопровод 180° белый	48В / радиус от 400 мм / встраиваемый монтаж / под заказ / алюминий	**02-01-012-3**	13
Радиусный шинопровод	Радиусный накладной шинопровод 90° чёрный	48В / радиус от 400 мм / накладной монтаж / под заказ / алюминий	**02-01-009-2**	15
Радиусный шинопровод	Радиусный накладной шинопровод 90° белый	48В / радиус от 400 мм / накладной монтаж / под заказ / алюминий	**02-01-009-3**	15
Радиусный шинопровод	Радиусный встраиваемый шинопровод 90° чёрный	48В / радиус от 400 мм / встраиваемый монтаж / под заказ / алюминий	**02-01-010-2**	16
Радиусный шинопровод	Радиусный встраиваемый шинопровод 90° белый	48В / радиус от 400 мм / встраиваемый монтаж / под заказ / алюминий	**02-01-010-3**	16
Угол	Угол шинопровода накладной чёрный	100×100 мм / накладной монтаж / алюминий	**02-01-005-2**	17
Угол	Угол шинопровода накладной белый	100×100 мм / накладной монтаж / алюминий	**02-01-005-3**	17
Угол	Угол шинопровода встраиваемый чёрный	100×100 мм / встраиваемый монтаж / алюминий	**02-01-006-2**	18
Угол	Угол шинопровода встраиваемый белый	100×100 мм / встраиваемый монтаж / алюминий	**02-01-006-3**	18

РАЗДЕЛ/ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
Элементы крепления	Скоба крепления для накладного шинопровода	Крепление для установки накладного шинопровода в деревянный или реечный потолок	**02-01-013-0**	19
Элементы крепления	Подвес для накладного шинопровода с чашей чёрный	Подвесной монтаж / длина 4000 мм / используется для подключения к питанию	**02-01-007-2**	20
Элементы крепления	Подвес для накладного шинопровода с чашей белый	Подвесной монтаж / длина 4000 мм / используется для подключения к питанию	**02-01-007-3**	20
Элементы крепления	Подвес для накладного шинопровода	Подвесной монтаж / длина 4000 мм / необходимо 2 подвеса на 2/3 метровый трек	**02-01-008-0**	20

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ: ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ/ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
Подключение питания	Подключение питания черное	Подключение системы питания 48В	**02-02-002-2**	22
Подключение питания	Подключение питания белый	Подключение системы питания 48В	**02-02-002-3**	22
Соединитель питания	Гибкий соединитель питания чёрный	Гибкое соединение питания / 48В	**02-02-003-2**	22
Соединитель питания	Гибкий соединитель питания белый	Гибкое соединение питания / 48В	**02-02-003-3**	22
Соединитель питания	Прямой соединитель питания чёрный	Прямое соединение питания / 48В	**02-02-004-2**	22
Соединитель питания	Прямой соединитель питания белый	Прямое соединение питания / 48В	**02-02-004-3**	22
Блок питания	Блок питания встраиваемый 150Вт чёрный	220В → 48В / мощность 150Вт / встраиваемый	**05-04-001-2**	23
Блок питания	Блок питания встраиваемый 150Вт белый	220В → 48В / мощность 150Вт / встраиваемый	**05-04-001-3**	23
Блок питания	Блок питания встраиваемый 250Вт чёрный	220В → 48В / мощность 250Вт / встраиваемый	**05-04-002-2**	23
Блок питания	Блок питания встраиваемый 250Вт белый	220В → 48В / мощность 250Вт / встраиваемый	**05-04-002-3**	23

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ: СВЕТИЛЬНИКИ

РАЗДЕЛ/ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
Рассеянный свет	Слава — магнитный трековый светильник рассеянного света чёрный	24Вт / 1090 Лм — 1231 Лм/ 110° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-007-2**	25
Рассеянный свет	Слава — магнитный трековый светильник рассеянного света белый	24Вт / 1090 Лм — 1231 Лм/ 110° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-007-3**	25

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

ПОБЕДА ПРО

РАЗДЕЛ/ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
Направленный свет	Атлет — магнитный трековый светильник направленного света чёрный	12Вт / 748 Лм — 764 Лм / 36° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-001-2**	27
Направленный свет	Атлет — магнитный трековый светильник направленного света белый	12Вт / 748 Лм — 764 Лм / 36° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-001-3**	27
Поворотный свет	Гимнаст — магнитный трековый светильник поворотного типа чёрный	12Вт / 763 Лм — 780 Лм / 36° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-002-2**	29
Поворотный свет	Гимнаст — магнитный трековый светильник поворотного типа белый	12Вт / 763 Лм — 780 Лм / 36° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-002-3**	29
Рассеяный поворотный свет	Акробат — магнитный трековый светильник рассеянного света поворотного типа чёрный	12Вт / 763 Лм — 780 Лм / 100° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-008-2**	31
Рассеяный поворотный свет	Акробат — магнитный трековый светильник рассеянного света поворотного типа белый	12Вт / 763 Лм — 780 Лм / 100° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-008-3**	31
Направленный свет	Триумф — магнитный трековый светильник направленного света 6Вт чёрный	6Вт / 498 Лм — 556 Лм / Ø32×70 мм / 36° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-003-2**	33
Направленный свет	Триумф — магнитный трековый светильник направленного света 6Вт белый	6Вт / 498 Лм — 556 Лм / Ø32×70 мм / 36° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-003-3**	33
Направленный свет	Триумф — магнитный трековый светильник направленного света 12Вт чёрный	12Вт / 762 Лм — 929 Лм / Ø40×85 мм / 36° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-004-2**	33
Направленный свет	Триумф — магнитный трековый светильник направленного света 12Вт белый	12Вт / 762 Лм — 929 Лм / Ø40×85 мм / 36° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-004-3**	33
Направленный свет	Триумф — магнитный трековый светильник направленного света 24Вт чёрный	24Вт / 1499 Лм — 1688 Лм / Ø60×125 мм / 36° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-005-2**	33
Направленный свет	Триумф — магнитный трековый светильник направленного света 24Вт белый	24Вт / 1499 Лм — 1688 Лм / Ø60×125 мм / 36° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-005-3**	33
Направленный свет	Триумф ПРО — магнитный трековый светильник направленного света с регулируемым углом чёрный	18Вт / 1388 - 1522 Лм / 1517 - 1726 Лм / Ø65×135 мм / угол 10°–55° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-006-2**	35
Направленный свет	Триумф ПРО — магнитный трековый светильник направленного света с регулируемым углом белый	18Вт / 1388 - 1522 Лм / 1517 - 1726 Лм / Ø65×135 мм / угол 10°–55° / CRI>90 / 3000K–4000K / 48В / ON-OFF / 0-10В / DALI / DT8	**02-03-006-3**	35
Плата управления	Плата управления DALI	До 28Вт / ток 350–700мА / выходное напряжение 3–40В / 1 канал / DALI	**02-02-001-0**	38
Плата управления	Плата управления 0-10В	До 28Вт / ток 350–700мА / выходное напряжение 3–40В / 1 канал / 0-10В	**02-02-005-0**	38
Контроллер	Контроллер Casambi	Bluetooth / DALI / 0-10В / 220В / 56.6×35.8×22.6 мм / до 4 групп освещения / управление через приложение Casambi	**04-01-001-0**	39
Контроллер	Контроллер Zigbee White	Zigbee / 220В / 95×37×20 мм / диммирование / управление через приложение Умный дом. Алиса / требуется Zigbee-хаб	**04-02-001-0**	40

CHAMPIONLED

СВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ

НУЖНА ПОМОЩЬ С ПОДБОРОМ ИЛИ МОНТАЖОМ СИСТЕМЫ?

СВЯЖИТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ CHAMPION

8 (800) 350-30-85
order@championled.ru

2026