
## 

# 按键排序规则: 一行最多4个,最多两行 不足四个时居中分布对齐,5~7个时,居左对齐

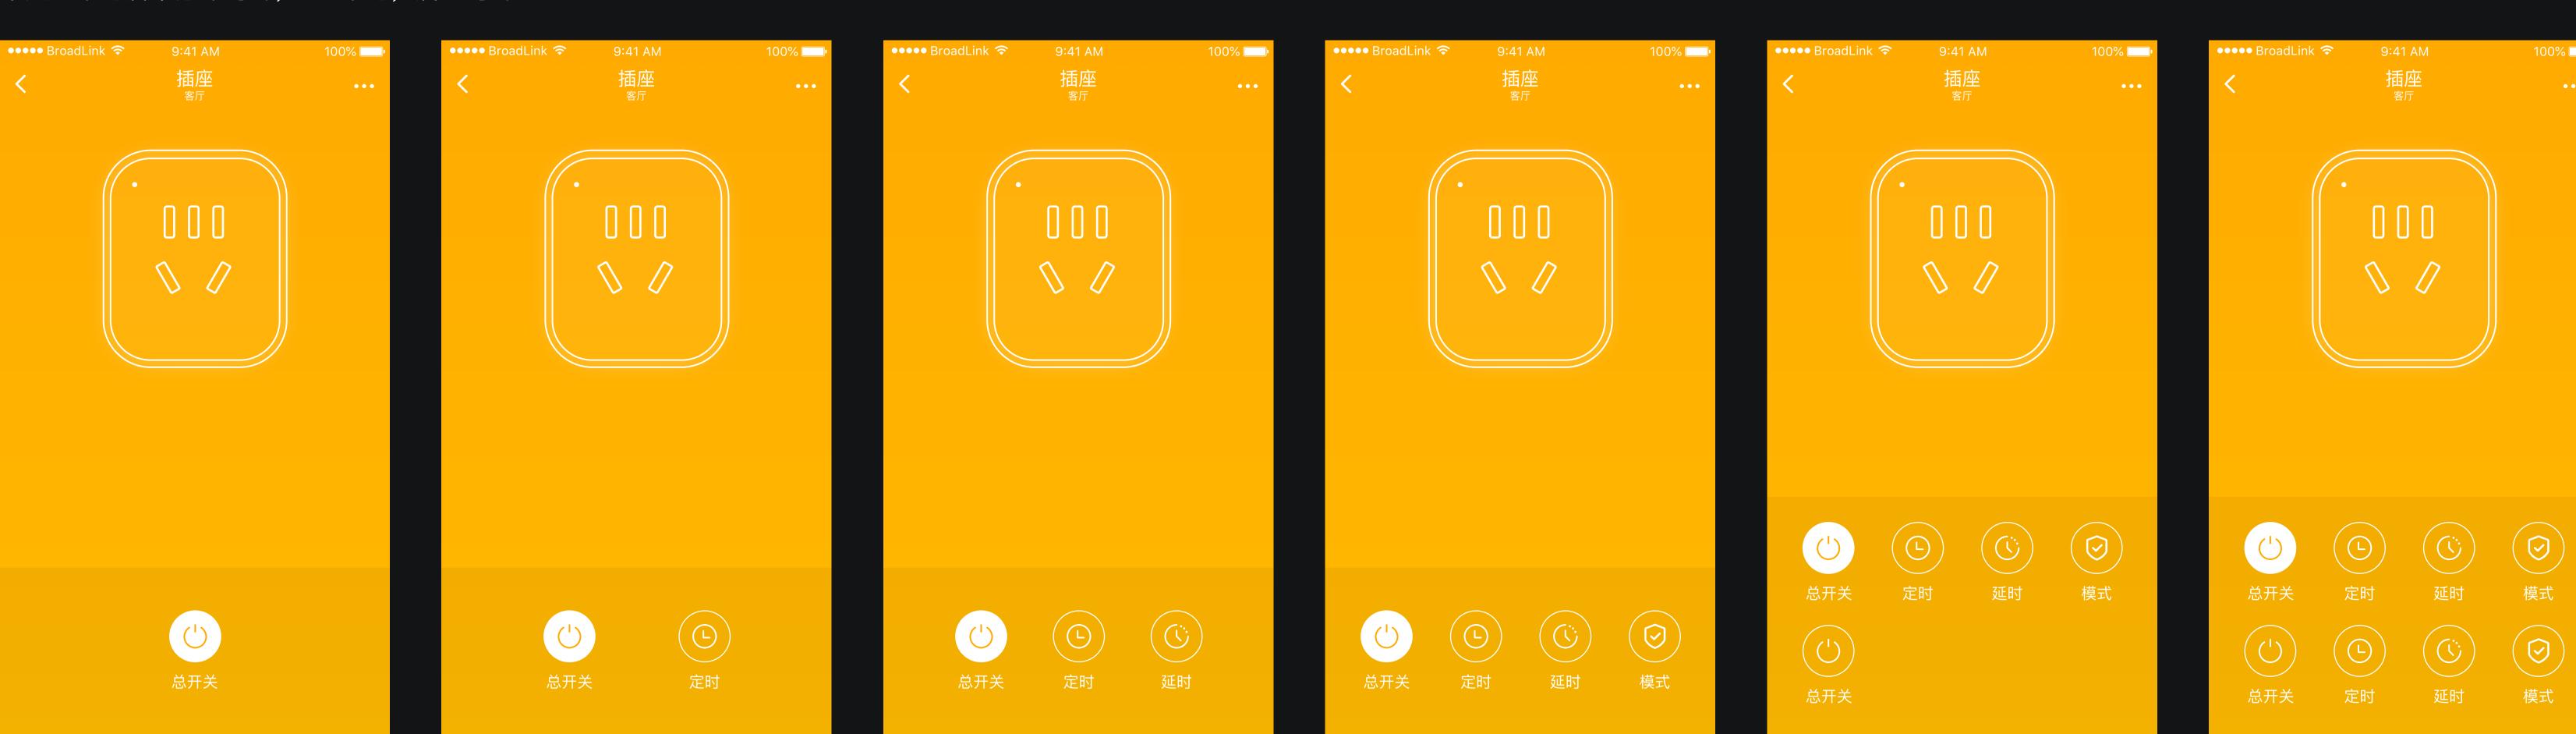


### 只读参数排序,1~4个,最多4个




#### 枚举值-文字 一行最多3个,最多四行,多余12个分页展示


首页

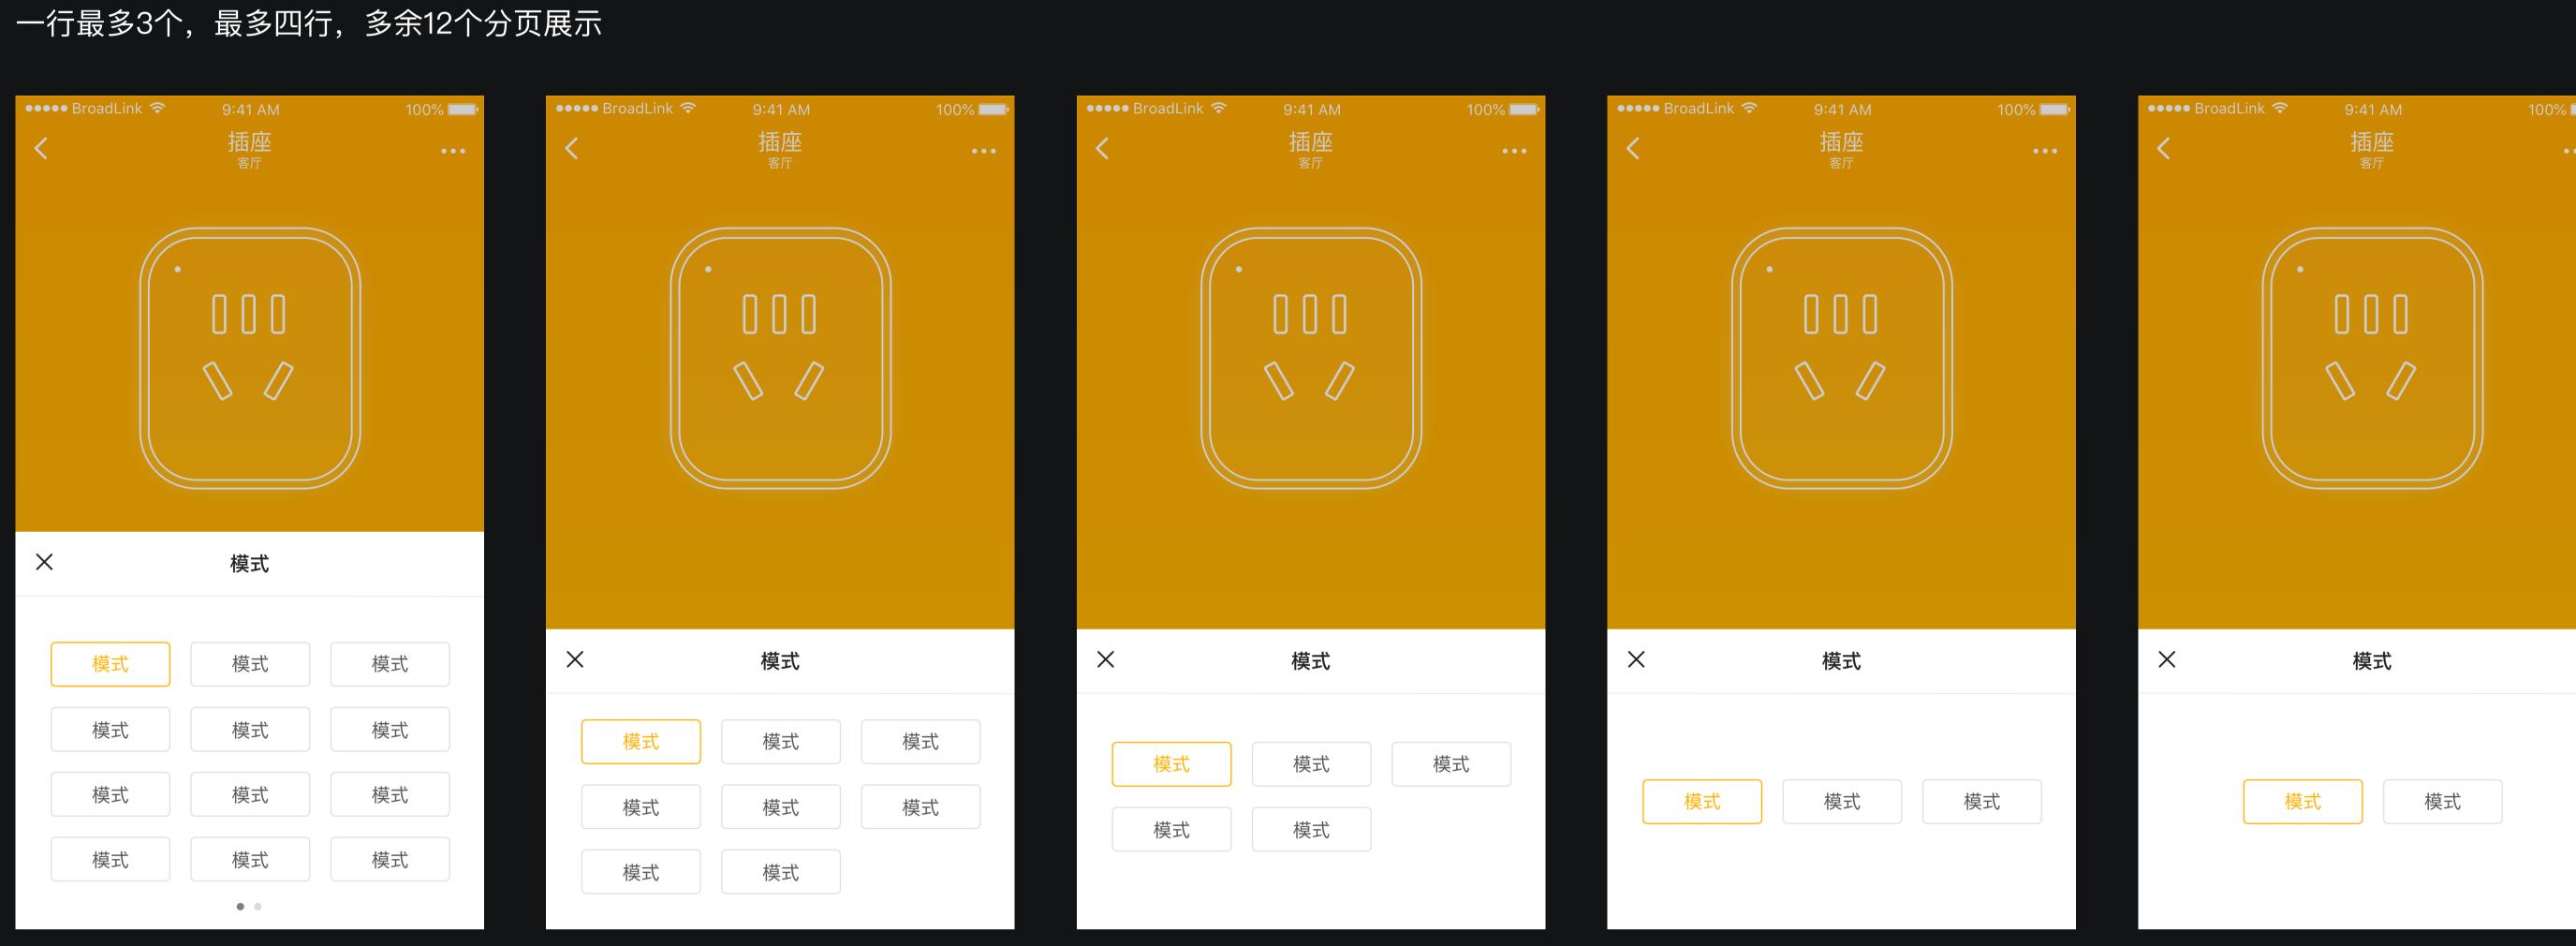

### 枚举值-文字+icon 一行最多4个,最多两行,多余8个分页展示 不足四个时居中分布对齐,5~7个时,居左对齐

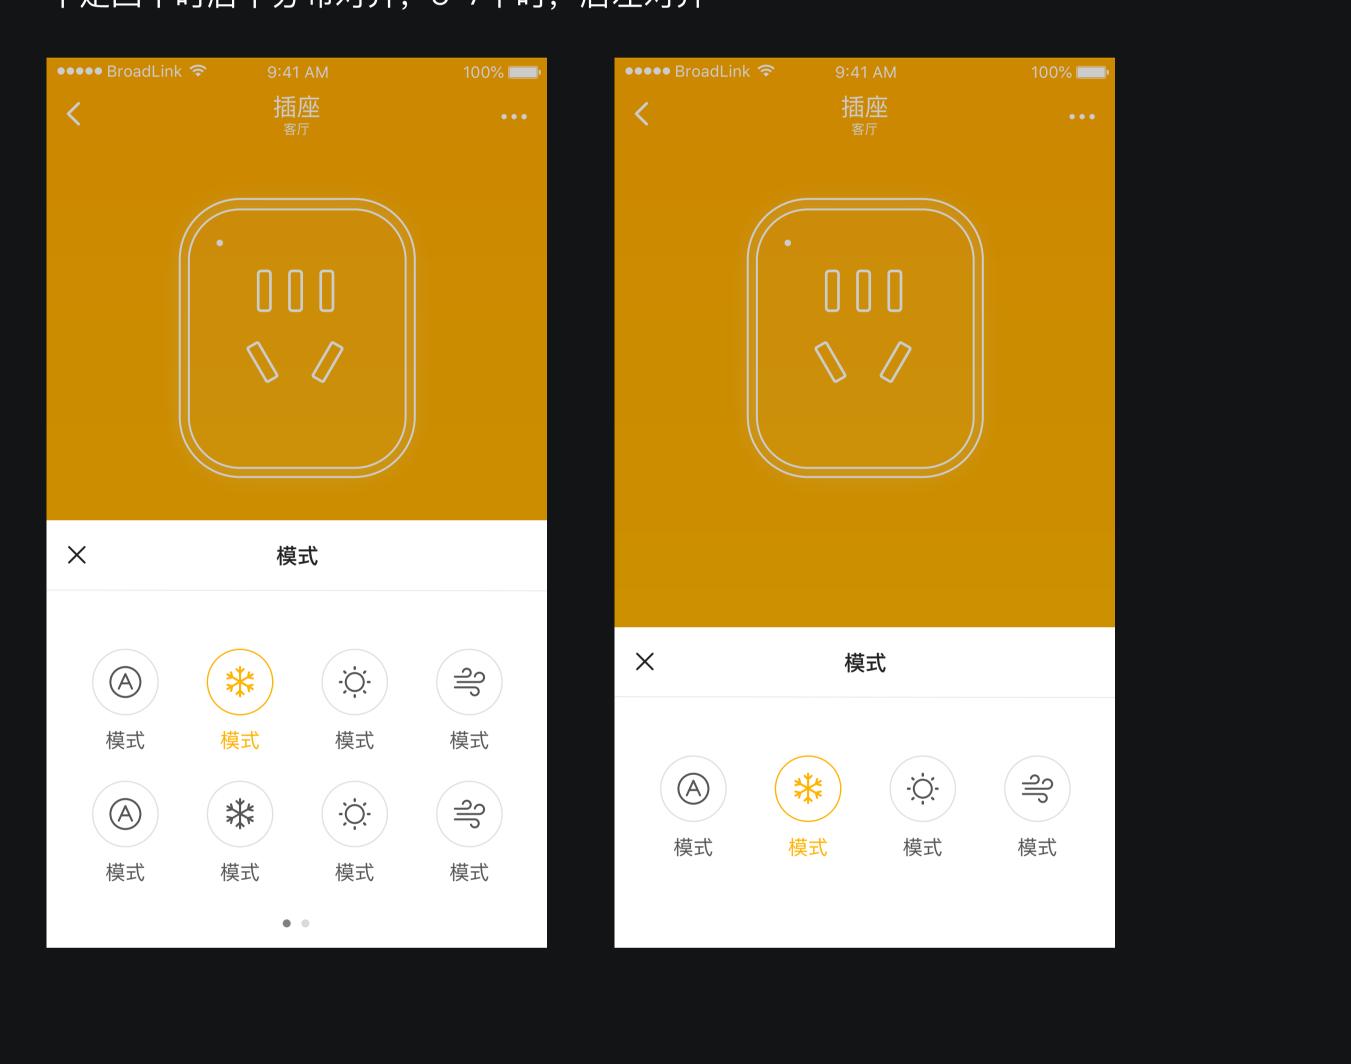

连续-滑竿			连续–选择器			连续-加减器			
•••• BroadLink	9:41 AM	100%	••••• BroadLink 🖘	9:41 AM	100%	••••• BroadLink 🖘	9:41 AM	100%	
	插座 宮口 〇〇〇 〇〇〇			插座 Part			插座 Processing to the second		
			取消	连续	确定				
×	连续			20		×	连续		
				25					
	当前值			05 单位					
				10			当前值		
最小		最大		15					

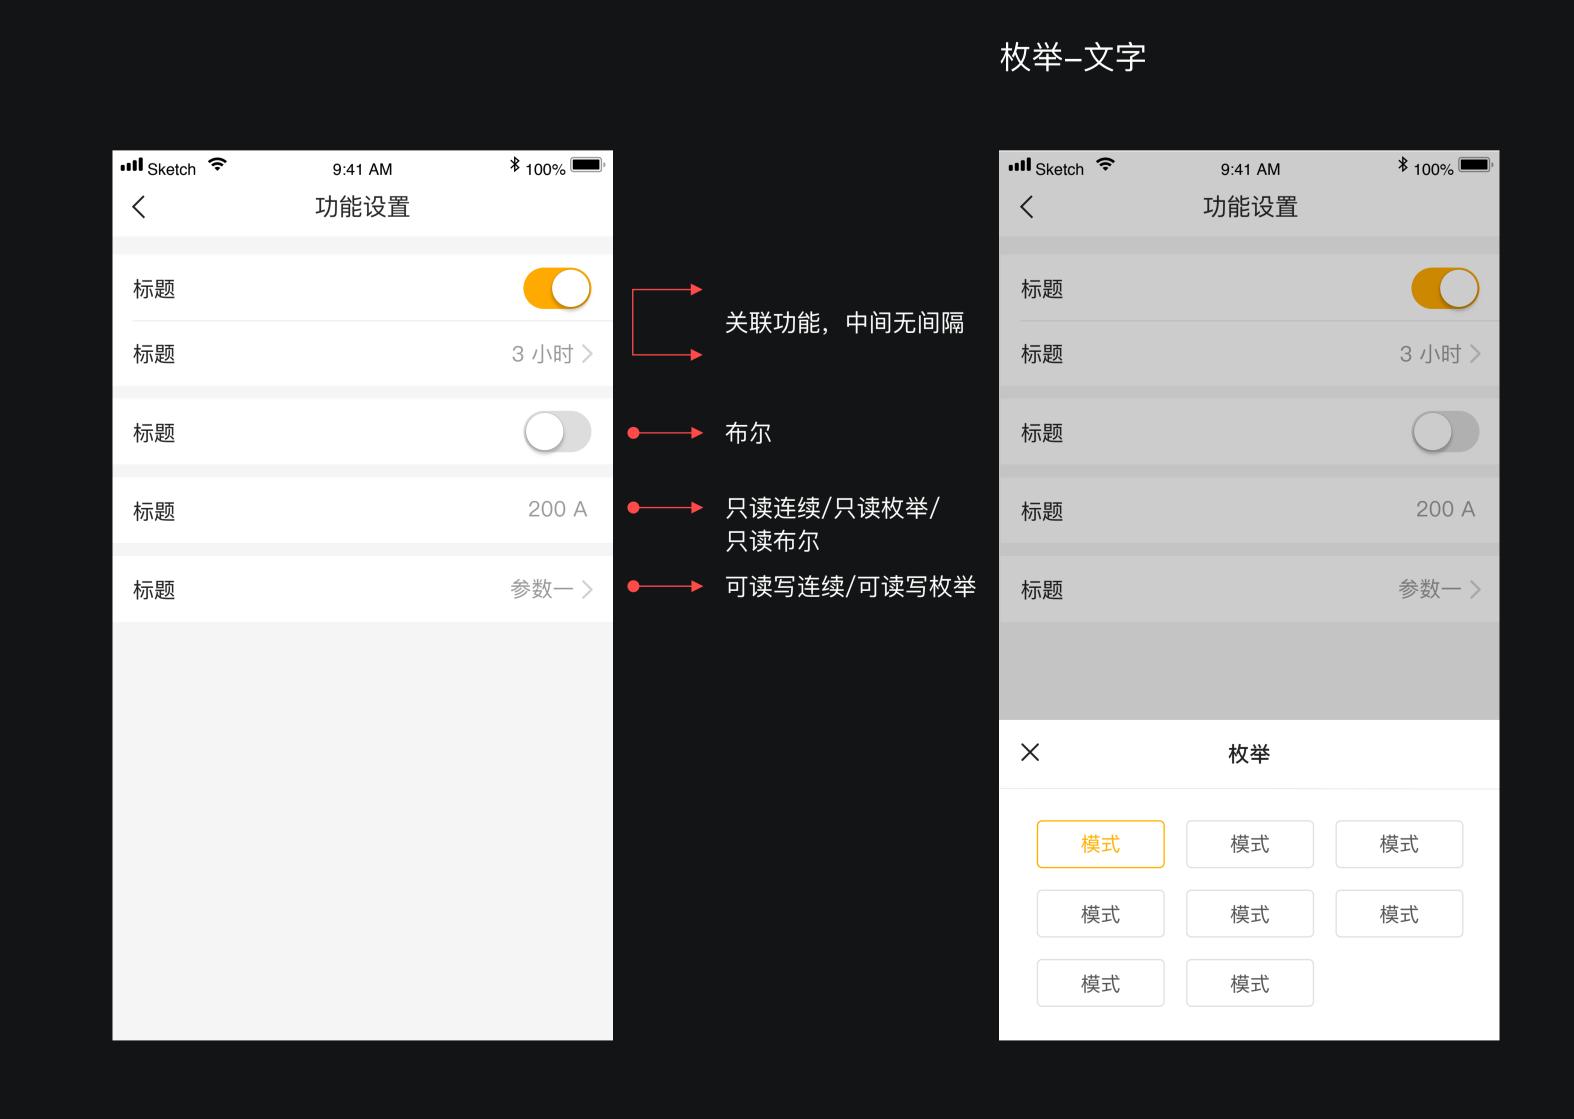

•••• Sketch <b>♀</b>	9:41 AM	* 100% <b>-</b>			•••• Sketch	9:41 AM	* <sub>100%</sub>
	选择操作	7 100 /6			<	情景	7 100 /8
	开关				情景1		
开	关		•—— 右	尔	情景2		
	模式				情景3		
低风	中风	高风	•── <b>→</b> 杉	双举(2~9个)	情景4		
					情景5		<b>~</b>
	亮度 50				情景6		
1		100	•——	<b>E续</b>	情景7		
					情景8		
	情景				情景9		
	阴天	>	• 杉	₹ (9个以上)	情景10		
	确定						

# 功能设置

