



# GROOVE ACTIVATOR

Queen Edition



U S E R   M A N U A L

GOTA YASHIKI

(c) 2026 GOTA RECORDS / AJITO SOUNDS

Ayabe, Kyoto

# CONTENTS

## 目次

### PART I WELCOME / ようこそ

|    |                     |                            |   |
|----|---------------------|----------------------------|---|
| 00 | 表紙                  | ・ Cover                    | 1 |
| 01 | 屋敷豪太からのメッセージ        | ・ WELCOME FROM GOTA        | 3 |
| 02 | Groove Activator とは | ・ WHAT IS GROOVE ACTIVATOR | 4 |

### PART II SETUP / セットアップ

|    |           |                             |    |
|----|-----------|-----------------------------|----|
| 03 | インストールと認証 | ・ INSTALLATION & ACTIVATION | 5  |
| 04 | 5分で音を出す   | ・ FIRST SOUND IN 5 MINUTES  | 13 |

### PART III THE SCREEN / 画面を知る

|    |         |                      |    |
|----|---------|----------------------|----|
| 05 | 画面の全体   | ・ INTERFACE OVERVIEW | 14 |
| 06 | パッド     | ・ PADS               | 19 |
| 07 | ミキサーと出力 | ・ MIXER & OUTPUTS    | 22 |

### PART IV SHAPING THE SOUND / 音を作る

|    |                     |                     |    |
|----|---------------------|---------------------|----|
| 08 | EDIT パネル            | ・ THE EDIT PANEL    | 29 |
| 09 | パッドの設定              | ・ PAD SETTINGS      | 36 |
| 10 | ハイハット               | ・ HI-HAT            | 40 |
| 11 | DAMP —— Pad を手で押さえる | ・ HAND DAMPING      | 41 |
| 12 | MIDI ラーンとマップ        | ・ MIDI LEARN & MAPS | 43 |

### PART V THE FOUR ACTIVATORS / 4つの Activator

|    |                   |                     |    |
|----|-------------------|---------------------|----|
| 13 | Analog Activator  | ・ ANALOG ACTIVATOR  | 45 |
| 14 | Slice Activator   | ・ SLICE ACTIVATOR   | 47 |
| 15 | Instant Activator | ・ INSTANT ACTIVATOR | 50 |
| 16 | グルーヴ・プレイヤー        | ・ GROOVE PLAYER     | 52 |

### PART VI WORKING WITH KITS / キットを扱う

|    |              |                          |    |
|----|--------------|--------------------------|----|
| 17 | 付属のキットとプリセット | ・ FACTORY KITS & PRESETS | 58 |
| 18 | キットを配る・受け取る  | ・ SHARING KITS           | 63 |
| 19 | ライブラリを整える    | ・ ORGANISING THE LIBRARY | 66 |
| 20 | 録音と書き出し      | ・ RECORDING & BOUNCING   | 67 |
| 21 | バックアップと復元    | ・ BACKUP & RECOVERY      | 69 |

### APPENDIX 付録

|   |              |                      |    |
|---|--------------|----------------------|----|
| A | キーボードショートカット | ・ KEYBOARD SHORTCUTS | 71 |
| B | 困ったとき        | ・ TROUBLESHOOTING    | 73 |

### END MATTER 巻末

|   |                   |                      |    |
|---|-------------------|----------------------|----|
| C | クレジット             | ・ CREDITS            | 75 |
| D | AJITO SOUNDS について | ・ ABOUT AJITO SOUNDS | 75 |
| E | 奥付                | ・ COLOPHON           | 77 |

# PART I WELCOME / ようこそ

## 01

WELCOME FROM GOTA

### 屋敷豪太からのメッセージ

ようこそ、Groove Activatorへ。

シンセサイザー、サンプラー、シーケンサーが普及し始めた1980年代。まだ「打ち込み」という言葉がなかったころから、生演奏ならではのグルーブと、機械だからこそ生み出せるグルーブを、どうすれば魅力的に融合できるのかを追求し続けてきました。1995年、その答えのひとつとして、サンプリングCD『Groove Activator』をリリースしました。

あれから30年。Groove Activatorは、当時のアイデアを受け継ぎながら、現代の制作環境に合わせて一から再設計されたドラムプラグインとして生まれ変わりました。サンプリングCDでは実現できなかった数々の機能を取り入れ、よりフレキシブルに、より直感的にグルーブを生み出せる環境を目指しています。このプラグインから、新しいアイデアや表現が生まれることを願っています。

屋敷 豪太

AJITO SOUNDS (京都・綾部)

2026年6月



1995年リリースのサンプリングCD『Groove Activator』

## 02

## WHAT IS GROOVE ACTIVATOR

## Groove Activator とは

## Groove Activatorのコンセプト

生ドラムの繊細な表現、アナログドラムマシンならではの存在感のあるサウンド、そしてオーディオループを活用したビートメイク。Groove Activatorは、多彩なドラム制作をひとつのプラグインで完結できるよう設計されています。3つのコアモジュールは、それぞれ単独で使うことも、自由に組み合わせることもできます。その組み合わせが、これまでにない新しいグルーヴを生み出します。

## 3つのコアモジュール

## Pad Sampler

Groove Activatorの中心となる18パッド構成のサンプラーです。各パッドには複数のベロシティレイヤーとバリエーションを設定でき、演奏の強弱だけでなく、同じ強さで叩いた場合でも自然な音の変化を再現できます。機械的になりがちな打ち込みに、人が演奏したような表情を加えます。プロの制作現場に対応したADVANCEDモードに加え、手軽に使えるSIMPLEモードを搭載。初めてドラムプラグインに触れる方でも、数分でグルーヴ作りを始められるよう設計されています。

## Analog Activator

世界中の名機に着想を得て設計されたアナログドラム音源です。サンプルだけでは得られない、太さや存在感のあるアナログサウンドを自由に演奏できます。キックやスネアだけでなく、Tom、Rimshot、Cowbell、Clap、Sweepなど14種類の音源を搭載。ボタンひとつで生ドラムヘレイヤーできるため、1980年代後半以降のビートメイクで定番となった、生ドラムとリズムマシンを重ねたサウンドを手軽に再現できます。

## Slice Activator

オーディオループを自動でスライスし、それぞれをパッドへ割り当てて演奏できるサンプラーです。最大の特徴は、スライスした音源をドラムマイクチャンネルへコピー＆ペーストするだけで配置できることです。ループ素材からマルチマイクキットを瞬時に組み立てられるため、従来は手間のかかっていたビートメイクを、よりスピーディーかつ直感的に行えます。

## PART II    SETUP / セットアップ

### 03

#### INSTALLATION & ACTIVATION

#### インストールと認証

動作環境

対応環境

動作確認済みDAW

インストールの手順

手順

アンインストール

インストールの前に、お使いの PC が以下の条件を満たしているかを確認してください。

| 項目     | 要件                                     |
|--------|----------------------------------------|
| OS     | Windows 10（バージョン 1607）以降 / Windows 11  |
| プロセッサ  | 64bit（x64）                             |
| フォーマット | VST3 / AAX（Pro Tools 2023.6以降） / 単体アプリ |
| RAM    | 8GB以上（16GB以上を推奨）                       |
| ストレージ  | 2GB以上の空き（キットを含む）                       |
| ディスプレイ | 1440×900以上                             |

**NOTE** Windows 版に AU（Audio Units）はありません。AU は macOS だけの規格です。

動作確認済みDAW

Pro Tools 2024以降（AAX）、Ableton Live 12、Cubase 13、Studio One 6。

インストールの手順

Groove Activator は、コード署名済みのインストーラー（.exe）で配布されます。発行元は「Gota Yashiki」と表示されます。

**NOTE** 証明書が新しいあいだは、Windows の SmartScreen が「WindowsによってPCが保護されました」と出ることがあります。その場合は「詳細情報」をクリックし、発行元が Gota Yashiki であることを確かめてから「実行」を押してください。ダウンロードされた数が増えるにつれて出なくなります。新しく署名を始めた発行元では、どの製品でも起こることです。

## 1. インストーラーをダウンロードする

購入後に届くダウンロードリンクから、GrooveActivator\_v1.5.1\_Windows\_x64\_Setup.exe をダウンロードします。リンクの届き先は、お求めになったストアによって異なります。

## 2. インストーラーを実行する

ダブルクリックで開き、画面の案内に従って進めます。管理者の確認（ユーザーアカウント制御）が一度出ます。インストーラーは日本語と英語に対応しています。

途中で、入れるものを選べます。VST3 は必ず入ります。AAX プラグイン（Pro Tools 用）・単体アプリ・音源ライブラリは、必要に応じて外せます。

**注意** 先に DAW を終了してください。インストール中に開いていた DAW には、新しいプラグインがまだ見えていません。

**NOTE** 「インストールの準備完了」の画面に、音源ライブラリとプラグインの置き場所が一覧で出ます。入れる前に目で確かめられます。



図03-1 使用許諾契約（EULA）の確認

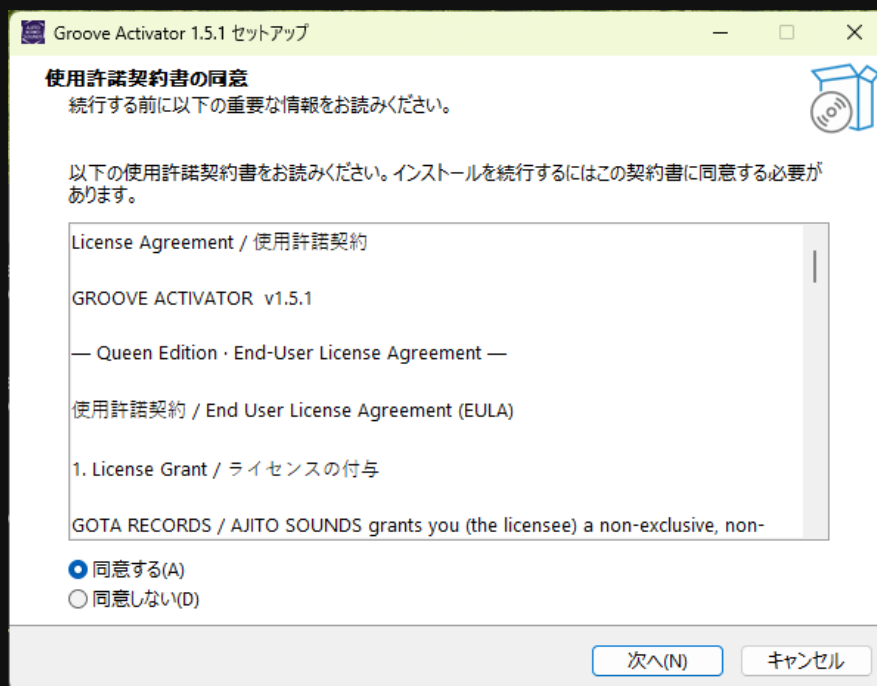


図03-2 「同意する」を選んで「次へ」

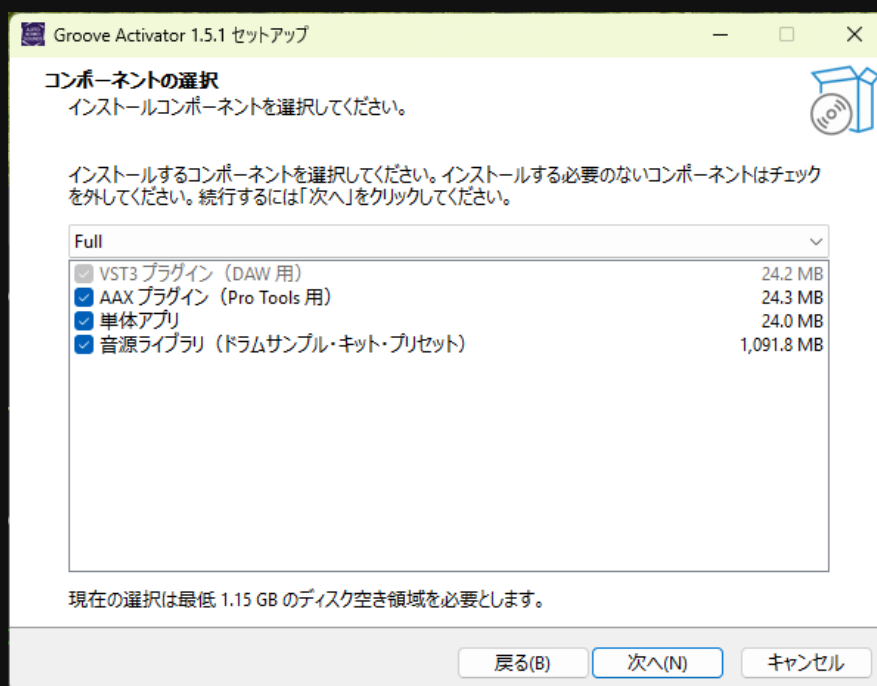


図03-3 入れるものを選ぶ (VST3 は必ず入ります)

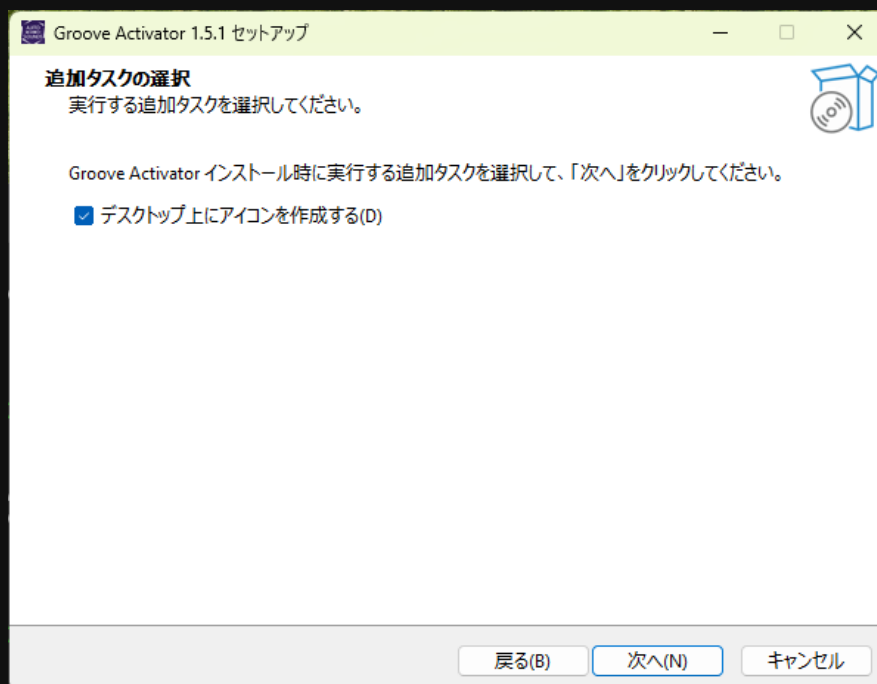


図03-4 追加タスク —— デスクトップのアイコンは選んだときだけ作られます

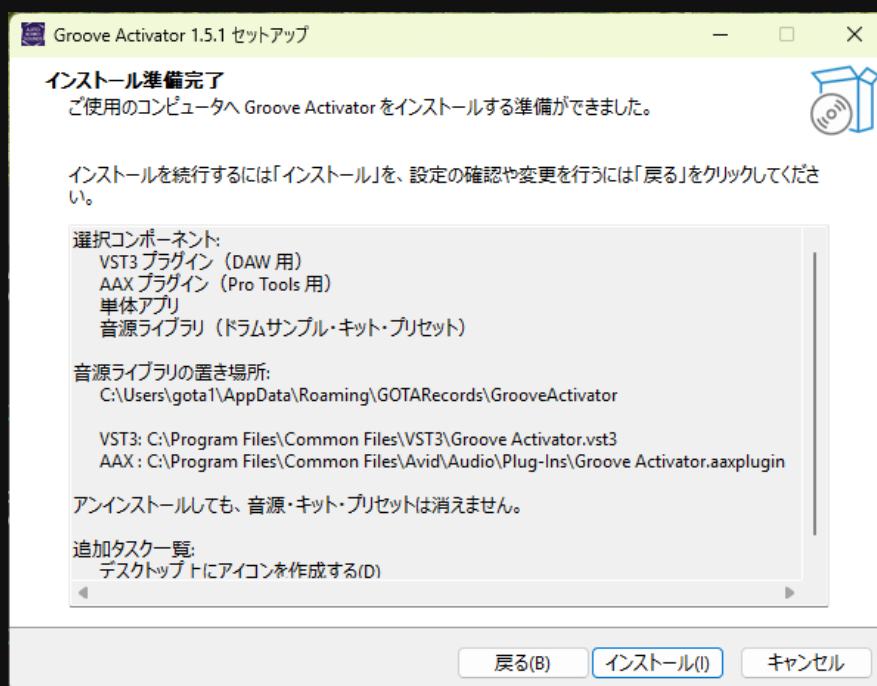


図03-5 インストールの準備完了 —— 音源ライブラリとプラグインの置き場所の一覧

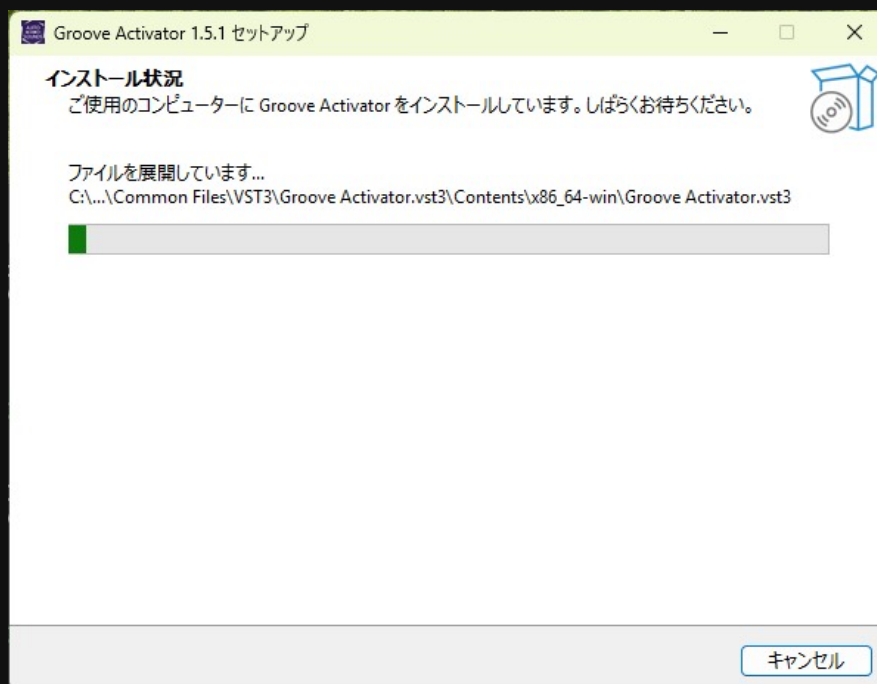


図03-6 インストール中（数分かかることがあります）

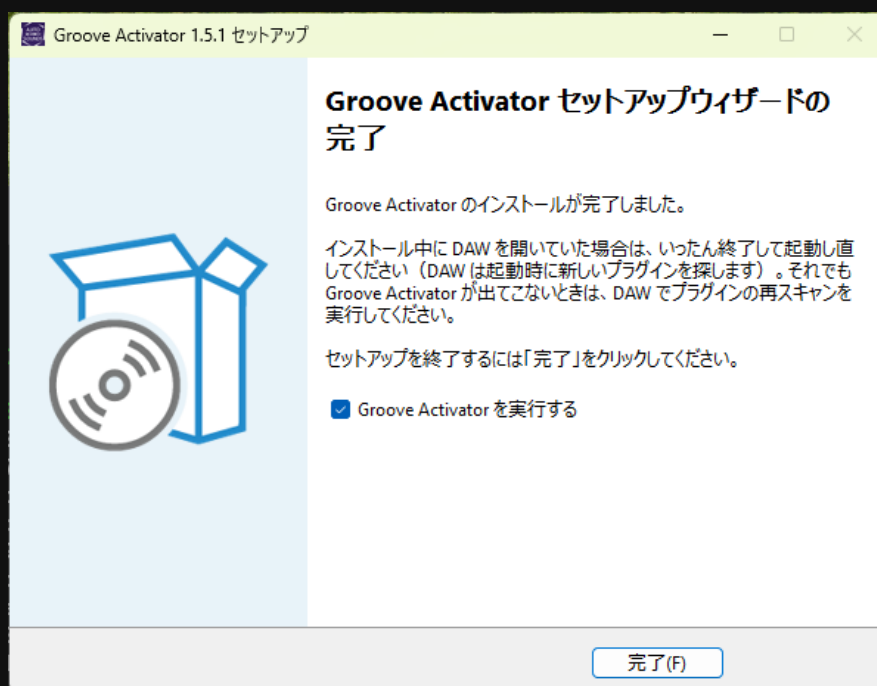


図03-7 完了 —— DAW を開いていたら起動し直し、出てこなければ再スキャン

### 3. インストール先を確認する

各フォーマットは以下に配置されます。

| フォーマット | インストール先                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 単体アプリ  | C:\Program Files\AJITO SOUNDS\Groove Activator\                              |
| VST3   | C:\Program Files\Common Files\VST3\Groove Activator.vst3                     |
| AAX    | C:\Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins\Groove Activator.aaxplugin |

**NOTE** 単体アプリを選ぶと、スタートメニューに「Groove Activator」が作られます。デスクトップのアイコンは、インストーラーの途中で選んだときだけ作られます（初期状態では作りません）。

**NOTE** プラグインが一覧に出てこないときは、DAW をいったん終了して起動し直してください。DAW は起動時に新しいプラグインを探します。それでも出てこないときは、DAW の設定からプラグインの再スキャンを実行してください。くわしくは付録Bをご覧ください。

## アンインストール

Windows の「設定 → アプリ → インストールされているアプリ」から Groove Activator を選んでアンインストールします。スタートメニューの「Uninstall Groove Activator」からでも同じです。単体アプリと VST3 / AAX が削除されます。

削除されるのはアプリ本体とプラグインのみです。あなたが作成したキットや設定は、次のユーザーデータフォルダに残ります。

```
%APPDATA%\GOTARRecords\GrooveActivator\  
Kits/      キット  
Pads/      書き出した Pad / Layer Pack  
Presets/   プリセット  
Sets/      セット  
Samples/   サンプル音源  
Grooves/   グルーヴ (.mid)  
Manual/    マニュアル PDF
```

**NOTE** Slice Activator と Analog Activator のプリセット、および Slicer に読み込んだループも、この同じフォルダの中にあります（macOS では別の場所に分かれています。Windows では 1 か所です）。

完全に手動で消したい場合は、このフォルダをエクスプローラーで削除してください。アドレス欄に %APPDATA% と入力すると、その親フォルダが開きます。

## ライセンス認証

Groove Activatorは、購入時に発行されるシリアル番号で認証します。認証は初回の一度だけ。以降はオフラインで恒久的に動作します。

## 手順

### 1. 起動する

インストール後にプラグイン（またはStandaloneアプリ）を初めて起動すると、License Activation画面が表示されます。

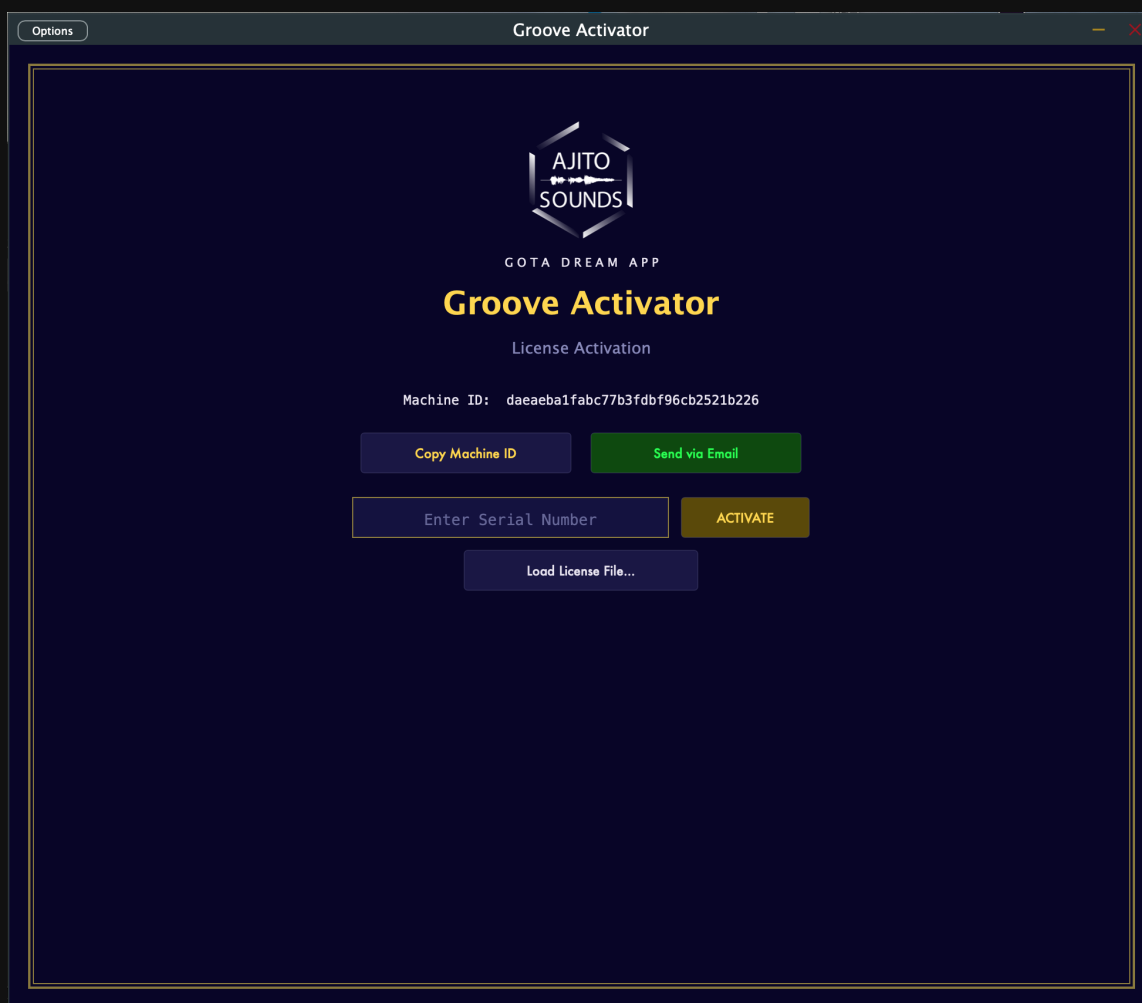


図03-8 License Activation 画面（初回起動時）

## 2. シリアル番号を入力する

XXXXX-XXXXX-XXXXX の形式で、メールに記載されたシリアル番号を入力します。メールからのコピー & ペーストが確実です。

**NOTE** 入力は自動補正されます。小文字は大文字に直り、ハイフンは省略しても構いません。紛らわしい I/L は 1、O は 0 として読み替えるため、見た目どおりに打てば通ります。

## 3. ACTIVATEを押す

「アクティベート完了!」と表示され、すべての機能が使えるようになります。

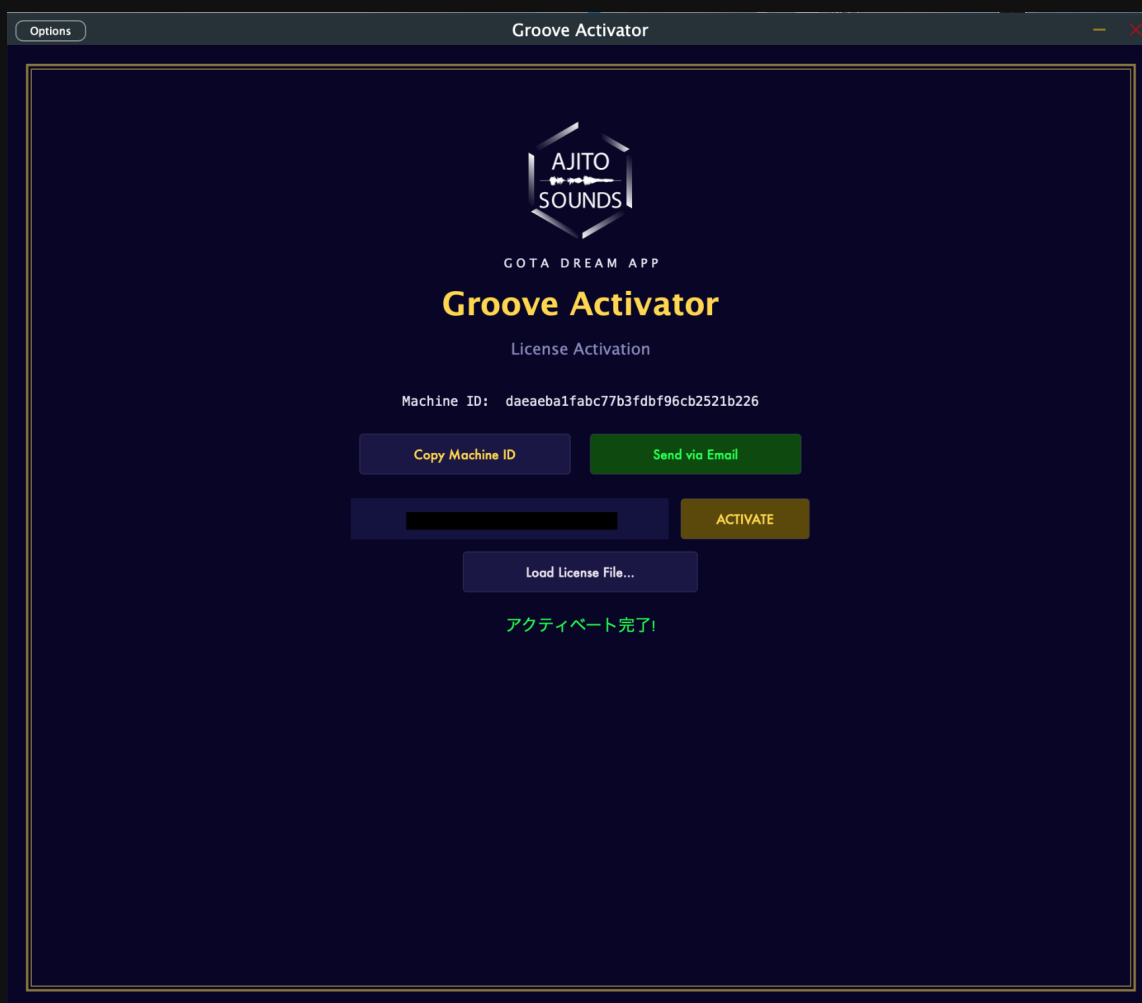


図03-9 アクティベート完了

## 認証後について

認証情報はお使いの PC に保存され、再起動しても、アンインストール後に再インストールしても維持されます（21章をご覧ください）。

**NOTE** ライセンスは1本につき2台まで使えます。Mac と Windows の組み合わせも自由です。買い替えや修理で認証し直す場合は、下記サポートまでご連絡ください。

## Machine IDとサポート

License Activation 画面に表示される Machine ID は、お使いの PC の識別子です。シリアル番号を紛失した場合や認証がうまくいかない場合は、この ID を添えてサポートへご連絡ください。

**NOTE** テスターやレビュアーなど、license.json で認証する配布版をお使いの方は、同じ画面の Load License File... から認証できます。

## Plugin Boutique でご購入の場合

シリアル番号は Plugin Boutique からお届けします。ご購入後に届くご案内と、Plugin Boutique のアカウントでご確認ください。入力のしかたも、認証したあとの扱いも、上と同じです。

**NOTE** ソフトウェアはどちらのストアで購入されても同一です。違うのは、ダウンロードとシリアルを受け取り先だけです。

## 04 FIRST SOUND IN 5 MINUTES

### 5分で音を出す

「まず音を出したい」という方へ。Standaloneなら、DAWを立ち上げなくても最短5分でGroove Activatorの音が鳴ります。

#### 1. アプリを起動する

スタートメニューの Groove Activator から起動します（インストールのときにデスクトップのアイコンを作った場合は、それをダブルクリックしてもかまいません）。ライセンス認証を済ませると、メインウィンドウが表示されます。

**NOTE** 初回起動では音源をライブラリへ導入します。うまくいかなかったときは Factory Samples という通知が出て、いくつ失敗したか・どこへ入れようとしたかを知らせます。次に起動したときにやり直しますので、そのまま進めて構いません。

#### 2. キットを読み込む

起動直後は何も読み込まれていない空の状態です。ネームプレートは「KIT – | – empty –」、パッド域には「ドラムキットが読み込まれていません」と出ます。左上の BROWSE ボタンでブラウザを開き、キット（例: 001 LM-400G）をダブルクリックすると読み込まれます。

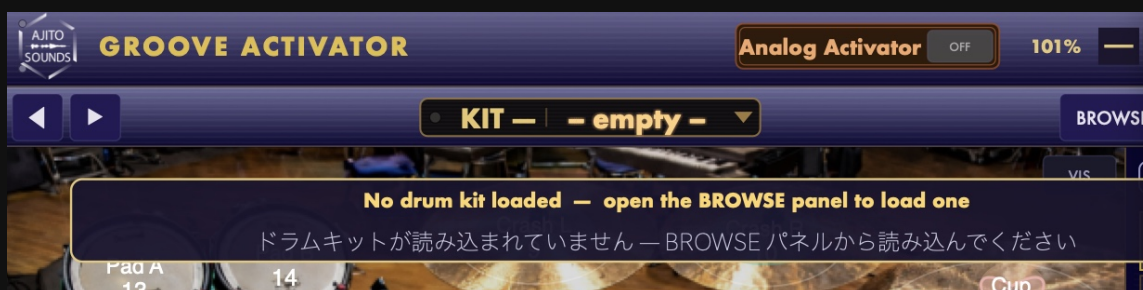


図04-1 起動直後 — ネームプレートは「KIT – | – empty –」

#### 3. パッドを叩く

画面下部の18パッドをマウスでクリックするか、接続したMIDIキーボードのC1～B2（ファクトリーキットのデフォルト割り当て）を弾いてみてください。

#### 4. ミキサーで整える

右側の MIXER タブで、Kick / Snare / Hi-Hat / Cymbal などのバランスを調整します。

これで基本の流れは完了です。あとはキットを切り替えたり、3つのコアモジュールを重ねたりしながら、自分のグルーヴを探してみてください。

**NOTE** 困ったときは Help メニューをご覧ください。Open User Manual でこのマニュアルが開き、Contact Support を選ぶと、宛先とバージョン・Machine ID が入った状態でメール作成画面が開きます。よくある症状は付録Bにまとめてあります。

## PART III THE SCREEN / 画面を知る

### 05

#### INTERFACE OVERVIEW

#### 画面の全体

メイン画面は5つのエリアで構成されています。それぞれの役割をつかめば、音作りのほとんどはこの1画面で完結します。まずは全体の地図を頭に入れておきましょう。

#### 5つのエリア

| エリア             | 役割                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| TopBar（最上部）     | ロゴ、プリセット名、LOAD/SAVE、UNDO/REDO、Master Volume、Limiter、MIDI LEARN などのグローバル操作。 |
| Pad Section（左下） | 18個のパッド。各パッドに波形のサムネイルを表示。クリックで選択、ダブルクリックで Edit Window。                     |
| Edit Window（中央） | 選択中パッドの詳細編集。波形、Start/End/Loop、Pitch、Filter、Envelope、Layer、Variation。       |
| Mixer（右）        | チャンネルストリップ。Volume、Pan、Mute、Solo、Phase、Output Bus と Master セクション。           |
| Module Tabs（右上） | Analog / Slice / Instant Activator、Pitch Bend、Hi-Hat の各モジュールへのアクセス。        |

#### 名前だけでは分からないとき

つまみやボタンの上にカーソルを置いてしばらく待つと、そこが何をするとところなのかが小さな枠で出ます。v1.5 から表示されるようになりました。画面を覚える前でも、迷ったところに指を置けば答えが返ってきます。

#### SIMPLEモードとADVANCEDモード

TopBar右側の MODE スイッチで切り替えます。SIMPLEモードは基本パラメータだけを表示し、迷わず音を出せます。ADVANCEDモードはすべてのパラメータを解放し、細部まで追い込めます。まずは SIMPLE で慣れ、物足りなくなったら ADVANCED へ。この順に進むのがおすすめです。



図05-1 SIMPLEモードの全体画面



図05-2 ADVANCEDモードの全体画面（全パラメータ解放）

## TopBarの主なボタン（ADVANCEDモード）

| ボタン               | はたらき                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| BROWSE            | キット / プリセット / パッド / レイヤーのブラウザを開閉します。                                 |
| MIDI IN           | 外部MIDI入力の有効／無効を切り替えます（緑=有効、赤=無効）。                                    |
| UI SYNC / UI FREE | 演奏への画面追従の切り替え。SYNC では鳴ったパッドとレイヤーに MIXER/EDIT が追従、FREE では手動選択に固定されます。 |
| MIDI LEARN        | グローバルMIDI学習モードのトグル（12章参照）。                                           |
| GRAB              | 編集対象のパッドを固定。再生中や外部MIDIでほかのパッドが鳴っても切り替わりません（6章参照）。                    |
| EDIT              | Edit Window を開閉します。                                                  |

**NOTE** UI SYNC は MIDI IN が ON のときに機能します。これらのボタンは ADVANCEDモード でのみ表示され、MenuBar の MIDI メニューからも切り替えられます。

## QUALITY — バリエーションの数を決める

左パネルの上にある QUALITY は、叩くたびに音を入れ替える「バリエーション」を、いくつまで使うかを決めます。Groove Activator は同じパッドに最大8つの録り音を持てて、連打してもいちいち違う鳴りになります。人間らしさの正体はここです。

| モード    | 使うバリエーション |
|--------|-----------|
| Eco    | 1つだけ      |
| Studio | 2つを交互に    |
| Master | 8つすべて（標準） |

標準は Master です。まずこのままお使いください。Eco や Studio は、たくさんのトラックを同時に鳴らしていて CPU が苦しいときの逃げ道です。Eco にすると連打が同じ音の繰り返しになりますので、機械的な質感を狙うときにも使えます。

**NOTE** 使う数を減らしても、キットが持っている録り音そのものは減りません。読み込み済みのバリエーションはメモリに残ったまま、鳴らすときに使う数だけが制限されます。RAM の表示は変わりません。

**NOTE** 上限を超えたバリエーションのボタンは、VARIATION の並びで薄く表示されます。押しても選べない状態だと画面で分かるようにしてあります。

**NOTE** QUALITY はキットではなくプラグイン1台ごとの設定で、DAW のプロジェクトに保存されます。同じ曲の中でトラックごとに変えられます。

## CPU / RAM / VOX メーター

QUALITY のすぐ上に3本のメーターがあります。困ったときに、どこが苦しいのかを見る場所です。

| 表示 | 意味 |
|----|----|
|----|----|

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| CPU | 処理の混み具合（%）。緑→黄→赤で変わります            |
| RAM | 読み込んでいる音源の量（MB）。アプリ全体の使用量ではありません  |
| VOX | いま鳴っている声の数。右に再生バッファとサンプリング周波数が出ます |

**NOTE** 音が途切れるときは、まず DAW のバッファサイズを大きくしてください。それでも CPU が赤いままなら QUALITY を Studio や Eco にします。

## ROOM（ルーム量）

画面下部の ROOM ノブは、キット全体のルームマイクの量をまとめて操作します。12時がそのキットの収録バランス（ニュートラル）です。右に回すとルームが前に出て、部屋の空気ごと鳴っているようなサウンドに。振り切れば飽和して歪みますが、それも表現のうちです。左に回せばルームが引っ込み、タイトでドライな鳴りになります。部屋鳴りは、ドラムの生命線。それをどれだけ前に出すが、そのまま音の性格になります。

## ドラム写真のパン

ドラム写真は、トラックパッドの2本指縦スワイプ（マウスホイールでも可）で上下にパンできます。指の動きと1:1で追従します。写真の何もない部分をダブルクリックすると、いつでも中央位置に戻ります（パッドの上は除く）。

**NOTE** 動く幅は「写真が上下にどれだけはみ出しているか」で決まります。ドラム写真とミキサーの間の仕切りを下げてドラム写真を大きくすると、はみ出しが無くなるためパンはほとんど動きません。逆に仕切りを上げてドラム写真を低くすると、シンバルの上が見切れ、そのぶんパンで呼び出せるようになります。



図05-3 仕切りを上げてドラム写真を低くしたところ。シンバルの上が見切れ、この状態なら2本指の上下スワイプで呼び出せる

## 見出しをたたむ——必要なところだけ開く

EDIT パネルは、見出しをクリックすると中身がたたまれます。▼が開いた状態、▶がたたんだ状態です。ふだん触らないところをたたんでおけば、いま作業している欄がすぐ手の届く高さに来ます。開いた直後は、9つともたたまれた状態です。必要な見出しだけを開いてお使いください。左パネルの KITS も同じく、はじめはたたまれています。

| 見出し                 | 中身                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| LAYERS & VARIATIONS | L1～L6 のペロシティレイヤー、AUTO・V1～V8 のバリエーション、UNDO / REDO DELETE |

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SAMPLES         | C1 / C2 / C3 / OH / Room の 5 行。読み込んだ音の名前と、差し替えのフォルダボタン                   |
| TUNE & ENVELOPE | TUNE、エンベロープの図、ATK / DCY / REL                                            |
| FILTER & GAIN   | LOOP、HP、LP、GAIN、DAMP                                                     |
| MULTI EDIT      | 複数のパッドをまとめて編集                                                            |
| REC & SLICE     | 波形、録音、スライス、SENS                                                          |
| PAD FILTER      | パッドごとの LP / HP / Q と、叩く強さで動くタッチワウ（8章）                                    |
| HI-HAT SETTINGS | ハイハットの開閉に関する設定（10章）                                                      |
| PAD SETTINGS    | POLYPHONY、PAD ROLE、CHOKE、PLAY MODE、REVERSE、PEDAL CC#、DAMP CC#、PITCH BEND |

**NOTE** 左パネルの KITS（または LAYERS）の見出しもクリックでたためます。PAD タブでは、同じ見出しが「カテゴリ別」と「番号順」の切り替えになります。



図05-4 見出しを全部たたんだところ。必要な欄だけ開けば、手の届く高さに来ます

## ミキサーを一望する —— 「⇄」ボタン

Pad Mixer の帯のいちばん左にある「⇄」を押すと、左右のパネルがミキサーの上端で切りそろえられ、18 本のチャンネルが横いっぱい並びます。スクロールせずに全部のフェーダーが見えるので、キット全体の音量バランスを取るときに便利です。もう一度押すと元に戻ります。

このとき、左パネルの空いたところに 2 つの計器が現れます。上が L/R の広がりを見るメーター、下がアナログ VU メーター（ステレオ 2 連）です。VU は音の大きさの平均を、本物と同じ 300 ミリ秒の針の動きで見せます。

**NOTE** 「⇄」を押しているあいだ、キットの一覧は自動的にたたまれます。戻すと、押す前に開いていたか閉じていたかがそのまま復元されます。



図05-5 「⇄」を押したところ ― 18本すべてと Master が一望でき、左には計器が現れます



図05-6 アナログ VU（ステレオ 2 連）。L/R の広がりを見るメーターは、ミキサーの左側に出ます

## ヘルプタグ ― 画面の説明

ボタンやつまみにマウスの矢印をしばらく当てると、それが何をするものかが吹き出しで出ます。Logic の「クイックヘルプ」と同じ役目です。MIDI IN・UI SYNC・GRAB・SET NOTE・ALL LAYER・ALL CH など、名前だけでは分かりにくいものに付けてあります。

使い慣れて邪魔になったら、View メニューの Show Help Tags で消せます。選んだ状態は次に開いたときも残ります。

**NOTE** 説明はマニュアルの代わりではありません。1〜2行で「何をするものか」だけを言います。詳しい話はこのマニュアルの各章にあります。

# 06PADSPADSパッド

18のパッドには、それぞれMIDIノートが割り当てられています。以下の割り当てが工場出荷の状態で、ファクトリーキットも同じ並びです（拡張パッド Pad B〜E だけは、キットによって別の音に振り直されていることがあります）。音名は本体の画面表示（中央 C = C3）に合わせています。

## MIDIマッピング（全キット共通）

**NOTE** この並びが Groove Activator の初期設定です。キットを何も読み込んでいない起動直後、INITIALIZE（および Initialize Pad…）の直後、MIDI メニューの Default マップ―どれも同じこの割り当てになります。001 LM-400G と同じ並びなので、キットを切り替えても叩く場所は変わりません。

| Pad | 名称         | Note    |
|-----|------------|---------|
| 1   | BD (Kick)  | C1 (36) |
| 2   | Snare Main | D1 (38) |

|    |           |          |
|----|-----------|----------|
| 3  | Snare Sub | E1 (40)  |
| 4  | Tom 1     | D2 (50)  |
| 5  | Tom 2     | C2 (48)  |
| 6  | Tom 3     | B1 (47)  |
| 7  | Floor Tom | G1 (43)  |
| 8  | Hi-Hat    | F#1 (42) |
| 9  | Crash L   | C#2 (49) |
| 10 | Crash R   | A2 (57)  |
| 11 | Ride      | B2 (59)  |
| 12 | FX Cymbal | E2 (52)  |
| 13 | Pad A     | A#1 (46) |
| 14 | Pad B     | A#0 (34) |
| 15 | Pad C     | G#1 (44) |
| 16 | Pad D     | C#1 (37) |
| 17 | Pad E     | A#0 (34) |
| 18 | Cup       | F2 (53)  |

**NOTE** MIDIノートはパッドごとに自由に変更できます（Edit Window の MIDI Note 設定）。上記が工場出荷の割り当てです。Pad B～E（Pad 14～17）は拡張パッドで、キットによっては別の音に振り直されていることがあります。

**NOTE** 音名の表記基準は切り替えられます。中央C（ノート番号60）を C3 と呼ぶ流儀（ヤマハ系。本機の初期設定。Logic Pro などはこちら）と、C4 と呼ぶ流儀（ローランド系）があり、同じノート番号でも表示上のオクターブが1つずれます。メニューバーの View → 「Middle C Is Named」で C3 / C4 を選ぶか、Edit Window ヘッダーの「MIDI: C1 (36)」の文字をクリックすると切り替わります。設定はアプリ全体で共有され、次回起動時も保持されます。括弧内のノート番号は表記基準に関係なく常に同じ値です。この設定は表示だけを変えるもので、演奏されるノートやキット・プロジェクトの内容には一切影響しません。

**NOTE** 多くのファクトリーキットでは Pad B と Pad E が同じノート A#0 (34) を共有します。これは CC#1 と組み合わせ、Hi-Hat のオープン／クローズを滑らかに表現するための意図的な設計です（10章参照）。ただしオープン／クローズの連動はパッドの役割（HI-HAT SETTINGS）で決まるもので、ノートを共有しているだけでは起きません。キットを読み込んでいない初期状態では役割が付いていないので、A#0 は 2 つのパッドを同時に鳴らすだけです。

## パッドカテゴリー

Pad Section 左側の PAD ボタンで、6つのカテゴリー（BD / Snare / Toms / Hi-Hat / Cymbals / Etc）に折り畳んで表示できます。目的のパッドをすばやく探せます。

## GRAB（編集パッドの固定）

TopBar の GRAB ボタン（ADVANCEDモード）は、編集対象のパッドを固定するトグルです。ONにすると、再生中や外部MIDIでほかのパッドが鳴っても、いま編集しているパッドが切り替わりません。フレーズを流しながら1つのパッドをじっくり追い込みたいときに便利です。GRAB中はドラムキット上で Shift+クリックすると複数パッドを選択でき、Multi Edit でまとめて編集できます。

**NOTE** 画面追従そのものを止めたい場合は UI FREE を使います（5章参照）。UI FREE はパッドもレイヤーも追従しないのに対し、GRAB は編集中のパッドだけを固定し、そのパッド内のレイヤー追従は維持します。



図06-1 ドラム写真上に配置された18パッド

## パッドを初期状態に戻す

パッドを右クリックして Initialize Pad… を選ぶと、そのパッド1つを初期状態（サンプルの無い既定の状態）に戻します。サンプル・レイヤー数・ベロシティ境界・音色・FX・play mode・filter・pitch bend・polyphony・ミキサー・パッド名が対象です。MIDI ノートも工場出荷の割り当て（この章の「MIDIマッピング（全キット共通）」の表）へ戻ります。

左パネルの INITIALIZE は、18パッドすべてを初期状態に戻します。MIDI ノートも工場出荷の割り当てへ戻るので、起動直後とまったく同じ状態になります。自分で組んだ MIDI マップを使っていたときは、MIDI メニューから選び直してください。

**NOTE** 工場キットの内容を元に戻したいときは、17章の復旧手順を使ってください。Initialize Pad… は初期状態に戻すもので、工場キットのそのパッドの音呼び戻すものではありません。

**NOTE** 初期状態のポリフォニーは16です。

## Ctrl+Z で戻る範囲

Ctrl+Z は、サンプルとレイヤー構成に加えて、パッド名・マイク入力名・variation の数・パッドの FX（フィルタ／ゲイン／CC 割り当て）・pitch bend（ON/OFF と幅）・Simple マクロ8種（Volume / Attack / Decay / Release / Tune / Pan / Filter / Room）を戻します。16 レイヤーすべてと、ベロシティ境界のすべてが対象です。

**NOTE** Variation は、足したときも消したときも Ctrl+Z で戻ります。やり直し (Ctrl+Shift+Z) も効きます。消した Variation は数だけでなく中身 (サンプル) ごと戻ってきます。

## SIMPLEモードの簡易エディット

SIMPLEモードでは、ドラム写真上のパッドをクリックすると簡易エディット・ポップアップが開きます。Volume / Attack / Decay / Release / Tune / Pan / Filter / Room の8ノブと Reverse / Reset ボタンがあり、ADVANCEDモードに切り替えなくても基本的な音作りはここで完結します。

**NOTE** Decay ノブは 0~100% 表示です (右端100%=無加工のフル・テール、左へ回すほど余韻が短く)。DAW側の汎用オートメーション一覧では内部値 (倍率  $\times 0.05 \sim \times 4.00$ ) で表示される場合があります。



図06-2 パッドクリックで開く簡易エディット (Snare Main)

# 07

## MIXER & OUTPUTS

### ミキサーと出力

Mixer は2つの顔を持っています。選択中パッドのドラムマイクチャンネルを扱う Mic Mixer と、18パッドを横断して扱う Pad Mixer。中央上部の Pad Mixer トグルで、いつでも切り替えられます。

## Mic Mixer（ドラムマイクチャンネル）

各チャンネルは Mono または Stereo を選べます（Kick / Snare は通常 Mono、Overhead / Room は Stereo）。基本コントロールは Volume（Pro Tools 風シルバーフェーダー）、Pan（Stereo では Width）、Mute / Solo（排他制御）、Phase Invert、そして Output Bus（Bus 0 = Main、Bus 1～16 = Out 1～16）です。



図07-1 Mic Mixer — C1 を SOLO 中（上部に SOLO CLEAR バー）

## アンビエンスだけを別トラックへ出す

オーバーヘッドやルームの音だけを DAW の別トラックへ送り、そこでリバーブを足したり、コンプで潰したりできます。Mic Mixer の各行のいちばん上にある欄が、そのマイクの出力先です。ここで Main のかわりに Out 1～16 を選ぶと、そのマイクだけが専用のバスへ出ます。

たとえば OH を Out 1、Room を Out 2 にすれば、キック・スネアなどの近接マイクは Main のまま、アンビエンスの2系統だけを DAW 側で別々に扱えます。行ごとに選べるので、Close 1 だけを抜き出す、といった使い方もできます。



図07-2 OH だけを Out 1 へ送ったところ（他の行は MultiOut のまま）

**NOTE** DAW 側では、あらかじめ受け皿になる出力を用意しておいてください。Pro Tools なら新規 Auxトラックを作って入力を Out 1 に合わせます。Cubase / Studio One / Ableton Live も、それぞれの方法で受け皿のトラックを作ってから、Groove Activator 側の行を Out 1~16 へ割り当ててください。

**NOTE** Out へ振ったマイクは Master Instant Activator を通りません。Instant Activator は Main にだけ約 4ms のルックアヘッドを加えるため、通す音と通さない音を混ぜると時間がずれます。アンビエンスを別出しして DAW で混ぜ直すときは、Instant Activator を切っておくのが確実です（この章の「マルチアウト・ルーティング」参照）。

**NOTE** Pad Mixer の Multi Out（パッド単位の出力）は、そのパッドの全マイクが Main のときだけ選べます。マイクごとに別の Out へ振ったパッドは "mixed" とグレー表示になります — どちらか一方の考え方で組むためです。

## Pad Mixer（18パッド・ミキサー）

Pad Mixer を ON にすると、ミキサーが18パッド分のストリップに切り替わります。マイク単位ではなくパッド単位でバランスを取りたいときのビューです。各ストリップには、上から Multi Out（パッド単位の出力バス）、パッド番号、DRIVE / OUT（パッド個別の Instant Activator Lite、15章参照）、M / S、PAN、Volume フェーダー+dB表示+L/Rメーター、パッド名が並びます。

ストリップはトラックパッドの2本指横スワイプ、または下端のスクロールバーで横スクロールできます。Shift+クリックで複数ストリップを選択すると（金色のハイライト）、dB差を保ったままグループ全体を連動させられます。ストリップ下のパッド名はダブルクリックで改名でき（最大24文字）、ドラム写真・Edit・ブラウザなど全表示に即時反映されます。

**NOTE** Multi Out は全micが Main のときのみに有効で、マイクごとに個別ルーティングしているパッドは "mixed" とグレー表示されます。Out（1-16）に振ると Master Instant Activator はバイパスされます（この章の「マルチアウト・ルーティング」参照）。

窓を横に広げると、18本のストリップと Master がスクロールなしで一度に並びます。どのパッドが前に出ている、どこが引っ込んでいるかを、フェーダーの高さの並びだけで見渡せます。キット全体のバランスを取るときは、この形にしておくのがいちばん速いやり方です。

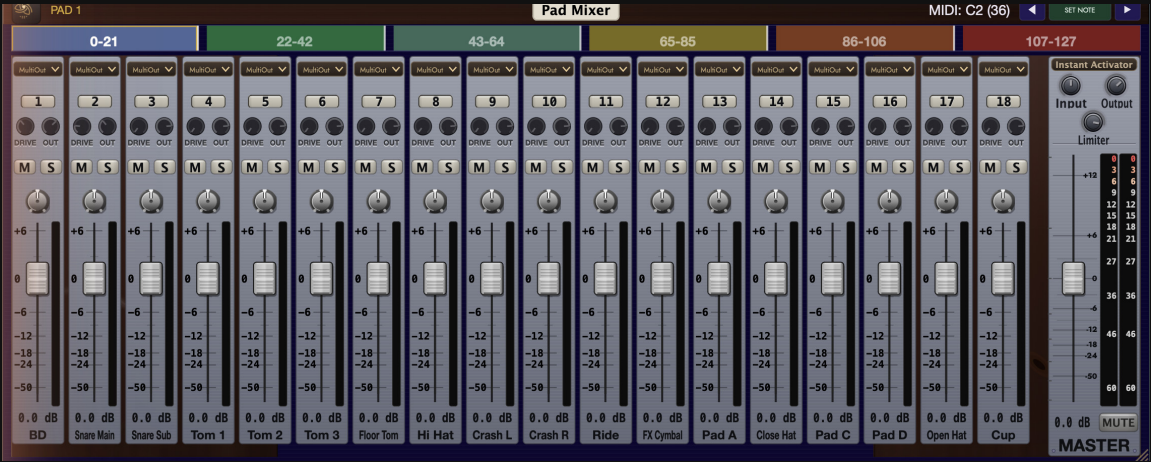


図07-3 Pad Mixer —— 窓を広げると18本すべてと Master が一望できる

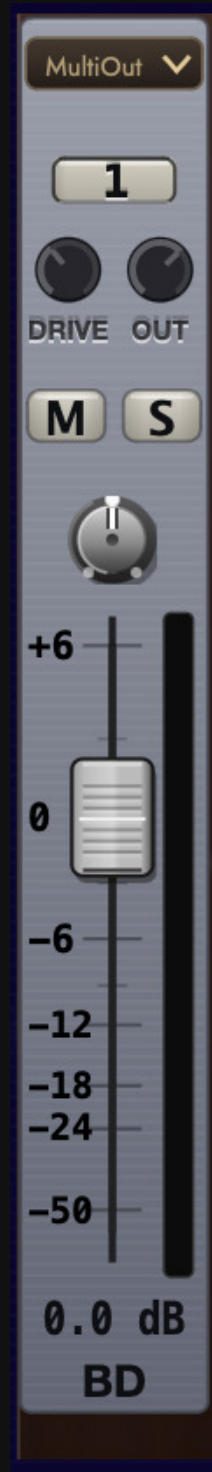


図07-4 パッドストリップ拡大 – M/Sの下がPAN、その下がVolume フェーダー

## PAN

PAN は、そのパッドの音を左右に置きます。つまみを回すと、鳴っている音もその場で追随します。センターへ戻すには、つまみをダブルクリックするか、Alt または Ctrl を押しながらかlickします。

**NOTE** PAN はサンプル層に効きます。AA レイヤーはセンターで鳴ります（13章参照）。

**NOTE** 同じ PAN は、SIMPLE モードのポップアップ（右下）からも触れます（6章参照）。

## Masterセクション

Master Volume、Master Mute、Master Limiter を備えます。Master ストリップは、どちらのビューでも常に右端に表示されます。

## コンソールの明るさ —— ミキサーの面を好みに合わせる

ミキサーの面（ストリップの地の色）は、明るさを自由に決められます。View メニューの「コンソールの明るさ...」を選ぶと、ミキサーの脇に小さなつまみが出ます。動かすと、その場で卓の色が変わります。

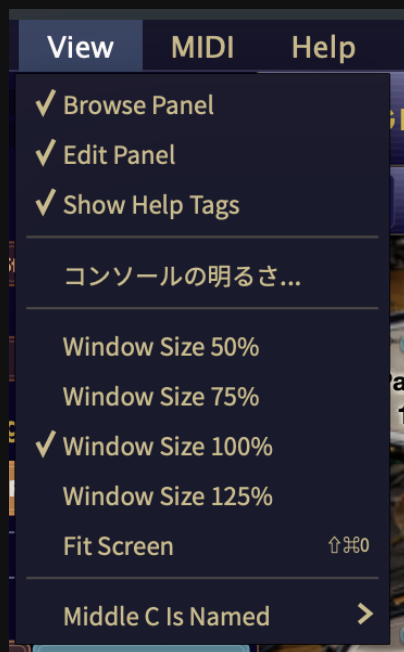


図7-6 View メニューの「コンソールの明るさ...」

左へ回すほど暗い卓に、右へ回すほど明るい卓になります。文字・目盛り・刻印は面の明るさに合わせて自動で変わるので、どの位置でも読めます。



図7-7 つまみはミキサーの脇に出る。動かすと、その場で卓の色が変わる

**NOTE** 「標準に戻す」で、いつでも出荷時の明るさへ戻せます。いちばん右まで回すと、これまでと同じ見た目になります。

**NOTE** この設定はミキサーの面だけに掛かります。ほかの画面の色は変わりません。設定はこの PC に覚えられ、プロジェクトごとには保存されません —— 画面や部屋の明るさに合わせるためのものだからです。

## マルチアウト・ルーティング

Groove Activator は17バス出力（Bus 0 = Main + Bus 1～16 = Out 1～16）に対応しています。キックやスネアを個別のトラックへ送り、DAW側で個別に処理できます。

**注意** Out（1-16）に振ると Master Instant Activator は自動的にバイパスされます。Instant Activator は Main 出力にのみルックアヘッド・レイテンシー（約4ms）を加えるため、レイテンシー0の Out バスと時間がズレて flam（音のダブリ）が生じます。位相を揃えるための意図的な動作です。マスターのサチュレーション／リミッターを効かせたいパッドは Main に残してください。

## VST3（Ableton Live・Cubase・Studio One など）

DAW でマルチ出力を使う設定にしてから、Groove Activator を立ち上げてください。VST3 では DAW 側で出力バスを有効にすると、Out 1～16 が受け皿として現れます。手順は DAW ごとに異なります。

**注意** Out 16 まで使えるかどうかは DAW によって異なります。受け皿のトラックが足りないときは、DAW 側で追加してください。

## Pro Tools

AAX版を Multi-Mono / Multi-Channel Instrument として読み込み、各バスを Pro Tools の任意の Bus ヘルーティングします。

## PART IV SHAPING THE SOUND / 音を作る

### 08 THE EDIT PANEL EDIT パネル

Edit Window では、選択中パッドのサンプルを波形レベルで編集できます。切り出し、音程、質感まで、一音をていねいに仕立てられます。

#### 波形パラメータ

Start Point / End Point は再生の開始位置と終了位置です。波形ディスプレイのハンドルをドラッグするか、数値で設定します。Loop を ON にすると、End Point に到達した時点で Loop Point から再生を継続します。

#### 音程・フィルター・エンベロープ

Pitch (Tune) は±24セミトーン。Filter は Low-Pass + High-Pass の2段（カットオフ調整）。Envelope は ATK / DCY / SUS / REL の4ノブ（ADSR）で、初期値は ATK 0ms、DCY 100%、SUS 0%、REL 50ms です。

#### SUSTAIN — 減衰の途中で保つ

SUS は、音が減っていく「先」を決めます。0% だと無音まで落ちます（v1.3 までと同じ音）。上げると途中で止まり、その大きさのまま鳴り続けます。図の4つの丸はそのままつまんで動かさず — SUS の丸だけ上下に動きます。

| つまみ | 範囲        | はたらき                      |
|-----|-----------|---------------------------|
| ATK | 0～2000 ms | 立ち上がりにかかる時間               |
| DCY | 0～100 %   | 素材のどこで減り始めるか（100% = 切らない） |
| SUS | 0～100 %   | 減った先で保つ大きさ（0% = 無音まで落ちる）  |
| REL | 0～2000 ms | 落ちるのにかかる時間                |



図08-2 上: SUS 0% (v1.3 までと同じ音) / 下: SUS 51.1%。減った先に「棚」ができる

**NOTE** SUS の初期値は 0% です。0% のときの音は、これまでとまったく同じです — 古いキットやプロジェクトを開いても鳴り方は変わりません。

**NOTE** GATE のパッドでは、鍵を離れた瞬間に SUS を無視して 0 まで落ちます。終わりの無いループ（LOOP = 無限）のパッドでは SUS は効きません — 止める手立てが無いまま保つと、そのパッドが鳴り止まなくなるためです。

**NOTE** SIMPLE 面の ATTACK は、この ATK に掛かります（1.0x = そのまま、0x = アタックを完全に取り去る）。DECAY と RELEASE も同じ関係です。v1.3 までに保存したキットやプロジェクトでは、この倍率が 0x で保存されていることがありますが、開いたときに自動で 1.0x に読み替えます。

**NOTE** v1.5 から、Tune を上げたときに出る折り返し（本来無いはずの音）を抑えるようになりました。上げ幅が大きいほど効きます。Tune 0 のときは一切の処理が入らず、録った音がそのまま鳴ります。

**NOTE** 波形編集タブの全パラメータは、選択中のパッド / Layer / Mic のみに作用します。ALL LAYER / ALL CH は適用されません（この章の「ブロードキャスト編集（ALL LAYER / ALL CH）」参照）。

## WRITE: 表示 — いまどこへ書くか

EDIT パネルの Variation ストリップのすぐ下、右端に WRITE: と出ています。いま触ったツマミが、どこへ書き込まれるかを示す表示です。

例: WRITE: L1・V1 は「レイヤー1のバリエーション1だけ」、WRITE: ALL L・ALL V は「全レイヤーの全バリエーション」に書く、という意味です。複数のパッドを選んでいるときは MULTI-PAD、全パッドなら ALL PADS が頭に付きます。

**NOTE** 1か所ではなく複数へ書く状態のときは、WRITE: に背景が付きます。ツマミを動かす前に、ここを一度見てください。

## Tune は2か所にあります

この画面のまわりでは、Tune と名の付くものが2か所にあり、別のものです。TUNE スライダー（このパネル）は、選んでいるレイヤー / バリエーションの音程です。Tune マクロ（SIMPLE モードのポップアップ、および DAW のオートメーション）は、パッド全体の音程です。

2つは足し算で効きます。片方を動かしても、もう片方の表示は変わりません。思ったより音程が動いたときは、両方を見てください。

**NOTE** Slice Activator にも TUNE があります。こちらは読み込んだループ全体に効くもので、これら2つとは別です（14章参照）。

## Input Select（入力ソースの選択と改名）

各ドラムマイクチャンネルの Input Select には、割り当てた入力ソースの名前が表示されます。オーディオ入力を選ぶとデバイス／チャンネル名が表示され、どのマイクがどの入力かがひと目でわかります。ラベルをダブルクリックすれば自由に改名でき、その名前はキットと一緒に保存されます。

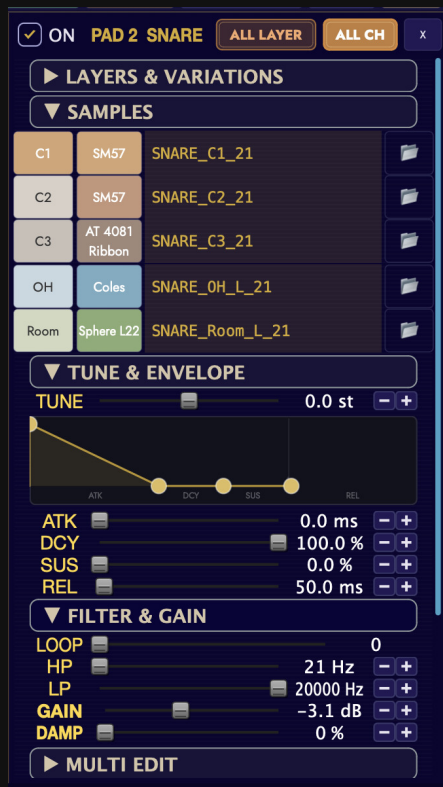


図08-1 Edit Window（サンプル編集パネル）



図08-2 Input Select / ファイルリスト（ダブルクリックで改名可）



図08-3 オーディオデバイス入力設定

## ベロシティレイヤー

1つのパッドに、ベロシティで切り替わる複数のサンプルを重ねられます。強く叩けば芯のある音、弱く叩けば繊細な音——この切り替えが、ドラムサウンドにリアリティを与えます。

## レイヤーの追加・削除

Edit Window の Velocity セクションの [+] で新しいレイヤー（L1～LN）を追加します。現在は L1 から L8 まで作成できます。削除は [-]（確認ダイアログが出ます）。削除したレイヤーは Ctrl+Z で復元でき、バリエーションの削除も同様です。

**NOTE** 各レイヤータブには、そのレイヤーが受け持つベロシティ範囲が表示されます。

## LAYER X-FADE —— レイヤーの継ぎ目をなめらかにする

強さでレイヤーが切り替わる時、そのままでは音色が段になって変わります。左パネルの LAYER X-FADE を On にすると、境目の前後で2つのレイヤーを混ぜ合わせ、なめらかにつながります。生ドラムのように強弱を細かく使う演奏で効きます。

となりの数値が混ざる幅です。ベロシティの目盛りで数え、0～32 の範囲で決められます。既定は 6。広げるほどなめらかになりますが、2つのレイヤーが同時に鳴る場面が増えるぶん、使う発音数も増えます。狭くする分には負担が増えません。

**NOTE** 初期状態は Off です。Off のときは従来どおり、境目でばきっと切り替わります。この設定はプラグインごとに覚えます（DAW ではプロジェクトごと）。

**NOTE** 0 にすると On でも混ざりません（Off と同じ鳴り方になります）。

## ブロードキャスト編集 (ALL LAYER / ALL CH)

編集を、選択中のレイヤー／チャンネルだけに効かせるか、パッド内の全体にまとめて効かせるかを切り替えられます。Edit Window 右上の ALL LAYER / ALL CH トグルで、書き込み範囲を4通りに変えられます。両方OFFなら選択中の1レイヤー・1チャンネルのみ、ALL LAYER ON なら同じパッド内の全レイヤー、ALL CH ON なら同じレイヤーの全チャンネル、両方ONならパッド内すべてに届きます。さらに Variation の AUTO と組み合わせれば、全バリエーションにも同時に書き込みます（この章の「AUTOモード」参照）。

まとめて効かせるとき、つまみは全部を同じ値に揃えるのではなく、全部を同じ量だけ動かします。レイヤーごとに付けた差はそのまま残ります。たとえば L1 が -1.1 dB、L2 が +2.0 dB、ほかが 0.0 dB のパッドで GAIN を 3 dB 上げると、それぞれ +1.9 dB、+5.0 dB、+3.0 dB になります。差の 3.1 dB は動きません。TUNE・ATK・DCY・REL・HP・LP・LOOP・GAIN の8つが、この動き方をします。

**NOTE** どれか1つでも上限（または下限）に届くと、そこで全体が止まります。つまみもその位置で止まるので、表示されている値は必ず実在します。1つだけ端に張り付いて差が縮む、ということは起きません。

いまの編集がどこに書き込まれるかは、Edit Window 上部の WRITE インジケータに常時表示されます（例: WRITE: ALL L・ALL V）。意図しない一括上書きを防ぐための表示です。一括適用を伴う編集は、UNDO DELETE / REDO DELETE ボタンで取り消し・やり直しができます（DAW が Ctrl+Z を先に受け取る場合の代替にもなります）。



図08-4 Velocity Layer タブと ALL LAYER / ALL CH / AUTO / WRITE 表示



図08-5 パッドとミキサーの連動 — PAD 2 選択時、ミキサーと Edit が追従

## バリエーション

同じベロシティ範囲の中で、複数の音をランダムまたは順番に切り替える機能です。同じ強さのヒットでも毎回わずかに音が変わるため、打ち込みが生演奏のように呼吸しはじめます。

## V1～VNの追加・削除

Edit Window 上部の Variation Tab Bar で V1, V2, V3… と切り替えます。[+] で追加、[-] で削除。削除は Ctrl+Z で元に戻せます。

## AUTOモード

AUTO ボタン（オレンジのアクセント）を ON にすると、ノートオンごとにバリエーションが自動で切り替わります。順番に切り替える Round Robin と、ランダムに選ぶ Random の2種類。AUTO とレイヤーの ALL LAYER / ALL CH を組み合わせると、編集を全バリエーションに一括で書き込みます（この章の「ブロードキャスト編集（ALL LAYER / ALL CH）」参照）。

## Phase Scope

Variation セクションには Phase Scope（オシロスコープ）も搭載しています。ダブルクリックで開閉でき、波形の位相をその場で確認できます。

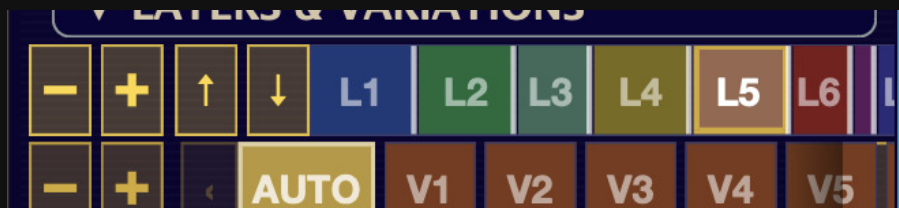


図08-6 Variation Tab Bar（V1～VN 切替）

## PAD FILTER——パッドごとのフィルターとタッチワウ

EDIT パネルの PAD FILTER は、そのパッドの音全体に掛かるフィルターです。上の FILTER & GAIN が「レイヤーごと」の素直な HP/LP なのに対して、こちらは「パッドごと」で、共鳴（Q）と、叩く強さでカットオフが動くタッチワウを持ちます。

見出しの右にある ON/OFF が全体の入切です。出荷時はすべてのパッドで OFF になっています。OFF のときは音に一切触れません。ON にしても、LP が 20000 Hz・HP が 21 Hz・VEL が 0.00 の初期値のままなら、やはり音は変わりません。

| つまみ    | はたらき                              | 初期値      |
|--------|-----------------------------------|----------|
| LP     | この周波数から上を削ります（ローパス）               | 20000 Hz |
| HP     | この周波数から下を削ります（ハイパス）               | 21 Hz    |
| LP Q   | LP のカットオフ付近を持ち上げる量（共鳴）            | 0.71     |
| HP Q   | HP のカットオフ付近を持ち上げる量                | 0.71     |
| LP VEL | 叩く強さで LP のカットオフを動かす量（-1.00～+1.00） | 0.00     |

|        |                                        |      |
|--------|----------------------------------------|------|
| HP VEL | 叩く強さで HP のカットオフを動かす量 (−1.00<br>〜+1.00) | 0.00 |
|--------|----------------------------------------|------|

**NOTE** つまみは Alt キーを押しながらクリック（またはダブルクリック）で初期値に戻ります。LP と HP の目盛りは対数です —— 低いところを細かく、高いところを大まかに動かせます。

## タッチワウ —— 叩く強さで音色が開く

LP VEL を上げると、弱く叩いたときはカットオフが閉じ、強く叩くほど急に開きます。ワウペダルを踏み込むような効き方で、強弱をつけて叩くだけで音色が動きます。LP Q を上げるほど、開いたところの鳴りが際立ちます。

HP VEL は逆向きです。強く叩くほど下が削られ、締まった音になります。LP VEL と組み合わせると、強く叩いたときだけ中域に寄る、といった作り方ができます。

**NOTE** マイナスの値にすると効き方が逆になります。強く叩くほど閉じる、という使い方もできます。

## 応答グラフ

つまみの上の図が、いま設定しているフィルターの形です。横が周波数（100 Hz・1k・10k の目盛り）、縦が音量の増減。VEL を 0 以外にすると、いちばん強く叩いたときの形が薄い線で、直前に鳴らした強さの形が明るい線で重なって表示されます。右上には、そのときのベロシティの数字が出ます。

**NOTE** この図は「いま鳴らした音」に合わせて動きます。パッドを叩きながら見ると、ワウの効き方をそのままだ目で追えます。

# 09

## PAD SETTINGS

### パッドの設定

## PAD SETTINGS

同じパネル下部の PAD SETTINGS は、選択中パッドの発音方式を決めます。Hi-Hat用パッドの標準値は、POLYPHONY 32、PAD ROLE は閉じるハットが HH CLOSE・開くハットが HH OPEN、PLAY MODE ONE SHOT、REVERSE OFF、PEDAL CC# CC1、PEDAL INVERT OFF です。PAD ROLE はそのパッドがハイハットのどちら側かを伝える欄で、ハイハット以外のパッドは NORMAL のままにしてください。PEDAL INVERT を ON にすると、踏み込むほどオープン方向になります。極性が逆のペダルや、逆の操作感を好む場合に使います。

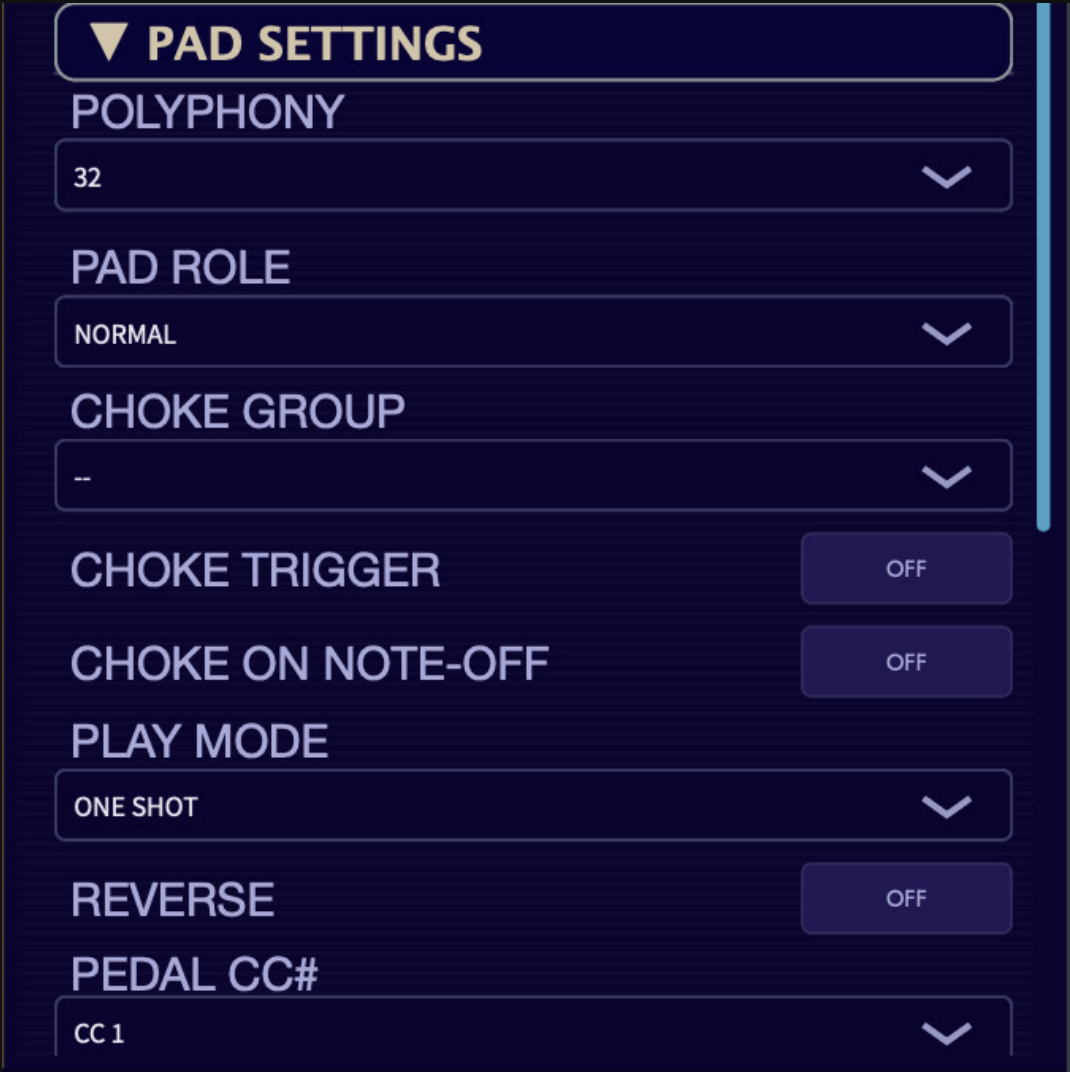


図09-1 PAD SETTINGS — POLYPHONY から PITCH BEND まで、このパッドの振る舞いをここで決めます

### CHOKE GROUP — シンバルを掴んで止める

クラッシュを叩いた直後に手で掴んで止める、あの動作を再現します。PAD SETTINGS の CHOKE GROUP でパッドに番号（1～8）を付けると、同じ番号どうしが「止め合う組」になります。番号なし（--）が標準で、このときは何も起きません。

組の中は二種類に分かれます。CHOKE TRIGGER が OFF のパッドは「止められる側」、ON のパッドは「止める側」です。止める側が鳴ると、同じ番号の止められる側が消えます。止める側どうしは止め合いません。

| 設定                | 意味                       |
|-------------------|--------------------------|
| CHOKE GROUP       | --（標準）／1～8               |
| CHOKE TRIGGER     | OFF＝止められる側（標準）／ON＝止める側   |
| CHOKE ON NOTE-OFF | OFF（標準）／ON＝鍵盤を離したら自分が止まる |

## 打ち込みで使う — CHOKE ON NOTE-OFF

DAW で使うなら、こちらがいちばん簡単です。クラッシュのパッドで CHOKE ON NOTE-OFF を ON にすると、そのノートが終わった瞬間に音が止まります。ノートの長さがそのままシンバルの長さになるので、譜面の上で掴むタイミングを描けます。グループの設定は要りません。

**NOTE** 標準は OFF です。ON にすると鍵盤を離しただけで音が切れるので、必要なパッドにだけ入れてください。

## パッドや電子ドラムで掴む

掴む役のパッドを一枚用意する方法もあります。クラッシュを CHOKE GROUP 2・CHOKE TRIGGER OFF にし、掴む役のパッドを同じ CHOKE GROUP 2・CHOKE TRIGGER ON にします。掴む役を叩くとクラッシュが止まります。

番号を分ければ、止まる相手を選べます。クラッシュ左を 2、クラッシュ右を 3、ライドを 4 にしておけば、左を掴んでも右とライドは鳴り続けます。実物のドラムと同じ感覚です。

**NOTE** 同じ番号に相手が一枚もないときは、CHOKE GROUP の表示が薄くなります。何も止まらない状態だと画面で分かるようにしてあります。

## Hi-Hat との関係

Hi-Hat のチョークも、実はこの仕組みの一例です。ファクトリーキットの Hi-Hat 系パッドは、読み込んだ時点で自動的にグループ 1 に入り、閉じるパッドが CHOKE TRIGGER ON になっています。これまでもおり鳴りますので、Hi-Hat については何も設定しなくてかまいません。

**NOTE** CHOKE GROUP・CHOKE TRIGGER・CHOKE ON NOTE-OFF はキットに保存されます。INITIALIZE を押すと、それぞれ --/OFF/OFF に戻ります。

## 対応コントローラー

市販の MIDI エクスプレッションペダル全般に対応します（Roland EV-5、M-Audio EX-P、YAMAHA FC7、Moog EP-3 など）。MIDI キーボード本体のモジュレーションホイールも CC#1 を送出するため、ペダル不在の環境ではホイールで代用できます。

## セットアップ手順

まずペダルを MIDI インターフェイスに接続し、CC#1 が送出されるよう設定します（極性スイッチがある場合は事前にキャリブレーション）。次に DAW の MIDI モニターなどで CC#1 の受信を確認。最後にインストゥルメントのトラックに Groove Activator を立ち上げ、踏み込むと Hi-Hat がクローズ、離すとオープンに戻れば完了です。

## 演奏Tip — フット表現

ペダルを踏んでも、チツとは鳴りません。最初はたいてい、ここで戸惑います。このペダルが決めるのは音を出すことではなく、いま鳴っているハットをどれだけ伸ばし、どう閉じるか——長さで閉じ方だけです。フットクローズのチックそのものは、クローズハットのパッドで出します。そのぶん、足の動きはそのまま音に移ります。オープンが鳴っている最中に踏み込めば余韻がキュッと止まり（チョーク）、浅く踏んだまま叩けば締まったルーズな鳴り（ハーフオープン）に。開け具合を変えながら叩けば、ひと叩きごとに余韻が伸び縮みます。踏み込みと同時にクローズパッドを叩けば、実際の足と同じタイミングでチックが決まります。

## 付属デモで聴く

ダウンロードした配布フォルダの中の Demo フォルダに、このCC#1によるHi-Hat開閉を活用した演奏例が、標準MIDIファイル（.mid）で入っています。★インストローは入れません——配布フォルダから直接開いてください。打ち込みではなくCC#1を巧みに動かして開閉を表現しているので、実際の奏法のニュアンスをつかむ参考になります。

## PITCH BEND —— ピッチベンド

MIDIピッチベンドホイールで、ドラムサウンドに動的な音程表現を加えるモジュールです。タムの語尾を下げる、スネアロールに揺らぎを足す、キックをサブベース的にうねらせる——生ドラムでは得がたい表現が、指先ひとつで手に入ります。

## 設定（パッドごと）

EDIT パネルの PAD SETTINGS を開き、いちばん下の PITCH BEND で、パッドごとに有効／無効を切り替えます。RANGE は±1～±24セミトーン（初期値±12）。ベンドを有効にしたパッドだけがホイールに反応するので、タムだけベンドしたいときはタムのパッドのみ ON にします。ほかのパッドは影響を受けません。

## 演奏での活用例

タムフィルの終わりに下方／上方ベンドを加えれば、トーキングドラムのように音程で語らせられます。スネアロール中に微妙なベンドを足せば生っぽさが出ます。キックに浅いベンドをかければサブベース的なうねりに。シンバルのレガート中にじわっと上げれば、80s Gated 風の効果になります。

**NOTE** Range を大きくするほど音色の崩れも大きくなります。極端なエフェクト用途以外は ±2～±12 を推奨します。

**NOTE** ホイールを上げたまま叩いても、その音程で鳴ります。上げた位置は覚えていますので、叩くたびに元へ戻ることはありません。

## 10

## HI-HAT

## ハイハット

モジュレーションホイールまたはエクスプレッションペダル（MIDI CC#1）で、Hi-Hat の開閉を連続的にコントロールするための専用パラメータ群です。ペダルを踏み込むほどクローズ方向に、戻すほどオープン方向に表情が変わります。生のハイハットペダルと同じ感覚です。

## HI-HAT SETTINGS

ペダルの効き方を細かく決める詳細設定です。ファクトリーキットはすべて調整済みなので、まずはペダルを繋いで演奏してみてください。自分のペダルや奏法に合わせて追い込みたくなったら、ここに戻ってくれば大丈夫です。録音時の標準値は次のとおりです。

| パラメータ                 | 標準値         |
|-----------------------|-------------|
| CLOSE THRESHOLD       | 100         |
| MAX DECAY / MIN DECAY | 2.00 / 0.05 |
| FADE SPEED            | 0.30        |
| OPEN MAX / CLOSE MIN  | 40 / 100    |

基本の仕組みはこうです。ペダル（CC#1）の踏み込み量が、オープンハットの余韻の長さを連続的に決めます。OPEN MAX / CLOSE MIN は余韻マップの両端を決めるCC値で、OPEN MAX以下は最長の余韻、CLOSE MIN以上は最短、その間は連続的に変化します。MAX DECAY / MIN DECAY は余韻の最長・最短（秒）です。CLOSE THRESHOLD は、踏み込んだ瞬間に鳴っているオープンを止める（チョークする）発火点。FADE SPEED はその閉じ方の速さで、左（SLOW）はシュッと自然に、右（FAST）は瞬時にミュートします。標準は0.30。私自身は SLOW 寄りが好みです。生のハットに近い、自然な閉じ方になるので。

**NOTE** ペダルを全く踏んでいないとき（OPEN MAX 以下）は、素材の長さそのまま鳴ります。MAX DECAY より長い素材でも切りません（v1.5～。それまでは全開でも MAX DECAY で切っていました）。MAX DECAY は踏み始めの長さの目安で、素材がそれより長ければ素材の長さから短くなっていきます。

## ペダルのいまの値を見る（v1.5～）

ハイハットの役割（PAD ROLE が HH OPEN / HH CLOSE）のパッドを選ぶと、EDIT パネルの HI-HAT SETTINGS の見出しのすぐ下に「PEDAL CC1 0 OPEN」のように、ペダルのいまの値が出ます。ホイールや DAW から CC#1 が届くとその値に変わり、OPEN MAX を超えると橙色の CLOSED になります。

**NOTE** オープンハットが妙に短く「チッ」としか鳴らないときは、まずここを見てください。CLOSED になっていれば、ホイールが上がったままか、DAW のパートに CC#1 が書かれています。ペダルは最後に届いた値を覚え続けるので、いちど閉じると次の CC#1 が来るまで閉じたままです。

右の RESET ボタンを押すと、離れた状態（0）に戻ります。鳴っている音には触りません。DAW が停止時に送る Reset All Controllers（CC#121）でも同じように戻ります。キットの読み込みや、止まっている間にお手元のペダルで踏んだ分を、勝手に戻すことはしていません——本物のペダルを踏んだ

ままの方に「勝手に開いた」となるからです。DAWの再生が動かした分だけは、再生を止めたとき・ループで頭へ戻ったときに、再生前の値へ戻ります（v1.5.1）。



図10-1 HI-HAT SETTINGS の下の PEDAL の行。CC#1 が 127 で閉じているので橙色の CLOSED、右に RESET

## 11

### HAND DAMPING

## DAMP —— Pad を手で押さえる

DAMP は、開いて鳴っている Pad を手で押さえたときの音にします。「トーン」を「トン」「トツ」へ、つまみひとつで連続して変えられます。

### どこにあるか

PAD の絵の上、それぞれの Pad の真上に小さなつまみがあります。SIMPLE の面にも ADVANCED の面にも同じように出ます。

**NOTE** 18 個の Pad すべてに出ます —— 皮もの（バスドラム・スネア・タム・フロアタム）にも、シンバル（ハイハット・クラッシュ L/R・ライド・FX シンバル・カップ）にも、Pad A～E にも。

## 使い方

| 操作               | 何が起きるか      |
|------------------|-------------|
| 上へドラッグ           | 押さえが強くなる    |
| 下へドラッグ           | 開く          |
| Ctrl を押しながらドラッグ  | 4 倍細かく動かす   |
| Alt+クリック／ダブルクリック | 0（開いた音）に戻る  |
| Shift+クリック       | 複数の Pad を選ぶ |

Shift で複数を選ぶと、そのあとのドラッグが選んだ Pad すべてに同じだけ効きます。まとめて詰めたときに使ってください。選び直すには、選んでいない Pad をクリックするか、Esc を押します。

**NOTE** 0 のときは何も掛かりません。録った音がそのまま出ます。

## 何をしているか

録った音そのものを測って、その Pad が持っている低い側の響きを見つけ、そこを沈めています。叩いた瞬間（最初の 8 ミリ秒）は触りません。手で押さえても、当たった瞬間の明るさは残るからです。

**NOTE** 強く叩いても弱く叩いても、押さえ具合は同じです。開発中に「弱いと緩く、強いときつく」も試しましたが、均等のほうが自然でした。

**NOTE** TUNE を動かしても付いてきます。音程を変えれば、沈める場所も一緒に動きます。

## 演奏しながら押さえる —— DAMP CC#

つまみを手で動かすかわりに、MIDI コントローラーで押さえ具合を動かせます。モジュレーションホイールを上げていくと、鳴っている音その場で詰まっていきます。叩いてから押さえる——実際のドラマーの手の動きが、そのまま入ります。

設定は ADVANCED の EDIT パネル、PAD SETTINGS のいちばん下にある DAMP CC# です。押さえたい Pad を選んでから ON にしてください。

| 項目       | 内容                            |
|----------|-------------------------------|
| DAMP CC# | どの CC で動かすか（1～127）。既定は CC#2   |
| ON / OFF | この Pad をホイールで押さえるかどうか。既定は OFF |
| 押さえる: ○○ | いまどの Pad が選ばれているかの表示          |

**注意** 押さえられるのは一度に一枚だけです。別の Pad で ON にすると、そちらへ移ります。18 枚まとめて押さえられるようにも作ってみたのですが、ホイールを上げた瞬間にキット全体が消えてしまい、演奏になりませんでした。実際に手で押さえるのも一度に一枚ですから、そのほうが自然でした。

**NOTE** まとめて押さえたいときは、SIMPLE の面でつまみを Shift+クリックして選んでから動かしてください。そちらは何枚でも選べます。

**注意** CC#1 は避けてあります。工場キットの多くが、ハイハットのペダルに CC#1 を使っているためです。もし DAMP CC# を CC#1 にすると、ホイールを動かすたびにハイハットも一緒に閉じます。同じ番号を選ぶと画面に「△ ハットと同じ CC」と出ますので、そこで気づけます。モジュレーションホイールで使いたい場合は、ハイハット側の PEDAL CC# を CC#4 に変えてください。

**NOTE** 鳴っている音にも、次に叩く音にも効きます。ホイールを上げたまま叩けば、押さえた状態で鳴ります。

**NOTE** 動かしたときの变化は 25 ミリ秒かけて滑らかにつながります。急に動かしてもノイズは出ません。

**NOTE** ホイールは手前から効き始めます。少し上げただけで押さえが入り、そこから先はゆるやかに深くなります。いちばん上まで上げたときの音は、つまみを 100 にしたときと同じです。

## 覚えておきたいこと

**注意** DAMP を上げると音は短くなります。長さが変わるので、すでに書いた曲の途中で上げると、余韻の長さが変わって聞こえます。

**NOTE** DAMP の値はキットにもプロジェクトにも保存されます。押さえた状態のまま配ることもできます。

**NOTE** DAMP CC# の設定（番号と入切）も、キットとプロジェクトに保存されます。

# 12

## MIDI LEARN & MAPS

### MIDI ラーンとマップ

Mixer / Sample / Pad系のノブ・フェーダー（Volume、Pan、Master Volume、Tune、Filter、Envelope など）を、外部MIDIコントローラーに割り当てられます。アサイン方法は2通りです。

### 方法A: グローバル学習モード

TopBar の「MIDI LEARN」ボタンを押して学習モードに入ります（ON時はゴールド点灯）。アサインしたいノブ・フェーダーを左クリックすると学習待ち（黄色い枠が点滅）になり、外部コントローラーを動かすと、そのCCが自動的に紐付けられます。続けて別のパラメータを左クリックすれば、複数を連続でアサインできます。もう一度「MIDI LEARN」を押すと学習モードを抜けます。

### 方法B: 右クリックメニュー

学習モードを使わず、個別に割り当てることもできます。ノブ・フェーダーを右クリックし、メニューから「MIDI LEARN」を選択→コントローラーを動かすと紐付けられます。解除はもう一度右クリックして「MIDI Unlearn」を選びます。

### 割り当てられないもの

PAN は CC ラーンの一覧には入っていません。ただし DAW のオートメーションでは書けます（7章参照）。

## 複数挿したとき

同じプロジェクトに複数挿しても、CC の割り当ては挿した数だけ独立して保たれます。エディタを開いたり閉じたりしても変わりません。

## MIDI マップ

パッドの MIDI ノートの並びは、キットとは別に保存して呼び戻せます。MIDI メニューの Save Current Notes as MIDI Map... で、いまの並びに名前を付けて保存します。保存したマップは同じメニューの MIDI Map から選べます。Use kit's own notes (no map) を選ぶと、キットが持っているノートに戻ります。

**NOTE** Keep MIDI Map when loading kits を入れておくと、キットを読み込んでもマップが保たれます。手持ちのパッドや電子ドラムの並びに固定しておきたいときに使ってください。

**NOTE** 保存したマップはライブラリの MidiMaps フォルダに入ります（3章参照）。

## MIDI モニタ

左パネルの MIDI MONITOR に、届いた MIDI が種類・ノート・番号・ベロシティ・チャンネルの順で流れます。鳴らないときに、そもそも届いているのかを確かめられます。

**NOTE** 一度にたくさん届いたときは -- N events lost (too fast to log) -- の行が出ます。表示が追いつかなかっただけで、演奏は取りこぼしていません。

**NOTE** SET NOTE でノートを覚えさせる最中に MIDI が多すぎると Too fast - press SET NOTE and hit the pad again. と出ます。その学習は確定しません — もう一度 SET NOTE を押して叩き直してください。

**NOTE** Slice Activator の ActionBar にある「MIDI LEARN」は、各スライスのトリガーノートを学習する専用機能で、ここで説明する一般パラメータの MIDI LEARN とは別物です。

# PART V

## THE FOUR ACTIVATORS / 4つの Activator

### 13 ANALOG ACTIVATOR

#### Analog Activator

ヴィンテージ・アナログ・ドラムマシンの質感を、鳴らすたびにノブへ反応するエンジンとして再現したモジュールです。サンプルでは得られない太さと存在感を、14セクションで自由に音作りできます。

あの伝説的なマシンたちへの深いリスペクトとして、私自身の手で一から作り直しました。— Gota

**NOTE** パネルの右上にある小さな ON / OFF は、Analog Activator の音を出すかどうかの切り替えです。OFF のあいだはノブが薄く表示され、動かさません。「回したのに音が変わらない」を防ぐためです。ON にすれば、そのまま触れるようになります。

### セクション構成

パネル上から下へ、以下の14セクションが並びます（各セクションは折り畳み式で、初期状態では BASS DRUM が開いています）。

| No.   | セクション       | 内容                                  |
|-------|-------------|-------------------------------------|
| 01    | BASS DRUM   | アナログ・キック（Ground↔Aggressive を MORPH） |
| 02    | SNARE DRUM  | アナログ・スネア（SNAPPY 可変）                 |
| 03    | HI-HAT      | メタリックなハット（Closed / Open 切替）         |
| 04    | RIMSHOT     | 硬く乾いたリムショット                         |
| 05    | CLAP        | レイヤード・ハンドクラップ                       |
| 06    | COWBELL     | 金属的なカウベル                            |
| 07-10 | TOM / FLOOR | ハイ／ミッド／ロー・タムとフロア・タム                 |
| 11-14 | SWEEP 1-4   | ノイズ・スイープ / FX                       |



図13-1 Analog Activator (BASS DRUM展開時)

## セクションごとのコントロール

各セクションはTUNE / TONE / DECAY / ATTACK / PAN / LEVELを基本に、独立したノブで音作りができます。セクション固有のノブとして、SNARE DRUMのSNAPPY、BASS DRUMのACCENT、SWEEP系のSWEEP / NOISE / PUNCHなどがあります。さらに各セクションごとにOUT CH、MIDIノート、Mute / Solo、HP / LPフィルターを個別に設定できます。HI-HATはClosed (CL) と Open (OH) の2つのMIDIノートを受け付けます。

**NOTE** 各セクションのOFS（オフセット）は、そのセクションの発音を遅らせて、サンプルの音と立ち上がりを揃えるためのものです。Initialize（FileメニューのNew Kit、またはサイドパネルのINITIALIZE）を実行すると、OFSはすべて0 msに戻ります。音色のノブはそのまま残ります。

## SWEEPのNOISEとPUNCH

NOISEは、スイープ音にピッチ追従のノイズ——80年代のエレクトロニックドラムのような胴鳴り——をブレンドします。PUNCHはそのノイズ層の立ち上がり、最初のひと当たりを強くするノブです。PUNCHはノイズのアタックを作るものなので、NOISEと一緒に使います。NOISEが0のときは効かず、ノブがグレー表示になります。まずNOISEを上げてから、PUNCHで当たりの強さを決めてください。

## MORPH (BASS DRUM)

BASS DRUM 上部のMORPHスライダーは、芯のある太い「Ground」と、パンチの効いた「Aggressive」の2つのキャラクターを連続的にブレンドします。

## 同梱プリセット「Analog Dream」

Analog Activator のサウンド例として、ファクトリープリセット「Analog Dream」を同梱しています。14セクションを使った音作りの一例で、初回起動時に自動でライブラリへ追加され、Analog プリセットメニューから選べます。

# 14 SLICE ACTIVATOR

## Slice Activator

ループをスライスするサンプラー自体は珍しくありません。切って、パッドに並べて、叩く。多くはそこで終わります。Slice Activator の最大の特徴は、切り出したスライスを Ctrl+C / Ctrl+V でそのままドラムマイクチャンネルへ送れること。ループ素材から、マルチマイクキットを瞬時に組み立てられます。ここが、ほかのドラム音源にはない Groove Activator の背骨です。

## ワークフロー

まず Slice Activator タブへオーディオファイルをドラッグ&ドロップします (WAV / AIFF / MP3 / M4A / AAC / CAF / FLAC 対応)。エクスプローラー からだけでなく、DAWのアレンジ画面からオーディオリージョンを直接ドラッグして読み込みます。次に、使う範囲 (START / END) を決め、BARS と拍子でループの速さを伝え、CUT で切り方を選びます。細かいところは波形の上で手で足したり消したりして整えます。仕上げに、選択したスライスを Ctrl+C でコピーし、対応するドラムマイクチャンネルへ Ctrl+V で貼り付けます。これで、ループから抽出した音が Kick / Snare / Hi-Hat 等のチャンネルへ瞬時に割り当てられます。

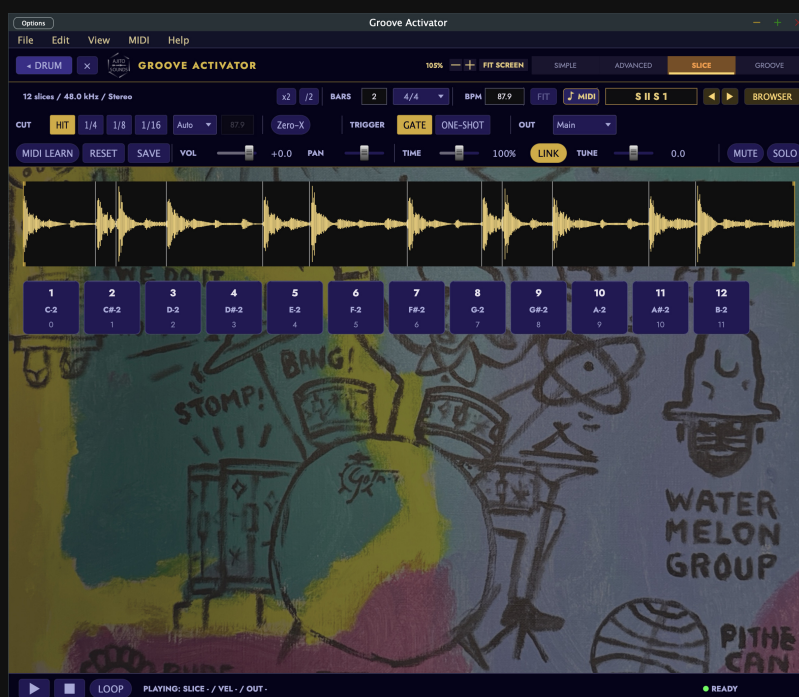


図14-1 Slice Activator —— 素材を読み込んだところ (12 slices / 98.3 BPM)



図14-2 波形 —— 縦線がスライスの切れ目。左右の端をつまむと START / END

## 速さと音程 —— TIME と TUNE

下部バーの TUNE スライダーで、ロード中のループ全体を±12半音シフトできます。となりの TIME は速さを 50～200% の範囲で変えます。LINK を入れておくと、テープを速く回したときのように、速さと音程が一緒に動きます。LINK を切ると、速さはそのままで音程だけ、あるいは音程はそのままで速さだけを変えられます。

スライスをチャンネルへペーストすると、その時点の Tune がパッド側にそのまま引き継がれます。

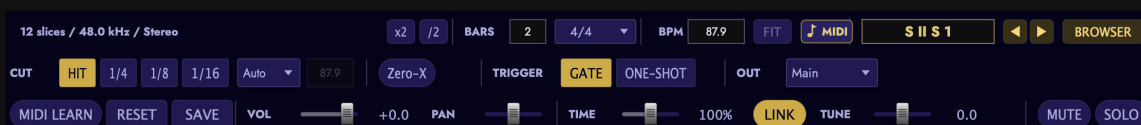


図14-3 波形の上の3段 —— 上: BARS・拍子・BPM・FIT／中: CUT と格子の速さ・Zero-X／下: VOL・PAN・TIME・LINK・TUNE

**NOTE** LINK を入れているときは、TIME と TUNE のどちらを動かしても、もう一方の表示が追いかけます。

**NOTE** LINK を切っているときの変換は、スライダーから指を離したときに作られ、次に鳴らした音から効きます。動かしている最中は変わりません。スライスを叩いても、▶ で範囲を回しても、同じ設定で鳴ります。

## ペーストのUndoとフラッシュ連動

チャンネルへのペーストは Ctrl+Z で取り消せます。また、スライスパッドを叩くと対応する波形上のスライスが、波形上のスライスをクリックすると対応するパッドが、双方向に点滅して対応関係を示します。

## スライスを足す・減らす

波形の空いているところをダブルクリックすると、その位置にスライスが1つ増えます。マーカーを1回クリックすると、そのスライスが消えます。マーカーの上でダブルクリックしても何も起こりません。

**NOTE** スライスの枚数は、波形の上のヘッダに常に表示されます。

## 枚数の上限

自動でスライスするときは、最大64枚まで作ります。手で足す分にはこの制限はなく、隣のスライスとのすき間が確保できるかぎり足せます。トリガーできる枚数は MIDI ノートの数で決まります —— ノートは128個なので、割り当てて鳴らせるのは最大128枚です。

タイルは1段に12枚ずつ並びます。64枚まで刻むと6段目（61～64）が窓の下端にかかり、番号だけが見えて、その下のノート名・番号・OUT の行は隠れます。切れているのは表示だけです —— スライスが残っていて、MIDI でも鳴ります。枚数は波形の上の左端（12 slices のように出ます）で数えられます。

す（図14-3）。

## 小節数と拍子でテンポを決める

ヘッダの BARS に、そのループが何小節あるかを入れます。右どなりで拍子（4/4・3/4・5/4・6/8・7/8 など）を選ぶと、BPM がその場で計算されて表示されます。テンポを当てにいくのではなく、こちらから伝える形です。1小節だと思っていたものが実は2小節だった、というときは x2 を押すと BARS が倍になり、BPM も倍になります。/2 はその逆です。奇数のときは半分にできないので /2 は押せません。

**NOTE** BPM は BARS と拍子から計算されるので、この2つと食い違うことはありません。

## 使う範囲を決める

波形の左右の端をつまむと、ループとして扱う範囲（START と END）を決められます。範囲の外は暗く表示されます。後ろに無音がついている素材では、ここを詰めておくとも BPM が正しく出て、書き出した MIDI もずれません。FIT を押すと、決めた範囲が画面いっぱいに広がります。

## 決めた範囲を耳で確かめる —— ▶ ■ LOOP

画面の左下に ▶（鳴らす）・■（止める）・LOOP（繰り返す／繰り返さない）が並んでいます。決めた START～END の範囲をそのまま鳴らすので、切る前に「この範囲でいいか」を耳で確かめられます。鳴っているあいだ ▶ は緑に点灯します。

**NOTE** LOOP を切っておくと 1 回だけ鳴って止まります。GROOVE の面と同じ位置・同じボタンです。

## プリセットを聴き比べる

BROWSER を開いて名前をクリックすると、そのプリセットの音が約 2 秒だけ鳴ります。次々に押していけば、読み込まずに聴き比べられます。

**NOTE** 試聴は読み込みではありません。いま開いているループも、手で切った境目も、設定も動きません。読み込むときは LOAD を押すか、名前をダブルクリックしてください。

**NOTE** Ctrl を押しながらスクロールで拡大・縮小、スクロールだけで横移動、Ctrl+ダブルクリックで元の大きさに戻ります。

## 切り方を選ぶ —— CUT

CUT の 4 つのボタンで、どう切るかを決めます。HIT は叩いた位置そのまま、人が演奏したノリが残ります。1/4・1/8・1/16 は、その音符の格子でループを等分します。押した瞬間に切り直されます。HIT に戻ると、格子にする直前の並びがそのまま戻ってくるので、手で直した分は失われません。

格子の速さは、CUT のとなりで選びます。Auto は素材から出した BPM の格子、Fix は自分で決めたテンポの格子です。Fix を選ぶと右の欄に数値を打ち込めます。同じ演奏から、叩いたままの MIDI・きっちり合った MIDI・わざとずらした MIDI の 3 通りを、ボタン 1 つで作分けられます。

**NOTE** BPM が出ていない素材では、1/4・1/8・1/16 は押せません（灰色になります）。まず BARS と拍子を入れてください。

## 切れ目をゼロ交差にそろえる ― Zero-X

Zero-Xを入れておくと、スライスを足したりマーカーを動かしたりしたときに、波形がゼロを横切る位置へ吸い付きます。切れ目で出るプチッという音を防げます。

## トリガーノートを決める

スライスのタイルをダブルクリックすると、そのスライスを鳴らす MIDI ノートを選べます。Default を選ぶと、並び順から決まる既定のノートに戻ります。すべての割り当てを一度に消したいときは Clear ALL note assignments を使います。

## プリセット

Slice Activator の状態は .gdaslicepreset として保存できます。スライスの位置、トリガーノート、各スライスの OUT / MUTE / SOLO、VOL と PAN に割り当てた CC まで一緒に残ります。

**NOTE** 音源の覚え方は置き場所で変わります。ライブラリの SlicerLoops フォルダに置いた音源は、ライブラリの中での位置で覚えます ― File メニューの Back Up Everything でライブラリごと移した先でも、そのまま開けます。SlicerLoops の外に置いた音源は、そのマシンでの場所そのもので覚えます（3章参照）。

## グルーヴをMIDIとして書き出す

検出したスライスの並び（グルーヴ）は、そのまま MIDI クリップとして書き出せます。FileInfoBar の MIDI ドラッグハンドルを DAW のトラックヘドラッグ&ドロップすると、各スライスのトリガーノートが元のタイミング・BPMで並んだクリップが作られます。ループのリズムを DAW側で再構成したり、別音源で鳴らしたりできます。各スライスのノート番号は、波形下のスライススタイルをダブルクリックして個別に変更できます。

**NOTE** 書き出しの既定のファイル名は「スライサープリセット名+BPM」です（例 SR 2 76.0bpm.mid）。

**NOTE** スライスのトリガーノートは、ActionBar の「MIDI LEARN」でも学習できます（per-slice MIDI LEARN、12章参照）。

# 15

## INSTANT ACTIVATOR

### Instant Activator

Instant Activator は2段構えです。Master 出力にかかる Master Instant Activator と、パッド1つ1つに個別にかけられる Pad IA Lite。どちらもアナログ・サチュレーションによる音圧と倍音を、レイテンシーゼロで加えます。

## Master Instant Activator

Input Gain（Masterへ入る前のゲイン、±24dB）、Output Gain（最終出力、±24dB）、そしてクリッピング防止のルックアヘッド方式ブリックウォール・リミッターで構成されます。ONにすると、Master ストリップのヘッダーと Input（シアン）/ Output（ライム）/ Limiter（アンバー）の各ノブが点灯し、効いていることがひと目でわかります。

**NOTE** Instant Activator (INPUT + LIMITER) は起動時は OFF (バイパス) です。常に効かせたい場合は手動で ON にしてください。

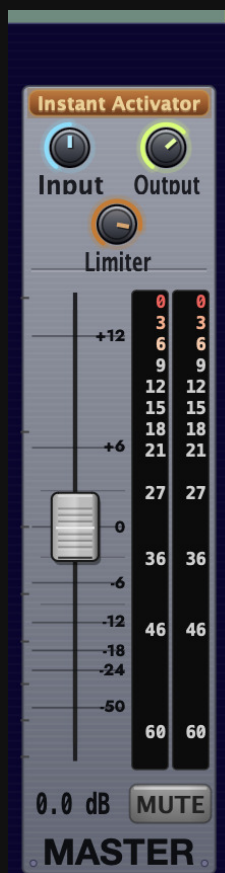


図15-1 Master Instant Activator (ON時 — ノブが点灯)

## Pad IA Lite (パッド個別)

Pad Mixer 各ストリップ上部の DRIVE / OUT の2ノブが、パッド個別の Instant Activator Lite です。キックだけ太らせる、スネアだけ前に出す、といった使い方ができます。DRIVE のラベル (またはノブ) をクリックするとトグルし、ONのあいだは DRIVE がオレンジ、OUT がゴールドに点灯します。DRIVE は 0~+24dB のドライブ量、OUT は -24~+6dB の出力補正で、ドライブで上がった音量を OUT で戻すのが基本です。OFFにしても値は保持されるため、ワンクリックで A/B 比較ができます。ルックアヘッドを使わない方式のため遅延はゼロ、OFF のパッドは信号経路に一切影響しません。



図15-2 Pad IA Lite — パッド2が ON (DRIVE オレンジ / OUT ゴールド点灯)

## 16

## GROOVE PLAYER

## グルーヴ・プレイヤー

GROOVE は、MIDI ファイル（.mid）を Groove Activator の中でそのまま鳴らす面です。DAW に取り込む前に、いま読み込んでいるキットでそのグルーヴがどう聞こえるかを確認られます。

**NOTE** 新しい音の通り道はありません。▶ で鳴らした音は、鍵盤や DAW から来た MIDI とまったく同じ道を通ります。レイヤー、バリエーション、チョーク、ハイハット、MIDI モニタ、UI SYNC がそのまま効きます。

**NOTE** 音符だけでなく、.mid に書かれたコントロールチェンジ（CC）もそのまま流れます。ハイハットのペダルを CC で書いたグルーヴは、DAW で鳴らしたときと同じように開閉します。

## ファイルの置き場所

.mid はライブラリの Grooves フォルダに入れます。画面の FOLDER を押すと、その場所がエクスプローラーで開きます（無ければ作られます）。エクスプローラーからこの面へ直接ドラッグして入れることもできます。

**NOTE** 保存先を変えた場合（19章）は、Grooves も一緒に移ります。

## 一覧の見かた

| 欄                      | 中身                      |
|------------------------|-------------------------|
| NAME                   | ファイル名                   |
| BPM                    | ファイルに書かれているテンポ          |
| METER                  | 拍子                      |
| BARS                   | 小節数。最後に「打った」音で決まります（後述） |
| HITS                   | ノートオンの数                 |
| SECTION / STYLE / FEEL | あとから付けられる区分（次の節）        |
| KIT                    | そのグルーヴに合わせるキット（次の節）     |
| ★                      | 3 段階の目印（後述）             |

## 同梱のグルーヴ

Groove Activator には、屋敷豪太が叩いたグルーヴが同梱されています。Intro・Verse・Chorus・Fill が揃っているので、並べるだけで 1 曲の流れが作れます。何本入っているか、どんな速さか、どんな種類かは、一覧の BPM / STYLE / SECTION の欄にそのまま出ています。

ここは終わりのある箱ではありません。新しいグルーヴは、これからのアップデートで足していきます。触っていないグルーヴは新しくなり、ご自分で付け替えた★や区分はそのまま残ります。

区分（SECTION / STYLE / FEEL）と、合わせるキットの名前は最初から入っています。ハイハットの開閉をコントロールチェンジで書いたものもあり（Verse w ccHat / Verse w ccFill）、そのまま鳴らすとペダルの動きまで再現されます。

**NOTE** 同梱のグルーヴにも、ご自分で区分や★を付け替えられます。付け替えた分はお客様の側に記録され、アップデートで上書きされることはありません。触っていないものは、こちらが直せばアップデートで新しくなります。

**NOTE** ファイルそのものは Grooves フォルダに入っています。ほかの .mid と同じ扱いなので、名前を変えても、DAW ヘドラッグしても、消しても構いません（消したものは .UndoCache から戻せます）。

## KIT —— そのグルーヴに合わせるキット

行を右クリックして KIT を選ぶと、そのグルーヴに合わせたいキットを覚えさせられます。覚えたキットは一覧の KIT 欄に出て、同じメニューの「LOAD KIT nnn」で読み込みます。100 本を超えると「このグルーヴはどのキットで作ったか」が分からなくなるので、作った時に付けておくためのものです。

**NOTE** 覚えるのは選んだキットの名前だけです。 .mid ファイルには書き込みません（区分や★と同じく、隣に置く小さな控えのファイルに記録します）。何も覚えさせていないグルーヴでは KIT 欄は空のままです —— 分からないものを推測で埋めることはしません。

## 区分 —— SECTION / STYLE / FEEL

行を右クリックすると、3つの軸で区分を付けられます。付けた区分は一覧の上で絞り込みに使えます。

| 軸       | 選べるもの                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECTION | Intro / Verse / Chorus / Bridge / Vamp / Fill / Break / Solo / Ending                                                    |
| STYLE   | Rock / Funk / Jazz / Latin / R&B; / Hip Hop / Pop / Blues / Metal / Reggae / Country / Electronic / Dance / Afro / Bossa |
| FEEL    | Straight / Shuffle / Tight / Loose / Half-time / Double-time                                                             |

**NOTE** 区分は .mid の中には書き込みません。ライブラリの Tags フォルダに別に持ちます。元のファイルは 1 バイトも変わりませんので、ほかのソフトでもそのまま開けます。

操作

| ボタン          | 何をするか                                      |
|--------------|--------------------------------------------|
| ▶ / ■        | 鳴らす／止める。行をダブルクリックしても鳴ります                   |
| LOOP         | 繰り返す／繰り返さない                                |
| LOAD KIT nnn | そのグルーヴを作ったキットを読み込む                         |
| ♪ DRAG       | 選んだ .mid を DAW や エクスプローラー ヘッドラッグする         |
| DELETE       | 選んだグルーヴを一覧から外す（Delete キー／Backspace キーでも同じ） |
| UNDO / REDO  | 外したものを戻す／やり直す（Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z）       |
| FOLDER       | Grooves フォルダを エクスプローラー で開く                 |
| RELOAD       | フォルダを読み直す                                  |

**NOTE** 行を上下にドラッグすると、一覧の並び順を自分の好きな順に変えられます。並べ替えた順番は次に開いたときも残ります。元に戻したいときは、行を右クリックして「並びを名前順に戻す」を選んでください。絞り込みや検索が効いている間は並べ替えできません — 一部しか見えていない状態では、隠れている行の位置が決まらないためです。

**NOTE** BPM・METER・SECTION・STYLE・FEEL・KIT の欄は、その枠を長押しすると、その欄だけのメニューが直接出ます。右クリックの一覧メニューもこれまでどおり使えます。

**NOTE** DELETE で消したファイルは Grooves/.UndoCache/ へ移るだけです。エクスプローラー からも取り戻せます。このフォルダを空にするのはお客さまの手番で、Groove Activator が中身を消すことはありません。

★ —— 3 段階の目印（v1.5～）

一覧の左に星の欄があります。クリックするたび ★ → ★★ → ★★★ → 無印 と変わります。100 本を超えると名前だけでは探せなくなるので、聴いて良かったものに印を付けておくためのものです。

上の絞り込みで「★以上」「★★以上」「★★★」を選ぶと、その数以上のものだけが並びます。

| SECTION                                      |  | STYLE |  | FEEL |       | ★     |      | METER |         | FOLDERS |          | SEARCH... |     |
|----------------------------------------------|--|-------|--|------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|-----------|-----|
| NAME                                         |  |       |  | ★    | BPM   | METER | BARS | HITS  | SECTION |         | STYLE    | FEEL      | KIT |
| Reggae 02 Intro Fill                         |  |       |  | ★★★  | 70.00 | 4/4   | 1    | 15    |         |         | Reggae   |           |     |
| Funky 01 Chorus(Ride) w Fill                 |  |       |  | ★★★  | 98.00 | 4/4   | 2    | 39    | Chorus  | Funk    | Straight | LM-400G   |     |
| MEMO： 16分ハット主体。BPM 90～100 向き。フィルなし。ハットは少し後ろ。 |  |       |  |      |       |       |      |       |         |         |          |           |     |

図16-3 上が★の絞り込みと★の列、下が選んだ行のメモ

**NOTE** 星は .mid ファイルには書き込みません。隣に置く小さな控えのファイルに記録します。DAW へ渡した .mid は元のままです。

メモを書く（v1.5～）

行を右クリックして「メモを書く...」を選ぶと、そのグルーヴに短い覚え書きを残せます。書いたメモは、その行を選んだときに一覧の下に金色の MEMO : に続けて出ます。

「どの曲で使った」「BPM を落として使うと良い」など、次に開いたときの自分に宛てた一行を想定しています。

**NOTE** メモも星と同じく .mid の隣に置かれます。空にすると控えごと消えます。

## いまの場面を覚えさせる (v1.5～)

右クリックの「いまの場面を覚えさせる」を選ぶと、そのグルーヴに「いま鳴っているキット・Slice のプリセット・Analog のプリセット」を結び付けます。

結び付けたあとは、LOAD KIT のボタンが LOAD SCENE に変わります。押すと、キットだけでなく Slice と Analog も一緒に戻ります。グルーヴと音色の組み合わせを、そのまま呼び出せます。



図16-5 KIT の欄——（なし）のすぐ下に GOTA 棚、その下に MY KITS の一覧（v1.5～）。LOAD KIT は棚のキットも読む



図16-4 行を右クリックすると出る品書き

**NOTE** 覚えるのは「選んだ名前」だけで、音の設定そのものではありません。あとからキットを作り直しても、同じ名前なら新しい方が読み込まれます。

## LOAD KIT について

そのグルーヴを作ったキットが、この PC にある同じ名前のキットとぴったり一致するときだけ押せます。似た名前で寄せることはしません。別のキットを読み込んでしまうほうが困るからです。

**NOTE** キットを読み込むと再生は止まります。無くなった音を指したまま鳴り続けられないためです。

## ♪ DRAG について

元の .mid は動きません。コピーが渡ります。DAW のトラックにも、エクスプローラーのフォルダにも落とせます。

## DAW とは同期しません

GROOVE は Groove Activator の中だけで走ります。DAW の再生位置やテンポには合いません。聴いて確かめるための面です。曲に組み込むときは ♪ DRAG で DAW へ渡してください。

## BARS の決め方

小節数は、最後に「打った」音（ノートオン）で決まります。「離れた」ところは見ません。

**NOTE** 離れたところで数えると、小節線をほんのわずかにまたいだだけで小節数がひとつ増え、ループにまるまる 1 小節の無音が付いてしまいます。実際に、最後に離れたところが小節線を 0.021 拍（13 ミリ秒）またいでいるループがありました。

**NOTE** 終わりからはみ出した「離れた」信号は、ループの内側へ畳んでいます。畳まないと、折り返した直後にその信号が届いて、頭の1打を切ってしまいます。

## 保存されるもの

DAW のプロジェクトに保存されるのは、選んでいたグルーヴの名前だけです。再生していたかどうかは保存しません。プロジェクトを開いた瞬間に鳴り出すのは、復元ではなく事故だからです。

**NOTE** 保存されるのは名前であって、ファイルの置き場所そのものではありません。別の PC で開いても、その PC の Grooves フォルダに同じ名前の .mid があれば見つかります。

## PART VI WORKING WITH KITS / キットを扱う

### 17

#### FACTORY KITS & PRESETS

#### 付属のキットとプリセット

キット (Kit) は、パッドアサイン、Layer、Variation、Mixer設定、Analog / Slice Activator の状態、MIDI LEARN まで含む「完全な状態」を保存する単位です。ひとつ保存しておけば、その音をまるごと呼び戻せます。

#### 同梱ファクトリーキット (全10 Kit)

インストール後、BROWSE パネルから以下の10キットがすぐに使えます。001 LM-400G、002 Muted Beat、003 Deep Kit、004 BreakThrough、005 Dig This、006 Dope、007 Analog Fun (Analog Activator専用・サンプル不要)、008 House of Love、009 Real Black、010 Basic Kit。

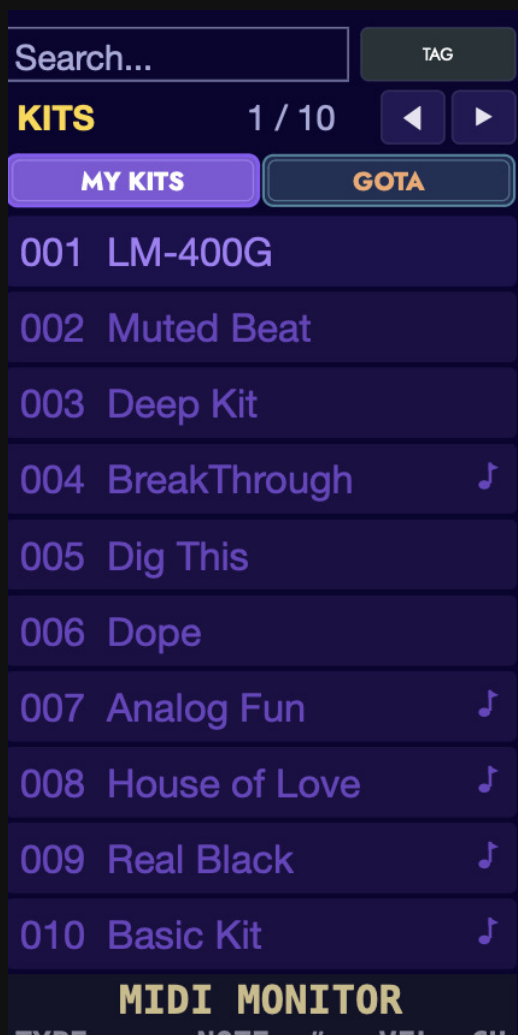


図17-1 BROWSE パネルのキット一覧

## GOTA 棚——読むだけのキット集（v1.5～）

**NOTE** v1.5 からは 011 Super Tight（001 を土台に Simply Tight のスネア・ハット・リムとタンバリンを載せたキット）。PAD にも同じ棚の切り替え（MY PADS / GOTA）があり、GOTA 棚には Simply Tight 4 種（Closed Hat・Open Hat・Rim・Snare Red）とタンバリン 3 種（Tamb Small・Tamb・Tamb Double）が入っていますが棚に入っています。

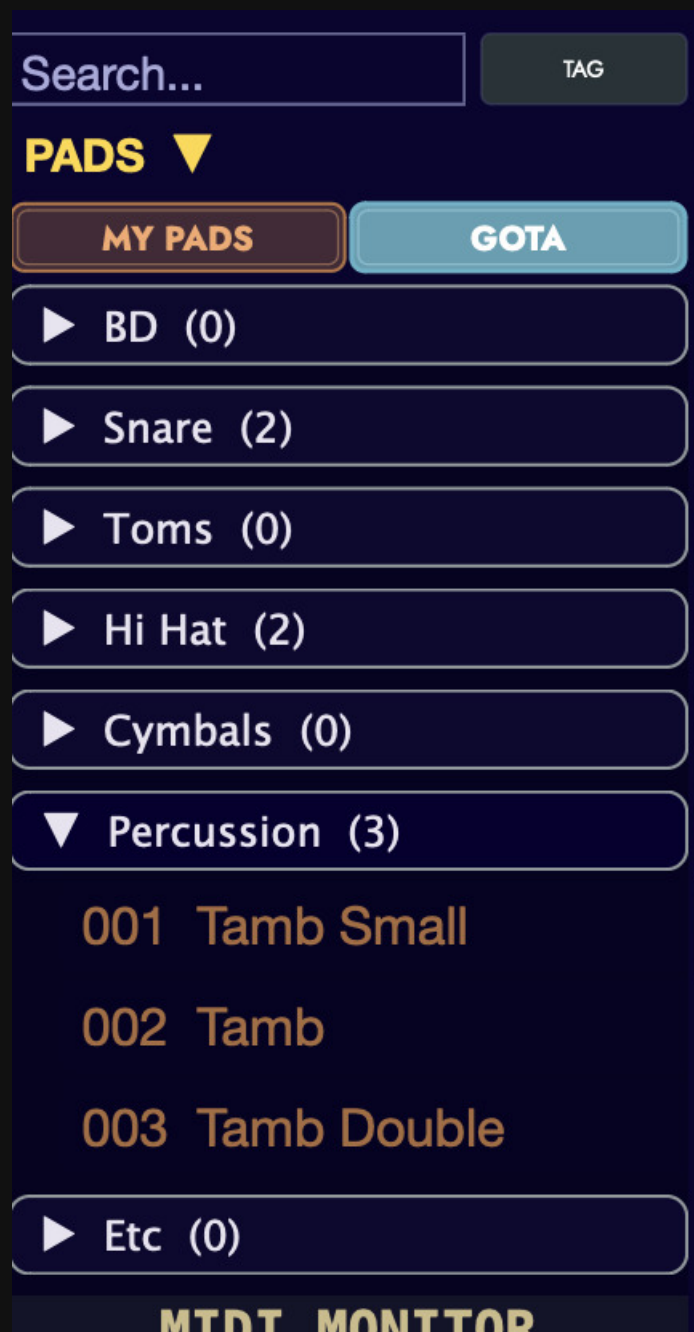


図17-2b PAD タブの棚。MY PADS（橙）と GOTA（水色）、GOTA 棚の Percussion にタンバリン 3 種

BROWSE パネルの KITS には、キットの置き場所を切り替えるボタンが並びます。左の MY KITS があなたの棚、その右に GOTA 棚があります。GOTA 棚は AJITO SOUNDS が用意した読み取り専用の集まりで、アップデートのたびに新しいキットが増えていきます。

棚を切り替えると、一覧の色も変わります。MY KITS は紫、GOTA 棚は水色です。いまどちらを見ているかが、キットの名前を読まなくても分かるようにしてあります。

|      | MY KITS         | GOTA 棚          |
|------|-----------------|-----------------|
| 読む   | できます            | できます            |
| 保存する | できます            | できません           |
| 番号   | 001～100（あなたの番号） | 001～100（棚ごとの番号） |
| 更新で  | 変わりません          | 入れ替わります         |

**NOTE** GOTA 棚のキットを読み込んで、そのまま KIT SAVE を押すと、保存先は必ず MY KITS になります。棚に書き戻されることはありません。どの棚から読んでも、作ったものはあなたの棚に残ります。

**NOTE** 番号は棚ごとに独立しています。GOTA 棚の 001 と MY KITS の 001 は別のキットです。



図17-2 左が MY KITS（紫）、右が GOTA 棚（水色）。一覧の色でいまどちらを見ているかが分かる

## Slice がついてくるキット

キットの中には、ドラムの音といっしょにループ（Slice）を持っているものがあります。ブラウザの一覧では、そういうキットの名前のうしろに小さな音符が付きます。読み込むと、Slice Activator にもそのループが載ります。



図17-2 名前のうしろの音符が「Slice を連れてくるキット」の印

Slice で作業している最中に、別のループを持つキットを読み込もうとすると、置き換えていいかを確認します。「Keep my Slice」を選べばドラムのキットだけが入れ替わり、作業中の Slice はそのまま残ります。「Replace」を選ぶとキットのループに入れ替わります。

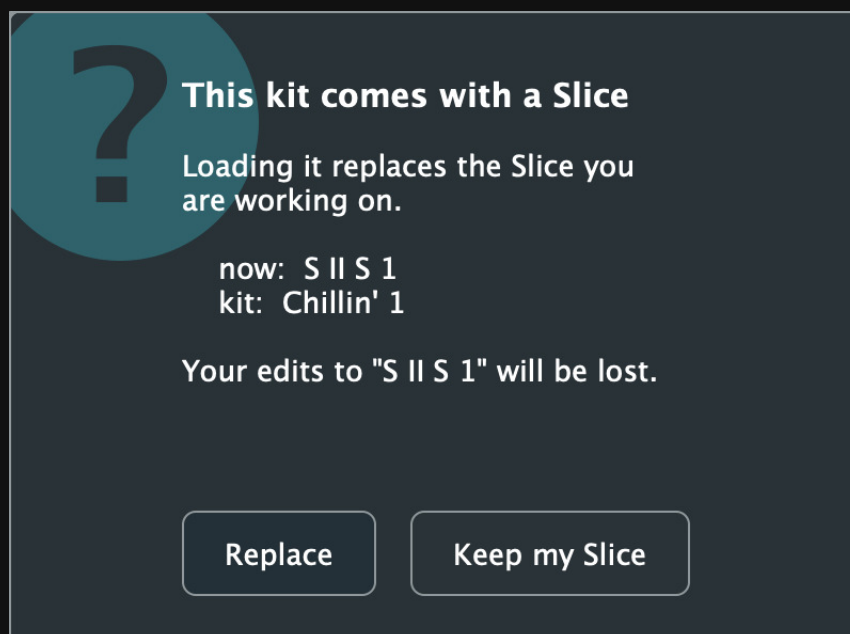


図17-3 作業中の Slice が消える前に出る確認

**NOTE** 確認が出るのは、作業中の Slice に手を入れているときだけです。読み込んだだけで何も触ってなければ、黙って入れ替わります。

**NOTE** MIDI のプログラムチェンジでキットを切り替えたときは確認しません。演奏中に画面が止まらないようにするためです。

## 同梱プリセット

キットとあわせて、すぐ鳴らせるプリセットも収録しています（SR 1 / SR 2、Chillin' 1 / 2、S I I S 1、Groove Ride 1 / 2 / 3）。

## 工場キットを守るしくみ

001～010 のファクトリーキットに上書き保存しようとする、通常とは別の警告が出ます。タイトルは FACTORY KIT - Overwrite?、実行するボタンは Overwrite Factory Kit です。ふつうのスロットへの上書きは Overwrite Kit? の確認だけで進みます。

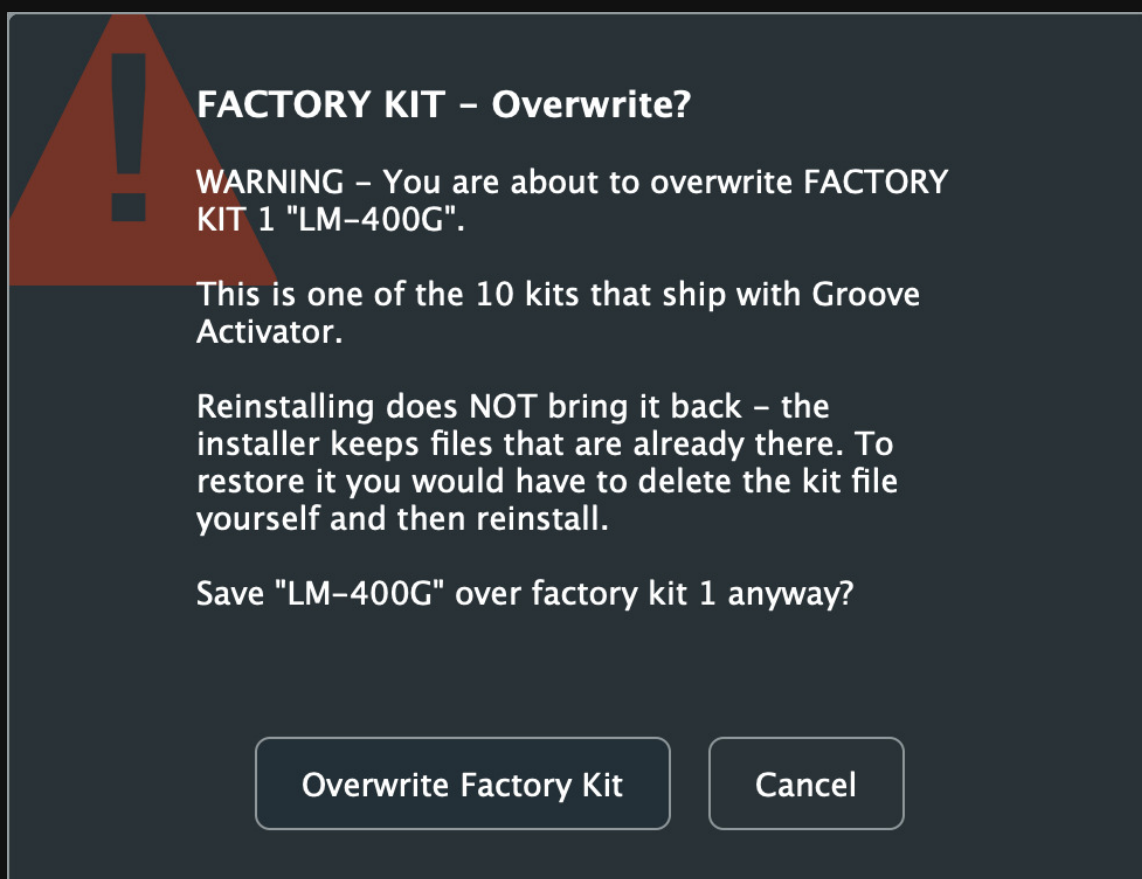


図17-4 ファクトリーキットの上書き警告

**注意** 上書きしてしまったファクトリーキットは、再インストールしても戻りません。インストーラは、すでにあるファイルをそのまま残すためです。

v1.5 からは、GOTA 棚から読み直せます。棚の 001～010 は工場出荷のままの状態が入っていて、上書きされることがありません。読み込んで KIT SAVE すれば、あなたの棚の好きな番号へ戻せます。

**NOTE** 棚を使わずに戻したいときは、これまでどおり Kits/ フォルダの該当ファイルを削除してから、インストーラをもう一度実行してください。

## パッドの中身を消す

パッドを右クリックすると、消し方を2つ選べます。Clear Variation 1 on All Layers (Keep V2+) は、全レイヤーの Variation 1 だけを消します。V2 以降は残るので、そのパッドはまだ鳴ります。パッドを完全に空にしたいときは Initialize Pad… を選んでください。Clear Variation 1 は Ctrl+Z で戻せます。ただし戻せるのはファイルから読み込んだサンプルだけで、録音・貼り付けたままファイルに保存していないサンプルは戻りません。

**NOTE** Initialize Pad… は、そのパッドを工場出荷の状態に戻します。サンプル・レイヤー数・ベロシティ境界・音色・FX・play mode・filter・pitch bend・polyphony・ミキサー・パッド名が対象です。MIDI ノートも工場出荷の割り当て（6章の表）へ戻ります。

## v1.5 での工場キットの入れ替えについて

v1.5 で、工場キット 001~010 のベロシティ層（叩く強さの段）の音量差を均しました。強弱がより素直に音に出ます。★サンプル（音そのもの）は1バイトも変えていません——キット内の音量の配分だけを調整しています。

**NOTE** これまでに作った曲の音は変わりません。保存済みのプロジェクトは自分の設定を復元し、キットのファイルを読み直さないためです。

以前のキットは削除せず残ります。アップデート時に Kits/\_superseded\_selfheal\_<日付>/へ退避され、戻し方を書いた説明文も一緒に置かれます（BROWSE パネルの EXPLORER ボタンでこのフォルダが開けます）。ご自身で編集された工場キットは、中身が違うため一切触られません。

以前の感触に戻したいときは、退避された .gdakit を BROWSE パネルの IMPORT から読み込んでください。空いているスロットに入るので、何も上書きされず、新旧を並べて聴き比べられます。

# 18

## SHARING KITS

### キットを配る・受け取る

## 書き出す（Kit / Pad / Layer パック）

File メニューの Export から、キット・パッド・レイヤーをパックとして書き出せます。保存ダイアログの既定の名前は、Kit がキット名、Pad と Layer は「キット名+パッド名」です（例 LM-400G BD、レイヤーなら LM-400G BD L1）。パック内に記録される名前も同じなので、ファイル名を変えても中身の名前と食い違いません。

**NOTE** キットをまだ保存していないときは、パッド名だけが既定の名前になります。既定の名前に拡張子は入りません。名前だけを打ち替えれば、拡張子はそのまま保たれます。



**Export Kit Pack (Share Full Kit)**

商業 Kit として配布するためのメタデータを入力してください (optional)  
Enter metadata that ships with this Kit (Shopify-ready). All fields optional.

Creator / 制作者

Collaborator / コラボ相手 (optional)

Song / 楽曲名 (optional)

Year / 年 (e.g. 2026)

Description / 説明 (optional)

Samples / 音源

Include samples — works anywhere (large) / 音源も入れる (どこでも開ける… ▼

Save... Cancel

図18-1 Kit Pack 書き出しダイアログ

## .gdapackフォーマット

キットファイルは .gdapack 拡張子です。ZIPベースのコンテナで、書き出すときに音源を中に入れるかどうかを選べます（v1.5～。既定は入れる＝どこでも開けます）。ファイルには、Drum Engine 全パッド+Mic設定、Analog Activator 14セクション全状態、Slice Activator 状態、Master / Pitch Bend / Hi-Hat / Instant Activator 設定、Metadata（作者名、説明、タグ、サムネイル）が含まれます。Fileメニューから、現在のキットの保存や Kit Pack の書き出し／読み込みが行えます。

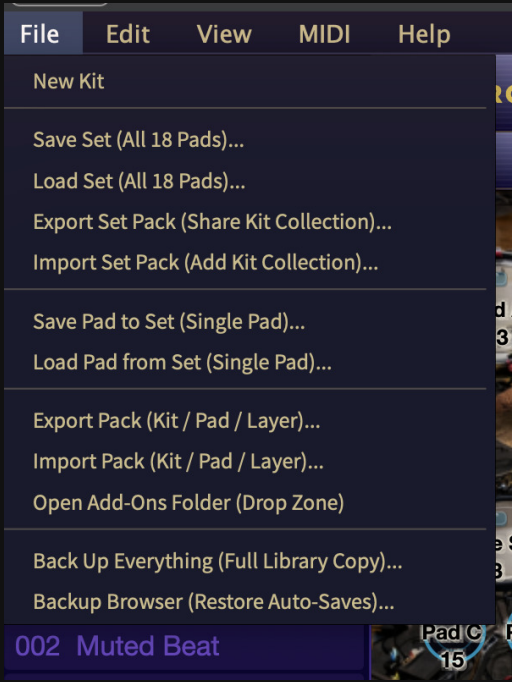


図18-2 File メニュー

## 音源を入れずに書き出す（v1.5～）

EXPORT を押すと出る窓に「Samples / 音源」という欄があります。ここで「音源も入れる」（既定）か「設定だけ」かを選べます。

| 選択             | 大きさの目安（KIT 001） | 向いている場面                |
|----------------|-----------------|------------------------|
| 音源も入れる<br>（既定） | 475 MB          | 誰に渡しても開ける。これまでと同じ      |
| 設定だけ           | 49.8 KB         | 同じ音源を持っている相手へ。メールでも送れる |

「設定だけ」で書き出したパックは、音そのものを持ちません。開く側のライブラリにある同じ名前の音源を参照して鳴ります。ですから、工場の音源だけで作ったキットなら誰でも開けますが、ご自身で録った音を含むキットは、相手が同じ音源を持っていないと鳴りません。

**NOTE** 音源が足りないときは黙って壊れません。取り込んだ時点で「pack に同梱されていません。完全な .gdapack を送り主に依頼してください」と表示されます。

**NOTE** Slice のループは、どちらを選んでも必ずパックに入ります。ループだけは中に持たないと再現できないためです。

## パックを取り込む

File メニューの Import からパックを取り込みます。パッドやレイヤーのパックでは、ファイル選択ダイアログの題に行き先が出ます（例 Import Pad Pack -> Pad 1 (BD)）。取り込んだパッドはライブラリの Pads/ にも残り、名前も更新されます。MIDI ノートは行き先のパッドのものが保たれます — パックが別のノートを持っていたても、鳴らすノートは変わりません。

.gdapadpack と .gdalayerpack は、パッドへ直接ドロップしても取り込めます。wav をパッドヘドロップしたときは、サンプルとして読み込まれます。

**NOTE** パックの中の音源は .wav ・ .aif ( .aiff ) のいずれでも取り込めます。

## MY KIT — 自分の設定を残す (v1.5～)

工場キットを読み込んで音を追い込んだら、KIT SAVE で空いているスロットに保存してください。工場キットはそのまま残り、自分の版がいくつでも増やせます（スロットは 100 あり、001～010 以外は自由に使えます）。

v1.5 からは、保存したキットが「どのキットから作ったか」を覚えています。一覧の行に元のキット名が小さく添えられ、検索欄に元の名前を打つと、工場キットと自分の版と一緒に並びます。

```
001 LM-400G
014 LM-400G Even
016 My Tight Setup <- LM-400G
```

「My Tight Setup」は名前に LM-400G を含みませんが、由来で見つかります。名前の付け方を気にせずに済みます。

**NOTE** 由来は何代さかのぼっても最初の工場キットを指し続けます。自分の版からさらに派生を作っても、迷子になりません。

## 19 ORGANISING THE LIBRARY

### ライブラリを整える

#### タグで整理する

一覧の TAG ボタンで、キット・パッド・レイヤーにタグを付けて絞り込めます（キットとレイヤーは v1.5～）。行を右クリックして TAGS… を選び、既存のタグを選ぶか「New tag…」で新しく作ります。付いていれば外れ、無ければ付く、の繰り返しです。

「ライブ用」「あの曲」のように、ご自身の言葉で構いません。個数の制限はありません。TAG ボタンで選ぶと、そのタグが付いたものだけが一覧に残ります。

**NOTE** パッドには、名前から自動でタグが付くことがあります（例: 「LM-400G Cup」→ LM-400G）。手掛かりが無い名前には付きません。手で付けたタグが自動のタグで消えることはありません。

#### ライブラリから呼び戻す

BROWSE パネルの PADS 一覧から、パッドへ直接ドラッグして呼び戻せます。一覧を右クリックして LOAD を選ぶ方法も使えます。

#### 音源を足す (Add-Ons)

追加の音源は Add-Ons フォルダに置きます。File メニューの Open Add-Ons Folder (Drop Zone) で、その場所を エクスプローラー で開けます。

## ライブラリの置き場所を変える

キットやパッド、音源をどこに置くかは、あとから変えられます。外付けドライブにまとめたい、内蔵の空きを空けたい、といったときに使ってください。BROWSE パネルの下にある SET LOCATION を押すと、フォルダを選ぶ画面が出ます。EXPLORER はいま使っている場所を エクスプローラー で開くボタンです。

フォルダを選ぶと、どうするかを聞かれます。「中身をコピーする」を選ぶと、いまのライブラリを新しい場所へ写してから切り替えます。すでに Groove Activator のライブラリが入っているフォルダを選んだときは、代わりに「そこにある物を使う」が出ます。コピーせず、その場所をそのまま使う選択です。

| 選択        | 起きること                   |
|-----------|-------------------------|
| 中身をコピーする  | いまの場所から新しい場所へ写してから切り替える |
| そこにある物を使う | コピーせず、その場所をそのまま使う       |
| キャンセル     | 何も変えない                  |

**NOTE** コピーしても、元の場所のファイルは消えません。新しい場所で問題がないことを確かめてから、ご自身で片づけてください。すでに同じ名前のフォルダが新しい場所にあるときは、上書きせずそのまま残します。

**NOTE** Slice Activator と Analog Activator のプリセット、Slice のループも一緒に移ります（3章の二つのフォルダのことです）。マニュアルと MIDI マップはインストーラが置く物なので、元の場所に残ります。

**NOTE** 場所を変えたら、Groove Activator を一度終了して開き直してください。すべての画面が新しい場所を見るようになります。

## 編集内容の保存について（重要）

キットを編集したら、必ず SAVE (Ctrl+S) で現在のキットに保存してください。保存して初めて、編集内容がキットファイルに書き込まれます。SAVE せずに別のキットを読み込んだり、新規キット (INIT) にすると、未保存の編集は失われます。キットを切り替える前に、必ず SAVE してください。

**NOTE** キットを読み込んでいる最中は保存できません。Kit is still loading. Try saving again in a moment. と表示されたら、少し待ってからもう一度 SAVE してください。

**注意** Backup Browser の自動保存スナップショットは「補助的な復旧機能」であり、起動時に自動では復元されません。編集を確実に残すには SAVE が必要です。

# 20

## RECORDING & BOUNCING

### 録音と書き出し

生ドラムを録って、そのままパッドに入れられます。Groove Activator の録音は、オーディオインターフェイスの入力をパッドのマイクチャンネルへ直接録るものです。マイクを立てて叩けば、そのパッドがあなたの音になります。

## 録音の準備

EDIT パネルの REC & SLICE を開きます。マイク行ごとに Input Select で、使うオーディオ入力を選びます。キック用のマイクを Close に、オーバーヘッドを OH に — といった具合に、行ごとに別の入力を割り当てられます。

## 録る

● REC を押すと録音が始まり、もう一度押すと止まります。録れた音は、そのとき選んでいるパッドとレイヤーに入り、すぐ叩いて確かめられます。

**NOTE** ファイルはライブラリの Samples/ に、パッド名\_マイク名\_日時.wav という名前で入ります（3章参照）。キットを保存すれば、その音はキットの一部になります。

## 録音の形式 — 選ぶ欄がない理由

サンプリング周波数を選ぶ欄はありません。DAW で使っているときは DAW の設定に、単体で使っているときはオーディオ機器の設定に、自動でそろういます。プラグインは DAW から渡された音をそのまま受け取るので、違う周波数で録ることが原理的にできないためです。いま何で動いているかは、左パネルの VOX の行に「512 / 48kHz」のように出ています。

ビット深度も選ぶ欄がありません。録音は常に 32bit float です。この形式には上限がないので、0 dBFS を超えて入っても音の頭が潰れません。あとから下げれば元どおりになります。Logicなどを 32bit float で回している方は、同じ感覚のまま使えます。

| 項目        | こうなります               |
|-----------|----------------------|
| サンプリング周波数 | DAW / オーディオ機器に自動でそろう |
| ビット深度     | 32bit float（固定）      |
| 一度に録れる長さ  | 最長 120 秒             |
| できるファイル   | マイクごとにモノラル1本         |

**NOTE** キットは作ったときの周波数を憶えています。96kHz で作ったキットを 48kHz のセッションで開いても、音の高さも長さも変わりません。必要なぶんだけ自動で合わせます。

**NOTE** 録音を待っているあいだ、長さ 120 秒ぶんの場所を確保します。周波数が高いほど大きくなり、48kHz でおよそ 154 MB、96kHz でおよそ 308 MB です。この場所は録ってなくても確保されるもので、左パネルの RAM の表示には含まれません（RAM は読み込んでいる音源の量です）。

## 叩くまで待たせる（ARMED）

自動トリガーを入れておくと、● REC を押した時点では ARMED（待機）になり、音が入った瞬間から録り始めます。手元にスティックしかないときでも、録音開始の操作に気を取られずに済みます。

**NOTE** 待機から録音へ切り替わる音の大きさは、隣のスライダーで -60 dB から 0 dB のあいだで決められます（初期値 -40 dB）。自動トリガーが切のあいだ、このスライダーは薄く表示されます。

## 続けて録る（マルチテイク）

マルチテイクを入れておくと、1テイク録り終えるたびに次のレイヤーへ自動で進みます。レイヤーは弱いベロシティから順に並ぶので、弱く叩いたテイクから順に録っていきましょう。レイヤーが足りなくなれば自動で増えます。

**NOTE** 自動トリガーとマルチテイクを両方入れておくと、1テイクごとに待機へ戻ります。だんだん強く叩いていくだけで、ベロシティレイヤーが積み上がります。

## DAWでのバウンス

通常どおり DAW の Bounce 機能を使えば、Master アウトが書き出されます。Multi-Output 設定後（7章参照）は、各 Aux チャンネルを個別にバウンスすることで、Kick / Snare / Hi-Hat 等のステムを別々に書き出せます。

# 21

## BACKUP & RECOVERY

### バックアップと復元

PC の移行、OS の再インストール、誤った上書きへの備えとして、定期的なバックアップをおすすめします。ユーザーデータの置き場所は3章にまとめてあります。

## 丸ごとバックアップする

File メニューの Back Up Everything (Full Library Copy)... を選び、保存先を指定します。ライブラリと設定が、指定した場所のフォルダ1つにまとめてコピーされます。押す、保存先を選ぶ、それだけです。

できたフォルダには MANIFEST.txt（入っているファイルすべてのハッシュとサイズ）と README.txt（戻し方）が一緒に入ります。戻すときは README.txt の手順どおりにフォルダを元の場所へ置きます。

**NOTE** ライセンスは入りません。別の PC で使うときは、購入時のシリアル番号でアクティベートしてください（3章参照）。マニュアルと自動保存スナップショットも入りません。

## 自己完結Pack形式（推奨配布・再利用単位）

内部で5軸の自己完結ZIP Packを生成・読込できます。絶対パスを含まずサンプルも内包するため、別PCへ持ち込んでも音が消えません。

| 形式            | 内容                                         |
|---------------|--------------------------------------------|
| .gdapack      | キット全体（全Pad / 全Layer / 全Variation + サンプル）   |
| .gdapadpack   | Pad単体（1 Pad + 関連 Layer / Variation + サンプル） |
| .gdalayerpack | Layer単体（1 Layer + サンプル）                    |
| .gdasetpack   | Set全体（Slicer state + 全サンプル）                |
| .slicerpack   | Slicer単体（ループ + スライス情報）                     |

**NOTE** Pack形式は配布・再利用のための自己完結バックアップとしても最適です。お気に入りキットを書き出しておけば、PC移行後もそのままロードできます。

## 自動保存から戻す

誤ってキットを上書きしてしまった場合は、File メニュー → Backup Browser から過去の自動保存スナップショットにアクセスして復旧できます。

**NOTE** Set の中のサンプルが見つからないときは、ファイル名から自動的に探し直します。

## 復元手順（PC の移行）

古い PC で File → Export Pack（または Export Set Pack で Slicer 含む Set 全体）を書き出します。新しい PC で File → Import Pack を選ぶと、自動的に Kits/ 配下へ展開・登録されます。DAW のプロジェクトはキット名で参照しているため、同名のキットが見えていればそのままロードでき、サンプルパスは Pack 内部で自動解決されます。

**NOTE** OneDrive などのクラウド同期フォルダにキットを置くと、ファイルが「オンラインのみ」になって読めないことがあります。複数の PC で同期する場合は、いったんローカルへ取り出してからお使いください。Pack（.gdapack 等）は ZIP なので影響を受けません。

# APPENDIX 付録

## A

### KEYBOARD SHORTCUTS

## キーボードショートカット

頻繁な操作にはキーボードショートカットを用意しています。プラグインホストとのキーバインド衝突を避けるため、一部の操作は MenuBar 経由のみのアクセスにしています。

### グローバル

| キー                          | 操作                     |
|-----------------------------|------------------------|
| Ctrl + Z / Ctrl + Shift + Z | Undo（全コントロール対応） / Redo |
| Ctrl + S / Ctrl + O         | 現在のキットを保存 / キットを開く     |
| Ctrl + N                    | 新規キット（INIT）            |
| Space                       | パッド試聴（選択中）             |

### ウィンドウサイズ

| キー                  | 操作                  |
|---------------------|---------------------|
| Ctrl + - / Ctrl + + | 画面を5%縮小 / 拡大        |
| Ctrl + 0            | 画面を100%に戻す          |
| Shift + Ctrl + 0    | 画面にフィット（Fit Screen） |

View メニューからも 50 / 75 / 100 / 125% と Fit Screen を選べます。これらは単体アプリと DAW（VST3 / AAX）の両方で機能します。

画面の上には「101% – + FIT SCREEN」が並んでいます。左の数字がいまの倍率、- / + が 5% ずつの増減、FIT SCREEN が画面に収まる一番大きな寸法です。SIMPLE・ADVANCED・SLICE・GROOVE のどの面でも同じ位置にあります。

窓の右下には金色のつまみがあります。これをドラッグすると、窓の大きさをそのまま変えられます。Standalone でも DAW でも同じように使えます。

**NOTE** 窓の縦横比は固定です。つまみをドラッグしても、比率を保ったまま拡大縮小します。なお DAW によっては、プラグイン窓の枠そのものは動かせないことがあります。そのときも、この右下のつまみと - / +、FIT SCREEN、Ctrl + - / Ctrl + +、View メニューは使えます。どの方法で変えても、行き着く大きさは同じです。

**NOTE** 設定した大きさは保存されます。次に開いたときは同じ大きさに立ち上がります（DAW ではプロジェクトごとに保存されます）。画面に収まらない大きさが記録されていたときは、収まるところまで自動で小さくして開きます。


## Slice Activator

| キー                  | 操作                            |
|---------------------|-------------------------------|
| Ctrl + C / Ctrl + V | 選択スライスをコピー / ドラムマイクチャンネルへペースト |
| Delete              | 選択スライス削除                      |
| ↑ / ↓               | スライス選択切替                      |

## MenuBarからアクセス（キーバインド非設定）

以下は窓の中の MenuBar からアクセスします。DAW のショートカットとの衝突を避けるため、意図的にキーバインドを割り当てていません。File → Save/Load Set、Export/Import Set Pack、Save/Load Pad、Export/Import Pack、Backup Browser。Edit → Copy Layer/Pad、Paste、Add/Remove Layer、Normalize。View → Browse/Edit Panel。MIDI → MIDI Input / UI Sync。

**注意** DAW によっては Ctrl+Z をホストが先に受け取ることがあります。Groove Activator は右クリックメニューの「UNDO DELETE」を別途用意しているため、そのときは UI メニューからの Undo もご利用ください。

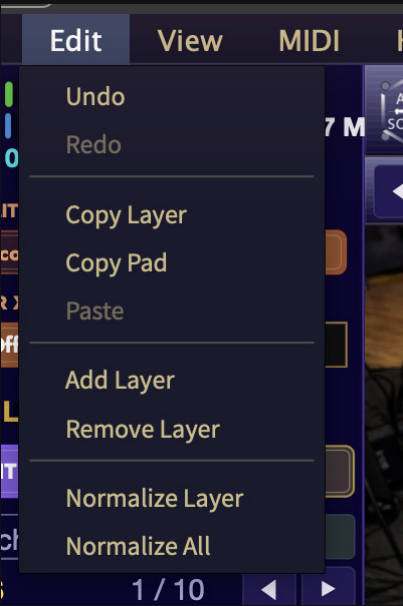

図A-1 Edit メニュー

## 単体アプリ限定

| キー          | 操作          |
|-------------|-------------|
| Alt + F4    | アプリケーションを終了 |
| Windows + ↓ | ウィンドウを最小化   |

## B

## TROUBLESHOOTING

## 困ったとき

プラグインが出てこない、音が鳴らない——つまりきやすいのは、たいてい決まったポイントです。症状別に、確認する順番で並べました。

## Help メニューからできること

窓の中の Help メニューから、次のことができます。

| 項目                          | 何が起きるか                               |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| About Groove Activator...   | 版数と著作権表示が出ます                         |
| License...                  | 認証済みなら Machine ID が出ます。まだなら認証画面が開きます |
| Open User Manual            | このマニュアルの PDF が開きます                   |
| Visit GOTA RECORDS Website  | ストアをブラウザで開きます                        |
| Contact Support             | 宛先・版数・Machine ID が入った状態でメール作成画面が開きます |
| Acknowledgments...          | 同梱している第三者ソフトウェアの表示が出ます               |
| Unused Samples...           | どのキットからも参照されていないサンプルを数えます            |
| Downloads...                | 配布ページをブラウザで開きます（追加音源やアップデートの置き場）     |
| Ask AJITO Assist...         | サポートページをブラウザで開きます                    |
| Check for Updates on Launch | 起動時の確認を入／切します（初期状態は切）                |
| Check for Updates Now...    | その場で1回だけ確認します                        |

**NOTE** DAW によっては、プラグインの中からブラウザを開けないことがあります。その場合は URL を出しますので、コピーしてブラウザに貼ってください。

## 新しい版のお知らせ

新しい版が出たときに知らせる仕組みがあります。初期状態では切っておりません。はじめて起動したときに、ドラム写真の下端に「Notify me when a new version is released?／新しい版が出たらお知らせしますか」という帯が1回だけ出ますので、Yes か No thanks を選んでください。

**NOTE** 答えずに閉じたときは No thanks として扱います。黙って通信を始めることはありません。あとから Help メニューの Check for Updates on Launch で切り替えられます。

Yes にすると、起動したときに1日1回までインターネット上の版数表を見に行きます。新しい版があるときだけ画面にバッジが出て、押すと配布ページがブラウザで開きます。ダウンロードやインストールを勝手に行うことはありません。

**NOTE** 見に行くのは版数・配布ページのURL・変更点の短い文だけです。個人を特定する情報は送りません。5秒で応答が無ければあきらめ、失敗しても何も表示しません（回線の無い現場で邪魔にならないようにするためです）。

**NOTE** その場で確かめたいときは Help メニューの Check for Updates Now... を使ってください。こちらは切っていても使えます。

## プラグインがDAWに表示されない

上から順に試してください。ほとんどの場合は1か2で出てきます。

1. DAWをいったん完全に終了して、開き直す。インストールの最中に開いていたDAWには、新しいプラグインがまだ見えていません。DAWは起動時に新しいプラグインを探します（お手持ちのプラグインを一度確認し直すので、次の起動に少し時間がかかることがあります。故障ではありません）。
2. DAWの設定から、プラグインの再スキャンを実行する。多くのDAWは「プラグインマネージャー」や「VSTプラグイン」の設定画面に、再スキャンのボタンを持っています。
3. インストール先（3章の表）にファイルがあるかを確認する。あわせて、DAWがVST3を探しに行く場所の一覧にC:\Program Files\Common Files\VST3が入っているかを確認してください。古い版のGroove Activator.vst3を別の場所に控えとして残していると、同じプラグインが2つあることになり、DAWが迷うことがあります。余分なほうをフォルダの外へ移してから、1をやり直してください。
4. それでも出てこないときは、PCを再起動してから、もう一度1と2を試してください。

**NOTE** インストーラの実行がSmartScreenで止まっていて、そもそも入っていないこともあります。「WindowsによってPCが保護されました」と出たときは「詳細情報」→「実行」で進めてください（3章をご覧ください）。

## ライセンス認証エラー

「シリアル番号が正しくありません」と表示される場合は、入力内容をご確認ください（メールからのコピー&ペーストが確実です）。PCの修理やWindowsの再インストールでMachine IDが変わり認証が外れた場合は、HelpメニューのContact Supportを選んでください。宛先とMachine IDが入ったメールが作られますので、そのまま送っていただければ対応します。

## 音が出ない

Master MuteがONになっていないか、Master Volumeが下がっていないか、キットが正しくロードされているか、MIDI入力が届いているか——この4点を順に確認してください。

# END MATTER 巻末

## C

### CREDITS

#### クレジット

Groove Activator v1.5.1 Queen Edition の制作にあたり、多くの方々と技術に支えられました。開発期間中、貴重なアドバイスやテスト、励ましをくださった皆様、そして素晴らしい技術を提供して下さったすべての方々に、心より感謝申し上げます。

#### Development

Concept, Design, Development, Programming: 屋敷豪太 (Gota Yashiki) 。Operations, Beta Testing, Web/Social: 放蕩息子 (緒方くん) 。

#### Technology

JUCE Framework: Raw Material Software。SoundTouch: Olli Parviainen。PACE Eden SDK: AAX Copy Protection。

## D

### ABOUT AJITO SOUNDS

#### AJITO SOUNDS について

AJITO SOUNDS は、京都府綾部市の蔵を改装したスタジオを拠点とする、GOTA RECORDS のサウンド・ブランドです。

#### 「AJITO」の由来

「AJITO」とは、隠れ家、創造の拠点。ロンドンと東京を行き来した日々の集大成として、京都・綾部の蔵で理想の音作りを行なっています。



図D-1 Slice Activator のアートワーク原画 — AJITO SOUNDS の中核機能

Artwork by Toshio Nakanishi (Plastics / Melon). In loving memory.

## お問い合わせ

Web: <https://gotayashiki.myshopify.com/> / Email: [ajitosounds+info@gmail.com](mailto:ajitosounds+info@gmail.com) / Studio: AJITO SOUNDS（京都府綾部市）。

# E

## COLOPHON

### 奥付

#### 法的事項

(c) 2026 GOTA RECORDS / AJITO SOUNDS. All Rights Reserved. AJITO SOUNDS — Ayabe, Kyoto —  
2026