PLS/LSI



PLS with LSI


Mounting instructions Connection set

PLS mit LSI

Montageanleitung Anschluß-Set


PLS avec LSI

Instructions de montage Kit de connexion

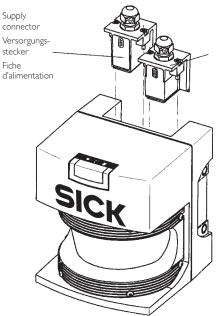

Interface connector Schnittstellenstecker Fiche d'interface

Connection of LSI see Technical Description
Anschlußbelegung LSI siehe Technische Beschreibung
Consulter la description technique pour le brochage des connecteurs du LSI

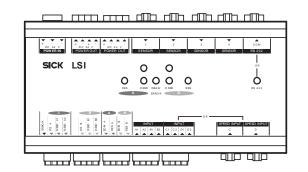

Important!


The PLS must always be fitted with an interface connector to ensure that the sensor (IP 65) is sealed. The interface connector must be fitted with screw plugs or conduit-thread screwed joints with a sealing strip and SUB-D connector socket.


Achtung!

Um die Dichtigkeit des Sensors (IP 65) zu gewährleisten, muß der PLS immer mit einem Schnittstellenstecker bestückt sein. Der Schnittstellenstecker muß mit Verschlußschrauben oder PG-Verschraubungen mit Dichtleiste und SUB-D-Gerätestecker versehen sein.


Attention!

Pour garantir l'étanchéité du capteur (IP 65), le PLS doit toujours être muni d'une fiche d'interface. La fiche d'interface doit être équipée des vis de fermeture, du presse-étoupe PG et du connecteur SUB-D.

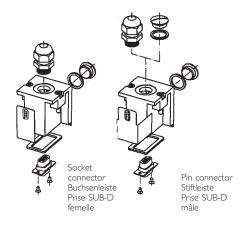


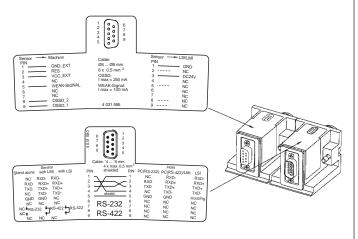

Supply connector / Versorgungsstecker / Fiche d'alimentation

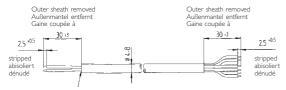


Preassembled 6 wire supply cable connected as follows, the rest of the wires are cut off here Bei vorkonfektionierter 6pol. Versorgungsleitung restliche Adern hier abgeschnitten Précäblage de l'alimentation, les autres fils sont coupés au ras de la gaine

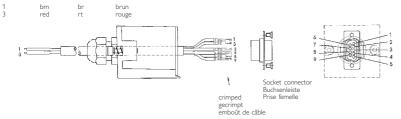

LSI ←→ PLS Supply connection / Versorgungsbelegung / Brochage de l'alimentation côté LSI et capteur

LSI			PLS
GND- n.c. 24 V	1	- 1 2 - 3	GND_EXT Restart VCC_EXT (24 V DC, - 30 / + 20 %)
			•
			•

Interface connector / Schnittstellenstecker / Fiche d'interface

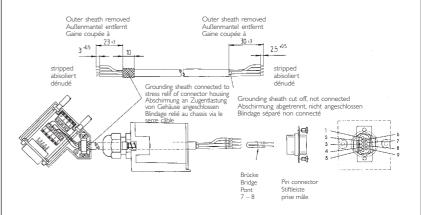

LSI ←→ PLS Interface configuration / Schnittstellenbelegung / Brochage du câble d'interface LSI/capteur

