

列车接近预警器使用说明书



宝鸡佰峰通讯科技有限公司

列车接近预警器主要由铁路区间线路巡道人员随身携带，用于区间线路巡道人员的列车接近预警。

当机车接近巡道人员时，预警器接收到列车 LBJ 系统发射信号，经过解码将列车车次、列车当前公里标以及列车当前速度，显示在显示屏上，并根据列车上下行发出不同的蜂鸣器鸣响，或震动、灯光提醒，提示巡道人员及时下道避让。

1，主要参数


	BF-82101A 腰挂款	BF-82101B 手表款
接收预警频率	821.237M	821.237M
外形尺寸	76X53X18mm	45X50X15mm(不含表带)
屏幕尺寸	53X28mm	30X23mm
重量	68g	47g
电池	内置 600mAh 锂电	内置 400mAh 锂电
充电方式	MiniUSB-B	USB 磁吸式充电座
待机时间	7-10 天（不报警纯待机）	2-5 天（不报警纯待机）
报警类型	铃声/震动/铃声+震动/静音	铃声/震动/铃声+震动/静音
背光	白色（自动开启）	白色（自动开启）
接收灵敏度	-110dBm	-80dBm

存储预警容量	200 条	200 条
其他功能	自检/时间	自检/时间/机身防水
配件	背夹/包装/充电器/充电线	表带/包装/充电器/磁吸座

2，按键说明



BF-82101A

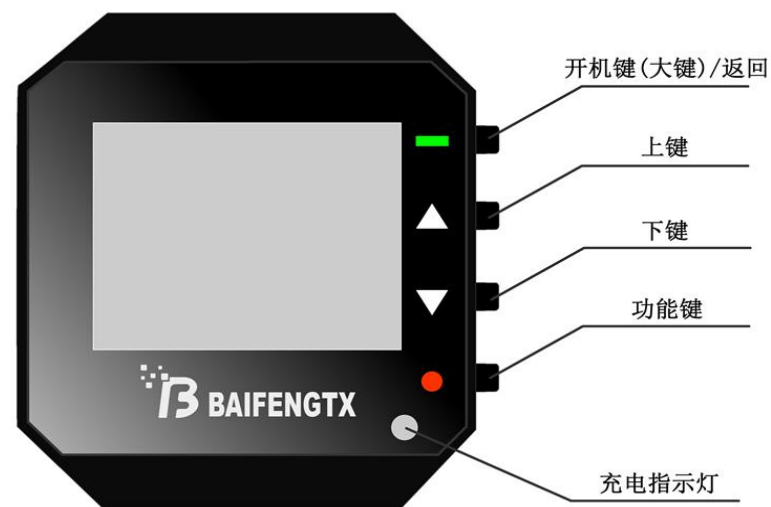

BF-82101B

3，操作设置

开机：

长按“开机键（大键即手表款绿键）”5秒，预警器进入自检状态。

自检完成后开机完成，无需进行任何设置即进入预警接收状态。

[001/002]
2022-03-14 13:49

车 次 11115

车 速 111

公里标： 1234.5

接收信息：

当收到预警信息，会自动显示信息内容，包括当前接收的条数，接收日期与时间，车次、车速、公里标。收到信息后按开机键将停止本车次预警信息报警 30 分钟，按其他键停止本次预警，如收到本车次预警继

续报警。

1. 查阅信息
2. 设置时间
3. 设置告警方式
4. 关机
5. 自检

设置功能：

按“功能键”打开功能菜单，上下键选择菜单。按功能键确认，按开机键退出功能界面。

查阅历史信息：

按“功能键”确定进入信息库，将显示接收到的历史预警信息。

左上角[]内显示当前预警信息的条数及存储信息的条数，显示信封图标为没有阅读的预警信息，显示 2 个方框为重复接收的预警信息，再次按“功能键”切换下一条预警信息阅读。

预警信息可以存储 200 条历史信息，同时记录接收日期时间，存储满 200 条后如果再次收到预警信息将删除最早的信息进行循环存储。

设置时间：

按“功能键”打开功能菜单，上下键选择菜单 2 设置时间。按“功能键”确定。

可以对当前日期时间进行设置，光标闪动为设定值，按“开机键”和“下键”增减数值，“上键”切换下一个设定值。

可设置 12 小时和 24 小时时间显示方式。

设置告警方式：

按“功能键”打开功能菜单，上下键选择菜单 3 设置告警方式。按“功能键”确定。

有四种告警方式，分别为：铃声、震动、铃声+震动、静音。按上下键选择告警方式，按“功能键”确认。

关机：

按“功能键”打开功能菜单，上下键选择菜单 4 关机。按“功能键”

确定，弹出“请确认关机”，按“功能键”确认“是”关机，按“开机键”确认“否”不关机并退出。

自检：

按“功能键”打开功能菜单，上下键选择菜单 5 自检。按“功能键”确定。将对预警机进行以下自检，确定机器工作正常。

1 显示自检

2 灯光自检

3 震动自检

4 声音自检

5 电量自检

4，充电

腰挂款采用 miniUSB 口进行充电，用随机附送的 USB 口充电线连接充电器和预警机，预警机无论是开机还是关机状态都将显示充电电池图

标，充满后电池图标将变成黑色，即可拔掉充电器。

手表款采用磁吸式充电座，当电量低时指示灯将显示红色，将充电座 USB 口连线连接充电器，把预警器放置在充电座上，充电座会自动吸附进行充电，指示灯蓝色为充电状态，充电同时电池充电图标有进度变化，蓝色指示灯熄灭同时电池图标变黑色，充电完成。

5，上行列车与下行列车的区分

上行和下行列车根据铃声进行区别。

上行列车铃声报警为 4 段长音：— — — —

下行列车铃声报警为 4 段 1 短音 1 长音：•— •— •— •—

6，接收的异常信息：

如果收到“列车接近，注意安全”的信息，说明预警器接收到有预警频率发射，但无法解码详细信息，提示巡道工提前避让。如果出现预警信息里有—，说明进行了解码，但离机车比较远信号比较差，有丢包现象，无法完全解码。

7，预警器编程设置：

编程需要购买编程数据线进行编程，编程数据线需另行购买。编程线适合批量设置的高级用户，一般普通用户无需购买。

可以对预警机地址码、开机待机文字、屏幕对比度、背光显示方式进行设置，具体设置方法见编程器附带说明。

附件清单：

腰挂款	手表款
1，腰挂款预警机 1 个	1，手表款预警机 1 个
2，腰挂款背夹 1 个	2，手表款表带 1 副
3，5V/1A 充电头 1 个	3，5V/1A 充电头 1 个
4，充电线 1 根	4，磁吸充电座 1 个
5，说明书 1 份	5，说明书 1 份
6，保修卡 1 张	6，保修卡 1 张
7，合格证 1 张	7，合格证 1 张

- ★ 预警机为铁路单位接收预警使用，使用时需经过相关部门进行报备。
- ★ 若预警机软件固件升级，功能略有变化，恕不另行通知。