



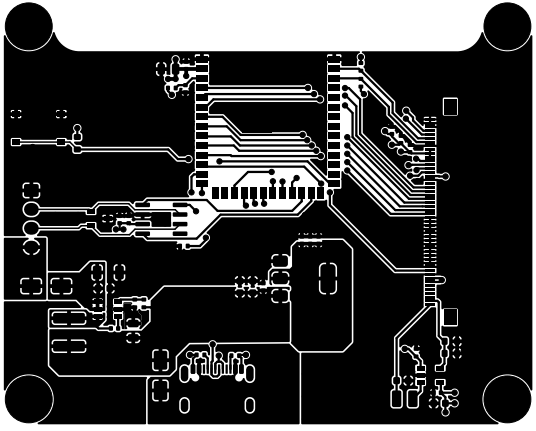
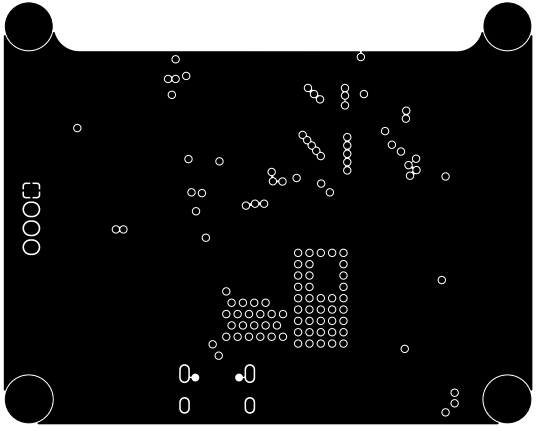


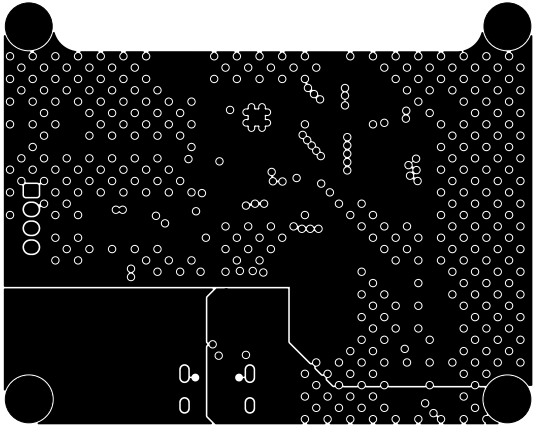

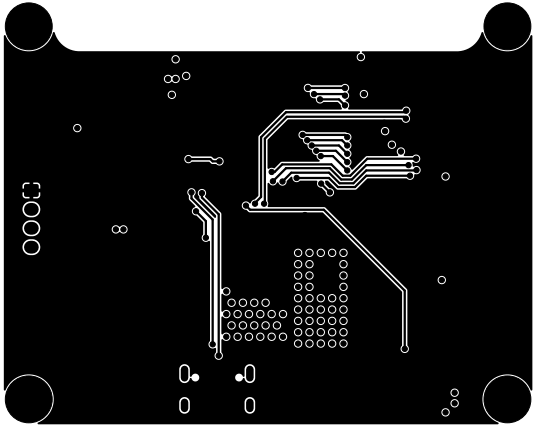

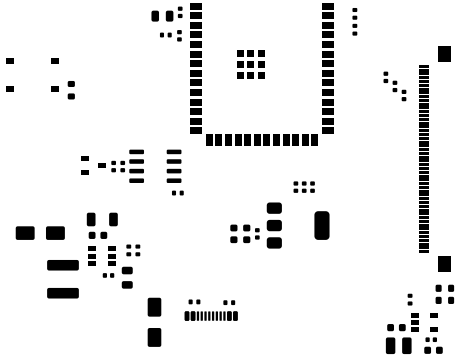

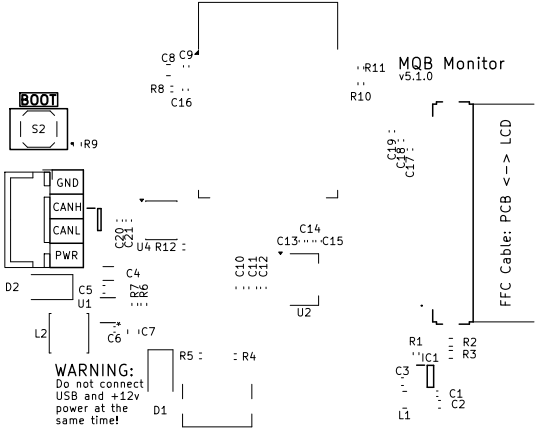


MQB Monitor
v5.1.0
BOOT
S2
R9
GND
CANH
CANL
PWR
D2
C5
U1
L2
C6
C7
C4
R7
R6
C20
C21
U4
R12
C10
C11
C12
C13
C14
C15
U2
C8
C9
R8
C16
R11
R10
C19
C18
C17
FFC Cable: PCB <--> LCD
R1
R2
R3
IC1
C3
C1
C2
L1
R5
R4
D1
WARNING:
Do not connect
USB and +12v
power at the
same time!

