
Hordozható lemezjátszó *Bluetooth*® funkcióval

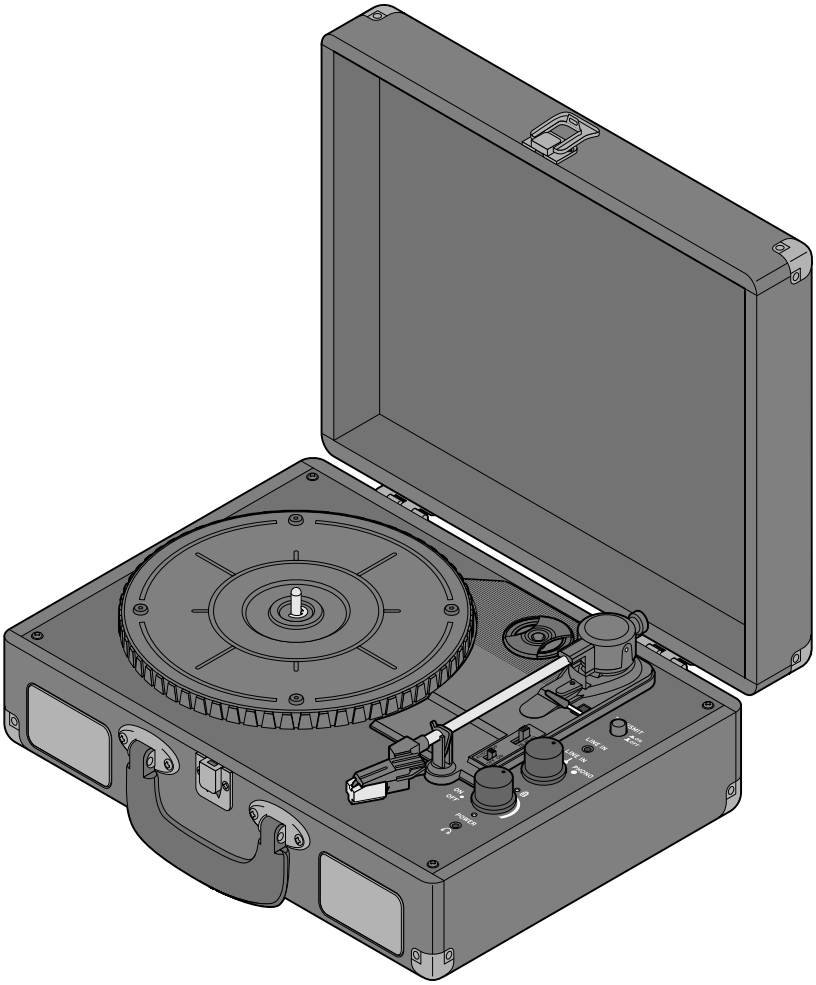

hu **Használati útmutató és jótállási jegy**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 98109AB6X6VIII • 2018-06

Kedves Vásárlónk!

Új, hordozható retro lemezjátszójával újra felélesztheti a rock and roll világát. Van még néhány hőn szeretett hanglemeze a régi szép időkből a szekrényben? Végre újra élvezheti bakelitből készült kincseit.

A beépített sztereó hangszórókkal és a legmodernebb technikával a lemezek közvetlenül lejátszhatók.

A beépített *Bluetooth*® funkcióval zenei fájlokat tud küldeni és fogadni, így az okostelefonján vagy táblagépén található MP3-fájlokat is lejátszhatja a lemezjátszón, de otthonában a bakelit lemezeket is meghallgathatja *Bluetooth*® hangszóróin keresztül. A lemezjátszót az audio-out kimeneten keresztül a megszokott módon csatlakoztathatja sztereó berendezéshez is.

Hanglemezeit inkább digitalizálná? Nem probléma. Csatlakoztassa a lemezjátszót az USB-kábellel egy számítógéphez. A mellékelt szoftver segít a hanglemezek átjátszásában és digitális formában, fájlként történő lementésében.

Így kedvenc hanglemezét CD-re írhatja vagy átjátszhatja egy lejátszóra, hogy mindig kéznél legyen.

Kívánjuk, használja örömmel a terméket és élvezze a zenét!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

4 Biztonsági előírások

7 Termékrajz (tartozékok)

8 Üzembe helyezés
8 Kicsomagolás
8 Csatlakoztatás a hálózathoz és akkumulátor feltöltése
10 Bekapcsolás és hangerő szabályozása
10 Kikapcsolás

10 Hanglemez lejátszása
10 Lejátszás elindítása
12 A lejátszás megszakítása
12 Lejátszás befejezése

13 Lemez hallgatása külső erősítőn vagy hangszórón keresztül
13 Csatlakoztatás audiokábellel
14 Csatlakozás *Bluetooth*® kapcsolaton keresztül

15 Lejátszás külső készülékekről
15 Csatlakoztatás audiokábellel
15 Csatlakozás *Bluetooth*® kapcsolaton keresztül

17 Hanglemez digitalizálása
17 Rendszerkövetelmények
17 Csatlakoztatás számítógéphez
18 Szoftver telepítése
18 Operációs rendszer konfigurálása (Windows 7)
19 Audacity alapbeállításai
21 Felvétel elindítása
21 Felvétel meghallgatása

22 Felvétel szerkesztése (opcionális)
22 Zajcsökkentés
23 Kattanások eltávolítása
23 Felvétel felosztása
25 Zeneszám exportálása

27 Tisztítás

27 A lejátszótű cseréje

28 Üzemzavar / Hibaelhárítás

29 Műszaki adatok

30 Megfelelőségi nyilatkozat

30 Hulladékkezelés

31 Garanciális feltételek

32 Jótállási jegy

Biztonsági előírások 

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Rendeltetés

A lemezjátszó bakelitlemezek lejátszására szolgál.

A készülék magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi célokra nem használható.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

A lemezjátszó kültéri használatra alkalmas. Ne használja azonban esőben vagy magas páratartalmú helyiségekben. A lemezjátszó nem rendelkezik víz és nedvesség elleni védelemmel.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Úgy helyezze el a lemezjátszót, hogy gyermekek ne férjenek hozzá.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Soha ne merítse vízbe a lemezjátszót és a hálózati adaptert, mivel ebben az esetben áramütés veszélye áll fenn. A készülék nem érintkezhet nedvességgel. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát a készülékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot.
- Semmi esetre se nyissa fel, illetve ne távolítsa el a burkolat bármely részét. A burkolat belsejében feszültségvezető részek találhatók, amelyek megérintése áramütést okozhat.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. Hozzáérhet a feszültségvezető részekhez.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
  ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
  ... minden használat után,
  ... vihar esetén,
  ... mielőtt kicseréli a tűt, és
  ... mielőtt megtisztítja a készüléket.
  Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.

- A készülék rendelkezik ugyan egy be-/kikapcsoló gombbal, azonban a teljes áramtalanítás a hálózati adapter kihúzásával történik, amelynek könnyen elérhetőnek kell lennie. A csatlakozóaljzat legyen jól hozzáférhető, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezetéket ne törje meg vagy ne nyomja össze. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülést észlel.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A készüléken vagy a hálózati adapteren szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon a kereskedőhöz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

VESZÉLY - halláskárosodás

- Hallása károsodhat, ha túl sokáig vagy túl hirtelen nagy hangerőnek van kitéve.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

- Ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzéséhez elegendő hely álljon rendelkezésre.
- A szellőzést nem szabad a szellőzőnyílásra helyezett tárgyakkal, pl. újságok, terítők, függöny stb. akadályozni.
- Ne helyezzen gyertyát, illetve bármilyen nyílt lángforrást a készülékre, vagy annak közvetlen közelébe.
- Az akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerelni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez vagy a kereskedőhöz.

FIGYELEM – anyagi károk

- Állítsa a készüléket egyenes, stabil felületre.
- Óvja a lemezjátszót nedvességtől, portól, magas hőmérsékletektől és közvetlen napsugárzástól. Ezek ugyanis károsíthatják az elektronikát vagy megrongálhatják a burkolatot.
- Tartson elegendő távolságot a hőforrásoktól, mint pl. tűzhelylapoktól vagy sütőktől.
- Ne ejtse le a lemezjátszót, és ne tegye ki erős ütődéseknek.
- Ha a készüléket egy hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor néhány óráig hagyja kikapcsolva a készüléket.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.

- Csak az útmutatóban leírtak szerint csatlakoztassa a készüléket külső audiokészülékekhez. Vegye figyelembe, hogy a különböző csatlakozók különböző készülékekhez/csatlakoztatási módokhoz alkalmasak. Ellenkező esetben megsérülhetnek a készülékek.
- A hálózati adaptert csak akkor dugja be a csatlakozóaljzatba, ha már minden egyéb csatlakoztatást elvégzett.
- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a hangszóró közvetlen közeléből. Ezek a készülékbe épített mágnesektől károsodhatnak.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A készülék szállítása előtt rögzítse a lejátszókart.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a termék csúszásgátló talpait károsítják és felpuhítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.


Jogi tanács

Ügyeljen a zenedarabok használatának jogi szabályozására.


Csak olyan fájlokat digitalizálhat, amelyeknek Ön a tulajdonosa, vagy tulajdonosai vagy jogtulajdonosai biztosították az Ön számára a megfelelő jogokat.


Ha Ön megsérti ezeket a jogokat, fennáll annak lehetősége, hogy a jogtulajdonos ez ellen a lehetséges bűncselekmény ellen fellép, és érvényre juttatja követeléseit.

Termékrajz (tartozékok)

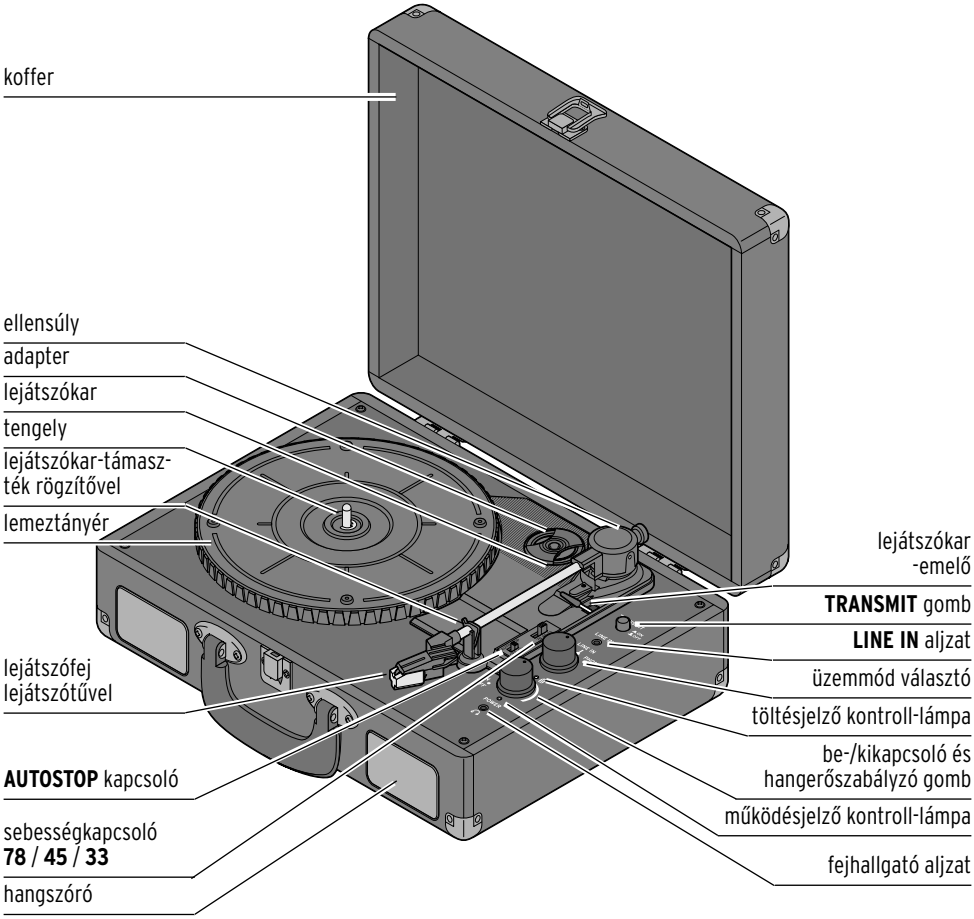

Hátoldal

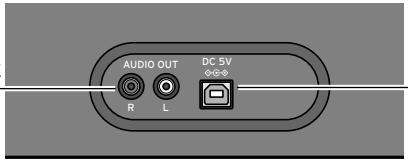

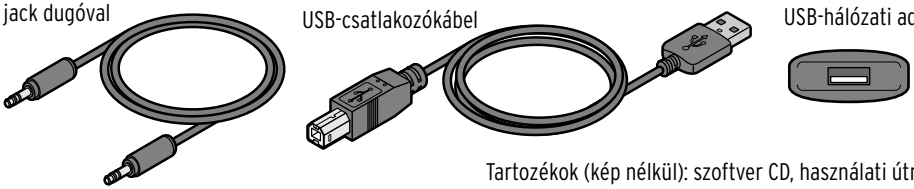

Tartozékok (kép nélkül): szoftver CD, használati útmutató

Üzembe helyezés

Kicsomagolás

VESZÉLY gyermekek esetében – életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.

1. Vegyen ki minden alkatrészt a csomagolásból, és távolítsa el a csomagolóanyagot.
2. Távolítsa el az összes szállítási biztosítékot.
3. Ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan-e, és hogy sértetlen-e.

Ügyeljen arra, hogy üzembe helyezés, valamint szállítás közben a lejátszókar rögzítve legyen a lejátszókar-rögzítővel.


4. A lemezjátszót egy egyenes, stabil és rezgésmentes felületre állítsa. Ezt a helyet ne érje közvetlen napsugárzás.

A lemezjátszót üzemeltetheti közvetlenül a hálózatról, vagy a villamoshálózattól függetlenül a beépített akkumulátorról.


Csatlakoztatás a hálózathoz és akkumulátor feltöltése

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

Feltöltéshez használja a mellékelt USB-csatlakozókábelt és az USB-hálózati adaptert.

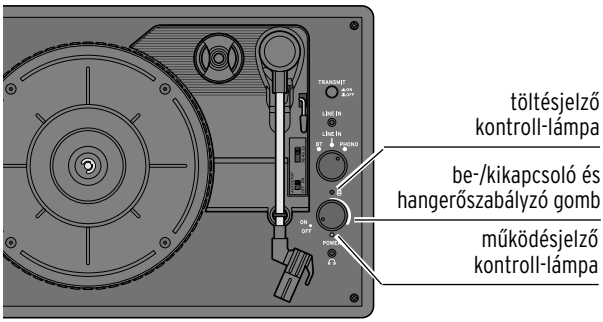

1. Győződjön meg arról, hogy a be-/kikapcsoló gomb az **OFF** pozícióban áll, és a **POWER** működésjelző kontroll-lámpa nem világít.

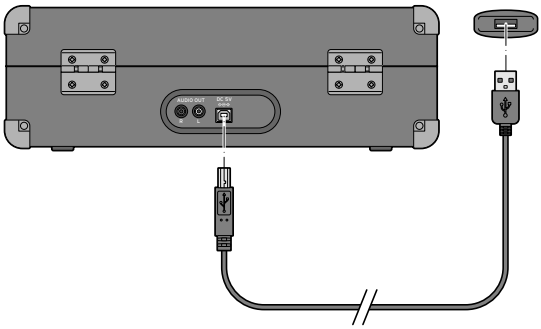

2. Dugja be az USB-kábel négyzet alakú dugóját az USB-aljzatba a lemezjátszó hátoldalán.
3. Csatlakoztassa a téglalap alakú **DC5V** USB-dugót a hálózati adapterhez.
4. Dugja be a hálózati adaptert egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.


A töltésjelző kontroll-lámpa pirosan világít.
A lemerült akkumulátor általában kb. 3–4 óra alatt tölthető fel.
A töltésjelző kontroll-lámpa kialszik, amint az akkumulátor teljesen feltöltődött.

A lejátszási idő hangerőtől, környezeti hőmérséklettől, csatlakoztatott készülékektől stb. függően változik:

- hanglemezzel = kb. 4 óra 60% hangerő esetén
- ***Bluetooth***®-on keresztül = kb. 3–4 óra 60% hangerő esetén.

- A lemezjátszót használhatja az akkumulátor töltése közben is. így azonban hosszabb ideig tart a feltöltés.
- Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében használja a lemezjátszót rendszeresen az áramhálózattól függetlenítve. Ha nem használja a készüléket, akkor is töltse fel teljesen az akkumulátort legalább három havonta.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltse.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb a lejátszási idő.
- Az akkumulátort feltöltheti egy számítógép USB-aljzatáról is, de ebben az esetben a töltési folyamat kb. 5–6 órán át tart.

Bekapcsolás és hangerő szabályozása

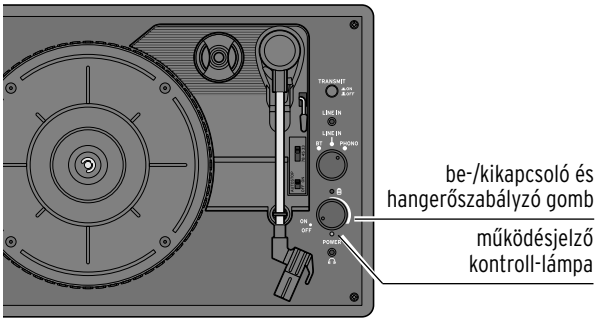

▷ Tekerje a be-/kikapcsoló és hangerőszabályzó gombot az ellenállással szemben az **ON** felé.
A **POWER** működésjelző kontroll-lámpa világít.

Minél tovább tekeri a be-/kikapcsoló és hangerőszabályzó gombot az óramutató járásával megegyező irányba, annál jobban nő a hangerő.

Minél tovább tekeri a be-/kikapcsoló és hangerőszabályzó gombot az óramutató járásával ellentétes, **ON/OFF** irányba, annál jobban csökken a hangerő.

Kikapcsolás

▷ A készülék kikapcsolásához forgassa el a be-/kikapcsoló és hangerőszabályzó gombot az ellenállással szemben az **OFF**-ra.
A **POWER** működésjelző kontroll-lámpa kialszik.

Hanglemez lejátszása


A lemezjátszót üzemeltetheti közvetlenül a hálózatról, vagy a villamoshálózattól függetlenül a beépített akkumulátorról.

▷ Igény szerint csatlakoztassa a lemezjátszót az USB-kábellel és a hálózati adapterrel a villamoshálózatra.

Lejátszás elindítása

FIGYELEM – anyagi károk

Legyen óvatos, ha eltávolította a lejátszótű védőkupakját, és kioldotta a lejátszókar-rögzítőt. Ügyeljen arra, hogy a lejátszótű ne ütődjön neki semminek. A tű rendkívül érzékeny, könnyen megsérül.

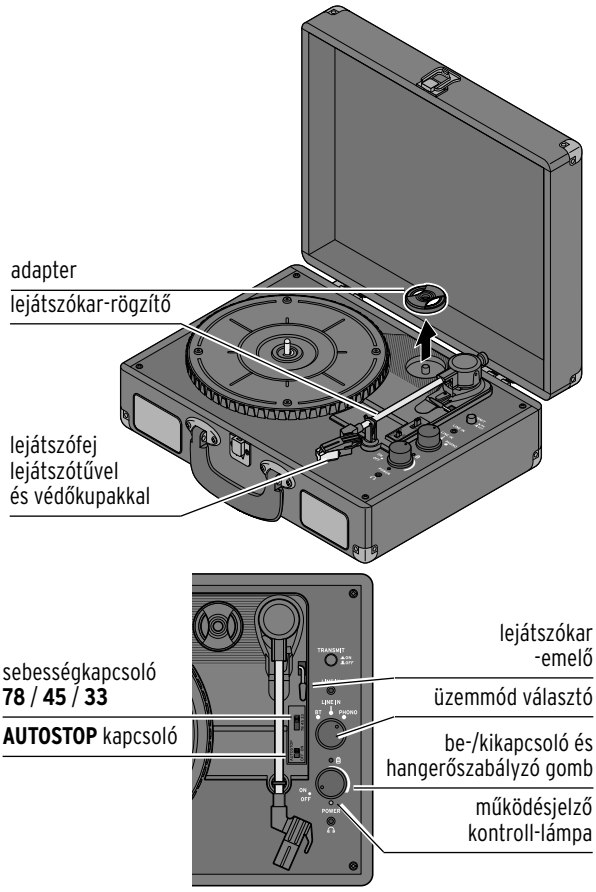

1. Nyissa fel a koffert, és állítsa a fedelet függőleges pozícióba.
2. Kapcsolja be a lemezjátszót az előző fejezetben leírtak szerint, majd állítson be először alacsony hangerőt.
3. Állítsa az üzemmód választót a **PHONO**-ra.
4. Helyezze a lemezt a lemeztányérra. 17 cm-es hanglemez („kislemez") esetén használja a mellékelt adaptert.
5. Állítsa be a kívánt fordulatszámot a sebességkapcsolóval
   - **33** (nagylemez/LP),
   - **45** (kislemez) vagy
   - **78** (sellak lemez).
6. Húzza le a lejátszófejről a védőkupakot.
7. Fordítsa el jobbra a lejátszókar-rögzítőt.
8. Emelje fel a lejátszókart a lejátszókar-emelővel.
9. Vezesse a lejátszókart a lejátszásra kiválasztott zeneszám fölé.
   A lemeztányér forogni kezd.
10. Engedje le a lejátszókart a lejátszókar-emelő segítségével.
    Megkezdődik a lejátszás.

Ha bekapcsolja az autostopp funkciót (**ON**), akkor a lemeztányér egy nagylemez (**33**) lejátszásának a végén automatikusan abbahagyja a forgást, és a lejátszókar visszatér a kiindulási helyzetébe.
Az **OFF** állásban a lemeztányér tovább forog. Erre szükség lehet néha, mert az autostopp funkció néhány lemeznél túl korán aktiválódik, és a tűt már az utolsó dal vége előtt leemeli a lemezről.

11. Állítsa az **AUTOSTOP**-kapcsolót az **ON** vagy az **OFF** pozícióba.
    Az utolsó zeneszám után a lemezjátszó automatikusan megáll, de Ön kézzel is leállíthatja a lejátszást – az autostopp funkció beállítása szerint.
12. Hajtsa a lejátszókar-rögzítőt a lejátszókarra. Helyezze vissza a védősapkát is a tűre.
13. Vegye le a lemezt a lemeztányérról, majd csukja be a koffert.

A lejátszás megszakítása

1. A lejátszás megszakításához emelje fel a lejátszókart a lejátszókar-emelővel.
2. Szükség esetén fordítsa a lejátszókart a lemez egy másik részére.
3. Engedje le a lejátszókart a lejátszókar-emelő segítségével, hogy folytassa a lejátszást.

Lejátszás befejezése

1. A lejátszás megszakításához emelje fel a lejátszókart a lejátszókar-emelővel.
2. Tegye vissza a lejátszókart a kiindulási pozíciójába a lejátszókar-támasztékra.
3. Engedje le a lejátszókart a lejátszókar-emelő segítségével és rögzítse a lejátszókar-rögzítővel.

A hanglemezek legjobb minőségben történő lejátszásához és digitalizálásához, ügyeljen a következőkre:

- Rendszeresen ellenőrizze a lejátszótűt. A bolyhokat és kisebb szennyeződéseket puha kefével söpörheti le hátulról előre. Nagyobb szennyeződések esetén cseppentsen a kefére tisztításhoz használt alkoholt.
- A lejátszótű cseréjére vonatkozó információk „A lejátszótű cseréje" fejezetben találhatók.
- A készülék szállítása előtt rögzítse a lejátszókart.
- Kislemezek lejátszásához szükség esetén használja a mellékelt adaptert.
- Lejátszás előtt antisztatikus ruhával tisztítsa meg a hanglemezt.


Lemez hallgatása külső erősítőn vagy hangszórón keresztül

Csatlakoztatás audiokábellel

FIGYELEM – anyagi károk • Vegye figyelembe a külső erősítő használati útmutatóját is.

A lemezjátszót a Phono-/Line-In-/Aux-In bemeneten keresztül pl. hifi berendezéshez lehet csatlakoztatni.

Ehhez szüksége lesz egy audiokábelre 2x RCA dugóval (nem tartozék).

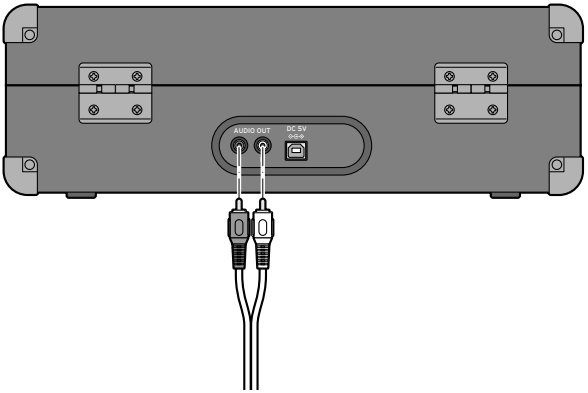

1. A csatlakoztatás előtt kapcsolja ki mindkét készüléket.
2. Csatlakoztassa az audiokábel mindkét RCA dugóját a lemezjátszó hátulján lévő **AUDIO OUT** aljzatba. A sztereó hangzás megfelelő átvitelének érdekében ügyeljen a színkódolásra.
3. Csatlakoztassa az audiokábelt a hifiberendezés Line In/Aux bemenetéhez (piros dugó = jobb csatorna; fehér dugó = bal csatorna).
4. Mielőtt bekapcsolná a készülékeket, állítson be először mindkettőn kis hangerőt.
5. Állítsa a lemezjátszó üzemmód választó gombját a **PHONO**-ra, és indítsa el a lejátszást az előzőekben leírtak szerint.
6. A hangerőt sztereó készülékén szabályozza. A lemezjátszón ilyenkor nem tudja befolyásolni a hangerő mértékét.

Ha a lejátszás túl halk, egy kiegészítő phono erősítőre van szüksége. Ez szaküzletben kapható.


Csatlakozás *Bluetooth*® kapcsolaton keresztül

FIGYELEM – anyagi károk • Vegye figyelembe a külső készülék használati útmutatóját.

Bluetooth® kapcsolaton keresztül csatlakoztathatja a lemezjátszót pl. ***Bluetooth***® hangszórókhoz.

▷ Ehhez esetleg először bontsa a hangszóró esetlegesen fennálló ***Bluetooth***® kapcsolatát, pl. hordozható készülékkel vagy hasonlókkal.

1. Kapcsolja be a lemezjátszót.
2. Állítson be először mindkét készüléken kis hangerőt.

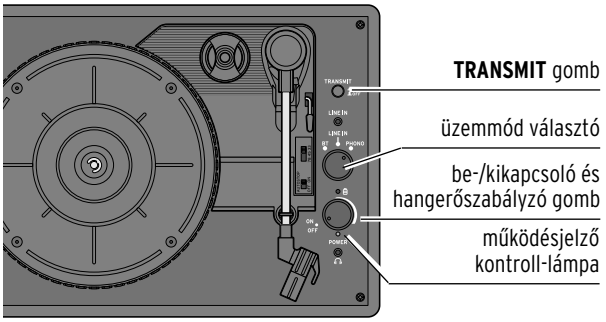

TRANSMIT gomb

üzemmód választó

be-/kikapcsoló és hangerőszabályzó gomb

működésjelző kontroll-lámpa

3. Állítsa a lemezjátszó üzemmód választó gombját a **PHONO**-ra vagy a **LINE IN**-re, attól függően, hogy mit szeretne lejátszani.
4. Nyomja **be** a **TRANSMIT** gombot(**ON**) a csatlakozási folyamat elindításához.

A működésjelző kontroll-lámpa felváltva piros és rózsaszín fénnyel villog.

5. Indítsa el a párosítást a ***Bluetooth***® hangszórón.

   Amint létrejön a ***Bluetooth***® kapcsolat, a működésjelző kontroll-lámpa folyamatos rózsaszín fénnyel világít.

6. Indítsa el a lejátszást az előzőekben leírt módon.

▷ Ha be akarja fejezni a ***Bluetooth***® átjátszást, a ***Bluetooth***® funkció kikapcsolásához nyomja **ki** a **TRANSMIT** gombot (**OFF**).

- Ha közben kikapcsolja a készülékeket, azok bekapcsolás és a ***Bluetooth***® aktiválása után automatikusan csatlakoznak az utoljára csatlakoztatott készülékhez. A ***Bluetooth***® készüléknek a közelben kell lennie, legyen bekapcsolva, továbbá a ***Bluetooth***® legyen aktiválva. Amint a lemezjátszó felismerte a ***Bluetooth***® készüléket, a működésjelző kontroll-lámpa újra rózsaszín fénnyel világít.
- Vegye figyelembe: A beépített hangszórók nem kapcsolnak ki a ***Bluetooth***® készüléken keresztül történő lejátszás során, azokat szükség szerint kézzel kell lehalkítani.


Lejátszás külső készülékekről

Csatlakoztatás audiokábellel

FIGYELEM – anyagi károk

- **Ne** csatlakoztassa a külső készüléket a lemezjátszó **AUDIO OUT** aljzatához.
- Ne csatlakoztasson készülékeket azok LINE-OUT kimenetéről a lemezjátszó **LINE IN** aljzatához.
- Vegye figyelembe a hordozható készülék használati útmutatóját is.

Ön lejátszhatja zenéit okostelefonjáról vagy táblagépéről a lemezjátszón keresztül.

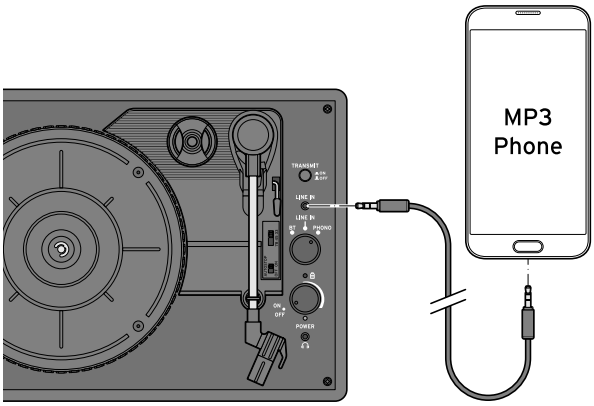

1. A csatlakoztatás előtt kapcsolja ki mindkét készüléket.
2. Csatlakoztassa az audiokábelt a 3,5 mm-es jack dugóval hordozható készüléke fejhallgató kimenetéhez és a lemezjátszón felül található **LINE IN** aljzathoz.
3. Mielőtt bekapcsolná a készülékeket, állítson be először mindkettőn kis hangerőt.
4. Állítsa a lemezjátszó üzemmód választó gombját a **LINE IN**-re.
5. Indítsa el a lejátszást a külső készüléken.
6. A hangerőt a lemezjátszón szabályozza.

▷ Ha túl halk lenne a lejátszás, szükség szerint módosítsa a hangerőt hordozható készülékén is.


Csatlakozás *Bluetooth*® kapcsolaton keresztül

FIGYELEM – anyagi károk

- Vegye figyelembe a hordozható készülék használati útmutatóját is.

Okostelefonját vagy táblagépét ***Bluetooth***®-on keresztül is csatlakoztathatja a lemezjátszóhoz.

1. Kapcsolja be a lemezjátszót.
2. Állítson be először mindkét készüléken kis hangerőt.

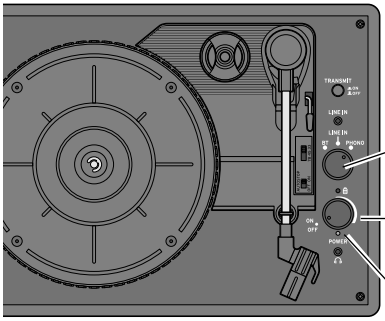

3. Állítsa a lemezjátszó üzemmód választó gombját **BT**-re.

   A működésjelző kontroll-lámpa kéken villog.
4. Kapcsolja be hordozható készülékét.
5. Indítsa el hordozható készülékén az eszközkeresés funkciót.
6. Válassza ki a TCM367129 lehetőséget, és csatlakoztassa a készülékeket.

   Amint létrejön a ***Bluetooth***® kapcsolat, a működésjelző kontroll-lámpa folyamatos kék fénnyel világít.
7. Indítsa el a lejátszást a hordozható készülékről.
8. A hangerőt a lemezjátszón szabályozza.

▷ Ha túl halk lenne a lejátszás, szükség szerint módosítsa a hangerőt hordozható készülékén is.

- Ha közben kikapcsolja a készülékeket, azok bekapcsolás és a ***Bluetooth***® aktiválása után automatikusan csatlakoznak az utoljára csatlakoztatott készülékhez.
- A ***Bluetooth***® készüléknek a közelben kell lennie, legyen bekapcsolva, továbbá a ***Bluetooth***® legyen aktiválva. Két rövid hangjelzés hallható, amint a lemezjátszó felismerte a ***Bluetooth***® készüléket.
- A kapcsolat addig marad meg, amíg manuálisan meg nem szakítja azt hordozható készülékén vagy a reset funkcióval.

▷ Ha nem jönne létre azonnal a kapcsolat, vagy megszakadna, ismételje meg a fent leírt lépéseket.

Hanglemez digitalizálása

- Lemezjátszója minden olyan audiofelvevő programmal együttműködik, amely támogatja az audio USB-készülékeket. A lemezjátszóhoz megkapja az Audacity programot, amely díjmentes és a GNU General Public License (GPL) alatt forgalmazzák.
- További információkat talál a mellékelt programról az (angol nyelvű) Súgó menüpont alatt vagy a mellékelt CD kézikönyvében.
- A http://audacity.sourceforge.net internetes oldalon megtalálja a további információkat a szoftverről, az újabb verziókat, a kézikönyvet és a használati kérdésekkel foglalkozó fórumokat.
- Mivel az Audacity programot folyamatosan fejlesztik, különbségek lehetnek az interneten elérhető verziók között, pl. a kinézetben, de a menü felépítésében vagy egyes funkciók esetén is.

Rendszerkövetelmények


- Windows XP, Vista, 7 vagy 8
- MAC OS X 10.4 verzió vagy újabb
- USB-csatlakozó
- 500 MB szabad memória a merevlemezen (a program és az adatok számára)
- CD-ROM-meghajtó
- hangkártya

- A processzor teljesítményével, a főmemóriával és a lemezjátszóval szemben támasztott követelmények a szerkesztésre váró zenefájlok méretétől függenek.
- Az alábbi telepítési és programleírás a Windows 7 operációs rendszerhez alkalmazkodik.

Csatlakoztatás számítógéphez

- Adott esetben bontsa a kapcsolatot a lemezjátszó és másik külső készülék között, mielőtt csatlakoztatja a lemezjátszót a számítógépéhez.
- Zárja be számítógépén a többi programot és a fájlokat, hogy probléma felmerülése esetén ne veszitse el adatait.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a lemezjátszó akkumulátora teljesen fel van töltve.
2. Kapcsolja be a lemezjátszót.
3. Indítsa el a számítógépet.

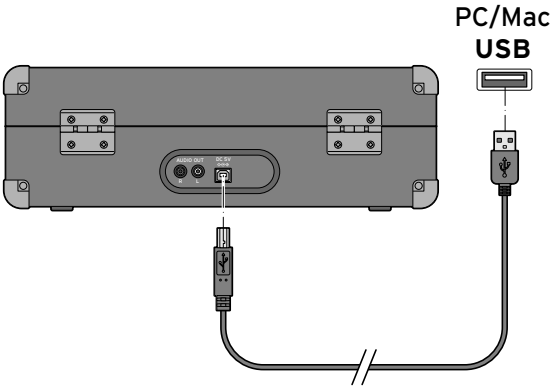

4. Dugja be az USB-kábel négyzet alakú dugóját a **DC5V** USB-aljzatba a lemezjátszó hátoldalán.
5. Csatlakoztassa a téglalap alakú dugót számítógépe USB-aljzatához. Az operációs rendszertől függően üzenetet kap arról, hogy a lemezjátszó új készülékként fel lett ismerve és használni lehet.

   Most telepítheti a mellékelt szoftvert.

Szoftver telepítése


1. Helyezze a mellékelt CD-t a CD-ROM meghajtóba. Megjelenik az „Automatikus lejátszás" ablak.
2. Kattintson a „Mappa megnyitása a fájlok megjelenítéséhez" lehetőségre.
3. Dupla kattintással nyissa meg az „Audacity-2.0.5" mappát.
4. Indítsa el a telepítést a CD-n található „audacity-win-2.0.5.exe" fájlra történő dupla kattintással.
5. A telepítés során kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és kattintson az „Igen" gombra, ha az operációs rendszer ilyen irányú kérdést tesz fel. Ezt követően a varázsló végigvezeti a szükséges lépéseken.

- További információkat talál az Audacity kézikönyvében a CD-n.
- Az „Audacity" nyelvét később is beállíthatja a „Szerkesztés" > „Beállítások" > „Programfelület" menüpont alatt.

Operációs rendszer konfigurálása (Windows 7)

1. Jobb egérgombbal kattintson a hangszóró jelre a tálcasávban, és válassza ki a „Rögzítőeszközök" parancsot.

   Megjelenik a „Hang" párbeszédablak, a „Felvétel" fül az aktív.
2. Jelölje meg a „Mikrofon USB Audio CODEC" bejegyzést és kattintson a „Tulajdonságok" felületre.

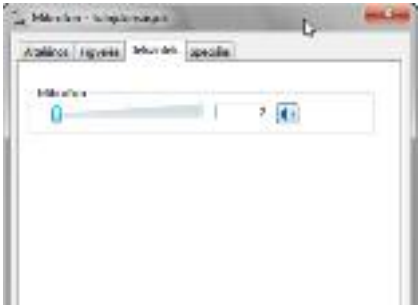

3. Válassza ki a „Jelszintek“ fület, és állítsa a tolószabályozót a „2“ állásba.



4. Kattintson a „Speciális“ fülre és válassza ki a listamezőből a „2 csatorna, 16 Bit, 44100 Hz (CD-minőség)“ lehetőséget.
5. Kattintson az „Alkalmaz“ gombra.
6. Kattintson az „OK“ gombra.
7. Kattintson az „OK“ gombra.
   A párbeszédablak bezárul.

Audacity alapbeállításai

- Az operációs rendszer verziójától és a készülékkonfigurációtól függően a számítógépén eltérhetnek az eszközmegnevezések.
- Amennyiben az első indítás előtt rákérdez a program, hogy az első indítást követően telepítse-e a DLL fájlokat (amennyiben ez nem történik meg automatikusan), jelölje ki az összes felsorolt DLL fájlt és kattintson az „OK“ gombra.



1. Indítsa el az Audacity programot, ehhez kattintson kétszer a program ikonjára.
2. Nyissa meg a „Szerkesztés“ menüt, és válassza ki a „Preferences“ (=Beállítások) menüpontot.



3. A „Devices" (=Készülékek) fül „Felvétel" pontja alatt válassza ki a következő lehetőségeket:
   - „Devices" (=Készülékek) mező: „Mikrofon (USB Audio CODEC)"
   - „Channels" (=Csatornák) mező: „2 (Sztereó)"
4. Kattintson a „Preferences" (=Beállítások) párbeszédablakban a „Felvétel" lehetőségre.



5. Jelölje be a „Software Playthrough: Felvétel egyidejű lejátszása" lehetőséget.
6. Kattintson az „OK" gombra a párbeszédablak bezárásához.

Beállította a szoftvert és megkezdheti a tényleges felvételt.

Felvétel elindítása

1. A szokott módon indítsa el a lemez lejátszását. Illessze a tűt a felvételre kiválasztott zeneszámra.



2. Kattintson a szoftverben a felvétel gombra. Elindul a felvétel.
3. Engedje le a lejátszókart a lejátszókar-emelő segítségével. Megkezdődik a lejátszás.

A felvétel hullámvonala megjelenik a képernyőn. Ezenkívül a csatlakozástól és beállítástól függően fülhallgatón, hangszórón vagy hifiberendezésén keresztül hallgathatja a felvételt.

Ha nem jelenik meg a felvétel vagy nem hallható, ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat és a beállításokat. Néhány tudnivalót megtalál az „Üzemzavar / Hibaelhárítás" fejezetben.



4. Kattintson a szoftverben a stop gombra. Befejeződik a felvétel.

2. Válassza ki a „Fájl" menüben a „Projekt mentése" parancsot.
3. Fogadja el a megjelenített utasítást az „OK" gombbal. Megjelenik a „Projekt mentése" ablak.

A projektfájlt csak az Audacity olvashatja. Ahhoz, hogy a felvételt továbbszerkeszthesse vagy egy másik programban le tudja játszani, át kell alakítani (lásd „Zeneszám exportálása").

4. Válassza ki a mentési helyet, adja meg a fájl nevét és kattintson a „Mentés" gombra a projektfájl elmentéséhez.
5. Szükség esetén fejezze be a lejátszást a lemezjátszón.

Felvétel meghallgatása



▷ Kattintson a lejátszás gombra a felvétel lejátszásához. A vezérlés a menüsáv gombjaival történik.

Felvétel szerkesztése (opcionális)


Az „Effekt“ menüben több olyan funkciót talál, amellyel később szerkesztheti a felvételt. Lehetséges a hangerő változtatása („erősítés“), hangerőingadozás kiegyenlítése („normalizálás...“) vagy a felvételek megjelenítése és elrejtése („felkeverés“, illetve „lekeverés“).

Ha nem elégedett az egyik effektussal, a „Szerkesztés“ menüben található „Visszavonás“ paranccsal visszavonhatja.

Az egyes effektusokkal kapcsolatban további információkat az Audacity program Súgó menüjében vagy az http://audacity.sourceforge.net oldalon.

Zajcsökkentés

A hanglemezek digitalizálása közben általában néhány mellékzaj is digitalizálásra kerül, pl. különösen a régebbi hanglemezek zizegése és recsegése. Az Audacity segít Önnek ezeknek a zajoknak a csökkentésében.

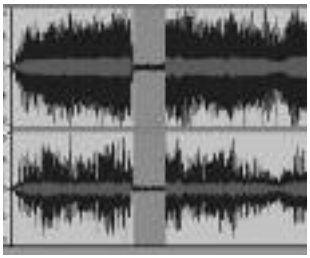

1. A kurzorral jelölje meg a felvétel azon szakaszát, amelyben nem hallható zene, csak a mellékzajok. A nagylemezek zeneszámok közötti része különösen jól megfelel erre a célra.
2. Válassza ki az „Effekt“ menüben a „Zajszűrő...“ parancsot.
   Megnyílik a „Zajszűrő“ ablak.



3. Kattintson a „Zajminta készítése“ lehetőségre.
   Az ablak bezárul és az Audacity létrehoz egy zajprofilt a mellékzajokból, amelyeket el kell távolítani.
4. Jelölje ki a kurzorral a felvétel egy azon részét, amelyet szerkeszteni kell, vagy válassza ki a „Szerkesztés“ menü alatt a „Kijelölés...“ > „Összes“ lehetőséget.
5. Újra válassza ki az „Effekt“ menüben a „Zajszűrő...“ parancsot.
   Megnyílik a „Zajszűrő“ ablak.
6. A tolószabályozóval állítsa be a kívánt beállításokat.

7. Kattintson az „Előnézet“ lehetőségre, hogy ellenőrizze az effektus hatását. **Figyelem**: Csak nagyon óvatosan használja az effektust, ellenkező esetben a recsegéssel együtt a felvétel egyes részeit is törli.
8. Kattintson az „OK“ gombra a változtatások elvégzéséhez. Az ablak bezárul és az Audacity eltávolítja a recsegést. Ez a felvétel hosszától függően eltarthat néhány percig.

Kattanások eltávolítása


1. Jelölje ki a kurzorral a felvétel egy azon részét, amelyet szerkeszteni kell, vagy válassza ki a „Szerkesztés“ menü alatt a „Kijelölés...“ > „Összes“ lehetőséget.
2. Válassza ki az „Effektus“ menüben a „Click Removal“ (=Kattogás szűrő) parancsot. Megnyílik a „Click Removal“ (=Kattogás szűrő) ablak.



3. Állítsa be a „Threshold“ (=Küszöbérték) tolószabályozóval a szűrő érzékenységét.
4. Állítsa be a „Max Spike Width“ (=Maximális kattanáshossz“ tolószabályozóval az eltávolítandó kattogás maximális hosszát.
5. Kattintson az „Előnézet“ lehetőségre, hogy ellenőrizze az effektus hatását. **Figyelem**: Csak nagyon óvatosan használja az effektust, ellenkező esetben a kattogással együtt a felvétel egyes részeit is törli.
6. Kattintson az „OK“ gombra. Az ablak bezárul és az Audacity eltávolítja a kattogást. Ez a felvétel hosszától függően eltarthat néhány percig.

Felvétel felosztása

Ha a hanglemezen található összes zeneszámot digitalizálni szeretné, ajánlott először „egy darabban“ felvenni a hanglemez mindkét oldalát, majd végül ezeket felosztani az egyes zeneszámokra.

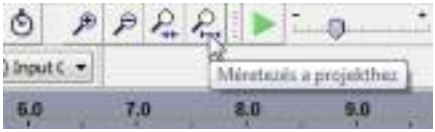

1. Kattintson a „Méretezés a projekthez“ ikonra. A szerkesztési ablakban most megjelenik a teljes felvétel.

Ha még nem kívánatos üres helyek találhatók a felvétel előtt, közben vagy után, távolítsa el ezeket, mielőtt felosztja a felvételt.




2. Jelölje ki az esetleg nem kívánatos üresjáratokat a kurzorral és kattintson a „Kivágás“ ikonra.

3. Végül jelölje ki újra a kurzorral a teljes felvételt, amelyet szerkeszteni kell, vagy válassza ki a „Szerkesztés“ menü alatt a „Kiválasztás...“ > „Minden“ lehetőséget.
4. Válassza ki az „Analízis“ menüben a „Silence Finder...“ parancsot. Megjelenik a „Silence Finder“ párbeszédablak.




5. Amennyiben szeretné, változtassa meg az előre beállított értékeket és kattintson az „OK“ gombra.
   A felvétel analizálásra kerül.

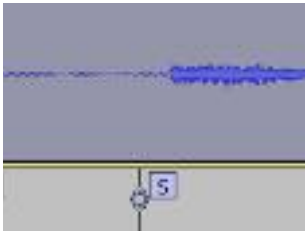

A felvétel alatt megjelenik egy szövegsáv, amely minden felismert zeneszám kezdetét egy jelöléssel (függőleges vonal) jelzi.

Ha a „Silence Finder“ túl kevés, túl sok vagy nem megfelelő jelöléseket illesztett be, visszavonhatja a folyamatot és megismételheti más beállításokkal. Válassza a „Szerkesztés“ menüben a „Silence Finder visszavonása“ parancsot és ismételje meg a „Silence Finder“ párbeszédablakban az 1. és 2. lépést más értékekkel.

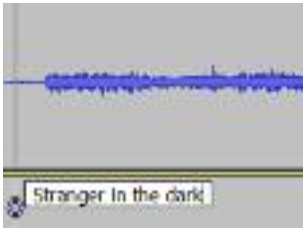

6. A jelölések mellett található szövegmezőbe írja be a zeneszámok címeit. Ez a bejegyzés később fájlnévként kerül használatra.
7. Válassza ki a „Fájl“ menüben a „Projekt mentése“ parancsot.


Zeneszám exportálása

- Az Audacity a fájlokat különböző formátumokba tudja exportálni, pl. WAV-, OGG- vagy MP3-fájlként.
- A WAV egy alap Windows formátum, melyet a Windows Media Player és sok MP3-lejátszó is lejátszik. A WAV-fájlokra zenei CD-k készítéséhez van szükség. A zene minősége nagyon jó, azonban a fájlok nagy méretűek.
- Az OGG és MP3 fájlok tömörítve vannak, ezért kevesebb lemezterületet foglalnak. A tömörítés miatt a hangminőség csökkenhet.
- Ha MP3-fájlokat szeretne exportálni, egy külön kapható kódolóra van szüksége (lásd „Exportálás MP3-fájlként").

Exportálás WAV-fájlként

Amint a felvételt zeneszámokra osztotta (és elnevezte őket), a zeneszámokat önálló fájlként exportálhatja.

1. Válassza ki a „Fájl" menüben a „Kijelölés exportálása..." parancsot. Megjelenik a „Fájl exportálása" ablak.
2. Válassza ki a kívánt fájlformátumot és a mentés helyét. Adja meg a fájl nevét és kattintson a „Mentés" gombra.
   Megjelenik a „Metaadat szerkesztése" párbeszédablak.

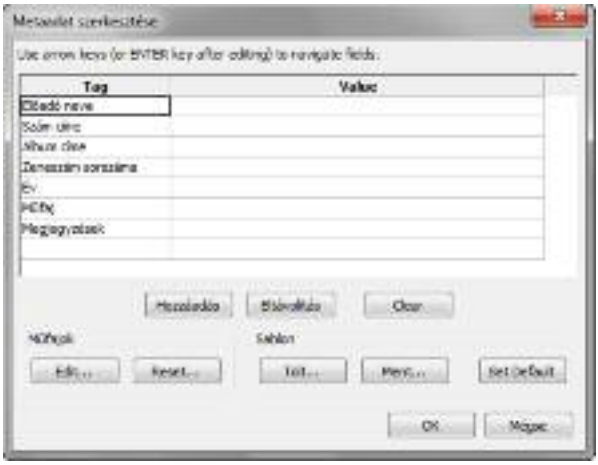

3. Adja meg a kívánt információkat, majd kattintson az „OK" gombra.

Exportálás MP3-fájlként

Ha a felvételeket MP3-fájlként szeretné exportálni, egy külön kapható MP3 kódolóra van szüksége. Az Audacity a szabadon elérhető LAME MP3 könyvtárat használja. A fájl letöltésének helyéről és a telepítés folyamatáról, a http://audacity.sourceforge.net internetes oldalon talál tájékoztatást.

Ezenkívül megjelenik a megfelelő párbeszédablak, ha MP3-formátumot szeretne exportálni, de még hiányoznak a szükséges fájlok a számítógépen. A párbeszédablakon keresztül közvetlenül letöltheti a hiányzó fájlokat (fennálló internet kapcsolat szükséges hozzá).

WAV-fájlok kiírása CD-re / MP3-fájlok átjátszása lejátszóra

Audio-CD írásához, illetve a fájlok MP3-lejátszóra történő másolásához szükséges tájékoztatást megtalálja az íróprogram vagy az MP3-lejátszó használati útmutatójában.

Tisztítás

VESZÉLY – életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
- A készülék nem érintkezhet nedvességgel. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

FIGYELEM – anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.


▷ A készüléket szükség esetén enyhén benedvesített puha ruhával törölje le.

▷ Rendszeresen tisztítsa meg a lejátszótűt. A bolyhokat és kisebb szennyeződéseket puha kefével söpörheti le hátulról előre. Nagyobb szennyeződések esetén cseppentsen a kefére tisztításhoz használt alkoholt.

A lejátszótű cseréje

Kb. 250 üzemórát követően ajánlatos kicserélni a lejátszótűt, hogy a lejátszás minősége változatlan maradjon, és ne rongálódjanak a hanglemezek.
A szükséges tűtípusról a „Műszaki adatok“ c. fejezetben tájékozódhat.

1. Nyissa ki a lejátszókar rögzítőt.
2. Húzza le a hangszedőről a védőkupakot.

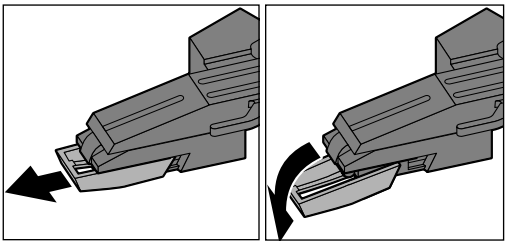

3. Előre és lefelé mozgatva a foglalattal együtt vegye le a lejátszótűt a hangszedőről.

4. Az új lejátszótűt a foglalattal együtt tolja elölről a hangszedőre.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

• A készülék nem működik.	• Fel van töltve az akkumulátor? • Csatlakoztatva van a hálózati adapter?
• Nincs hang / a lejátszás túl halk.	• Szabályozza a hangerőt a lemezjátszón, illetve szükség szerint a külső készüléken. • A megfelelő üzemmódot állította be a lemezjátszón? • ***Bluetooth***®: Megszakadt a kapcsolat? Lehet, hogy túl nagy a távolság? A hordozható készülék már csatlakoztatva van egy másik készülékhez?
• Nincs hang a csatlakoztatott hifi berendezésen.	• Ellenőrizze a kábelkapcsolatot és az erősítő beállításait.
• Lejátszás közben „ugrál“ a tű.	• Karcos a lemez? Esetleg növelje a tűsúlyt.
• Nincs bemeneti jel a digitalizáló programban (Audacity).	• Megfelelően csatlakozik a lemezjátszó a számítógéphez? • Megfelelően állította be a felvevőkészüléket („USB Audio CODEC“) és a lejátszókészüléket (hangkártya) a programban és az operációs rendszerben?
• Megjelenik a hullámvonal, de nem hallható hang.	• Megfelelően állította be a lejátszókészüléket (hangkártya) a programban és az operációs rendszerben?
• Rossz hangminőségű a felvétel.	• Szennyeződés található a lemezen vagy a lejátszótűn? • Nem zavarja egy másik számítógépes program a működést? Zárjon be minden programot, az Audacity kivételével. • Túl nagyra van beállítva a bemeneti hangerő? Csökkentse a bemeneti hangerőt a mikrofon mellett található szabályozóval.

Reset

A készülék közelében fellépő elektromágneses sugárzás működési zavarokat okozhat. Ha a készülék nem csatlakozik, akkor távolítsa el az elektromágneses sugárzás környezetéből. Végezzen reset műveletet, azaz kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Műszaki adatok

Modell:	367 129
Súly:	2400 g
Méret:	350 x 256 x 120 mm (zárt fedéllel)
Tű típusa:	402-M208-015
Hálózati adapter	
Bemenet:	100/240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	5V ⎓ 1A USB
Érintésvédelmi osztály:	II ⧈
Akkumulátor:	
Típusa:	lítiumion 3,7 V 1200 mAh (nem cserélhető)
Töltési idő:	kb. 3–4 óra
Lejátszási idő:	kb. 3–4 óra (60%-os hangerőn)
Erősítő	
Kimeneti teljesítmény:	2x 2 W RMS
Hangszóró	
Teljesítményfelvétel:	6 W
Aljzatok	
USB-port	
AUDIO OUT	sztereó RCA
LINE IN	3,5 mm jack dugó
Fejhallgató	3,5 mm jack dugól
Bluetooth®	
Verzió:	2.1+EDR
Hatótávolság:	min. 10 m (nem árnyékolt területen)
Frekvenciatartomány:	2,402 GHz és 2,480 GHz között
Teljesítményszint:	< -2,021 dBm

CE

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy a **367 129.** számú termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezéseinek megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.

Kompatibilitás:

Bluetooth® Smart okostelefon vagy táblagép

The ***Bluetooth***® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

A ***Bluetooth***® szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona. Ezeket a márkajelzéseket a Tchibo GmbH licenc alapján használja.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el.
Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!
Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve, és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga

kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:	**Importőr:**	**Forgalmazó:**
Tchibo GmbH Überseering 18 22297 Hamburg NÉMETORSZÁG	Tchibo GmbH Überseering 18 22297 Hamburg NÉMETORSZÁG	Tchibo Budapest Kft. 2040 Budaörs Neumann János u. 1. MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 367 129