HASZNÁLATI UTASÍTÁS

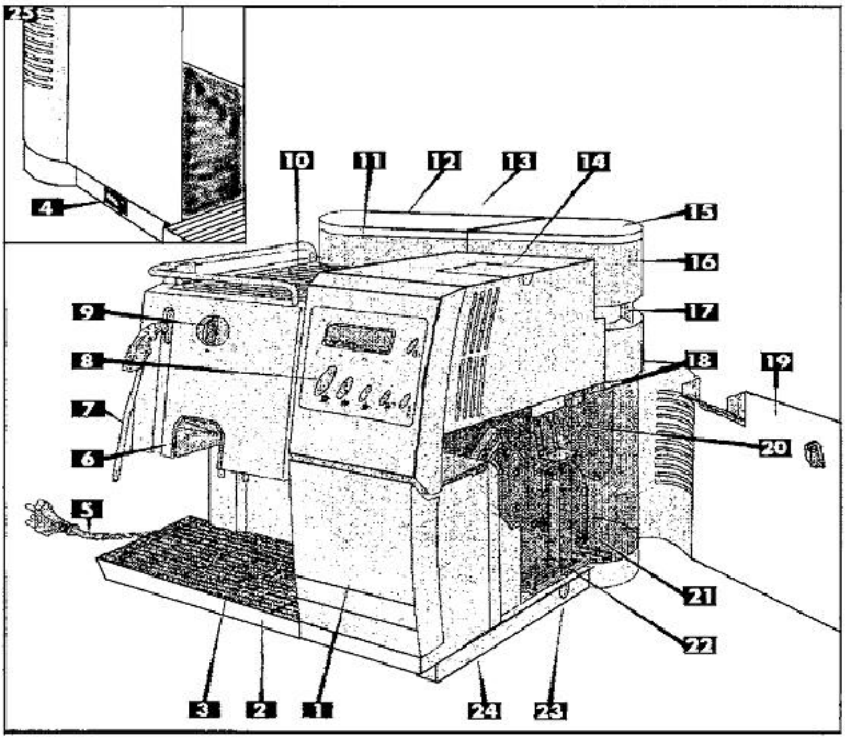


Royal Digital

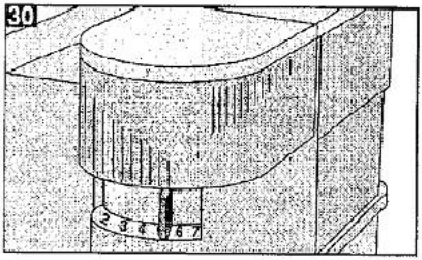
Darálóval egybeépített teljesen automata kávéfőző gép

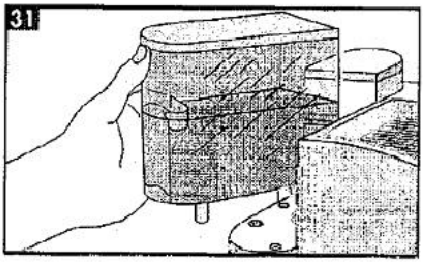
1 SMALL COFFEE	1 rövid kávé készül
2 SMALL COFFEE	2 rövid kávé készül
BREW.UNIT MISS.	A KPE nincs a helyén!
CLOSE KNOB	Zárja el a forró víz / gőz adagoló csapot
COF.BEANS EMPTY READY FOR USE	Kifogyott a kávétartály. Töltse fel és indíthatja a kávékészítést
DECALCIFY READY FOR USE	Vízkőtelenítsen –szóljon a karbantartónak! A készüléket vízkőteleníteni kell!
DESCALING READY FOR USE	Vízkőtelenítsen –szóljon a karbantartónak! A készüléket vízkőteleníteni kell!
DREGRAWER FULL	Megtelt a zaccfiók – bekapcsolt állapotban ürítse ki!
DREGDRAWER MISS.	A zaccfiók vagy a csepegtető fiók nincs a helyén
ENERGY SAVING	Energiatakarékos üzemmód – Ha használni akarja, kapcsolja be a készüléket a kijelző melletti gombbal!
FILL WATER TANK	Kiürült a víztartály –Töltse fel!
HOT WATER	Forró víz adagolása folyamatban
OVERTEMPERATURE	A kazán túl meleg. Várja meg, hogy lehűljön, vagy légtelenítsen. Engedjen ki 1-2 dl forró vizet
PREBREWING	Előáztatásos kávékészítés
PREGRINDING	Elődarálásos kávékészítés
SELECT PRODUCT READY FOR USE	A készülék üzemkész állapotban van – válasszon italt!
SELF TEST	A készülék saját ellenőrző művelete
STEAM READY FOR USE	Gőzölés üzemmód. Ha megnyitja a forró vízadagoló csapot gőzt kap!
VENTILATE	Légtelenítsen- egymás után többször indítsa el a forró víz adagolást
WARMING UP… vagy RINSING WARMING UP….	Felmelegedési állapot- az üzenet automatikusan eltűnik a kijelzőről

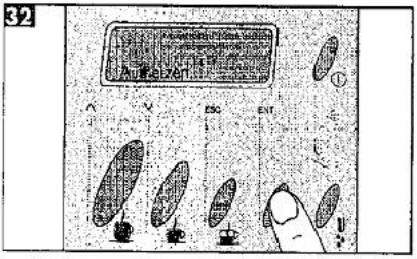
A készülék főbb elemei

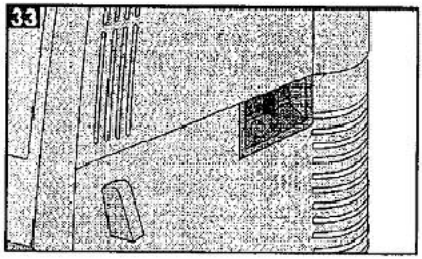


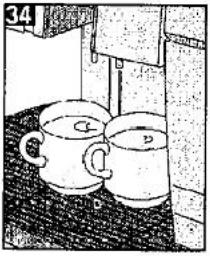
1 Kávézacc tartály
2 Csepegtető fiók
3 Csepegtető rács
4 Főkapcsoló
5 Elektromos vezeték
6 Kávéadagoló kifolyó
7 Gőz/Teavíz adagoló cső
8 Vezérlőpanel
9 Gőz/Teavíz adagoló gomb
10 Csészemelegítő
11 Víztartály
12 Víztartály fedél
13 Vízszint ellenőrző
14 Őrölt kávés tartály a fedéllel
15 Szemes kávé tartály fedél
16 Szemes kávé tartály
17 Őrlésfinomság állító gomb
18 Kávémennyiség állító kar
19 Szervizajtó
20 Kávé tölcsér
21 Központi egység kar
22 Központi egység
23 Központi egység fiók
24 Forgótányéros tartószerkezet

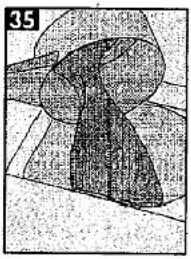

30

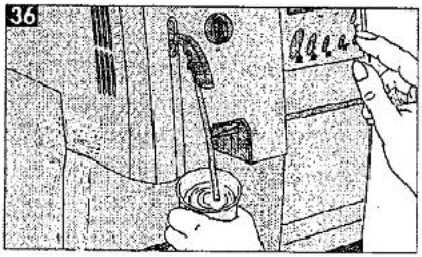

31

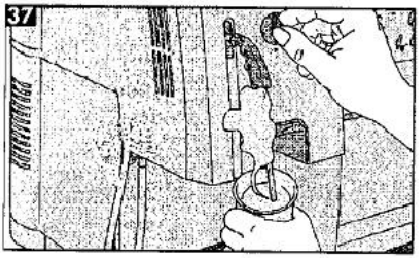

32
Autoteszt
ESC
ENT

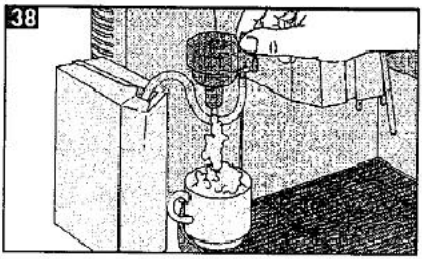

33

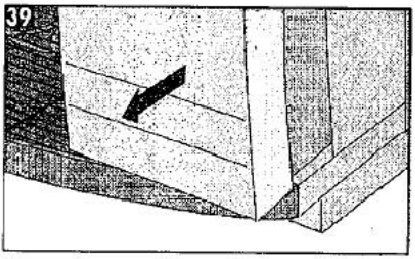

34

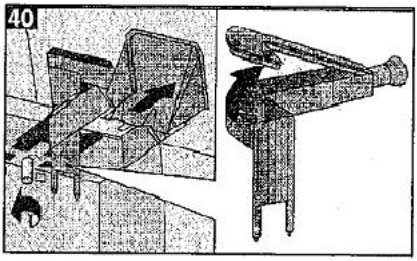

35


36


37

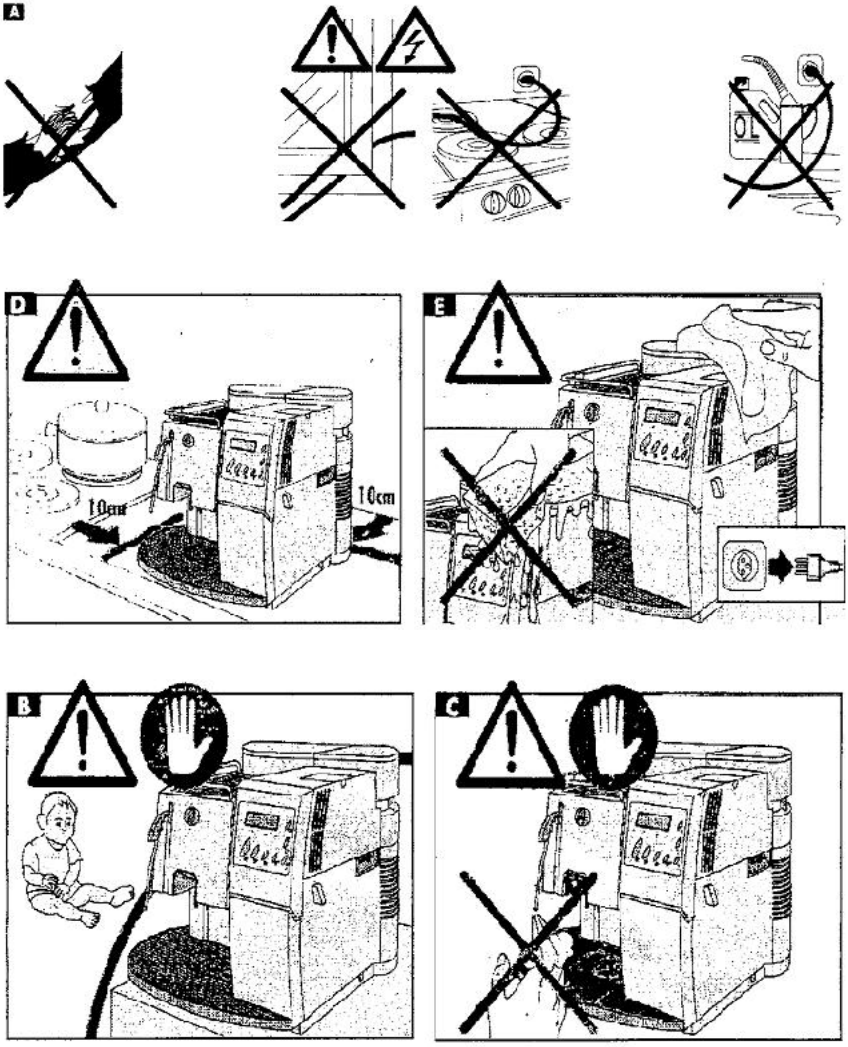

38


39

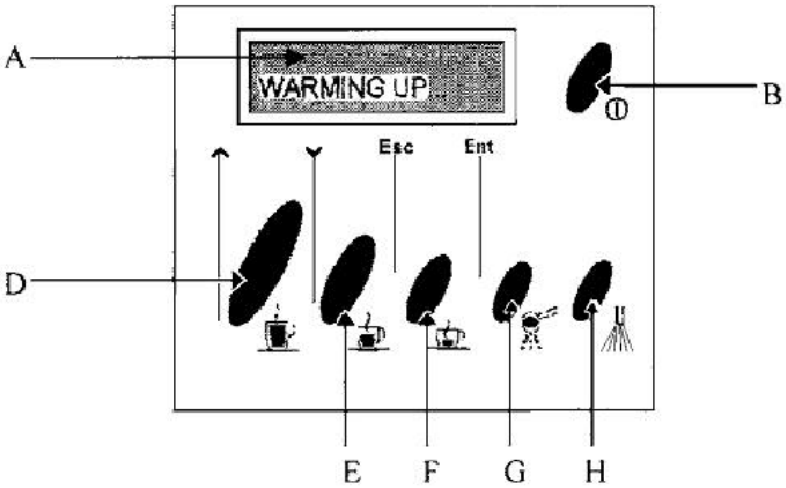

40

TECHNIKAI ADATOK

Feszültség tartomány	220-230 V
Áramfelvétel	2300 W
Méretek (hossz. * szél. * mag.)	kb. 385 * 330 / 395 mm
Súly	kb. 16 kg
Elektromos vezeték hossza	kb. 1,2 m
Rendszer	Átfolyó kazános / membrános vízpumpával
Hőmérséklet ellenőrzés	Elektronikus
Őrlésfinomság állítás	Szabályzó mechanizmus
Kávéőrlemény ürítés	automatikus
Kávéőrlemény adagolás	adagoló mechanizmus
Adaghossz	0 – 250 cl
Víztartály	Levehető műanyag
Vízadagolás szabályzás	Elektronikus folyamatos
Űrtartalmak – kapacitás	
- szemes kávétartály	kb. 300 gr
- víztartály	kb. 2,4 lit
Gőz / melegvíz adagoló cső	állítható, hő védelemmel ellátott
Gőz / melegvíz adagolás	Állítható / folyamatos
Felfűtési idő	kb. 2 perc
Italkészítési idő	
- eszpresszó kávé	kb. 25 sec / csésze
-kávé	kb. 30 sec / csésze
- melegvíz	kb. 60 sec / csésze
- tejhab	kb. 90 sec / csésze
Hő védelem	beépített
Árnyékolás	Az EN 55014 szabvánnyal összhangban
Szigetelés	I védelmi osztály
Forgalomba hozatali engedély	CE
Összhang a következő EN szabályozással	60335
OÉTI engedély száma	4003/98


A
D
10cm
10cm
E
B
C

VEZÉRLŐ ÉS ELLENŐRZŐ TÁBLA LEÍRÁSA



A- Digitális kijelző; **B**- Készenléti kapcsoló; **D**- Hosszúkávé választó gomb 1 vagy 2 adag, vagy a programozási módban ▲ (fel) jel; **E**- Duplakávé választó gomb 1 vagy 2 adag, vagy a programozási módban a ▼(le) jel; **F-** Presszókávé választó gomb 1 vagy 2 adag, vagy a programozási módban az **ESC** gomb; **G**- őrölt kávé választó gomb vagy a programozási m ódban az **ENT** gomb; **H**- Gőz választó gomb

Légtelenítés

Irányítsa a melegvíz/gőz kieresztő csövet (7) a csepegtetőrács (3) fölé. Nyomja meg a forró víz választó gombot (H). A pumpa automatikusan beindul. Várja meg, amíg folyamatosan viz folyik a csőből, majd zárja el. Ekkor elvégezte a légtelenítés műveletét, az Ön kávégépe működésre kész. A kijelzőn a következő felirat olvasható SELECT PRODUCT, READY FOR USE (válasszon italt, használatra kész).

FONTOS: Javasoljuk, hogy a légtelenítést végezze el az első használat előtt. ha hosszabb ideig nem használta a gépet, vagy ha a víztartály teljesen kiürült. Amennyiben a vízpumpa levegős lenne, a következő hibaüzenet jelenik meg a kijelző: VENTILATE (légteleníteni).

A KÉSZÜLÉK PROGRAMOZÁSA

32 A programozási módot úgy lehet elérni, hogy folyamatosan megnyomja az **ENT** (őrölt kávé) gombot, amíg a következő üzenet nem látható a kijelzőn:

1 LANGUAGE (nyelv)

ezek a programozási menü első két sorai. A sor végén egy villogó * látható, amelyet ▲▼ (hosszú és dupla kávé) gombokkal mozgathat le és fal. A teljes menü a következő

LANGUAGE (nyelv)	TOTAL COFFEE (számláló)
WATER HARDN (víz keménység)	DESCALING (vízkőtelenítés)
CUP HEATER (csészemelegítő)	SIGN. DESCAL (…)
TEMP. COFFEE (hőmérséklet)	TIMER (időkapcsoló)
PREBREWING (előáztatás)	EXIT (kilépés)
PREGRINDING (előre őrlés)	

A kilépéshez helyezze a * jelet a 17 pontra (EXIT) és nyomja meg az ENT billentyűt. A készülék normál üzemmódba kerül.

A menüpontok kiválasztása

A menüpontokon a következő billentyűk segítségével ugrálhat ▲▼. Az ENT segítségével aktiválhatja a kiválasztott menüpontot. A megfelelő módosításokat a ▲▼ billentyűk segítségével teheti meg. majd az ENT gombbal rögzítheti. Az ESC gombbal kiléphet,

rögzítés nélkül. Használja ezt a billentyűt, ha nem biztos abban. hogy jól választott.

A nyelv kiválasztása

Helyezze a * jelet a ▲▼ gombok segítségével a LANGUAGE menüpontra. Az ENT gombbal lépjen be, aktiválja azt. A kijelzőn a következő felirat olvasható:

1 LANGUAGE. ENGLISH
(1 nyelv, angol)

A ▲▼ billentyűkkel váltogathat a következő nyelvek közül: deutsch (német), italiano [olasz], francais (francia). english (angol), espanol (spanyol). portugues (portugál). Amennyiben egyiket sem ismeri, válassza az angolt. A kezelési utasítás erre a nyelvre hivatkozik.

A vízkeménység beállítása

A megfelelő vízkeménység beállításához meg kell mérnie a használt víz keménységi fokát. Ezt a karbantartó készletben található mérőszalaggal teheti meg. Merítse a mérőszalagot a vízbe az utolsójelzésig. Pár másodperc múlva emelje ki a vízből. Egy perc elteltével olvassa le az eredményt. Az elszíneződött mezők jelzik a megfelelő keménységet, mégpedig a következők szerint: a legalsó elszíneződött négyzet 1-es keménység, a második elszíneződött négyzet 2-es keménység, a harmadik elszíneződött négyzet 3-as keménység. a negyedik elszíneződött négyzet 4-es keménység. A legkeményebb víz a 4 keménységet, a leglágyabb az I-es keménységet adja.

Helyezze a* jelet a ▲▼ gombok segítségével a WATER HARDN. (vízkeménységi) feliratra. Nyomja meg az ENT billentyűt. A kijelzőn a következő felírat olvasható:

3 WATER HARDNJMEDIUM
(3 vízkeménység, közepes)

A ▲ ▼ gombok segítségével változtassa meg azt, ha szükséges. Állítsa be a mért keménységet.
Keménységi érték 4: magas vízkeménység, >291H (>14°dh) kb. 80 liter víz átfolyása után, jelez.
Keménységi érték 3: közepes vízkeménység, 2029°t. (7-14°dh) kb. 150 liter víz átfolyása után, jelez.
Keménységi érték 2: lágy vízkeménység, 12-2091 (4-7"dli) kb. 300 liter víz átfolyassa után. jelez.
Keménységi érték 1: nagyon lágy vízkeménység, l0°fH (3°dh) kb. 500 liter víz átfolyása után, jelez.
A csészemelegítő bekapcsolása
Helyezze a * jelet a • • gombok segítségével a CUP HEATER (csészemelegítő) feliratra. Nyomja meg az ENT billentyűt. A kijelzőn a következő felirat olvasható:

4 CUP HEATER. ON
(4 csészemelegítő, bekapcsolt)

A ▲ ▼gombok segítségével megváltoztathatja alt OFF (kikapcsolt) állásba. Ilyenkor a csészemelegítő nem működik.

A vízhőmérséklet beállítása

A Royal Professional készülék rendelkezik egy precíz hőmérséklet beállítási rendszerrel, mellyel a lefőtt kávé hőmérsékletét szabályozhatja. Helyezze a * jelet a ▲ ▼ gombok segítségével a TEMP.I.COFFEE (hőmérséklet I. kávé), TEMP.COFFEE (kávé hőmérséklet) vagy a TEMP. S.COFFE (rövid kávé hőmérséklete) feliratra. Nyomja meg az ENT billentyűt. A kijelzőn a következő felírat olvasható:

TEMP.COFFEE, MEDIUM
(hőmérséklet kávé, közepes)

A ▲ ▼ gombok segítségével megváltoztathatja azt, a következő beállítások között választhat: minimum, low (alacsony), medium (közepes), high (magas), maximum,

Az előáztatásos kávéfőzési mód kiválasztása

Ennél a kávékészítési módnál a vízpumpa rövid ideig előáztatja az őrleményt, megáll két másodpercre, majd elindítja a beállított vízmennyiség leadását.
Helyezze a * jelet a ▲ ▼ gombok segítségével a PRE-BREWING (előáztatás) feliratra. Nyomja meg az ENT billentyűt. A kijelzőn a következő felirat olvasható:

8 PREBREWING. ON
(8 előáztatás, bekapcsolt)

A ▲ ▼ gombok segítségével megváltoztathatja azt ON (bekapcsolt). OFF (kikapcsolt). vagy LONG (hosszú előáztatás} állásba.

Az előre darálás kiválasztása

E menüpont kiválasztásával és ON (bekapcsolt) állásba állításával a daráló minden kávékészítés után betölti a következő adagnyi kávéőrleményt a mérlegszerkezetbe. Ezzel is rövidítve a következő kávé elkészítési idejét.
Helyezze a * jelet a ▲ ▼ gombok segítségével a PRE GRINDING (előredarálás) feliratra. Nyomja meg az ENT billentyűt.
A kijelzőn a következő felirat olvasható:

9 PREGRINDING. ON
(9 előre darálás. bekapcsolt)

A ▲ ▼ gombok segítségével megváltoztathatja azt OFF (kikapcsolt) állásba.

A számláló megtekintése

Helyezze a * jelet a ▲▼ gombok segítségével a TOTAL COFFEES (összes kávé) feliratra. Nyomja meg az ENT billentyűt. A kijelzőn a következő felirat olvasható.

12 TOTAL COFFEE
(12 összes kávéadag)

és a kijelzőn megjelenik az eddig lefőzött kávéadagok száma. A számláló összes kávéadagot számlál. nem kisérve külön a rövid. dupla vagy hosszú kávék számát, hiszen a kávéfelhasználás valószínűleg egyforma minden egyes adagnál. A számláló nem nullázható.
A menüpont elhagyásához választhatja az **ENT** vagy **ESC** gombokat.

Vízkőtelenítés

Helyezze a * jelet a ▲▼ gombok segítségével a DESCALING (vízkőtelenítés) feliratra. Nyomja meg az **ENT** billentyűt kiválasztva azt. A kijelzőn a következő Felirat olvasható:

13 DESCAL1NG
(13 vízkőtelenítés)

Erről bővebben a vízkőtelenítési részben olvashat, a következő oldalak valamelyikén.

Timer - Időkapcsoló

Az energiatakarékos üzemmód automatikus bekapcsolását állíthatja itt be. A felkínált időtartamok, 15 perctől 12 óráig, az utolsó kávékészítéstől számítva. A 0:00 idő kiválasztásával kikapcsolt állásba állítja ezt a funkciót. A készülék mindig aktív üzemmódban lesz.

Helyezze a * jelet a ▲▼ gombok segítségével a TIMER (időkapcsoló) feliratra. Nyomja meg az ENT billentyűt kiválasztva azt. A kijelzőn a következő felirat olvasható:

STANDBY, AFTER 0:00
(készenléti állapot. 0:00 után)

A ▲▼ gombok segítségével beállíthatja a kívánt időintervallumot. Az ENT billentyű megnyomásával rögzíti azt.

Ha egy előre beállított idő éppen letelne, a kijelzőn az ENERGY SAVING (energiatakarékos) felirat olvasható. A készenléti kapcsoló megnyomásával aktiválhatja a készüléket.

Meleg víz

A meleg víz készítés független a kávékészítéstől, és így megfelelő minőségű vizet kaphat tea, instant leves, forrócsokoládé esetleg más instant ital készítéshez.

30 Helyezze a csészét közvetlenül a vízkifolyó cső alá (5), és lassan nyissa ki a csapot (6), a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. Ekkor a meleg víz automatikusan elkezd folyni. A kijelzőn a HOT WATER (forró víz) felirat olvasható. Ezután zárja el a csapot. A kijelző visszatér a normál üzenetre SELECT PRODUCTS READY FOR USE (válasszon italt — használatra kész).

Gőzkészítés

A gőz a tej (cappuccino), vagy más ital habosítására vagy felmelegítésére szolgál.



Minden használat után azonnal tisztítsa le a csövet nedves ruhával. A ráragadt tejet később igen nehéz eltávolítani. A legegyszerűbb tisztántartási mód, ha

tejgőzölés után tiszta vízbe meríti a gőzkieresztő csövet, és ezt gőzöli egy rövid ideig. Amikor elzárja a csapot, előfordulhat, hogy a cső felszív egy kis mennyiségű folyadékot. Ha vizet szívna vissza nem, történik semmi baj. Szerves folyadék esetében (p1. tej) a visszaszívott anyag bomlásnak indulhat, dugulást okozhat.



Gőzölés után mindig légteleníteni kell a készüléket. Ha a légtelenítés nem történt meg, vagy nem megfelelő mértékben, a készülék automatikusan leáll, mivel a hőmérséklet túl magas.



Ha a készülék gőzölés funkcióban van, akkor nem készíthető vele kávét.

Nyomja meg a gőzölés gombot (21) és várja meg, hogy a kijelzőn a STEAM - READY FOR USE (gőzölés — használatra kész) felirat legyen. Ez 1-2 percig tarthat. Óvatosan nyissa ki a csapot (6) a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. Várja meg, hogy a kicsapódott víz kifolyjon, majd tegye mélyen a csövet a felmelegítésre szánt folyadékba.

31 Lassan nyissa ki ütközésig a melegvíz/ gőz csapot (6), miközben lentről fölfelé körkörös mozdulatokkal mozgatja a poharat. Amikor az ital megfelelő hőmérsékletű, zárja el a csapot és azonnal tisztítsa le a csövet nedves ruhával, vagy az előbbiekben leírt tisztítási módot kövesse, tiszta vízzel.

FIGYELEM: a cső igen forró, égési sérülést okozhat!

Amikor már nincs többé szüksége a gőzölésre, kapcsolja ki a funkciót, nyomja meg a gőzölés gombot (21). A kijelzőn az OVERTEMPERATURE (túl magas hőmérséklet) üzenet olvasható. Ilyenkor vagy megvárja, hogy a készülék saját maga lehűljön, vagy légtelenítsen. Addig tartsa nyitva a teavíz./ gőz adagoló csapot, amíg a kijelzőn a HOT WATER felirat látható. Miután elzárta a csapot (6), a kijelzőn a SELECT PRODUCT - READY FOR USE (válasszon italt — használatra kész) felirat látható, és a készülék újból készen áll a kávékészítésre. Ilyenkor a légtelenítés műveletét óvatosan végezze, inert a gőz nyomás alatt van, a rendszerben?

Cappuccino hab

Töltsön meg egy csészét 1/3-g hideg tejjel. Állítsa a kávéfőzőt gőzölési módba, majd süllyessze bele a melegvíz/gőz csövet (5). Mozgassa körkörösen a csészét, hogy vastag habot kapjon. Ezután mélyen tegye be a csövet és melegítse fel a tejet. Tejhab készítés után ne feledkezzen meg a légtelenítésről és a takarításról.

BEÉPÍTETT BIZTONSÁGI EGYSÉGEK

Automata kikapcsolás
A készülék automatikusan kikapcsol, és addig nem működik, amíg a szervizajtó nyitva van. Ha a központi egység nincs a helyén meleg vizet, és gőzt kaphat, kávét nem készíthet. A kijelzőn BREW UNIT MISS. (hiányzik a KPE) felirat jelez.

Az Őrlés idejének elektronikus felügyelete
Amennyiben a szemes kávé tartály kiürül, a daráló 20 mp. után automatikusan leáll. A kijelzőn COF.BEANS EMPTY (üres a szemes kávé tartály) felirat olvasható. Töltse fel a tartályt, szemes kávéval. Ezután újból készíthet kávéitalt.

A felhasznált kávémennyiség beállítása

31 A felhasznált kávémennyiség beállító kar (18) segítségével Ön megváltoztathatja az egy adaghoz felhasznált kávé mennyiségét 6 és 9 gr között. A kar megfelelő állásba állításával kiválaszthatja az óhajtott kávémennyiséget (- = 6gr, + = 9gr)

TANÁCSOK ÉS AJÁNLATOK

Teszt

Amennyiben a készüléket nem használták hosszabb ideje, mindig tanácsos átmosni. Mindez egészségvédelmi okokból is ajánlatos. Ezt úgy végezheti el, hogy a teavíz/gőz adagoló cső (7) alá egy csészét helyez és a forróvíz-választó gomb megnyomásával, feltölti melegvízzel.

Előremelegített csészék

A jó minőségű kávé egyik előfeltétele az előmelegített csésze. A csészéket a csészemelegítőn melegítheti Fel.

Az üzemhőmérséklet jelzés

Amikor bekapcsolja a készüléket, a kijelzőn a következő felirat olvasható:

WARMING UP
(felmelegedés)

Amint a készülék elérte a beállított üzemhőmérsékletet a kijelzőn a következő felirat lesz olvasható:

SELECT PRODUCT, READY FOR USE
(válasszon italt, használatra kész)

A szemes kávé tartáp• ürességének üzenete

Ha a kijelzőn a COF.BEANS EMPTY, READY FOR USE (nincs szemes kávé. használatra kész) felirat olvasható, a daráló leáll. Töltse fel a tartály szemes kávéval és indítsa Újra a kávékészítést.

A víztartály ürességének üzenete
Ha a kijelzőn a WATERTANK EMPTY (üres víztartály) felirat olvasható a kávékészítés leáll. Töltse fel a tartályt vízzel és indítsa újra a műveletet.

A zacctartály telítettségének üzenete
Ha a kijelzőn a DREGDRAWER FULL, READY FOR USE (zacctartály tele. használatra kész) felirat olvasható a készülék lefőzött 30 adag kávét. miközben a zaccfiók nem volt ürítve. Ürítse ki, és folytassa a készülék használatát. Az ürítést bekapcsolt készülék mellett tegye meg, különben a készülék nem érzékeli.

Őrlés
Amennyiben a kávé túl gyorsan (túl durva az őrlésfinomság), vagy nagyon lassan folyik (túl finom az őrlésfinomság), a daráló nem megfelelően van beállítva, ezt korrigálni kell.

Javasolt őrlési beállítás: 5-ös fokozat (4-2). Túl durva őrlés esetén állítsa alacsonyabbra az őrlési finomságot (pl. 5-ról 3-ra). Túl finom őrlés esetén, állítsa magasabbra az őrlési finomságot (pl.5-ról 7-re). Az őrlésfinomság kihatással van a lefőtt kávé minőségére. Az optimális őrlésfinomság esetén a kávé se nem túl gyorsan, se nem túl lassan folyik ki a kifolyónyílásokon.


Csak kizárólag őrlés közben állítsa a finomságot, különben károsodhat a készülék. Kerülje el a szélsőséges beállításokat (pl. I -s). Próbálkozzon egy másik minőségű kávéval, mivel nem minden kávé megfelelő presszókávé készítéséhez. Az új beállítás csak 3-4 kávé lefőzése után érzékelhető.

Kávéválasztás

Csak friss és erősen pörkölt kávét használjon. Ahhoz hogy erős és aromás kávét kapjon, használjon eszpresszó kávéhoz való speciális keveréket és előmelegített vastag falú kávéscsészéket. Javasoljuk, hogy a kávét őrizze hűvös, száraz helyen, hogy ne veszítsen aromájából.

Működési idő

A készülék egész nap bekapcsolt állapotban lehet. Mégis abban az esetben, ha hosszabb ideig nem készít rajta kávét, ajánlatos alkalmazni az energiatakarékos üzemmódot. Ezzel kapcsolatosan nézze meg a megfelelő fejezetet (Timer - Időkapcsoló című fejezet). Hosszabb üzemszünet esetén kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolón (4). Bekapcsolás után két perccel a készülék üzemkész.

A készülék kikapcsolása

A készüléket csak abban az esetben kapcsolja ki, ha befejezte a kávéfőzési ciklust. Sohasem a kávéfőzési ciklus közben.

Kávédaráló védelme

A szemes kávé tartály speciális védelemmel van ellátva, ami meggátolja, hogy ujjaival a darálóba nyúljon. A rendszer védelmet biztosít a lehetséges balesetekkel szemben, de ugyanakkor a nagyobb szemű, vagy olajosabb kávé leállíthatja a darálót. Ebben az esetben vegye ki kávészemeket az elakadás helyéről, majd ha kiürült a tartályt tisztítsa és zsírtalanítsa.

Víz minősége

A kávé minőségén, a darálás finomságán és a vízhőmérsékleten kívül a víz minősége is erősen befolyásolja, a lefőzött kávé minőségét. Ezért javasoljuk, hogy használjon vizaágyitól, ami nemcsak a vízkövet szűri ki, de megszünteti a kellemetlen

mellékízt és az organikus szennyeződést is. A vízlágyító a fentieken kívül megóvja a készülék fűtőegységét, és így hosszabb életű lesz a készülék. Minden nap ürítse ki a víztartályt és töltse fel friss vízzel. Forduljon tanácsért a Kávégépszervizhez.

KÁVÉKÉSZÍTÉS

Az Ön készüléke dupla vízkörös rendszerrel ellátott, amely lehetővé teszi, hogy egy időben kávét és teavizet, kávét és cappuccinot vagy kávét és gőzt készítsen. Két kávé készítése közben történő cappuccino, gőz vagy teavíz adagoláskor a második kávé egy kicsit várathat magára, amíg a másodlagos művelet he nem fejeződik.

Leadott kávé mennyiségének beállítása

A készülék lehetővé teszi, hogy csészékre szabott mennyiséget készítessen vele. Három hosszúság állítható be, mégpedig hosszú kávé, dupla kávé, presszókávé. A kijelzőn végigkísérhető a leadott kávé mennyisége.

Az adaghosszúságok beállítását úgy végezheti el, hogy az állítani kívánt kávé választógombját folyamatosan benyomva tartja, mindaddig, amíg a megfelelő mennyiségis kávé kifolyik a csészébe (max. 250 ml). Fontos, hogy adaghossz állításnál a gomb folyamatosan be legyen nyomva. A kijelzőn közben a következő üzenet olvasható:

1 SMALL COFFEE, PROGR. QUANTITY
(I rövid kávé, adaghossz állítás)

Figyelem! Ha az előáztatási program engedélyezett, amikor adag hosszúságot állit, folyamatosan tartsa nyomva a kiválasztott gombot, amíg a kívánt mennyiség a csészébe nem kerül. Akkor is nyomja a gombot, amikor a vízpumpa eléáztatás után leáll egy pillanatra.

Két adag kávé - egyszerű!
Minden egyes kávéválasztó gomb megnyomására egy adag kávé készül. Ha kétszer nyomja meg a gombot (2 sec.-on belül), akkor 2 adag kávé készül egyszer-e. Ilyenkor a két csészét egymás mellé kell, hogy helyezze. Az egyik kifolyónyílás az egyik, a másik nyílás a másik csészét tölti. Mindhárom hosszúságú kávéból lehetséges két adagot készíteni egyszerre, az előbb leírt módon.

Szemes kávé

34 Az Ön automata kávégépe minden egyes csészéhez külön őrli a kávét, azaz egymás után kér adagot őröl 2 csésze kávéhoz. Ez alapfeltétel, hogy a kávé finom legyen.

 Minden egyes kávé lefőzése előtt győződjön meg arról, hogy a gőzadagoló gomb (9) el van zárva.

Állítsa he a kívánt őrlési finomságot, javasolt átlagos finomság: 5 (+-2) Ezzel kapcsolatban olvassa el az Őrlés című fejezetet.

 Csak a daráló működése közben állítsa az őrlésfinomságot, különben károsodhat a daráló.

Igényének megfelelően helyezzen 1 vagy 2 csészét a csöpögtető rácsra (3), a kávékifolyó alá (6). Nyomja meg a kívánt hosszúságú kávé készítési gombját. A készülék elkészíti a kiválasztott kávét. Ha időközben szeretné leállítania a készüléket, mert pl. kisebb csészét rakott a kifolyónyílások alá, nyomja meg még egyszer a kávéválasztó gombot. Két adag lefőzésénél, amikor az első

leadását leállította, a második adagot már nem készíti el a készülék.

Darált kávéból való kávékészítés

 Győződjön meg róla, hogy kizárólag közepes őrlésfinomságú kávé kerüljön a készülék e részébe. Sohasem

 szabad egész kávészemeket betölteni ebbe a tartályba.

Közvetlenül a kávékészítés előtt töltse be a frissen őrölt kávét a (14) tartályba. Fontos tudnia, hogy az őrölt kávé gyorsan elveszti aromáját!

35 Használja az adagoló kanalat, és mindig teljesen töltse azt fel őrölt kávéval.

Nyomja meg az őrölt kávéból való kávékészítés választógombját , majd a kívánt hosszúságú kávé választógombját. Ebben az üzemmódban egyszerre csak egy adag kávét készíthet, és csak egy adagnyi őrleményt tölthet a tartályba. Kétadagnyi kávé tönkreteszi a készüléket. Ha időközben szeretné leállítania a kávéadagolást, nyomja meg még egyszer a kávéválasztó gombot.
FONTOS! Ez a művelet csak egy ciklust engedélyez, a két kávé funkció itt nem használható.

Melegvíz

A forró vízkészítés független a kávékészítéstől. Így megfelelő hőmérsékletű vizet kaphat tea, leves. forrócsokoládé, esetleg más instant italkészítéshez. A forró víz választó gomb elforgatásával a kijelzőn a következő üzenet olvasható:

HOT WATER
(Melegvíz,

Gőzadagolás

A gőz a tej (cappuccino), vagy más ital felmelegítésre szolgál.

 Minden használat után azonnal tisztítsa le a csövet nedves ruhával. A ráragadt tejet később igen nehéz eltávolítani. A legegyszerűbb tisztántartási mód, ha tejgőzölés után tiszta vízbe meríti a gőzkiereszt ő csövet, és ezt gőzöli egy rövid ideig. Amikor elzárja a csapot, előfordulhat, hogy a cső felszív egy kis mennyiségű folyadékot. Ha vizet szívna vissza, nem történik semmi baj. Szerves folyadék esetében (pl. tej) a visszaszívott anyag bomlásnak indulhat.

 A (9) gőzcsapot megnyitva a következő két üzenet olvasható:

STEAM
(Gőz)

Óvatosan nyissa ki a csapot (9) a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. Várja meg, hogy a kicsapódott víz kifolyjon, majd tegye mélyen a csövet (7) a felmelegítésre szánt folyadékba.

Lassan nyissa ki ütközésig a melegvíz / gőz csapot (9), miközben lentről fölfelé körkörös mozdulatokkal mozgatja a poharat. Amikor az ital megfelelő hőmérsékletű, zárja el a csapot és azonnal tisztítsa le a csövet nedves ruhával, vagy az előbbiekben leírt tisztítási módot kövesse, tiszta vízzel.
FIGYELEM: a cső igen forró, égési sérülést okozhat!

A cappuccino-készítő fej tisztítása
Tejhab készítés után merítse a csövet (26) tiszta vízbe, és mossa át vele a fejet. Csak így tudja kellőképpen eltisztítani.

Automata kikapcsolás
A készülék automatikusan kikapcsol, és addig nem működik, amíg a szervizajtó nyitva van. Ha a központi egység nincs a helyén, meleg vizet és gőzt kaphat, kávét nem készíthet.

Az őrlés idejének elektronikus felügyelete
Amennyiben a szemes kávé tartály kiürül a daráló 20 sec. után automatikusan leáll. Töltse fel a tartályt, ezután újból készíthet kávét.

A vízpumpa elektronikus ellenőrzése
Ahogy a víztartály kiürül. a készülék automatikusan leáll.

A hőmérséklet automatikus beállítása
Ez az utasítás garantálja a megfelelő hőmérsékletet kávé, melegvíz, vagy gőz készítéshez. A kávékészítés automatikusan leáll, ha a hőmérséklet túl magas, vagy túl alacsony. A készülék rendelkezik egy biztonsági termosztáttal és a túlmelegedés elleni védelemmel.

A daráló védetem, pl. kavics ellen
A legjobb kávéba is kerülhet apró kavicsszem. Hogy elkerülje a károsodást, a kávédaráló rendelkezik kavics elleni védelemmel. Ha kavics kerül a darálóba, azonnal erős zörgést hallunk. Azonnal állítsa le a készüléket. Amennyiben Ön nincs a készülék mellett, a daráló kb. 20 sec. után automatikusan leáll.

FONTOS: hogy a motor ne károsodjon. az újraindítás előtt távolítsa el a kavicsot. Ilyen esetben forduljon szakszervizhez)

TISZTITÁS / KARBANTARTÁS

Amennyiben kávégépét rendszeresen tisztítja és karbantartja, folyamatosan jó minőségű kávét készít Önnek és a készülék élettartama is meghosszabbodik.



- § Bármilyen tisztítás előtt a készüléket húzza ki az elektromos dugaljból. Tisztítás előtt hagyja a gépet kihűlni.
- § Soha ne tegye a készüléket vízbe, vagy más folyadékba, ezzel komoly kárt okozhat.
- § A készülék egyetlen részét se mossa el mosogatógépben.
- § Szárításhoz ne használjon sütőt, vagy mikrohullámú főző készüléket.
- §

Víztartály / Csöpögtető tálca / Kávézacc tartály / Kávékifolyó / Gép

39 Hogy a központi egység és környéke (22) tiszta maradjon, minden nap ürítse ki a kávézacc tartályt (I).
Tisztítsa rendszeresen, (nem súroló tisztítószerrel) a víztartályt (11), a csöpögtető tálcát (2), a csöpögtető rácsot (3) és a kávézacc tartályt (1), majd jól szárítsa meg ezeket a részeket.
M A kávékifolyó csövet (6) tisztításhoz ki lehet emelni. Húzza ki és öblítse ki a kifolyócsövet meleg vízzel.

40 Időnként törölje át a készüléket nedves, majd száraz ruhával. Az őrölt kávés adagoló tartályt (14) a karbantartókészletben található ecsettel tisztítsa.

Központi egység (22)
A központi egységet (22) naponta egyszer tisztítsa ki, hetente egyszer pedig kenje meg kenőanyaggal (forduljon tanácsért a Kávégépszervizhez). Eltömülése esetén a készülék károsodhat. A főkapcsolóval kapcsolja ki a gépet, nyissa ki a szerviz ajtót (19), Legelőször vegye ki a kávézacc tartályt (1).

A központi egységet (22) a fogantyújánál (21) fogva lehet kivenni. Úgy hogy megnyomja a jelzett helyen (press). Ezt követően mosószeres meleg vízzel tisztítsa ki, mossa el. Figyeljen arra, hogy a szűrőn ne maradjon kávémaradék. Szükség esetén vegye le a felsőszűrőt, és kefével tisztítsa el. Ezután rakja vissza és szárítsa meg az egész központi egységet.

A felső szűrőt a készülékkel szállított kulccsal tudja leemelni, úgy hogy a csavarra illesztett kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja. miközben kézzel a szűrőt rögzíti. Ezután jól szárítsa meg a központi egység részeit, a kulcs segítségével Óvatosan helyezze vissza a szűrőt.

Vegye ki és tisztítsa meg a KPE fiókot (23), de ne használjon súroló anyagot. Alaposan tisztítsa meg a belső részt, majd helyezze vissza a helyére.

A fogantyúnál tartva helyezze vissza a KPE-t, kis kattanást kell hallania, majd zárja vissza a szervizajtót és helyezze vissza a kávézacc tartályt. Visszahelyezésnél a KPE tölcsér ferdén kell, hogy álljon!

 Amikor a helyére teszi a KPE-t, ne nyomja meg a press-el jelzett helyet, mivel ezzel károsíthatja a készüléket.
Figyelem! Ha a KPE nincs a helyén a kijelzőn a következő hibaüzenet olvasható:

BREW UNIT MISS
(KPE hiányzik)

ilyenkor nem tud kávét készíteni.

Kávédaráló védelme

 Soha ne tegyen vizet a kávéőrlő részbe, károsíthatja a készfiléket.
Amennyiben a tartályban levő kávészemek összeragadnak, akkor a tartályt ki kell tisztítani. Forduljon szakszervizhez]

VÍZKŐTELENÍTÉS

Ha az Önöknél használt víz keménysége magasabb 18 dH (német keménység) foknál, vízlágyító használata kötelező. A helyi vízművek hatáskörébe tartozik a vízkeménység ismertetése vagy használja a vízkeménység-mérő pálcát. Vízlágyító használatával javul a kávé minősége, védi a készüléket és megnöveli a vízkőtelenítések közötti időt.
Megjegyzés: Kizárólag a gyártó cég által kifejlesztett vízkőoldószert használhatja vízkőtelenítésre. Forduljon tanácsért a Kávégépszervizhez!

Amikor elérkezett a vízkőtelenítés ideje, a készülék kijelzőjén a következő felirat olvasható:

DESCALING
(Vízkőteleníteni)

A készülék nem azt kíséri, hogy belülről mennyire vízköves, hanem azt, hogy mennyi víz folyt át rajta. A beállított vízkeménységtől függően meghatároz egy vízmennyiséget, ami után nagy valószínűséggel, már elvízkövesedett.
A kijelzőről az üzenetet a programmenü 14 pontjánál tüntetheti el.
A következő beállításokat alkalmazhatja:
Keménységi érték 4: magas vízkeménység. >29"#1-1 (›l4°dh) kb. 80 liter víz átfolyása után, jelez.
Keménységi érték 3: közepes vízkeménység. 20- 291H (7-14°dh) kb. 150 liter víz átfolyása után, jelez.
Keménységi érték 2: lágy vízkeménység. 12-20°f1-1 (4-7dh) kb. 300 liter víz átfolyása után, jelez.
Keménységi érték 1: nagyon lágy vízkeménység, I0°fH (3"dh) kb. 500 liter víz átfolyása után, jelez.

Kemény víz esetében ajánlatos vízlágyító használata. Ezzel készülékének élettartamát valamint az elkészült kávéitalok jó minőségét biztosíthatja.

Vízkőtelenítésnél a következőkre kell ügyelnie: csak a gyártó cég által kifejlesztett vízkőtelenítőt használjon. Ellenkező esetben a keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen beszerezhet a Kávégépszerviztől.

A vízkötelenítést két módon végezheti el, mégpedig:

Automatikus vízkőtelenítés

Lépjen be a programozási módba. (lásd a megfelelő fejezetet az előbbiekben) Mozdítsa a * jelet a DESCALING menüpontra. Aktiváláshoz nyomja meg az **ENT** billentyűt. A kijelzőn a következő szöveg olvasható:

13 DESCALING
(13 vízkőtelenítés)

Töltse be a gyártó cég által készített vízkőoldószert (beszerezhető a Kávégépszerviztől) a víztartályba. Kövesse a vízkőoldószeren szereplő utasítást. Helyezzen egy nagyobb edényt a teavíz/gőz kieresztő cső (7) alá. Lassan nyissa meg a gőz adagoló (9) gombot. Az automata vízkötelesítés elindul. A kijelzőn a következő üzenet olvasható:

MACHINE IS DESCALING
(A készülék vízkőtelenedik)

Ez a művelet kb. 45 percig tart. Amikor befejeződik a kijelzőn a következő üzenet lesz látható:

DESCALING FINISHED
(A vízkőtelenítés befejeződött)

Zárja el a gőz adagoló csapot (9) és nyomja meg az ENT billentyűt. Ekkor, a készülék figyelmeztető utasítást küld:

RINSE MACHINE
(Mossa át a készüléket)

figyelmeztetve Önt, hogy mossa át a szerkezetet tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a vízkőoldót a rendszerből. Emelje le a víztartályt. Mossa ki és töltse fel tiszta vízzel. Engedje meg a gőz csapot (9). Engedjen le 3-4 dl melegvizet. A kijelzőn a következő üzenet olvasható:

RINSING FINISHED
(Az átmosás befejeződött)

Nyomja meg a melegvíz választó gombot és nyomja meg az **ENT** billentyűt. Ekkor Ön a főmenüben van, ahonnan ki kell lépnie, a * jel 17 EXIT (kilépés) menüpontra állításával és az ENT billentyű megnyomásával. Felmelegedés után a készülék készen áll a kávékészítésre.

Megjegyzés
A vízkőtelenítési módbál bármikor kiléphet, ha elzárja a gőz csapot (9) és megnyomja az **ESC** billentyűt.

A vízkőtelenítési üzenet nullázása
A programozási módban válassza a **Sign.Descal** menüpontot és nyomja meg az ENT gombot. A kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

RESET DESCALING. NO
(Nullázzuk a vízkőtelenítés figyelmeztetőt, nem)

A ▲ ▼ billentyűk segítségével módosíthatja a felkínált opciót YES (igen)-re. A nullázási folyamat után a belső vízmennyiség számlázó Újra indul, és a kijelzőn látott DESCALIN (vízkőtelenítés) felirat eltűnik.
Abban az esetben. ha ezt a műveletsort elvégzi, mielőtt a kijelzőn megjelenne a DESCALING üzenet. a kijelzőn a következő felirat olvasható

QUANTITY WATER, NOT REACHED
(Nem érte el a beállított vízmennyiséget)

Standard vízkőtelenítés

Kapcsolja ki a készüléket. Töltse be a gyártó cég vízkőoldószerét (beszerezhető a Kávégépszerviznél) a víztartályba. Kövesse a vízkőoldószeren szereplő utasítást. Tegyen egy tálkát a melegvíz 1 gőz cső (7) alá, és nyomja meg a forró víz adagoló gombot. Kapcsolja be a gépet és hagyja kifolyni a vízkőtelenítő folyadékot kb. 1 percen keresztül. Zárja el a csapot. Kapcsolja újból ki a gépet, és hagyja a szert legalább 5 percen keresztül hatni. Ismételje meg az előbbieket legalább kétszer 1 háromszor egymás után, mindaddig, amíg a víztartályban maradt oldószer.
Vízkőtelenítés után alaposan mossa ki a víztartályt (11) és töltse fel tiszta vízzel. Kapcsolja be a gépet és folyassa ki a vizet a melegvíz/gőz csövön keresztül. (kb. 0,5 liter) Így semmisyen oldószer nem marad a készülékben.
Az Ön kávégépe újból készen áll a minőséges presszókávé készítésére.

A vízkőtelenitési üzenet nullázása

A programozási módban válassza a **Sign.Descal** menüpontot és nyomja meg az **ENT** gombot. A kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

RESET DESCALING, NO
(Nullázzuk a vízkőtelenítés figyelmeztetőt, nem)

A ▲ ▼ billentyűk segítségével módosíthatja a felkínált opciót YES (igen)-re, A nullázási folyamat után a belső vízmennyiség számlázó Újra indul és a kijelzőn látott DESCALIN (vízkőtelenítés) felirat eltűnik.

Abban az esetben, ha ezt a műveletsort elvégzi, mielőtt a kijelzőn megjelenne a DESCAIING üzenet, a kijelzőn a következő felirat olvasható

QUANTITY WATER. NOT REACHED
(Nem érte el a beállított vízmennyiséget)

Fontos
A rendszeres vízkőtelenítéssel elkerülheti a készülék költséges javítását. Ha Önnek kétségei vannak a víz keménységével kapcsolatban, akkor forduljon a helyileg illetékes vízművekhez.

Használaton kívül helyezés

 Ha nem használja a készülékét, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.

 Tegye a készüléket száraz helyre és gyermekektől távol. Ha hosszú időn keresztül nem használja. javasoljuk. hogy védje porosodás ellen.

Karbantartás

Időszakosan ellenőrizze a készülékét, és az előírásoknak megfelelően tisztítsa. Évente egyszer. vagy ha naponta több mint 50 adag kávét készít, félévente vizsgáltassa meg a készülékét valamelyik szakszervizünkben!

HIBAKERESÉS

Nem megfelelő működésnél, vagy ha a készülék leesett, azonnal húzza ki az elektromos aljzatból.

Amennyiben az alábbi táblázat nem segít a hiba megtalálásában és kijavításában, azonnal forduljon szakszervizhez.

Csak képzett szakemberek tudják a készüléket szakszerűen megjavítani. A szakszerűtlen javítás komoly veszéllyel lehet a használóra.

Hibajelenség	**A lehetséges ok**	**Az elhárítás módja**
Nincs semmi a kijelzőn	A készülék nem kap áramot	Ellenőrizze az áramellátást
	A szervizajtó nyitva van	Csukja be a szervizajtót
Az automatikus kávékészítés nem indítható	BREW UNIT MISS (nincs KPE)	Ellenőrizze a KPE-t, tegye a helyére
	BREW UNIT BLOCK (KPE beszorult)	Tisztítsa el a KPE-t. Nézze meg a karbantartás megf.fejezetét
	A gőzölési gomb meg van nyomva	Kapcsolja ki a gőzölést és légtelenítsen
	WATER TANK EMPTY (üres a víztartály) COF.BEANS EMPTY READY FOR USE (üres a szemes kávétartály használatra kész)	Töltse fel a tartályokat és indítsa újra a műveletet
Az automatikus kávékészítés nem indítható	OVER-TEMPERATURE (túlmelegedés)	Légtelenítsen
	DREGDRAW MISS (nincs zacctartály)	Helyezze vissza a zaccfiókot (1)
	GRINDER BLOCKED (a daráló beszorult)	Tisztítsa ki a darálót
Nem kávé, csak víz folyik a készülékből	Az őrölt kávéból való kávékészítés aktiválva, de nincs őrölt kávé a készülékben	Tegyen őrölt kávét a megfelelő tartályba, vagy lépjen ki ebből a módból

Hibajelenség	**A lehetséges ok**	**Az elhárítás módja**
Nincs gőz/ melegvíz adagolás	A gőz/ teavíz cső eldugult	Tűvel tisztítsa ki a nyílásokat
A kávé túl gyorsan folyik le	Az őrlésfinomság túl durva	Állítsa finomabbra az őrlést
A kávé túl lassan folyik le	Az őrlésfinomság túl finom	Állítsa durvábbra az őrlés-finomságot. Nagyobb számok felé forgatva az állító kart
	A KPE felső szűrője eltömült	Tisztítsa ki a szűrőt
A kávé nem elég meleg	A csészék nem melegek	Használja a csészemelegítőt
	A hőmérsékletjelző lámpa nem világít	Várja meg, amíg a lámpa jelez
A kávé nem krémes	Nem a megfelelő kávét használ. Túl durva az őrlésfinomság. Nem friss az őrlemény	Próbálkozzon másfajta kávéval
A KPE-et nem lehet kivenni	Nem a megfelelő helyzetben áll	Csukja be a szervizajtót. Kapcsolja be a készüléket.
A készülék sokáig melegszik és az adagok nem ugyanazon hosszúságúak	A készülék elvízkövesedett	Végezze el a vízkőtelenítést

HASZNOS TANÁCSOK ÉS TUDNIVALÓK!

Annak érdekében, hogy hosszú időn keresztül örömét lelje a kávéfőző gépben, kérjük, ügyeljen az alábbiakra:

1.) A szemes kávétartályba kizárólag (nem őrölt!) szemes kávét töltsön! Az őrölt kávé eltömíti a darálót.

2.) Ügyeljen arra, hogy a víztartályba kizárólag tiszta víz, alá semmilyen szennyeződés (kávészem, kávéőrlemény stb.) ne kerüljön. Az ilyen szennyeződések a vízszűrő eltömődését, az eltömült szűrő pedig a vízpumpa meghibásodását okozza.

3.) A víztartály csatlakozó (befolyó) szelepe mindig tiszta legyen! Eltömülése a vízpumpa károsodását eredményezi.

4.) Minden vízfeltöltés után légtelenítsen!

5.) A kávéfőzés indító START gomb egyben megállító STOP gomb is. Amennyiben a gép automatikusan nem állítja le a kávéadagolást, ezzel a gombbal Ön ezt megteheti. Amennyiben az említett hiba többször előfordul, hozza be a készüléket a szervizünkbe!

6.) Rendszeresen ürítse ki a csöpögtető tartályból a vizet, a zacctartályból a kávézaccot!

7.) Langyos folyóvíz alatt naponta mossa el a gép központi egységét! A gép vagy központi egysége nem mosható el mosogatógépben! A tisztogató ecset segítségével tisztítsa ki a központi egység szűrőjét! Használjon kéz-meleg vizet és mosogatószert! Ne feledkezzen meg a központi egység elöblítéséről! A KPE mozgó elemeit, elmosogatás után ajánlatos megkenni! (pl. vazelinnel)!

8.) A központi egységet addig nem szabad a gépből kiemelni, amíg az "A" jelű nút nem kerül a "B" jelű háromszög csúcsához! Amennyiben a gép úgy áll le, hogy a rovátka és a háromszög csúcsa nem kerül egymással egy vonalba, ismételten nyomja meg az Indító/Leállító gombot! Ha a hiba nem hárul el, keresse fel szervizünket.

9.) Havonta/hetente egyszer szerelje le a központi egységen levő felső szűrőt (C jelű alkatrész), hogy megtisztítsa a kávézsírtól és a kávé szemcséktől! Leszereléskor a "G" jelű kulcsot helyezze a központi egységbe a rajzon látható módon, és forgassa el többször az óramutató járásával ellenkező irányba, addig, amíg a szűrő le nem esik a központi egységről! Kitisztítás után egyik ujjával helyezze a szűrőt a helyére, és forgassa el a "G" jelű kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a szűrő egész biztosan szorul a központi egységhez. Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg túlságosan a felsőszűrő rögzítő elemet!

10.) Rendszeresen (1 havonként- a víz keménységétől és a kávéfőző gép igénybevételétől függően esetleg sűrűbben) vízkőtelenítse a gépet! Nem szabad sósav vagy ecet alapú vízkőtelenítő szert használni! Kizárólag a gyártó által csomagoltatott szert használja! A Kávégépszerviznél rendelhet ilyen szert.

11.) Csak friss, tiszta vizet használjon a kávéfőzéshez, mert az elengedhetetlen a jó minőségű kávé főzéséhez!

12.) A víztartályban maradt vizet minden nap öntse ki, és hetente egyszer mosogassa el a víztartályt!

13.) A forró-víz adagoló csapot elzáráskor ne szorítsa túlságosan meg, csak annyira, hogy a szivattyú leálljon!

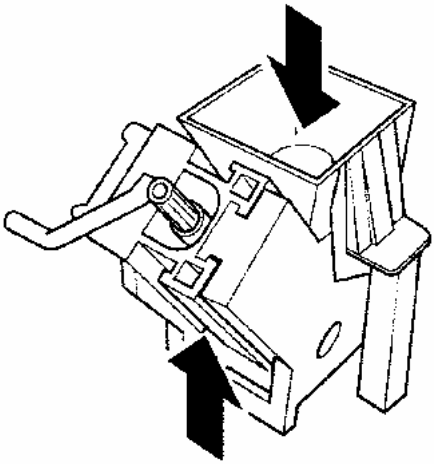
14.) Javasoljuk, hogy évente egyszer vizsgáltassa át a gépet! További információért hívja a Kávégépszervizt!

Azokon a területeken, ahol a víz keménysége nagyon magas (18^0 dH) használjon vízlágyítót.

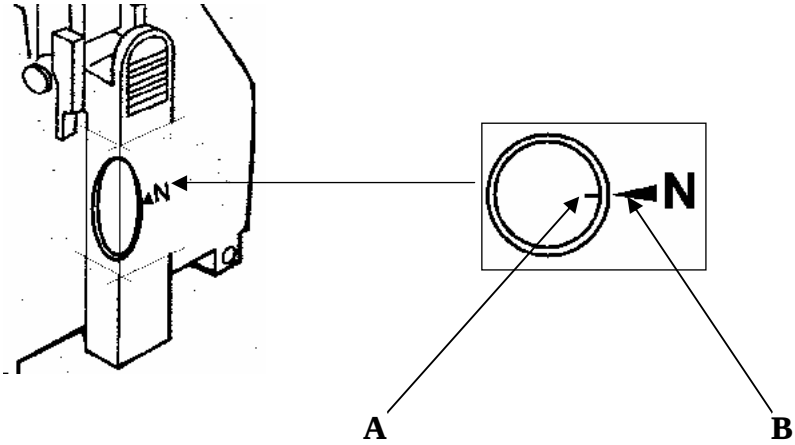
A KÖZPONTI EGYSÉG (KPE) TISZTÍTÁSA

§ Meleg vízzel mossa el a központi egységet! Ne helyezze mosogatógépbe! Úgy nem tisztítható.

§ Csak akkor vegye ki a KPE-et ha az A jelzés a B jelzésnél áll!



A szűrők elhelyezkedése



A KPE tengely helyes nyugalmi állása