



Inversor Solar Central Fotovoltaico

SIW750

Manual do Usuário



Manual do Usuário

Série: SIW750

Idioma: Português

Nº do Documento: 10006948072 / 00

Versão de Software: 2.4X

Data de publicação: 11/2021



Versão	Revisão	Descrição
2.4X	00	Emissão Inicial

Sumário

1	REFERÊNCIA RÁPIDA DE PARÂMETROS	1-1
2	FALHAS E ALARMES	2-1
2.1	FALHAS	2-1
2.2	ALARMES	2-1
2.3	EVENTOS	2-1
2.4	LISTA DE FALHAS E ALARMES	2-2
3	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	3-1
3.1	AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL	3-1
3.2	AVISOS DE SEGURANÇA NO PRODUTO	3-1
3.3	RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES	3-2
4	SOBRE O SIW750	4-1
4.1	INFORMAÇÕES DO MANUAL	4-1
4.2	WPS (WEG Programming Suite)	4-1
4.3	VERSÃO DE SOFTWARE	4-1
4.4	CARACTERÍSTICAS	4-1
4.5	ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR ISOLADOR	4-2
4.6	ESPECIFICAÇÕES DOS CABOS DA CONEXÃO CA	4-3
5	COMISSIONAMENTO	5-1
5.1	PREPARAÇÃO E ENERGIZAÇÃO	5-1
5.2	GUIA DE START-UP	5-1
5.2.1	CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO INVERSOR	5-1
5.2.2	CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DATA E HORA	5-2
5.2.3	CONFIGURAÇÃO DAS ENTRADAS ANALÓGICAS	5-2
5.2.4	CONFIGURAÇÃO DAS ENTRADAS DIGITAIS	5-2
5.2.5	CONFIGURAÇÃO DAS SAÍDAS DIGITAIS	5-4
5.2.6	CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO MODBUS-RTU (RS-485 / USB)	5-6
5.2.7	CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO MODBUS-TCP (ETHERNET)	5-6
5.2.8	CONFIGURAÇÃO DAS PROTEÇÕES CC	5-7
5.2.9	CONFIGURAÇÃO DAS LIMITAÇÕES ATIVAS	5-7
5.2.10	CONFIGURAÇÃO DO MODO DE PARTIDA	5-8
5.3	OPERAÇÃO MODULAR	5-8
5.3.1	DESABILITANDO BOOKS	5-9
5.3.2	EQUALIZAÇÃO DA ENERGIA GERADA DOS BOOKS	5-9
6	CARACTERÍSTICAS DE CONEXÃO À REDE ELÉTRICA	6-1
6.1	POTÊNCIA REATIVA	6-1
6.1.1	FP UNITÁRIO	6-1
6.1.2	FP FIXO	6-2

6.1.3	FP VARIÁVEL	6-2
6.1.4	CONTROLE KVAR.....	6-3
6.1.5	CONTROLE DE REATIVOS À NOITE (Q AT NIGHT)	6-3
7	INTERCONEXÃO COM SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA.....	7-1
7.1	PROTEÇÕES PASSIVAS	7-1
8	DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO	8-1
8.1	SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS MAIS FREQUENTES	8-1
8.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA.....	8-1
8.2.1	INSTRUÇÃO DE LIMPEZA	8-1
8.3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	8-2
9	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	9-1
9.1	MODELOS DO SIW750.....	9-1
9.2	DADOS DA POTÊNCIA.....	9-3
9.3	DADOS DA ELETRÔNICA/GERAIS	9-3
9.4	CONDIÇÕES AMBIENTAIS	9-4

1 REFERÊNCIA RÁPIDA DE PARÂMETROS

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P0000	RMS Voltage Vab	0.0 a 1000.0 V	-	ro
P0002	RMS Voltage Vbc	0.0 a 1000.0 V	-	ro
P0004	RMS Voltage Vca	0.0 a 1000.0 V	-	ro
P0006	AVG Voltage Vab	-1000.0 a 1000.0 V	-	ro
P0008	AVG Voltage Vbc	-1000.0 a 1000.0 V	-	ro
P0010	AVG Voltage Vca	-1000.0 a 1000.0 V	-	ro
P0012	RMS Unbalanced Voltage Vab	-1000.0 a 1000.0 V	-	ro
P0014	RMS Unbalanced Voltage Vbc	-1000.0 a 1000.0 V	-	ro
P0016	RMS Unbalanced Voltage Vca	-1000.0 a 1000.0 V	-	ro
P0018	Power Grid RMS AVG Voltage	0.0 a 1000.0 V	-	ro
P0020	Power Grid Peak Voltage	-1500.0 a 1500.0 V	-	ro
P0022	Phase R RMS Current	0.0 a 6000.0 A	-	ro
P0024	Phase S RMS Current	0.0 a 6000.0 A	-	ro
P0026	Phase T RMS Current	0.0 a 6000.0 A	-	ro
P0028	Phase R AVG Current	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0030	Phase S AVG Current	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0032	Phase T AVG Current	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0034	Unbalanced Phase R AVG Current	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0036	Unbalanced Phase S AVG Current	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0038	Unbalanced Phase T AVG Current	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0040	Unbalanced Phase R RMS Current	0.0 a 6000.0 A	-	ro
P0042	Balanced Phase S RMS Current	0.0 a 6000.0 A	-	ro
P0044	Balanced Phase T RMS Current	0.0 a 6000.0 A	-	ro
P0046	Power Grid RMS AVG Current	0.0 a 6000.0 A	-	ro
P0048	Power Grid Peak Current	0.0 a 10000.0 A	-	ro
P0050	IMPS1 - Phase U RMS Current	0.0 a 6000.0 A	-	ro
P0052	IMPS1 - Phase V RMS Current	0.0 a 6000.0 A	-	ro
P0054	IMPS1 - Phase W RMS Current	0.0 a 6000.0 A	-	ro
P0056	IMPS1 - Phase U AVG Current	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0058	IMPS1 - Phase V AVG Current	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0060	IMPS1 - Phase W AVG Current	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0062	IMPS1 - Max. AVG Current Unbalance	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0064	IMPS1 - Max. RMS Current Unbalance	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0066	IMPS1 - Active Current	-200.0 a 200.0 %	-	ro
P0068	IMPS1 - Reactive Current	-200.0 a 200.0 %	-	ro
P0070	IMPS2 - Phase U RMS Current	0.0 a 6000.0 A	-	ro

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P0072	IMPS2 - Phase V RMS Current	0.0 a 6000.0 A	-	ro
P0074	IMPS2 - Phase W RMS Current	0.0 a 6000.0 A	-	ro
P0076	IMPS2 - Phase U AVG Current	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0078	IMPS2 - Phase V AVG Current	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0080	IMPS2 - Phase W AVG Current	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0082	IMPS2 - Max. AVG Current Unbalanced	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0084	IMPS2 - Max. RMS Current Unbalanced	-6000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0086	IMPS2 - Active Current	-200.0 a 200.0 %	-	ro
P0088	IMPS2 - Reactive Current	-200.0 a 200.0 %	-	ro
P0090	AC Active Power	-12000.0 a 12000.0 kW	-	ro
P0092	AC Reactive Power	-12000.0 a 12000.0 kVAr	-	ro
P0094	AC Apparent Power	-12000.0 a 12000.0 kVA	-	ro
P0096	Power Arrangement of PV	-12000.0 a 12000.0 kW	-	ro
P0098	Inverter PF	-1.00 a 1.00	-	ro
P0100	Inverter Active Power (pu)	-200.0 a 200.0 %Pn	-	ro
P0102	Inverter Reactive Power (pu)	-200.0 a 200.0 %Pn	-	ro
P0104	Inverter Apparent Power (pu)	-200.0 a 200.0 %Pn	-	ro
P0106	Daily Energy	0.0 a 1000000000.0 kWh	-	ro
P0108	Total Energy	0.0 a 1000000000.0 MWh	-	ro
P0110	Frequency	0.0 a 100.0 Hz	-	ro
P0112	Power Grid Connection Sequence	0 = PLL Off 1 = Positive 2 = Negative	-	ro
P0114	Efficiency	0.00 a 100.00 %	-	ro
P0116	Books AVG RMS Current	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0120	IMPS1 - DC Bus Positive Voltage	-1000.0 a 1000.0 V	-	ro
P0122	IMPS1 - DC Bus Negative Voltage	-1000.0 a 1000.0 V	-	ro
P0124	IMPS1 - DC Bus Total Voltage	-2000.0 a 2000.0 V	-	ro
P0126	IMPS1 - DC Bus Differential Voltage	-1000.0 a 1000.0 V	-	ro
P0128	IMPS1 - Solar Panels Voltage	-2000.0 a 2000.0 V	-	ro
P0130	IMPS1 - DC Bus Current	-5000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0132	IMPS1 - Power Arrangement of PV	0.0 a 6000.0 kW	-	ro
P0134	IMPS1 - Neutral RMS Current	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0140	IMPS2 - DC Bus Positive Voltage	-1000.0 a 1000.0 V	-	ro
P0142	IMPS2 - DC Bus Negative Voltage	-1000.0 a 1000.0 V	-	ro
P0144	IMPS2 - DC Bus Total Voltage	-2000.0 a 2000.0 V	-	ro
P0146	IMPS2 - DC Bus Differential Voltage	-1000.0 a 1000.0 V	-	ro
P0148	IMPS2 - Solar Panels Voltage	-2000.0 a 2000.0 V	-	ro

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P0150	IMPS2 - DC Bus Current	-5000.0 a 6000.0 A	-	ro
P0152	IMPS2 - Power Arrangement of PV	0.0 a 6000.0 kW	-	ro
P0154	IMPS2 - Neutral RMS Current	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0200	IMPS1 - Phase U RMS Current - Book 1	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0202	IMPS1 - Phase U RMS Current - Book 2	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0204	IMPS1 - Phase U RMS Current - Book 3	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0206	IMPS1 - Phase U RMS Current - Book 4	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0208	IMPS1 - Phase U RMS Current - Book 5	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0210	IMPS1 - Phase U RMS Current - Book 6	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0220	IMPS1 - Phase V RMS Current - Book 1	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0222	IMPS1 - Phase V RMS Current - Book 2	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0224	IMPS1 - Phase V RMS Current - Book 3	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0226	IMPS1 - Phase V RMS Current - Book 4	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0228	IMPS1 - Phase V RMS Current - Book 5	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0230	IMPS1 - Phase V RMS Current - Book 6	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0240	IMPS1 - Phase W RMS Current - Book 1	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0242	IMPS1 - Phase W RMS Current - Book 2	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0244	IMPS1 - Phase W RMS Current - Book 3	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0246	IMPS1 - Phase W RMS Current - Book 4	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0248	IMPS1 - Phase W RMS Current - Book 5	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0250	IMPS1 - Phase W RMS Current - Book 6	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0260	IMPS1 - DC Link Current - Book 1	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0262	IMPS1 - DC Link Current - Book 2	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0264	IMPS1 - DC Link Current - Book 3	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0266	IMPS1 - DC Link Current - Book 4	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0268	IMPS1 - DC Link Current - Book 5	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0270	IMPS1 - DC Link Current - Book 6	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0280	IMPS1 - Operation Time - Book 1	0 a 100000000 min	-	ro
P0282	IMPS1 - Operation Time - Book 2	0 a 100000000 min	-	ro
P0284	IMPS1 - Operation Time - Book 3	0 a 100000000 min	-	ro
P0286	IMPS1 - Operation Time - Book 4	0 a 100000000 min	-	ro
P0288	IMPS1 - Operation Time - Book 5	0 a 100000000 min	-	ro
P0290	IMPS1 - Operation Time - Book 6	0 a 100000000 min	-	ro
P0300	IMPS2 - Phase U RMS Current - Book 1	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0302	IMPS2 - Phase U RMS Current - Book 2	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0304	IMPS2 - Phase U RMS Current - Book 3	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0306	IMPS2 - Phase U RMS Current - Book 4	0.0 a 1000.0 A	-	ro

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P0308	IMPS2 - Phase U RMS Current - Book 5	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0310	IMPS2 - Phase U RMS Current - Book 6	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0320	IMPS2 - Phase V RMS Current - Book 1	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0322	IMPS2 - Phase V RMS Current - Book 2	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0324	IMPS2 - Phase V RMS Current - Book 3	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0326	IMPS2 - Phase V RMS Current - Book 4	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0328	IMPS2 - Phase V RMS Current - Book 5	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0330	IMPS2 - Phase V RMS Current - Book 6	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0340	IMPS2 - Phase W RMS Current - Book 1	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0342	IMPS2 - Phase W RMS Current - Book 2	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0344	IMPS2 - Phase W RMS Current - Book 3	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0346	IMPS2 - Phase W RMS Current - Book 4	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0348	IMPS2 - Phase W RMS Current - Book 5	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0350	IMPS2 - Phase W RMS Current - Book 6	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0360	IMPS2 - DC Link Current - Book 1	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0362	IMPS2 - DC Link Current - Book 2	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0364	IMPS2 - DC Link Current - Book 3	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0366	IMPS2 - DC Link Current - Book 4	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0368	IMPS2 - DC Link Current - Book 5	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0370	IMPS2 - DC Link Current - Book 6	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0380	IMPS2 - Operation Time - Book 1	0 a 100000000 min	-	ro
P0382	IMPS2 - Operation Time - Book 2	0 a 100000000 min	-	ro
P0384	IMPS2 - Operation Time - Book 3	0 a 100000000 min	-	ro
P0386	IMPS2 - Operation Time - Book 4	0 a 100000000 min	-	ro
P0388	IMPS2 - Operation Time - Book 5	0 a 100000000 min	-	ro
P0390	IMPS2 - Operation Time - Book 6	0 a 100000000 min	-	ro
P0400	IMPS1 - Phase U Temperature - Book 1	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0402	IMPS1 - Phase U Temperature - Book 2	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0404	IMPS1 - Phase U Temperature - Book 3	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0406	IMPS1 - Phase U Temperature - Book 4	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0408	IMPS1 - Phase U Temperature - Book 5	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0410	IMPS1 - Phase U Temperature - Book 6	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0420	IMPS1 - Phase V Temperature - Book 1	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0422	IMPS1 - Phase V Temperature - Book 2	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0424	IMPS1 - Phase V Temperature - Book 3	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0426	IMPS1 - Phase V Temperature - Book 4	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0428	IMPS1 - Phase V Temperature - Book 5	-30.0 a 300.0 °C	-	ro

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P0430	IMPS1 - Phase V Temperature - Book 6	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0440	IMPS1 - Phase W Temperature - Book 1	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0442	IMPS1 - Phase W Temperature - Book 2	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0444	IMPS1 - Phase W Temperature - Book 3	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0446	IMPS1 - Phase W Temperature - Book 4	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0448	IMPS1 - Phase W Temperature - Book 5	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0450	IMPS1 - Phase W Temperature - Book 6	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0460	IMPS1 - Inductor Temperature - Book 1	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0462	IMPS1 - Inductor Temperature - Book 2	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0464	IMPS1 - Inductor Temperature - Book 3	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0466	IMPS1 - Inductor Temperature - Book 4	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0468	IMPS1 - Inductor Temperature - Book 5	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0470	IMPS1 - Inductor Temperature - Book 6	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0480	IMPS1 - CMPS Temperature - Book 1	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0482	IMPS1 - CMPS Temperature - Book 2	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0484	IMPS1 - CMPS Temperature - Book 3	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0486	IMPS1 - CMPS Temperature - Book 4	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0488	IMPS1 - CMPS Temperature - Book 5	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0490	IMPS1 - CMPS Temperature - Book 6	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0500	IMPS2 - Phase U Temperature - Book 1	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0502	IMPS2 - Phase U Temperature - Book 2	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0504	IMPS2 - Phase U Temperature - Book 3	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0506	IMPS2 - Phase U Temperature - Book 4	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0508	IMPS2 - Phase U Temperature - Book 5	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0510	IMPS2 - Phase U Temperature - Book 6	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0520	IMPS2 - Phase V Temperature - Book 1	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0522	IMPS2 - Phase V Temperature - Book 2	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0524	IMPS2 - Phase V Temperature - Book 3	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0526	IMPS2 - Phase V Temperature - Book 4	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0528	IMPS2 - Phase V Temperature - Book 5	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0530	IMPS2 - Phase V Temperature - Book 6	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0540	IMPS2 - Phase W Temperature - Book 1	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0542	IMPS2 - Phase W Temperature - Book 2	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0544	IMPS2 - Phase W Temperature - Book 3	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0546	IMPS2 - Phase W Temperature - Book 4	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0548	IMPS2 - Phase W Temperature - Book 5	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0550	IMPS2 - Phase W Temperature - Book 6	-30.0 a 300.0 °C	-	ro

REFERÊNCIA RÁPIDA DE PARÂMETROS

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P0560	IMPS2 - Inductor Temperature - Book 1	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0562	IMPS2 - Inductor Temperature - Book 2	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0564	IMPS2 - Inductor Temperature - Book 3	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0566	IMPS2 - Inductor Temperature - Book 4	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0568	IMPS2 - Inductor Temperature - Book 5	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0570	IMPS2 - Inductor Temperature - Book 6	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0580	IMPS2 - CMPS Temperature - Book 1	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0582	IMPS2 - CMPS Temperature - Book 2	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0584	IMPS2 - CMPS Temperature - Book 3	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0586	IMPS2 - CMPS Temperature - Book 4	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0588	IMPS2 - CMPS Temperature - Book 5	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0590	IMPS2 - CMPS Temperature - Book 6	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0600	IMPS1 - Max. Temperature Phase U	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0602	IMPS1 - Max. Temperature Phase V	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0604	IMPS1 - Max. Temperature Phase W	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0606	IMPS1 - Max. Inductor Temperature	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0608	IMPS1 - Max. CMPS Temperature	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0610	IMPS2 - Max. Temperature Phase U	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0612	IMPS2 - Max. Temperature Phase V	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0614	IMPS2 - Max. Temperature Phase W	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0616	IMPS2 - Max. Inductor Temperature	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0618	IMPS2 - Max. CMPS Temperature	-30.0 a 300.0 °C	-	ro
P0620	Water Pressure	-1000.00 a 1000.00 bar	-	ro
P0622	Water Temperature	-1000.0 a 1000.0 °C	-	ro
P0624	Cooling System Fan Speed Control	0.0 a 100.0 %	-	ro
P0626	IMPS1 - Source +15V	-30.0 a 30.0	-	ro
P0628	IMPS1 - Source -15V	-30.0 a 30.0	-	ro
P0630	IMPS2 - Source +15V	-30.0 a 30.0	-	ro
P0632	IMPS2 - Source -15V	-30.0 a 30.0	-	ro
P0634	Analog Input Value AI1	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P0636	Analog Input Value AI2	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P0650	IMPS1 - Solar Reference Voltage	0.0 a 2000.0 V	-	ro
P0652	IMPS1 - Active Current Upper Limit Setpoint	-200.0 a 200.0 %In	-	ro
P0654	IMPS1 - Active Current Lower Limit Setpoint	-200.0 a 200.0 %In	-	ro
P0656	IMPS1 - Active Current Setpoint	-200.0 a 200.0 %In	-	ro
P0658	IMPS1 - Reactive Current Limit Setpoint	-200.0 a 200.0 %In	-	ro

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P0660	IMPS1 - Reactive Current Limit	-200.0 a 200.0 %In	-	ro
P0662	IMPS2 - Solar Reference Voltage	0.0 a 2000.0	-	ro
P0664	IMPS2 - Active Current Upper Limit Set-point	-200.0 a 200.0	-	ro
P0666	IMPS2 - Active Current Lower Limit Set-point	-200.0 a 200.0	-	ro
P0668	IMPS2 - Active Current Setpoint	-200.0 a 200.0	-	ro
P0670	IMPS2 - Reactive Current Limit Setpoint	-200.0 a 200.0	-	ro
P0672	IMPS2 - Reactive Current Setpoint	-200.0 a 200.0	-	ro
P0674	Anti-Islanding Reactive Current Setpoint	-200.0 a 200.0 %In	-	ro
P0676	Reactive Current kVAR Control Setpoint	-200.0 a 200.0 %In	-	ro
P0678	Reactive Current PF Control Setpoint	-200.0 a 200.0 %In	-	ro
P0680	IMPS1 - Active Current Control Action	-200.00 a 200.00 %	-	ro
P0682	IMPS1 - Reactive Current Control Action	-200.00 a 200.00 %	-	ro
P0684	IMPS2 - Active Current Control Action	-200.00 a 200.00 %	-	ro
P0686	IMPS2 - Active Current Control Action	-200.00 a 200.00 %	-	ro
P0688	PLL Control Action	-200.00 a 200.00 %	-	ro
P0690	Occupation Percentual - Control	0 a 65535 µS	-	ro
P0691	Occupation Percentual - State Machine	0 a 65535 µS	-	ro
P0692	Occupation Percentual - Modbus	0 a 65535 µS	-	ro
P0693	Occupation Percentual - Signal Conditioning	0 a 65535 µS	-	ro
P0694	Occupation Percentual - EEPROM	0 a 65535 µS	-	ro
P0695	Occupation Percentual - Ethernet	0 a 65535 µS	-	ro
P0696	Occupation Percentual - Background	0 a 65535 µS	-	ro
P0700	Digital Inputs	Mapa de bits: bit0 : DI 1 - CCE03 bit1 : DI 2 - CCE03 bit2 : DI 3 - CCE03 bit3 : DI 4 - CCE03 bit4 : DI 5 - IGS1500 bit5 : DI 6 - IGS1500 bit6 : DI 7 - IGS1500 bit7 : DI 8 - IGS1500	-	ro
P0701	Digital Outputs	Mapa de bits: bit0 : DO 1 (CCE03) bit1 : DO 2 (CCE03) bit2 : DO 1 (IGS1500) bit3 : DO 2 (IGS1500) bit4 : DO 3 (IGS1500) bit5 : DO 4 (IGS1500)	0	
P0702	Forcing Digital Outputs	Mapa de bits: bit0 : Force DO1 (CCE03) bit1 : Force DO2 (CCE03) bit2 : Force DO1 (IGS1500) bit3 : Force DO2 (IGS1500) bit4 : Force DO3 (IGS1500) bit5 : Force DO4 (IGS1500)	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P0704	Digital Input Accessory	Mapa de bits: bit0 : DI1 (Accessory 4) bit1 : DI2 (Accessory 1) bit2 : DI3 (Accessory 1) bit3 : DI4 (Accessory 1) bit4 : DI5 (Accessory 1) bit5 : DI6 (Accessory 1) bit6 : DI7 (Accessory 1) bit7 : DI8 (Accessory 1) bit8 : DI1 (Accessory 2) bit9 : DI2 (Accessory 2) bit10 : DI3 (Accessory 2) bit11 : DI4 (Accessory 2) bit12 : DI5 (Accessory 2) bit13 : DI6 (Accessory 2) bit14 : DI7 (Accessory 2) bit15 : DI8 (Accessory 2) bit16 : DI1 (Accessory 3) bit17 : DI2 (Accessory 3) bit18 : DI3 (Accessory 3) bit19 : DI4 (Accessory 3) bit20 : DI5 (Accessory 3) bit21 : DI6 (Accessory 3) bit22 : DI7 (Accessory 3) bit23 : DI8 (Accessory 3) bit24 : DI1 (Accessory 4) bit25 : DI2 (Accessory 4) bit26 : DI3 (Accessory 4) bit27 : DI4 (Accessory 4) bit28 : DI5 (Accessory 4) bit29 : DI6 (Accessory 4) bit30 : DI7 (Accessory 4) bit31 : DI8 (Accessory 4)	-	ro
P0706	Digital Output Accessorys	Mapa de bits: bit0 : DO1 (Accessory 1) bit1 : DO2 (Accessory 1) bit2 : DO3 (Accessory 1) bit3 : DO4 (Accessory 1) bit4 : DO5 (Accessory 1) bit5 : DO6 (Accessory 1) bit6 : DO7 (Accessory 1) bit7 : DO8 (Accessory 1) bit8 : DO1 (Accessory 2) bit9 : DO2 (Accessory 2) bit10 : DO3 (Accessory 2) bit11 : DO4 (Accessory 2) bit12 : DO5 (Accessory 2) bit13 : DO6 (Accessory 2) bit14 : DO7 (Accessory 2) bit15 : DO8 (Accessory 2) bit16 : DO1 (Accessory 3) bit17 : DO2 (Accessory 3) bit18 : DO3 (Accessory 3) bit19 : DO4 (Accessory 3) bit20 : DO5 (Accessory 3) bit21 : DO6 (Accessory 3) bit22 : DO7 (Accessory 3) bit23 : DO8 (Accessory 3) bit24 : DO1 (Accessory 4) bit25 : DO2 (Accessory 4) bit26 : DO3 (Accessory 4) bit27 : DO4 (Accessory 4) bit28 : DO5 (Accessory 4) bit29 : DO6 (Accessory 4) bit30 : DO7 (Accessory 4) bit31 : DO8 (Accessory 4)	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P0708	Forcing Digital Outputs Acessorys	Mapa de bits: bit0 : Force DO1 (Accessory 1) bit1 : Force DO2 (Accessory 1) bit2 : Force DO3 (Accessory 1) bit3 : Force DO4 (Accessory 1) bit4 : Force DO5 (Accessory 1) bit5 : Force DO6 (Accessory 1) bit6 : Force DO7 (Accessory 1) bit7 : Force DO8 (Accessory 1) bit8 : Force DO1 (Accessory 2) bit9 : Force DO2 (Accessory 2) bit10 : Force DO3 (Accessory 2) bit11 : Force DO4 (Accessory 2) bit12 : Force DO5 (Accessory 2) bit13 : Force DO6 (Accessory 2) bit14 : Force DO7 (Accessory 2) bit15 : Force DO8 (Accessory 2) bit16 : Force DO1 (Accessory 3) bit17 : Force DO2 (Accessory 3) bit18 : Force DO3 (Accessory 3) bit19 : Force DO4 (Accessory 3) bit20 : Force DO5 (Accessory 3) bit21 : Force DO6 (Accessory 3) bit22 : Force DO7 (Accessory 3) bit23 : Force DO8 (Accessory 3) bit24 : Force DO1 (Accessory 4) bit25 : Force DO2 (Accessory 4) bit26 : Force DO3 (Accessory 4) bit27 : Force DO4 (Accessory 4) bit28 : Force DO5 (Accessory 4) bit29 : Force DO6 (Accessory 4) bit30 : Force DO7 (Accessory 4) bit31 : Force DO8 (Accessory 4)	0	
P0710	IMPS1 - Digital Inputs and Outputs - Book 1	Mapa de bits: bit0 : DO1 (Pre Charge) bit1 : DO2 (Main) bit2 : Fault bit3 : Status bit4 : Overcurrent bit5 : Phase W Desaturation bit6 : Phase V Desaturation bit7 : Phase U Desaturation	0	
P0711	IMPS1 - Digital Inputs and Outputs - Book 2	Mapa de bits: bit0 : DO1 (Pre Charge) bit1 : DO2 (Main) bit2 : Fault bit3 : Status bit4 : Overcurrent bit5 : Phase W Desaturation bit6 : Phase V Desaturation bit7 : Phase U Desaturation	0	
P0712	IMPS1 - Digital Inputs and Outputs - Book 3	Mapa de bits: bit0 : DO1 (Pre Charge) bit1 : DO2 (Main) bit2 : Fault bit3 : Status bit4 : Overcurrent bit5 : Phase W Desaturation bit6 : Phase V Desaturation bit7 : Phase U Desaturation	0	
P0713	IMPS1 - Digital Inputs and Outputs - Book 4	Mapa de bits: bit0 : DO1 (Pre Charge) bit1 : DO2 (Main) bit2 : Fault bit3 : Status bit4 : Overcurrent bit5 : Phase W Desaturation bit6 : Phase V Desaturation bit7 : Phase U Desaturation	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P0714	IMPS1 - Digital Inputs and Outputs - Book 5	Mapa de bits: bit0 : DO1 (Pre Charge) bit1 : DO2 (Main) bit2 : Fault bit3 : Status bit4 : Overcurrent bit5 : Phase W Desaturation bit6 : Phase V Desaturation bit7 : Phase U Desaturation	0	
P0715	IMPS1 - Digital Inputs and Outputs - Book 6	Mapa de bits: bit0 : DO1 (Pre Charge) bit1 : DO2 (Main) bit2 : Fault bit3 : Status bit4 : Overcurrent bit5 : Phase W Desaturation bit6 : Phase V Desaturation bit7 : Phase U Desaturation	0	
P0720	IMPS2 - Digital Inputs and Outputs - Book 1	Mapa de bits: bit0 : DO1 (Pre Charge) bit1 : DO2 (Main) bit2 : Fault bit3 : Status bit4 : Overcurrent bit5 : Phase W Desaturation bit6 : Phase V Desaturation bit7 : Phase U Desaturation	0	
P0721	IMPS2 - Digital Inputs and Outputs - Book 2	Mapa de bits: bit0 : DO1 (Pre Charge) bit1 : DO2 (Main) bit2 : Fault bit3 : Status bit4 : Overcurrent bit5 : Phase W Desaturation bit6 : Phase V Desaturation bit7 : Phase U Desaturation	0	
P0722	IMPS2 - Digital Inputs and Outputs - Book 3	Mapa de bits: bit0 : DO1 (Pre Charge) bit1 : DO2 (Main) bit2 : Fault bit3 : Status bit4 : Overcurrent bit5 : Phase W Desaturation bit6 : Phase V Desaturation bit7 : Phase U Desaturation	0	
P0723	IMPS2 - Digital Inputs and Outputs - Book 4	Mapa de bits: bit0 : DO1 (Pre Charge) bit1 : DO2 (Main) bit2 : Fault bit3 : Status bit4 : Overcurrent bit5 : Phase W Desaturation bit6 : Phase V Desaturation bit7 : Phase U Desaturation	0	
P0724	IMPS2 - Digital Inputs and Outputs - Book 5	Mapa de bits: bit0 : DO1 (Pre Charge) bit1 : DO2 (Main) bit2 : Fault bit3 : Status bit4 : Overcurrent bit5 : Phase W Desaturation bit6 : Phase V Desaturation bit7 : Phase U Desaturation	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P0725	IMPS2 - Digital Inputs and Outputs - Book 6	Mapa de bits: bit0 : DO1 (Pre Charge) bit1 : DO2 (Main) bit2 : Fault bit3 : Status bit4 : Overcurrent bit5 : Phase W Desaturation bit6 : Phase V Desaturation bit7 : Phase U Desaturation	0	
P0730	Power Grid Quality	0 = No Grid 1 = Weak Grid 2 = Reasonable Grid 3 = Stable Grid	-	ro
P0731	Power Grid Condition	Mapa de bits: bit0 : High Voltage bit1 : Low Voltage bit2 : High Frequency bit3 : Low Frequency bit4 : Unsynchronized PLL	-	ro
P0732	Stable Power Grid Time	0 a 100000000 s	-	ro
P0740	IMPS1 - Forcing Digital Outputs	Mapa de bits: bit0 : Force DO1 (CMPS1) bit1 : Force DO2 (CMPS1) bit2 : Force DO1 (CMPS2) bit3 : Force DO2 (CMPS2) bit4 : Force DO1 (CMPS3) bit5 : Force DO2 (CMPS3) bit6 : Force DO1 (CMPS4) bit7 : Force DO2 (CMPS4) bit8 : Force DO1 (CMPS5) bit9 : Force DO2 (CMPS5) bit10 : Force DO1 (CMPS6) bit11 : Force DO2 (CMPS6)	0	
P0741	IMPS2 - Forcing Digital Outputs	Mapa de bits: bit0 : Force DO1 (CMPS1) bit1 : Force DO2 (CMPS1) bit2 : Force DO1 (CMPS2) bit3 : Force DO2 (CMPS2) bit4 : Force DO1 (CMPS3) bit5 : Force DO2 (CMPS3) bit6 : Force DO1 (CMPS4) bit7 : Force DO2 (CMPS4) bit8 : Force DO1 (CMPS5) bit9 : Force DO2 (CMPS5) bit10 : Force DO1 (CMPS6) bit11 : Force DO2 (CMPS6)	0	
P0800	IMPS1 - Phase U AVG Current - Book 1	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0802	IMPS1 - Phase U AVG Current - Book 2	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0804	IMPS1 - Phase U AVG Current - Book 3	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0806	IMPS1 - Phase U AVG Current - Book 4	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0808	IMPS1 - Phase U AVG Current - Book 5	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0810	IMPS1 - Phase U AVG Current - Book 6	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0820	IMPS1 - Phase V AVG Current - Book 1	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0822	IMPS1 - Phase V AVG Current - Book 2	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0824	IMPS1 - Phase V AVG Current - Book 3	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0826	IMPS1 - Phase V AVG Current - Book 4	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0828	IMPS1 - Phase V AVG Current - Book 5	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0830	IMPS1 - Phase V AVG Current - Book 6	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P0840	IMPS1 - Phase W AVG Current - Book 1	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0842	IMPS1 - Phase W AVG Current - Book 2	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0844	IMPS1 - Phase W AVG Current - Book 3	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0846	IMPS1 - Phase W AVG Current - Book 4	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0848	IMPS1 - Phase W AVG Current - Book 5	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0850	IMPS1 - Phase W AVG Current - Book 6	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0860	IMPS1 - Netral RMS Current - Book 1	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0862	IMPS1 - Netral RMS Current - Book 2	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0864	IMPS1 - Netral RMS Current - Book 3	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0866	IMPS1 - Netral RMS Current - Book 4	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0868	IMPS1 - Netral RMS Current - Book 5	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0870	IMPS1 - Netral RMS Current - Book 6	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0880	IMPS1 - Main Contactor Time - Book 1	0 a 1000 ms	-	ro
P0881	IMPS1 - Main Contactor Time - Book 2	0 a 1000 ms	-	ro
P0882	IMPS1 - Main Contactor Time - Book 3	0 a 1000 ms	-	ro
P0883	IMPS1 - Main Contactor Time - Book 4	0 a 1000 ms	-	ro
P0884	IMPS1 - Main Contactor Time - Book 5	0 a 1000 ms	-	ro
P0885	IMPS1 - Main Contactor Time - Book 6	0 a 1000 ms	-	ro
P0900	IMPS2 - Phase U AVG Current - Book 1	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0902	IMPS2 - Phase U AVG Current - Book 2	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0904	IMPS2 - Phase U AVG Current - Book 3	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0906	IMPS2 - Phase U AVG Current - Book 4	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0908	IMPS2 - Phase U AVG Current - Book 5	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0910	IMPS2 - Phase U AVG Current - Book 6	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0920	IMPS2 - Phase V AVG Current - Book 1	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0922	IMPS2 - Phase V AVG Current - Book 2	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0924	IMPS2 - Phase V AVG Current - Book 3	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0926	IMPS2 - Phase V AVG Current - Book 4	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0928	IMPS2 - Phase V AVG Current - Book 5	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0930	IMPS2 - Phase V AVG Current - Book 6	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0940	IMPS2 - Phase W AVG Current - Book 1	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0942	IMPS2 - Phase W AVG Current - Book 2	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0944	IMPS2 - Phase W AVG Current - Book 3	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0946	IMPS2 - Phase W AVG Current - Book 4	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0948	IMPS2 - Phase W AVG Current - Book 5	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0950	IMPS2 - Phase W AVG Current - Book 6	-1000.0 a 1000.0 A	-	ro
P0960	IMPS2 - Netral RMS Current - Book 1	0.0 a 1000.0 A	-	ro

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P0962	IMPS2 - Netral RMS Current - Book 2	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0964	IMPS2 - Netral RMS Current - Book 3	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0966	IMPS2 - Netral RMS Current - Book 4	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0968	IMPS2 - Netral RMS Current - Book 5	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0970	IMPS2 - Netral RMS Current - Book 6	0.0 a 1000.0 A	-	ro
P0980	IMPS2 - Main Contactor Time - Book 1	0 a 1000 ms	-	ro
P0981	IMPS2 - Main Contactor Time - Book 2	0 a 1000 ms	-	ro
P0982	IMPS2 - Main Contactor Time - Book 3	0 a 1000 ms	-	ro
P0983	IMPS2 - Main Contactor Time - Book 4	0 a 1000 ms	-	ro
P0984	IMPS2 - Main Contactor Time - Book 5	0 a 1000 ms	-	ro
P0985	IMPS2 - Main Contactor Time - Book 6	0 a 1000 ms	-	ro
P0990	RMS Nominal Voltage	1 a 1000 V	600 V	
P0992	Nominal Current RMS per book	1 a 5000 A	545 A	
P0994	Nominal Power	1 a 10000 kVA	-	ro
P1000	Inverter Logic State	Mapa de bits: bit0 : Enable Inverter bit1 : Inverter Working bit2 : Alarm bit3 : Fault bit4 : Event	-	ro
P1001	Inverter Logic Command	Mapa de bits: bit0 : Remote Mode bit1 : Enable Inverter bit2 : Run bit3 : Stop bit4 : Fault Clean	0	
P1002	Inverter Operation Mode	0 = Solar 1 = Reactive Control 2 = B2B Rectifier 3 = B2B Inverter 4 = Open Loop	0	
P1003	Inverter Actual State	0 = Off 1 = Fault 2 = Ready 3 = Wait Sun 4 = DC Pre Charge 5 = Synchronism 6 = MPPT 7 = Reactive Control 8 = LC Filter Pre Charge 9 = Shutdown 10 = B2B rectifier 11 = B2B Inverter 12 = Open-Loop 13 = LVFRT	-	ro
P1004	Control State	Mapa de bits: bit0 : Enable Current Control bit1 : Enable DC Voltage Control bit2 : Enable MPPT bit3 : Enable Synchronism bit4 : Force Id Reference bit5 : Force Iq Reference bit6 : Force Vdc Reference bit7 : Force Open Loop bit8 : Enable Reactive Control bit9 : Active LVFRT bit10 : Active Soft-start	-	ro

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P1006	Inverter Control Commands	Mapa de bits: bit0 : Enable Constant Current Feed-forward bit1 : Enable Notch Filter in Current bit2 : Enable Harmonics Compensator bit3 : Enable Boxcar Filter Vdc bit4 : Enable DC Feed-forward only in Start bit5 : DC Feed-forward DC by Reference bit6 : Enable Negative-sequence Contoler bit7 : Enable Zero-sequence Compensator bit8 : Enable Active Damping bit9 : Disable Voltage Calibration bit10 : Disable Current Calibration bit11 : Enable Current Reference Interlock bit12 : Enable Auto Run	0	
P1007	Current Control Mode	0 = Alpha-Beta Control 1 = DQ Control	1	
P1008	IMPS1 - Connected Books (PWM Active)	Mapa de bits: bit0 : Book 1 Connected bit1 : Book 2 Connected bit2 : Book 3 Connected bit3 : Book 4 Connected bit4 : Book 5 Connected bit5 : Book 6 Connected	-	ro
P1009	IMPS2 - Connected Books (PWM Active)	Mapa de bits: bit0 : Book 1 Connected bit1 : Book 2 Connected bit2 : Book 3 Connected bit3 : Book 4 Connected bit4 : Book 5 Connected bit5 : Book 6 Connected	-	ro
P1010	IMPS1 - Enable Books	Mapa de bits: bit0 : Enable Book 1 bit1 : Enable Book 2 bit2 : Enable Book 3 bit3 : Enable Book 4 bit4 : Enable Book 5 bit5 : Enable Book 6	1	
P1011	IMPS2 - Enable Books	Mapa de bits: bit0 : Enable Book 1 bit1 : Enable Book 2 bit2 : Enable Book 3 bit3 : Enable Book 4 bit4 : Enable Book 5 bit5 : Enable Book 6	1	
P1012	IMPS1 - Active Current Limitation	0 = No Limitation 1 = Limitation by I limit 2 = Limitation by IGBT Temperature 3 = Limitation by Inductor Temperature 4 = Limitation by I RMS 5 = Limitation by x Plim Frequency 6 = Limitation by P limit 7 = Limitation by Idq limit	-	ro
P1013	IMPS1 - Reactive Current Limitation	0 = No Limitation 1 = Limitation by I limit 2 = Limitation by IGBT Temperature 3 = Limitation by Inductor Temperature 4 = Limitation by I RMS 5 = Limitation by x Plim Frequency 6 = Limitation by P limit 7 = Limitation by Idq limit	-	ro

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P1014	IMPS2 - Active Current Limitation	0 = No Limitation 1 = Limitation by I limit 2 = Limitation by IGBT Temperature 3 = Limitation by Inductor Temperature 4 = Limitation by I RMS 5 = Limitation by x Plim Frequency 6 = Limitation by P limit 7 = Limitation by Idq limit	-	ro
P1015	IMPS2 - Reactive Current Limitation	0 = No Limitation 1 = Limitation by I limit 2 = Limitation by IGBT Temperature 3 = Limitation by Inductor Temperature 4 = Limitation by I RMS 5 = Limitation by x Plim Frequency 6 = Limitation by P limit 7 = Limitation by Idq limit	-	ro
P1016	Reactives Control Mode	0 = Unitary FP 1 = Fixed FP 2 = Variable FP 3 = kVAr Control	0	
P1020	IMPS1 - State - Book 1	0 = Disabled 1 = Disconnected from Grid 2 = AC Pre Charge 3 = AC Discharge 4 = Connected to Grid	-	ro
P1021	IMPS1 - State - Book 2	0 = Disabled 1 = Disconnected from Grid 2 = AC Pre Charge 3 = AC Discharge 4 = Connected to Grid	-	ro
P1022	IMPS1 - State - Book 3	0 = Disabled 1 = Disconnected from Grid 2 = AC Pre Charge 3 = AC Discharge 4 = Connected to Grid	-	ro
P1023	IMPS1 - State - Book 4	0 = Disabled 1 = Disconnected from Grid 2 = AC Pre Charge 3 = AC Discharge 4 = Connected to Grid	-	ro
P1024	IMPS1 - State - Book 5	0 = Disabled 1 = Disconnected from Grid 2 = AC Pre Charge 3 = AC Discharge 4 = Connected to Grid	-	ro
P1025	IMPS1 - State - Book 6	0 = Disabled 1 = Disconnected from Grid 2 = AC Pre Charge 3 = AC Discharge 4 = Connected to Grid	-	ro
P1030	IMPS2 - State - Book 1	0 = Disabled 1 = Disconnected from Grid 2 = AC Pre Charge 3 = AC Discharge 4 = Connected to Grid	-	ro
P1031	IMPS2 - State - Book 2	0 = Disabled 1 = Disconnected from Grid 2 = AC Pre Charge 3 = AC Discharge 4 = Connected to Grid	-	ro

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P1032	IMPS2 - State - Book 3	0 = Disabled 1 = Disconnected from Grid 2 = AC Pre Charge 3 = AC Discharge 4 = Connected to Grid	-	ro
P1033	IMPS2 - State - Book 4	0 = Disabled 1 = Disconnected from Grid 2 = AC Pre Charge 3 = AC Discharge 4 = Connected to Grid	-	ro
P1034	IMPS2 - State - Book 5	0 = Disabled 1 = Disconnected from Grid 2 = AC Pre Charge 3 = AC Discharge 4 = Connected to Grid	-	ro
P1035	IMPS2 - State - Book 6	0 = Disabled 1 = Disconnected from Grid 2 = AC Pre Charge 3 = AC Discharge 4 = Connected to Grid	-	ro
P1040	Auto Reset Time for Faults	1.0 a 1000.0 s	300.0 s	
P1042	Time to Start the Converter Automatically	1.0 a 1000.0 s	5.0 s	
P1044	Startup Time (Off)	1.0 a 100.0 s	1.0 s	
P1046	Current to enable controls on softpowerOn	0.0 a 100.0 %	10.0 %	
P1050	Time to enable control after AC connection	0 a 10000 ms	120 ms	
P1070	Min. PV Voltage - Wait Sun	300.0 a 1600.0 V	1200.0 V	
P1072	Min. PV Voltage Time - Wait Sun	0.0 a 100.0 s	10.0 s	
P1074	Waiting Time (after 3 shutdowns)	0.0 a 10000.0 s	300.0 s	
P1076	Min. Time of Power Grid Stability	0.0 a 100.0 s	5.0 s	
P1078	Synchronism Validation Time	0.0 a 100.0 s	5.0 s	
P1080	Time to Realize AC Voltage Calibration	0.0 a 100.0 s	5.0 s	
P1082	Shutdown Time	0.0 a 10000.0 s	10.0 s	
P1084	Min. PV Power to Shutdown	0.1 a 100.0 %Pn	2.0 %Pn	
P1086	DC Link Pre-Charge Time	0.5 a 100.0 s	5.0 s	
P1088	Min. Voltage after DC Pre-Charge	0.00 a 100.00 %Vnp	95.00 %Vnp	
P1090	Filter LC Pre-Charge Time	0.00 a 100.00 s	0.30 s	
P1092	Filter LC Discharge Time	0.00 a 100.00 s	0.20 s	
P1100	Min. Grid Voltage - Instant Fault	0.0 a 200.0 %Vn	20.0 %Vn	
P1102	Max. Grid Voltage - Instant Fault	0.0 a 200.0 %Vn	120.0 %Vn	
P1104	Min. Grid frequency - Instant Fault	0.0 a 100.0 Hz	56.0 Hz	
P1106	Max. Grid frequency - Instant Fault	0.0 a 100.0 Hz	63.0 Hz	
P1108	OVP Start Time - Timed Fault	100 a 145 %Vn	110 %Vn	
P1110	OVP Time - Timed Fault	0.1 a 100.0 s	2.5 s	
P1112	UVP0 Start Voltage - Timed Fault	1.0 a 95.0 %Vn	90.0 %Vn	
P1114	UVP0 Time - Timed Fault	0.1 a 100.0 s	5.0 s	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P1116	UVP1 Start Voltage - Timed Fault	1.0 a 95.0 %Vn	85.0 %Vn	
P1118	UVP1 0 Time - Timed Fault	0.1 a 100.0 s	0.5 s	
P1120	UVP1 1 Time - Timed Fault	0.1 a 100.0 s	1.0 s	
P1122	OFP Start Frequency - Timed Fault	45.0 a 80.0 Hz	62.5 Hz	
P1124	OFP Time - Timed Fault	1.0 a 100.0 s	10.0 s	
P1126	UFP Start Frequency - Timed Fault	45.0 a 80.0 Hz	58.5 Hz	
P1128	UFP Time - Timed Fault	1.0 a 100.0 s	20.0 s	
P1130	LVFRT Action	0 = Normal Operation 1 = P=Q=0 2 = P=0 and Q(V)	1	
P1132	Rate P Return (LVFRT)	0.0 a 3000.0 Hz	0.4 Hz	
P1134	Rate Q Return (LVFRT)	0.0 a 3000.0 Hz	0.4 Hz	
P1136	Grid scan time in LVFRT	0 a 100000 ms	500 ms	
P1138	Max. number of LVFRT resets per minute	0 a 100	5	
P1140	Gain for LV reactive injection	0.00 a 100.00	2.86	
P1142	Gain for OV reactive injection	0.00 a 100.00	2.86	
P1200	DC Bus Voltage Upper Limit	0.0 a 1700.0 V	1500.0 V	
P1202	DC Bus Voltage Lower Limit	0.0 a 1700.0 V	800.0 V	
P1204	DC Bus Disbalance Voltage Upper Limit - Fault	0.0 a 1700.0 V	80.0 V	
P1206	DC Bus Disbalance Voltage Upper Limit - Alert	0.0 a 1700.0 V	50.0 V	
P1208	DC Voltage per Capacitor for DC Short Circuit Protection	0.0 a 2000.0	200.0	
P1210	DC Current for DC Short Circuit Protection	0.0 a 32000.0	50.0	
P1212	Min. Time for DC Short Circuit Protection	0.0 a 1000.0 ms	100.0 ms	
P1214	DC Short Circuit Protection Startup Time	5.0 a 30000.0 ms	1000.0 ms	
P1216	Reverse Current Upper Limit	-200.0 a 0.0 A	-50.0 A	
P1218	Min. Time for Reverse Current Protection	0.0 a 1000.0 ms	100.0 ms	
P1220	PV Voltage Upper Limit	0.0 a 1800.0 V	1550.0 V	
P1222	PV Negative Voltage Upper Limit	-200.0 a 0.0 V	-50.0 V	
P1230	IGBT Current Upper Limit for Failure (peak)	0.0 a 1200.0 A	800.0 A	
P1232	IGBT Current Desbalance Upper Limit for Alert	0.0 a 200.0 %In	15.0 %In	
P1234	IGBT Current Desbalance Upper Limit for Fault	0.0 a 200.0 %In	20.0 %In	
P1236	IGBT AVG Current Desbalance Upper Limit for Alert	0.0 a 200.0 %In	15.0 %In	
P1238	IGBT AVG Current Desbalance Upper Limit for Fault	0.0 a 200.0 %In	20.0 %In	
P1240	Grid RMS Overcurrent Upper Limit - Alert	0.0 a 200.0 %In	110.0 %In	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P1242	Grid RMS Overcurrent Upper Limit - Fault	0.0 a 200.0 %In	120.0 %In	
P1244	Grid AVG Overcurrent Upper Limit - Alert	0.0 a 200.0 %In	15.0 %In	
P1246	Grid AVG Overcurrent Upper Limit - Fault	0.0 a 200.0 %In	20.0 %In	
P1248	Grid Disbalance RMS Overcurrent Upper Limit - Alert	0.0 a 200.0 %In	15.0 %In	
P1250	Grid Disbalance RMS Overcurrent Upper Limit - Fault	0.0 a 200.0 %In	20.0 %In	
P1252	Inductor Temperature Upper Limit - Alert	0.0 a 150.0 °C	130.0 °C	
P1256	Inductor Temperature Upper Limit - Fault	0.0 a 150.0 °C	135.0 °C	
P1258	CMPS Temperature Upper Limit - Alert	0.0 a 100.0 °C	65.0 °C	
P1260	CMPS Temperature Upper Limit - Fault	0.0 a 100.0 °C	70.0 °C	
P1262	IGBT Temperature Upper Limit - Alert	0.0 a 100.0 °C	82.0 °C	
P1264	IGBT Temperature Upper Limit - Fault	0.0 a 100.0 °C	85.0 °C	
P1266	Communication Errors Upper Limit for Fault	0 a 65535	10	
P1268	Voltage Offset Upper Limit	0.0 a 100.0 V	50.0 V	
P1270	Current Offset Upper Limit	0.0 a 100.0 A	50.0 A	
P1272	Neutral RMS Current Upper Limit - Alert	0.0 a 1000.0	15.0	
P1274	Neutral RMS Current Upper Limit - Fault	0.0 a 1000.0	20.0	
P1276	Book RMS Current Upper Limit - Fault	0.0 a 1000.0 A	570.0 A	
P1278	RMS Current Setpoint Limit per Book	0.0 a 1000.0 A	555.0 A	
P1280	Debounce for RMS overcurrent fault in the Book (Grid cycles)	0 a 65535	10	
P1282	RMS current ramp limit rate	0.00 a 3000.00 Hz	1.00 Hz	
P1300	Min. DC Voltage Output MMPT	0.0 a 1500.0	500.0	
P1302	Max. DC Voltage Output MPPT	0.0 a 1500.0	1000.0	
P1304	Step Gain MPPT	0.00 a 1000.00	1.00	
P1306	Max. Step MPPT	0.00 a 1000.00 V	10.00 V	
P1308	Min. Step MPPT	0.00 a 1000.00 V	1.00 V	
P1310	Max. Voltage Difference between MPPTs	0.0 a 1000.0	150.0	
P1312	MPPT Method	0 = Disturb and Watch 1 = Incremental Conductance 2 = Fixed DC Voltage	0	
P1328	PLL Angle Delay	0.00 a 100.00 rad	0.20 rad	
P1330	Nominal Frequency	0 = 60 Hz 1 = 50 Hz	0 Hz	
P1332	Power limit initial setpoint	0.0 a 110.0 %Pn	100.0 %Pn	
P1334	Power Setpoint Limit	0.0 a 110.0 %Pn	100.0 %Pn	
P1336	Total Current Setpoint Limit	0.0 a 110.0 %In	100.0 %In	
P1338	Power Limit Ramp Rate	0.00 a 10.00 Hz	1.00 Hz	
P1340	Active Current Upper Setpoint Limit	-10.0 a 110.0 %In	100.0 %In	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P1342	Active Current Lower Setpoint Limit	-110.0 a 10.0 %In	-100.0 %In	
P1344	Reactive Current Setpoint Limit	0.0 a 100.0 %In	100.0 %In	
P1346	Current Reference Limit Ramp Rate	0.00 a 10.00 Hz	1.00 Hz	
P1348	DC Voltage Control Mode	0 = PI Controller 1 = Id x Vdc table	0	
P1350	DQ Decoupling Reactance	-100.000 a 100.000	0.000	
P1352	Transition Rate between Gains (Startup/-Regime)	0.00 a 3000.00 Hz	10.00 Hz	
P1354	Startup Current Integral Gain	0.000 a 100000.000	350.000	
P1356	Startup Current Proportional Gain	0.000 a 100000.000	5.000	
P1358	Current Integral Gain - Regime	0.000 a 100000.000	250.000	
P1360	Current Proportional Gain - Regime	0.000 a 100000.000	5.000	
P1362	Synchronous Filter Time Constant PR Current	0.000 a 100.000 s	0.200 s	
P1364	Voltage reference - Voltage control	95.0 a 105.0 %Vn	100.0 %Vn	
P1368	Negative Sequence Integral Gain	0.000 a 100000.000	50.000	
P1370	Negative Sequence Proportional Gain	0.000 a 100000.000	1.000	
P1374	Proportional Gain - Reactive Power Control	0.00 a 10.00	0.05	
P1376	Integral Gain - Reactive Power Control	0.00 a 10.00	1.00	
P1380	DC Link r+PI Proportional Gain	0.00 a 100.00	1.50	
P1382	DC Link e-PI Proportional Gain	0.00 a 100.00	1.50	
P1384	DC Link PI Integral Gain	0.00 a 100.00	15.00	
P1386	Reactives Injection Start Voltage - Variable FP Control	0.0 a 150.0 %Vn	103.0 %Vn	
P1388	Reactives Injection Final Voltage - Variable FP Control	0.0 a 150.0 %Vn	100.0 %Vn	
P1390	Power Factor Setpoint - FP Control	-1.00 a 1.00	1.00	
P1392	Reactive Power Setpoint - kVAR Control	-100.0 a 100.0 %Pn	0.0 %Pn	
P1394	Min. Apparent Power - kVAR Control	0.0 a 100.0 %Pn	0.0 %Pn	
P1396	Differential Voltage Control Mode	0 = Geometric Control (SVM) 1 = Current Offset Control	0	
P1398	Differential Voltage PI Proportional Gain	0.000 a 100.000	0.100	
P1400	Differential Voltage PI Integral Gain	0.000 a 100.000	0.000	
P1402	Differential Voltage Unbalance Setpoint	-100.000 a 100.000	0.000	
P1404	Differential Voltage Control Hysteresis - High Level	0.0000 a 1.0000 %Vn	0.0100 %Vn	
P1406	Differential Voltage Control Hysteresis - Low Level	0.0000 a 1.0000 %Vn	0.0010 %Vn	
P1408	Value for Fixed Feed-Forward	0.000 a 1.000	1.000	
P1410	IMPS1 - Modulation Index on Open Loop Mode	0.000 a 100.000 %	0.000 %	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P1412	IMPS2 - Modulation Index on Open Loop Mode	0.000 a 100.000 %	0.000 %	
P1414	Modulation Index Ramp Rate on Open Loop Mode	0.00 a 3000.00 Hz	0.10 Hz	
P1416	Reactives at Night	0 = Off 1 = On	0	
P1418	DC Link Voltage Setpoint (Reactives at Night)	103.00 a 200.00 %Vn	115.00 %Vn	
P1420	Anti-Island Reactive Current Lower Limit	-200.0 a 200.0 %In	-50.0 %In	
P1422	Anti-Island Reactive Current Upper Limit	-200.0 a 200.0 %In	50.0 %In	
P1424	Anti-Islanding Proportional Gain	0.000 a 100.000	0.025	
P1426	Current priority	0 = Id Priority 1 = Iq Priority	0	
P1430	Software Pre Charge	0 = Active 1 = Inactive	0	
P1431	Software Discharge	0 = Active 1 = Inactive	0	
P1432	IMPS1 - AC Pre Charge Contactor Feed-back	Mapa de bits: bit0 : Disable FeedBack - Book 1 bit1 : Disable FeedBack - Book 2 bit2 : Disable FeedBack - Book 3 bit3 : Disable FeedBack - Book 4 bit4 : Disable FeedBack - Book 5 bit5 : Disable FeedBack - Book 6	0	
P1433	IMPS2 - AC Pre Charge Contactor Feed-back	Mapa de bits: bit0 : Disable FeedBack - Book 1 bit1 : Disable FeedBack - Book 2 bit2 : Disable FeedBack - Book 3 bit3 : Disable FeedBack - Book 4 bit4 : Disable FeedBack - Book 5 bit5 : Disable FeedBack - Book 6	0	
P1434	IMPS1 - Main Contactor Feedback	Mapa de bits: bit0 : Disable FeedBack - Book 1 bit1 : Disable FeedBack - Book 2 bit2 : Disable FeedBack - Book 3 bit3 : Disable FeedBack - Book 4 bit4 : Disable FeedBack - Book 5 bit5 : Disable FeedBack - Book 6	0	
P1435	IMPS2 - Main Contactor Feedback	Mapa de bits: bit0 : Disable FeedBack - Book 1 bit1 : Disable FeedBack - Book 2 bit2 : Disable FeedBack - Book 3 bit3 : Disable FeedBack - Book 4 bit4 : Disable FeedBack - Book 5 bit5 : Disable FeedBack - Book 6	0	
P1436	AC Pre Charge Contactor Timeout	0 a 5000	100	
P1437	Main Contactor Timeout	0 a 5000	200	
P1450	DC Disconnection Time (Reactives at Night)	0 a 10000 s	1800 s	
P1452	Reverse Current for DC Disconnection (Re-actives at Night)	-200 a 0 A	-25 A	
P1454	Unbal. time of the unbal. protection in book input/output	0 a 65535 ms	500 ms	
P1456	Min. current in the book to enable unbal. protection	0.0 a 200.0 %	20.0 %	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P1460	Id Limitation with Min. DC Voltage: Gain for Reference Id	0.00 a 1.00	0.50	
P1462	Id Limitation with Min. DC Voltage: Min. DC Voltage	100.0 a 200.0 %Vnp	110.0 %Vnp	
P1500	PLL Proportional Gain	0.00 a 10000.00	266.00	
P1502	PLL Integral Gain	0.00 a 10000.00	35.50	
P1510	IMPS1 - Active Current Setpoint	0.0 a 100.0 %In	0.0 %In	
P1512	IMPS1 - Reactive Current Setpoint	-100.0 a 100.0 %In	0.0 %In	
P1514	IMPS1 - DC Link Voltage Setpoint	0.0 a 1500.0 V	1000.0 V	
P1516	IMPS2 - Active Current Setpoint	0.0 a 100.0 %In	0.0 %In	
P1518	IMPS2 - Reactive Current Setpoint	-100.0 a 100.0 %In	0.0 %In	
P1520	IMPS2 - DC Link Voltage Setpoint	0.0 a 1500.0 V	1000.0 V	
P1522	Active Current Reference Ramp Rate	0.00 a 3000.00 Hz	0.10 Hz	
P1524	Reactive Current Reference Ramp Rate	0.00 a 3000.00 Hz	0.10 Hz	
P1526	DC Link Voltage Reference Ramp Rate	0.00 a 3000.00 Hz	0.50 Hz	
P1620	Books Operation Mode	0 = Sequential 1 = Parallel	0	
P1622	Current for Timed Connection of Next Book	0.0 a 110.0 %In	50.0 %In	
P1624	Current for Instant Connection of Next Book	0.0 a 110.0 %In	70.0 %In	
P1626	Time for Book Input Sequential Mode	0.0 a 3600.0 s	5.0 s	
P1628	Time for Output of Book on Sequential Mode	0.0 a 3600.0 s	10.0 s	
P1630	Current Hysteresis for Output of Book on Sequential Mode	0.0 a 110.0 %In	10.0 %In	
P1632	IMPS1 - Trigger for Input of Next Book	0.0 a 110.0 %In	-	ro
P1634	IMPS1 - Trigger for Immediate Input of Next Book	0.0 a 110.0 %In	-	ro
P1636	IMPS1 - Trigger for Output of Next Book	0.0 a 110.0 %In	-	ro
P1638	IMPS2 - Trigger for Input of Next Book	0.0 a 110.0 %In	-	ro
P1640	IMPS2 - Trigger for Immediate Input of Next Book	0.0 a 110.0 %In	-	ro
P1642	IMPS2 - Trigger for Output of Next Book	0.0 a 110.0 %In	-	ro
P1650	Active Damping - Active Control Action Utilization	0.0 a 100.0 %	100.0 %	
P1652	Active Damping - Reactive Control Action Utilization	0.0 a 100.0 %	100.0 %	
P1654	Active Damping - Upper Limit	0.0 a 50.0 %	20.0 %	
P1656	Active Damping - Lower Limit	-50.0 a 0.0 %	-20.0 %	
P1660	Active Damping - Gain for 1 book	0.000 a 10.000	0.000	
P1662	Active Damping - Gain for 2 book	0.000 a 10.000	0.000	
P1664	Active Damping - Gain for 3 book	0.000 a 10.000	0.000	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P1666	Active Damping - Gain for 4 book	0.000 a 10.000	0.000	
P1668	Active Damping - Gain for 5 book	0.000 a 10.000	0.000	
P1670	Active Damping - Gain for 6 book	0.000 a 10.000	0.000	
P1672	Active Damping - Gain for 7 book	0.000 a 10.000	0.000	
P1674	Active Damping - Gain for 8 book	0.000 a 10.000	0.000	
P1680	Difference limit between Idq and Idqgrid	0.0 a 200.0 %	15.0 %	
P1682	Debounce to difference faults between Idq and Idq grid (samples)	0 a 100	3	
P1684	Difference filter cutoff frequency between Idq and Idq grid	0.0 a 1500.0 Hz	500.0 Hz	
P1686	Idq variation limit between samples	0.0 a 200.0 %	15.0 %	
P1688	Debounce to Idq variation fault (samples)	0 a 100	3	
P1689	Time to enable Idq variation protection after start	0 a 10000 ms	20 ms	
P1700	Harmonics controller resonance frequency 0	0.0 a 1000.0 Hz	360.0 Hz	
P1702	Harmonics controller resonance frequency 1	0.0 a 1000.0 Hz	0.0 Hz	
P1704	Harmonics controller resonance frequency 2	0.0 a 1000.0 Hz	0.0 Hz	
P1710	Harmonics controller gain 0	-100.000 a 100.000	2.000	
P1712	Harmonics controller gain 1	-100.000 a 100.000	0.000	
P1714	Harmonics controller gain 2	-100.000 a 100.000	0.000	
P1720	wc harmonics controller 0	0.0 a 100.0 rad	2.0 rad	
P1722	wc harmonics controller 1	0.0 a 100.0 rad	0.0 rad	
P1724	wc harmonics controller 2	0.0 a 100.0 rad	0.0 rad	
P2400	Firmware Version - CCE-03 - MCU	0.00 a 65535.00	-	ro
P2401	Firmware Version - CCE-03 - FPGA	0.00 a 65535.00	-	ro
P2402	Firmware Version - IMPS1 - FPGA1	0.00 a 65535.00	-	ro
P2403	Firmware Version - IMPS1 - FPGA2	0.00 a 65535.00	-	ro
P2404	Firmware Version - IMPS1 - CMPS1	0.00 a 65535.00	-	ro
P2405	Firmware Version - IMPS1 - CMPS2	0.00 a 65535.00	-	ro
P2406	Firmware Version - IMPS1 - CMPS3	0.00 a 65535.00	-	ro
P2407	Firmware Version - IMPS1 - CMPS4	0.00 a 65535.00	-	ro
P2408	Firmware Version - IMPS1 - CMPS5	0.00 a 65535.00	-	ro
P2409	Firmware Version - IMPS1 - CMPS6	0.00 a 65535.00	-	ro
P2414	Hardware Version - IMPS1 - CMPS1	0.00 a 65535.00	-	ro
P2415	Hardware Version - IMPS1 - CMPS2	0.00 a 65535.00	-	ro
P2416	Hardware Version - IMPS1 - CMPS3	0.00 a 65535.00	-	ro
P2417	Hardware Version - IMPS1 - CMPS4	0.00 a 65535.00	-	ro

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2418	Hardware Version - IMPS1 - CMPS5	0.00 a 65535.00	-	ro
P2419	Hardware Version - IMPS1 - CMPS6	0.00 a 65535.00	-	ro
P2450	Firmware Version - IMPS2 - FPGA1	0.00 a 65535.00	-	ro
P2451	Firmware Version - IMPS2 - FPGA2	0.00 a 65535.00	-	ro
P2452	Firmware Version - IMPS2 - CMPS1	0.00 a 65535.00	-	ro
P2453	Firmware Version - IMPS2 - CMPS2	0.00 a 65535.00	-	ro
P2454	Firmware Version - IMPS2 - CMPS3	0.00 a 65535.00	-	ro
P2455	Firmware Version - IMPS2 - CMPS4	0.00 a 65535.00	-	ro
P2456	Firmware Version - IMPS2 - CMPS5	0.00 a 65535.00	-	ro
P2457	Firmware Version - IMPS2 - CMPS6	0.00 a 65535.00	-	ro
P2462	Hardware Version - IMPS2 - CMPS1	0.00 a 65535.00	-	ro
P2463	Hardware Version - IMPS2 - CMPS2	0.00 a 65535.00	-	ro
P2464	Hardware Version - IMPS2 - CMPS3	0.00 a 65535.00	-	ro
P2465	Hardware Version - IMPS2 - CMPS4	0.00 a 65535.00	-	ro
P2466	Hardware Version - IMPS2 - CMPS5	0.00 a 65535.00	-	ro
P2467	Hardware Version - IMPS2 - CMPS6	0.00 a 65535.00	-	ro
P2500	Analog Output Function AO1	0 a 119	0	
P2501	Analog Output Function AO2	0 a 119	0	
P2502	Analog Output Function AO3	0 a 119	0	
P2503	Analog Output Function AO4	0 a 119	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2510	Analog Output Function DO1 - CCE-03	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2511	Analog Output Function DO2 - CCE-03	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2512	Analog Output Function DO1 - IGS1500	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2513	Analog Output Function DO1 - IGS1500	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2514	Analog Output Function DO3 - IGS1500	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2515	Analog Output Function DO4 - IGS1500	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2516	Digital Output Function DO1 - Acessory 1	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2517	Digital Output Function DO2 - Accessory 1	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2518	Digital Output Function DO3 - Acessory 1	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2519	Digital Output Function DO4 - Accessory 1	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2520	Digital Output Function DO5 - Acessory 1	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2521	Digital Output Function DO6 - Accessory 1	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2522	Digital Output Function DO7 - Acessory 1	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2523	Digital Output Function DO8 - Accessory 1	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2524	Digital Output Function DO1 - Acessory 2	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2525	Digital Output Function DO2 - Accessory 2	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2526	Digital Output Function DO3 - Acessory 2	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2527	Digital Output Function DO4 - Accessory 2	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2528	Digital Output Function DO5 - Acessory 2	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2529	Digital Output Function DO6 - Accessory 2	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2530	Digital Output Function DO7 - Acessory 2	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2531	Digital Output Function DO8 - Accessory 2	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2532	Digital Output Function DO1 - Acessory 3	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2533	Digital Output Function DO2 - Accessory 3	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2534	Digital Output Function DO3 - Acessory 3	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2535	Digital Output Function DO4 - Accessory 3	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2536	Digital Output Function DO5 - Acessory 3	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2537	Digital Output Function DO6 - Accessory 3	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2538	Digital Output Function DO7 - Acessory 3	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2539	Digital Output Function DO8 - Accessory 3	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2540	Digital Output Function DO1 - Acessory 4	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2541	Digital Output Function DO2 - Accessory 4	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2542	Digital Output Function DO3 - Acessory 4	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2543	Digital Output Function DO4 - Accessory 4	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2544	Digital Output Function DO5 - Acessory 4	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2545	Digital Output Function DO6 - Accessory 4	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2546	Digital Output Function DO7 - Acessory 4	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Induc- tance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contac- tor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Induc- tance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2547	Digital Output Function DO8 - Accessory 4	0 = Not Used 1 = Enable Inverter 2 = No Faults 3 = No Alarm 4 = DC Disconnect (Minimum Inductance Coil) 5 = Open DC Disconnect 1 6 = Close DC Disconnect 1 7 = Open DC Disconnect 2 8 = Close DC Disconnect 1 9 = DC Link Pre Charge Contactor 10 = Synchronism Switch 11 = IMPS1 - Pre Charge - Book 1 12 = IMPS1 - Pre Charge - Book 2 13 = IMPS1 - Pre Charge - Book 3 14 = IMPS1 - Pre Charge - Book 4 15 = IMPS1 - Pre Charge - Book 5 16 = IMPS1 - Pre Charge - Book 6 17 = IMPS1 - Pre Charge - Book 7 18 = IMPS1 - Pre Charge - Book 8 19 = IMPS1 - Pre Charge - Book 9 20 = IMPS2 - Pre Charge - Book 1 21 = IMPS2 - Pre Charge - Book 2 22 = IMPS2 - Pre Charge - Book 3 23 = IMPS2 - Pre Charge - Book 4 24 = IMPS2 - Pre Charge - Book 5 25 = IMPS2 - Pre Charge - Book 6 26 = IMPS2 - Pre Charge - Book 7 27 = IMPS2 - Pre Charge - Book 8 28 = IMPS2 - Pre Charge - Book 9 29 = IMPS1 - Main - Book 1 30 = IMPS1 - Main - Book 2 31 = IMPS1 - Main - Book 3 32 = IMPS1 - Main - Book 4 33 = IMPS1 - Main - Book 5 34 = IMPS1 - Main - Book 6 35 = IMPS1 - Main - Book 7 36 = IMPS1 - Main - Book 8 37 = IMPS1 - Main - Book 9 38 = IMPS2 - Main - Book 1 39 = IMPS2 - Main - Book 2 40 = IMPS2 - Main - Book 3 41 = IMPS2 - Main - Book 4 42 = IMPS2 - Main - Book 5 43 = IMPS2 - Main - Book 6 44 = IMPS2 - Main - Book 7 45 = IMPS2 - Main - Book 8 46 = IMPS2 - Main - Book 9 47 = Enable Ventilator 48 = Ventilator Reverse 49 = Enable Water Pump 50 = Enable Heat Exchanger 51 = DC Link Pre Charge Bypass Contactor 52 = Open AC Circuit Breaker 53 = Close AC Circuit Breaker 54 = AC Circuit Breaker (Minimum Inductance Coil) 55 = DC GFDI Contactor 1 56 = DC GFDI Contactor 2 57 = PV Isolation Measuring Control 58 = DC Isolation Measuring Control	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2550	Digital Input Function DI1 - CCE-03	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2551	Digital Input Function DI2 - CCE-03	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2552	Digital Input Function DI3 - CCE-03	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2553	Digital Input Function DI4 - CCE-03	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2554	Digital Input Function DI5 - IGS1500	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2555	Digital Input Function DI6 - IGS1500	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2556	Digital Input Function DI7 - IGS1500	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2557	Digital Input Function DI8 - IGS1500	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2558	Digital Input Function DI1 - Acessory 1	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2559	Digital Input Function DI2 - Acessory 1	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2560	Digital Input Function DI3 - Accessory 1	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2561	Digital Input Function DI4 - Acessory 1	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2562	Digital Input Function DI5 - Accessory 1	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2563	Digital Input Function DI6 - Acessory 1	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2564	Digital Input Function DI7 - Accessory 1	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2565	Digital Input Function DI8 - Acessory 1	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2566	Digital Input Function DI1 - Accessory 2	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2567	Digital Input Function DI2 - Acessory 2	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2568	Digital Input Function DI3 - Accessory 2	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2569	Digital Input Function DI4 - Acessory 2	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2570	Digital Input Function DI5 - Accessory 2	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2571	Digital Input Function DI6 - Acessory 2	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2572	Digital Input Function DI7 - Accessory 2	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2573	Digital Input Function DI8 - Acessory 2	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2574	Digital Input Function DI1 - Acessory 3	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2575	Digital Input Function DI2 - Acessory 3	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2576	Digital Input Function DI3 - Accessory 3	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2577	Digital Input Function DI4 - Acessory 3	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2578	Digital Input Function DI5 - Accessory 3	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2579	Digital Input Function DI6 - Acessory 3	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2580	Digital Input Function DI7 - Acessory 3	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2581	Digital Input Function DI8 - Acessory 3	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2582	Digital Input Function DI1 - Accessory 4	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2583	Digital Input Function DI2 - Acessory 4	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2584	Digital Input Function DI3 - Accessory 4	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2585	Digital Input Function DI4 - Acessory 4	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2586	Digital Input Function DI5 - Accessory 4	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2587	Digital Input Function DI6 - Acessory 4	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2588	Digital Input Function DI7 - Accessory 4	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2589	Digital Input Function DI8 - Acessory 4	0 = No Used 1 = Enable General 2 = Cooling Alarm 3 = Cooling Fault 4 = Insulat Fault 5 = Status DPS 6 = Run 7 = Stop 8 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 1 9 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 2 10 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 3 11 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 4 12 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 5 13 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 6 14 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 7 15 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 8 16 = IMPS1 - Pre Charge Return - Book 9 17 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 1 18 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 2 19 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 3 20 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 4 21 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 5 22 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 6 23 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 7 24 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 8 25 = IMPS2 - Pre Charge Return - Book 9 26 = IMPS1 - Main Return - Book 1 27 = IMPS1 - Main Return - Book 2 28 = IMPS1 - Main Return - Book 3 29 = IMPS1 - Main Return - Book 4 30 = IMPS1 - Main Return - Book 5 31 = IMPS1 - Main Return - Book 6 32 = IMPS1 - Main Return - Book 7 33 = IMPS1 - Main Return - Book 8 34 = IMPS1 - Main Return - Book 9 35 = IMPS2 - Main Return - Book 1 36 = IMPS2 - Main Return - Book 2 37 = IMPS2 - Main Return - Book 3 38 = IMPS2 - Main Return - Book 4 39 = IMPS2 - Main Return - Book 5 40 = IMPS2 - Main Return - Book 6 41 = IMPS2 - Main Return - Book 7 42 = IMPS2 - Main Return - Book 8 43 = IMPS2 - Main Return - Book 9 44 = Ventilator Inverter Fault 45 = Water Pump Inverter Fault 46 = Water Leak Fault 47 = External Fault 48 = Open Door 49 = Internal Overtemperature 50 = Ventilators Overload 51 = Water Flow 52 = Water Pressure 53 = AC Circuit Breker Return 54 = DC Disconnect switch Return A 55 = DC Disconnect switch Return B 56 = Status GFDI 1 57 = Status GFDI 2 58 = Cooling Operation Mode 59 =	0	
P2600	Accessorys Automatic Recognition	0 = Active 1 = Inactive	0	
P2601	Accessory conected to Slot 1	0 = No Connected Accessory 1 = ACCE_IO1_00 2 = ACCE_IO1_01 3 = ACCE_IO2	0	
P2602	Accessory conected to Slot 2	0 = No Connected Accessory 1 = ACCE_IO1_00 2 = ACCE_IO1_01 3 = ACCE_IO2	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P2603	Accessory connected to Slot 3	0 = No Connected Accessory 1 = ACCE_IO1_00 2 = ACCE_IO1_01 3 = ACCE_IO2	0	
P2604	Accessory connected to Slot 4	0 = No Connected Accessory 1 = ACCE_IO1_00 2 = ACCE_IO1_01 3 = ACCE_IO2	0	
P2610	GFDI Function	0 = Inactive 1 = Active DC Link 1 2 = Active DC Link 2 3 = Active DC Link 1 and 2	3	
P2611	Debounce to Enable Isolation Detection	0 a 10000 ms	1000 ms	
P2612	Isolation Detection Time	0.0 a 300.0 s	2.0 s	
P2614	Max. GFDI Current - Alert	0.00 a 100.00 A	4.00 A	
P2616	Max. GFDI Current - Fault	0.00 a 100.00 A	5.00 A	
P2618	Open Fuse Detection Min. Current - GFDI	0.00 a 6000.00 A	0.00 A	
P2620	Open Fuse Alert Debouce - GFDI	0.0 a 1000.0 s	60.0 s	
P3000	Protection Filter TC - DC Current	0.000333 a 100.000000 s	0.001000 s	
P3002	Protection Filter TC - DC Bus Total Voltage	0.000333 a 100.000000 s	0.001000 s	
P3004	Protection Filter TC - DC Bus Differential Voltage	0.000333 a 100.000000 s	0.001000 s	
P3006	Protection Filter TC - PV Voltage	0.000333 a 100.000000 s	0.001000 s	
P3008	Protection Filter TC - AC AVG Current	0.016000 a 100.000000 s	0.500000 s	
P3010	Protection Filter TC - AC RMS Current	0.016000 a 100.000000 s	0.500000 s	
P3012	Protection Filter TC - AC RMS Unbalance Current	0.016000 a 100.000000 s	0.500000 s	
P3014	Protection Filter TC - Instantaneous Currents in Modules	0.000333 a 100.000000 s	0.002000 s	
P3016	Protection Filter TC - RMS Currents Unbalance in Modules	0.016000 a 100.000000 s	0.250000 s	
P3018	Protection Filter TC - AVG Currents Unbalance in Modules	0.016000 a 100.000000 s	0.250000 s	
P3020	Protection Filter TC - Neutral Currents in Modules	0.016000 a 100.000000 s	0.250000 s	
P3022	Protection Filter TC - Temperatures	0.100000 a 100.000000 s	0.500000 s	
P3024	Protection Filter TC - Ground Fault	0.000333 a 100.000000 s	0.001000 s	
P3030	Filter TC - DC Current	0.000333 a 100.000000 s	0.004000 s	
P3032	Filter TC - DC Voltage	0.000333 a 100.000000 s	0.004000 s	
P3034	Filter TC - VAC Voltage	0.000333 a 100.000000 s	0.050000 s	
P3036	Filter TC - IAC Current	0.000333 a 100.000000 s	0.050000 s	
P3038	Filter TC - Vac Voltage - Grid Quality	0.000333 a 100.000000 s	0.020000 s	
P3040	Filter TC - Frequency - Grid Quality	0.000333 a 100.000000 s	0.020000 s	
P3042	Anti-islanding filter upper frequency	0.1 a 100.0 Hz	10.0 Hz	
P3044	Anti-islanding filter lower frequency	0.1 a 100.0 Hz	1.0 Hz	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P3046	Filter TC - DC Voltage MPPT	0.000333 a 100.000000 s	0.040000 s	
P3048	Filter TC - DC Current MPPT	0.000333 a 100.000000 s	0.040000 s	
P3050	Filter TC - PLL Voltage	0.000333 a 1.000000	0.125000	
P3052	Filter TC - PLL Frequency	0.000333 a 1.000000	0.020900	
P3070	Debounce to remove alarm after trigger	0 a 60000 ms	1000 ms	
P3072	RMS current unbal. alarm hysteresis	0.0 a 200.0 %In	2.0 %In	
P3074	AVG current unbal. alarm hysteresis	0.0 a 200.0 %In	2.0 %In	
P3076	Neutral current unbal. alarm hysteresis	0.0 a 200.0 %In	2.0 %In	
P3078	Hysteresis temperature alarm removal	0.0 a 100.0 °C	2.0 °C	
P3100	IMPS1 - Current Full Scale Iu - Book 1	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3102	IMPS1 - Current Full Scale Iu - Book 2	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3104	IMPS1 - Current Full Scale Iu - Book 3	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3106	IMPS1 - Current Full Scale Iu - Book 4	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3108	IMPS1 - Current Full Scale Iu - Book 5	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3110	IMPS1 - Current Full Scale Iu - Book 6	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3118	IMPS1 - Current Full Scale Iv - Book 1	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3120	IMPS1 - Current Full Scale Iv - Book 2	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3122	IMPS1 - Current Full Scale Iv - Book 3	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3124	IMPS1 - Current Full Scale Iv - Book 4	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3126	IMPS1 - Current Full Scale Iv - Book 5	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3128	IMPS1 - Current Full Scale Iv - Book 6	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3136	IMPS1 - Current Full Scale Iw - Book 1	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3138	IMPS1 - Current Full Scale Iw - Book 2	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3140	IMPS1 - Current Full Scale Iw - Book 3	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3142	IMPS1 - Current Full Scale Iw - Book 4	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3144	IMPS1 - Current Full Scale Iw - Book 5	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3146	IMPS1 - Current Full Scale Iw - Book 6	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3154	IMPS1 - Current Full Scale Icc - Book 1	-1500.00 a 1500.00 A	1074.80 A	
P3156	IMPS1 - Current Full Scale Icc - Book 2	-1500.00 a 1500.00 A	1074.80 A	
P3158	IMPS1 - Current Full Scale Icc - Book 3	-1500.00 a 1500.00 A	1074.80 A	
P3160	IMPS1 - Current Full Scale Icc - Book 4	-1500.00 a 1500.00 A	1074.80 A	
P3162	IMPS1 - Current Full Scale Icc - Book 5	-1500.00 a 1500.00 A	1074.80 A	
P3164	IMPS1 - Current Full Scale Icc - Book 6	-1500.00 a 1500.00 A	1074.80 A	
P3172	IMPS1 - Voltage Full Scale Vcc+	-1500.00 a 1500.00 V	800.00 V	
P3174	IMPS1 - Voltage Full Scale Vcc-	-1500.00 a 1500.00 V	800.00 V	
P3176	IMPS1 - Voltage Full Scale Vpv	-1800.00 a 1800.00 V	1600.00 V	
P3178	IMPS1 - Water Pressure Full Scale	-1000.00 a 1000.00 bar	20.00 bar	

REFERÊNCIA RÁPIDA DE PARÂMETROS

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P3180	IMPS1 - Water Temperature Full Scale	-1000.00 a 1000.00 °C	200.00 °C	
P3182	IMPS1 - Inductor Temperature Gain - Book 1	0.00 a 2.00	1.00	
P3184	IMPS1 - Inductor Temperature Gain - Book 2	0.00 a 2.00	1.00	
P3186	IMPS1 - Inductor Temperature Gain - Book 3	0.00 a 2.00	1.00	
P3188	IMPS1 - Inductor Temperature Gain - Book 4	0.00 a 2.00	1.00	
P3190	IMPS1 - Inductor Temperature Gain - Book 5	0.00 a 2.00	1.00	
P3192	IMPS1 - Inductor Temperature Gain - Book 6	0.00 a 2.00	1.00	
P3200	IMPS2 - Current Full Scale Iu - Book 1	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3202	IMPS2 - Current Full Scale Iu - Book 2	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3204	IMPS2 - Current Full Scale Iu - Book 3	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3206	IMPS2 - Current Full Scale Iu - Book 4	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3208	IMPS2 - Current Full Scale Iu - Book 4	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3210	IMPS2 - Current Full Scale Iu - Book 6	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3218	IMPS2 - Current Full Scale Iv - Book 1	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3220	IMPS2 - Current Full Scale Iv - Book 2	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3222	IMPS2 - Current Full Scale Iv - Book 3	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3224	IMPS2 - Current Full Scale Iv - Book 4	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3226	IMPS2 - Current Full Scale Iv - Book 5	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3228	IMPS2 - Current Full Scale Iv - Book 6	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3236	IMPS2 - Current Full Scale Iw - Book 1	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3238	IMPS2 - Current Full Scale Iw - Book 2	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3240	IMPS2 - Current Full Scale Iw - Book 3	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3242	IMPS2 - Current Full Scale Iw - Book 4	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3244	IMPS2 - Current Full Scale Iw - Book 5	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3246	IMPS2 - Current Full Scale Iw - Book 6	-1500.00 a 1500.00 A	926.31 A	
P3254	IMPS2 - Current Full Scale Icc - Book 1	-1500.00 a 1500.00 A	1074.80 A	
P3256	IMPS2 - Current Full Scale Icc - Book 2	-1500.00 a 1500.00 A	1074.80 A	
P3258	IMPS2 - Current Full Scale Icc - Book 3	-1500.00 a 1500.00 A	1074.80 A	
P3260	IMPS2 - Current Full Scale Icc - Book 4	-1500.00 a 1500.00 A	1074.80 A	
P3262	IMPS2 - Current Full Scale Icc - Book 5	-1500.00 a 1500.00 A	1074.80 A	
P3264	IMPS2 - Current Full Scale Icc - Book 6	-1500.00 a 1500.00 A	1074.80 A	
P3272	IMPS2 - Voltage Full Scale Vcc+	-1500.00 a 1500.00 V	800.00 V	
P3274	IMPS2 - Voltage Full Scale Vcc-	-1500.00 a 1500.00 V	800.00 V	
P3276	IMPS2 - Voltage Full Scale Vpv	-2500.00 a 2500.00 V	1600.00 V	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P3278	IMPS2 - Water Pressure Full Scale	-1000.00 a 1000.00 bar	20.00 bar	
P3280	IMPS2 - Water Temperature Full Scale	-1000.00 a 1000.00 °C	200.00 °C	
P3282	IMPS2 - Indctor Temperature Gain - Book 1	0.00 a 2.00	1.00	
P3284	IMPS2 - Indctor Temperature Gain - Book 2	0.00 a 2.00	1.00	
P3286	IMPS2 - Indctor Temperature Gain - Book 3	0.00 a 2.00	1.00	
P3288	IMPS2 - Indctor Temperature Gain - Book 4	0.00 a 2.00	1.00	
P3290	IMPS2 - Indctor Temperature Gain - Book 5	0.00 a 2.00	1.00	
P3292	IMPS2 - Indctor Temperature Gain - Book 6	0.00 a 2.00	1.00	
P3300	IMPS1 - Current Full Scale Ir	-15000.00 a 15000.00 A	8000.00 A	
P3302	IMPS1 - Current Full Scale Is	-15000.00 a 15000.00 A	8000.00 A	
P3304	IMPS1 - Current Full Scale It	-15000.00 a 15000.00 A	8000.00 A	
P3306	IMPS1 - Grid Currents Configuration	0 = Use measures for labc 1 = Calculate Ia from Ib and Ic 2 = Calculate Ib from Ia and Ic 3 = Calculate Ic from Ia and Ib	0	
P3310	IMPS2 - Current Full Scale Ir	-15000.00 a 15000.00 A	8000.00 A	
P3312	IMPS2 - Current Full Scale Is	-15000.00 a 15000.00 A	8000.00 A	
P3314	IMPS2 - Current Full Scale It	-15000.00 a 15000.00 A	8000.00 A	
P3316	IMPS2 - Grid Currents Configuration	0 = Use measures for labc 1 = Calculate Ia from Ib and Ic 2 = Calculate Ib from Ia and Ic 3 = Calculate Ic from Ia and Ib	0	
P3320	IMPS1 - Voltage Full Scale Vab	-2000.00 a 2000.00 V	1103.00 V	
P3322	IMPS1 - Voltage Full Scale Vbc	-2000.00 a 2000.00 V	1103.00 V	
P3324	IMPS1 - Voltage Full Scale Vca	-2000.00 a 2000.00 V	1103.00 V	
P3330	IMPS2 - Voltage Full Scale Vab	-2000.00 a 2000.00 V	1103.00 V	
P3332	IMPS2 - Voltage Full Scale Vbc	-2000.00 a 2000.00 V	1103.00 V	
P3334	IMPS2 - Voltage Full Scale Vca	-2000.00 a 2000.00 V	1103.00 V	
P3340	CCE03 - Voltage Full Scale Vab	-2000.00 a 2000.00 V	1103.00 V	
P3342	CCE03 - Voltage Full Scale Vbc	-2000.00 a 2000.00 V	1103.00 V	
P3344	CCE03 - Voltage Full Scale Vca	-2000.00 a 2000.00 V	1103.00 V	
P3346	CCE03 - AI1 Full Scale	-100000.00 a 100000.00	12.50	
P3348	CCE03 - AI2 Full Scale	-100000.00 a 100000.00	12.50	
P3350	IMPS1 - Source Full-Scale +15V	-100.00 a 100.00 V	20.00 V	
P3352	IMPS1 - Source Full-Scale -15V	-100.00 a 100.00 V	20.00 V	
P3354	IMPS2 - Source Full-Scale +15V	-100.00 a 100.00 V	20.00 V	
P3356	IMPS2 - Source Full-Scale -15V	-100.00 a 100.00 V	20.00 V	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P3360	Grid Currents Configuration	0 = Acquisition via CCE 1 = Acquisition via IMPS1 2 = Acquisition via IMPS 2	1	
P3361	Grid Voltages Configuration	0 = Acquisition via CCE 1 = Acquisition via IMPS1 2 = Acquisition via IMPS 2	0	
P3362	Water Temperature Configuration	0 = Acquisition via CCE 1 = Acquisition via IMPS1 2 = Acquisition via IMPS 2	1	
P3363	Water Pressure Configuration	0 = Acquisition via CCE 1 = Acquisition via IMPS1 2 = Acquisition via IMPS 2	1	
P3500	IMPS1 - Current Offset lu - Book 1	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3502	IMPS1 - Current Offset lu - Book 2	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3504	IMPS1 - Current Offset lu - Book 3	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3506	IMPS1 - Current Offset lu - Book 4	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3508	IMPS1 - Current Offset lu - Book 5	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3510	IMPS1 - Current Offset lu - Book 6	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3518	IMPS1 - Current Offset lv - Book 1	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3520	IMPS1 - Current Offset lv - Book 2	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3522	IMPS1 - Current Offset lv - Book 3	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3524	IMPS1 - Current Offset lv - Book 4	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3526	IMPS1 - Current Offset lv - Book 5	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3528	IMPS1 - Current Offset lv - Book 6	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3536	IMPS1 - Current Offset lw - Book 1	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3538	IMPS1 - Current Offset lw - Book 2	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3540	IMPS1 - Current Offset lw - Book 3	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3542	IMPS1 - Current Offset lw - Book 4	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3544	IMPS1 - Current Offset lw - Book 5	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3546	IMPS1 - Current Offset lw - Book 6	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3554	IMPS1 - Current Offset lcc - Book 1	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3556	IMPS1 - Current Offset lcc - Book 2	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3558	IMPS1 - Current Offset lcc - Book 3	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3560	IMPS1 - Current Offset lcc - Book 4	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3562	IMPS1 - Current Offset lcc - Book 5	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3564	IMPS1 - Current Offset lcc - Book 6	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3572	IMPS1 - Voltage Offset Vcc+	-1000.00 a 1000.00 V	0.00 V	
P3574	IMPS1 - Voltage Offset Vcc-	-1000.00 a 1000.00 V	0.00 V	
P3576	IMPS1 - Voltage Offset Vpv	-1000.00 a 1000.00 V	0.00 V	
P3578	IMPS1 - Water Pressure Offset	-1000.00 a 1000.00 bar	-4.00 bar	
P3580	IMPS1 - Water Temperature Offset	-1000.00 a 1000.00 °C	-50.00 °C	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P3582	IMPS1 - Inductor Temperature Offset - Book 1	-100.00 a 100.00 °C	0.00 °C	
P3584	IMPS1 - Inductor Temperature Offset - Book 2	-100.00 a 100.00 °C	0.00 °C	
P3586	IMPS1 - Inductor Temperature Offset - Book 3	-100.00 a 100.00 °C	0.00 °C	
P3588	IMPS1 - Inductor Temperature Offset - Book 4	-100.00 a 100.00 °C	0.00 °C	
P3590	IMPS1 - Inductor Temperature Offset - Book 5	-100.00 a 100.00 °C	0.00 °C	
P3592	IMPS1 - Inductor Temperature Offset - Book 6	-100.00 a 100.00 °C	0.00 °C	
P3600	IMPS2 - Current Offset Iu - Book 1	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3602	IMPS2 - Current Offset Iu - Book 2	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3604	IMPS2 - Current Offset Iu - Book 3	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3606	IMPS2 - Current Offset Iu - Book 4	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3608	IMPS2 - Current Offset Iu - Book 5	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3610	IMPS2 - Current Offset Iu - Book 6	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3618	IMPS2 - Current Offset Iv - Book 1	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3620	IMPS2 - Current Offset Iv - Book 2	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3622	IMPS2 - Current Offset Iv - Book 3	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3624	IMPS2 - Current Offset Iv - Book 4	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3626	IMPS2 - Current Offset Iv - Book 5	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3628	IMPS2 - Current Offset Iv - Book 6	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3636	IMPS2 - Current Offset Iw - Book 1	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3638	IMPS2 - Current Offset Iw - Book 2	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3640	IMPS2 - Current Offset Iw - Book 3	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3642	IMPS2 - Current Offset Iw - Book 4	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3644	IMPS2 - Current Offset Iw - Book 5	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3646	IMPS2 - Current Offset Iw - Book 6	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3654	IMPS2 - Current Offset Icc - Book 1	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3656	IMPS2 - Current Offset Icc - Book 2	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3658	IMPS2 - Current Offset Icc - Book 3	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3660	IMPS2 - Current Offset Icc - Book 4	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3662	IMPS2 - Current Offset Icc - Book 5	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3664	IMPS2 - Current Offset Icc - Book 6	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3672	IMPS2 - Voltage Offset Vcc+	-1000.00 a 1000.00 V	0.00 V	
P3674	IMPS2 - Voltage Offset Vcc-	-1000.00 a 1000.00 V	0.00 V	
P3676	IMPS2 - Voltage Offset Vpn	-1000.00 a 1000.00 V	0.00 V	
P3678	IMPS2 - Water Pressure Offset	-1000.00 a 1000.00 bar	-4.00 bar	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P3680	IMPS2 - Water Temperature Offset	-1000.00 a 1000.00 °C	-50.00 °C	
P3682	IMPS2 - Inductor Temperature Offset - Book 1	-100.00 a 100.00 °C	0.00 °C	
P3684	IMPS2 - Inductor Temperature Offset - Book 2	-100.00 a 100.00 °C	0.00 °C	
P3686	IMPS2 - Inductor Temperature Offset - Book 3	-100.00 a 100.00 °C	0.00 °C	
P3688	IMPS2 - Inductor Temperature Offset - Book 4	-100.00 a 100.00 °C	0.00 °C	
P3690	IMPS2 - Inductor Temperature Offset - Book 5	-100.00 a 100.00 °C	0.00 °C	
P3692	IMPS2 - Inductor Temperature Offset - Book 6	-100.00 a 100.00 °C	0.00 °C	
P3700	IMPS1 - Current Offset Ir	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3702	IMPS1 - Current Offset Is	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3704	IMPS1 - Current Offset It	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3710	IMPS2 - Current Offset Ir	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3712	IMPS2 - Current Offset Is	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3714	IMPS2 - Current Offset It	-1000.00 a 1000.00 A	0.00 A	
P3740	CCE03 - Voltage Offset Vab	-1000.00 a 1000.00 V	0.00 V	
P3742	CCE03 - Voltage Offset Vbc	-1000.00 a 1000.00 V	0.00 V	
P3744	CCE03 - Voltage Offset Vca	-1000.00 a 1000.00 V	0.00 V	
P3746	CCE03 - Offset AI1	-100000.00 a 100000.00	-1.25	
P3748	CCE03 - Offset AI2	-100000.00 a 100000.00	-1.25	
P3750	IMPS1 - Source Offset +15V	-100.00 a 100.00	0.00	
P3752	IMPS1 - Source Offset -15V	-100.00 a 100.00	0.00	
P3754	IMPS2 - Source Offset +15V	-100.00 a 100.00	0.00	
P3756	IMPS2 - Source Offset -15V	-100.00 a 100.00	0.00	
P4000	Serial Address	0 a 247	1	
P4001	Serial Communication Rate	0 = 9600 bits/s 1 = 19200 bits/s 2 = 38400 bits/s 3 = 57600 bits/s 4 = 115200 bits/s	1	
P4002	Serial Bytes Configuration	0 = 8 bits, sem, 1 1 = 8 bits, par, 1 2 = 8 bits, ímp, 1 3 = 8 bits, sem, 2 4 = 8 bits, par, 2 5 = 8 bits, ímp, 2	-	ro
P4003	Serial Protocol	0 = Modbus RTU Slave	0	
P4004	Serial Communication Timeout	100 a 10000 ms	5000 ms	
P4006	Action in Serial Communication Timeout Case	0 = Communication Reset 1 = Fault	0	
P4007	Enable Serial Communication	0 = Communication Disabled 1 = Communication Activated	1	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P4010	Modbus TCP - Communication Gate	0 a 65535	502	
P4011	Modbus TCP - Device Address	0 a 255	1	
P4012	Ethernet Link Velocity (Gate 1)	0 = No Link 1 = 10 Mb/s Half Duplex 2 = 10 Mb/s Full Duplex 3 = 100 Mb/s Half Duplex 4 = 100 Mb/s Full Duplex	-	ro
P4013	Ethernet Link Velocity (Gate 2)	0 = No Link 1 = 10 Mb/s Half Duplex 2 = 10 Mb/s Full Duplex 3 = 100 Mb/s Half Duplex 4 = 100 Mb/s Full Duplex	-	ro
P4014	Modbus TCP - Communication Timeout	0 a 65535 ms	5000 ms	
P4015	DHCP	0 = Off 1 = On	0	
P4016	Ethernet - IP Address	0.0.0.0 a 255.255.255.255	192.168.0.100	
P4018	Ethernet - Netmask	0.0.0.0 a 255.255.255.255	255.255.255.0	
P4020	Ethernet - Gateway	0.0.0.0 a 255.255.255.255	0.0.0.0	
P4022	Ethernet - Assigned IP Address	0.0.0.0 a 255.255.255.255	-	ro
P4024	Ethernet - Assigned Netmask	0.0.0.0 a 255.255.255.255	-	ro
P4026	Ethernet - Assigned Gateway	0.0.0.0 a 255.255.255.255	-	ro
P4028	Mac Address	56:49:172:0:0:0 a 56:49:172:255:255:255	56:49:172:255:255:255	
P4032	Modbus TCP - Active Conections	0 a 65535	-	ro
P4033	Modbus TCP - Conection with Timeouts	0 a 65535	-	ro
P4034	Modbus TCP - Denied Conections	0 a 65535	-	ro
P4035	Modbus TCP - Received Packets	0 a 65535	-	ro
P4036	Modbus TCP - Transmitted Packets	0 a 65535	-	ro
P4037	Modbus TCP - Lost Packets	0 a 65535	-	ro
P4100	Update Firmaware via SD Card	0 = Inactive Update 1 = Load firmware package 2 = Update MCY CCE03 3 = Update FPGA CCE03 4 = Update FPGA 1 IMPS 1 5 = Update FPGA 2 IMPS 1 6 = Update FPGA 1 IMPS 2 7 = Update FPGA 2 IMPS 2	0	
P4101	Update Status	0 = No Packages Loaded 1 = Loading firmware package 2 = Firmware Package Loaded 3 = Backing Up 4 = Verifying Backup 5 = Updating Firmware 6 = Verifying Firmware 7 = Fault - Corrupted/Nonexistent Firmware 8 = Fault - SC Card not Detected 9 = Fault - CRC 10 = Backup Failed 11 = Critical Fault 12 = Firmware updated successfully	-	ro
P4102	SD Firmware Version - MCU CCE03	0.00 a 65535.00	-	ro
P4103	SD Firmware Version - FPGA CCE03	0.00 a 65535.00	-	ro

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P4104	SD Firmware Version - FPGA IMPS1500	0.00 a 65535.00	-	ro
P4105	SD SVN Version - MCU CCE03	0 a 65535	-	ro
P4106	SD SVN Version - FPGA CCE03	0 a 65535	-	ro
P4107	SD SVN Version - FPGA IMPS1500	0 a 65535	-	ro
P4200	Refrigeration Operation Mode	0 = Disable 1 = Manual 2 = Automatic	0	
P4201	Type of Heat Exchanger	0 = Exchanger Heat - Gunter or Jartec 1MW 1 = Exchanger Heat - Jartec 3/6MW	1	
P4202	Ventilator without Inverter	0 = No Inverter 1 = With Inverter	1	
P4203	Manual Ventilator	0 = Ventilator Off 1 = Ventilator On 2 = Undefined State Ventilator	-	ro
P4204	Force Fan Cleaning	0 = Off 1 = On	0	
P4205	Manual Pump	0 = Pump Off 1 = Pump On 2 = Pump with Undefined State	-	ro
P4206	Ventilator Cleaning State	0 = Stopped Cleaning 1 = Waiting Time for Cleaning 2 = Reverse Ventilator - 20% 3 = Ventilator - 20% 4 = Reverse Ventilator - 50% 5 = Ventilator - 50% 6 = Reverse Ventilator - 80% 7 = Ventilator - 80% 8 = Desable Cleaning - no Inverter 9 = Disable Cleaning - Inverter Fault	-	ro
P4207	Measure for Ventilators Control (Automatic Mode)	0 = Water temperature 1 = IGBTs Max. Temperature	0	
P4208	Ventilator Velocity (Manual Mode)	0.0 a 100.0 %	100.0 %	
P4210	Ventilator Velocity Gain (Automatic Mode)	0.0 a 100.0	1.0	
P4212	Wait Time for Cleaning (Automatic Mode)	120.0 a 7200.0 s	120.0 s	
P4214	Ventilators Start Temperature (Automatic Mode)	0.0 a 100.0 °C	35.0 °C	
P4216	Time between Steps for Cleaning (Automatic Mode)	10.0 a 600.0 s	60.0 s	
P4218	Debounce for Flow Measurement	0.0 a 100.0 s	0.5 s	
P4220	Debounce for Pressure Measurement	0.0 a 100.0 s	0.5 s	
P4222	Fault Limit - Very Low Water Presssure	0.00 a 100.00 bar	0.50 bar	
P4224	Alarm Limit - Low Water Presssure	0.00 a 100.00 bar	1.50 bar	
P4226	Fault Limit - High Water Presssure	0.00 a 100.00 bar	7.00 bar	
P4228	Alarm Limit - High Water Temperature	0.00 a 100.00	50.00	
P4230	Alarm Limit - Very High Water Temperature	0.00 a 100.00	55.00	
P4232	Time to Turn Off Cooling after Generation	0.0 a 3600.0 s	300.0 s	
P4234	Not Allowed Velocity - Upper Limit	0.0 a 100.0	55.0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P4236	Not Allowed Velocity - Lower Limit	0.0 a 100.0	45.0	
P5000	Address Trace 0	0 a 15000	12252	
P5001	Address Trace 1	0 a 15000	12256	
P5002	Address Trace 2	0 a 15000	12264	
P5003	Address Trace 3	0 a 15000	7368	
P5004	Address Trace 4	0 a 15000	9324	
P5005	Address Trace 5	0 a 15000	524	
P5006	Address Trace 6	0 a 15000	4752	
P5007	Address Trace 7	0 a 15000	4756	
P5008	Address Trace 8	0 a 15000	68	
P5009	Address Trace 9	0 a 15000	1540	
P5010	Address Trace 10	0 a 15000	1544	
P5011	Address Trace 11	0 a 15000	908	
P5012	Address Trace 12	0 a 15000	912	
P5013	Address Trace 13	0 a 15000	1008	
P5014	Address Trace 14	0 a 15000	1012	
P5015	Address Trace 15	0 a 15000	452	
P5016	Address Trace 16	0 a 15000	456	
P5017	Address Trace 17	0 a 15000	7328	
P5018	Address Trace 18	0 a 15000	7332	
P5019	Address Trace 19	0 a 15000	5044	
P5020	Address Trace 20	0 a 15000	5048	
P5021	Address Trace 21	0 a 15000	5016	
P5022	Address Trace 22	0 a 15000	5020	
P5023	Address Trace 23	0 a 15000	11300	
P5024	Address Trace 24	0 a 15000	11316	
P5025	Address Trace 25	0 a 15000	11332	
P5026	Address Trace 26	0 a 15000	11348	
P5027	Address Trace 27	0 a 15000	11364	
P5028	Address Trace 28	0 a 15000	11380	
P5029	Address Trace 29	0 a 15000	4964	
P5030	Address Trace 30	0 a 15000	4968	
P5031	Address Trace 31	0 a 15000	4972	
P5032	Address Trace 32	0 a 15000	4976	
P5033	Address Trace 33	0 a 15000	1024	
P5034	Address Trace 34	0 a 15000	1028	
P5035	Address Trace 35	0 a 15000	7344	

REFERÊNCIA RÁPIDA DE PARÂMETROS

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5036	Address Trace 36	0 a 15000	7348	
P5037	Address Trace 37	0 a 15000	7584	
P5038	Address Trace 38	0 a 15000	7588	
P5039	Address Trace 39	0 a 15000	7592	
P5040	Address Trace 40	0 a 15000	7596	
P5041	Address Trace 41	0 a 15000	940	
P5042	Address Trace 42	0 a 15000	9540	
P5043	Address Trace 43	0 a 15000	9544	
P5044	Address Trace 44	0 a 15000	9548	
P5045	Address Trace 45	0 a 15000	9552	
P5046	Address Trace 46	0 a 15000	7260	
P5047	Address Trace 47	0 a 15000	7060	
P5048	Address Trace 48	0 a 15000	7064	
P5049	Address Trace 49	0 a 15000	7068	
P5050	Address Trace 50	0 a 15000	3060	
P5051	Address Trace 51	0 a 15000	3064	
P5052	Address Trace 52	0 a 15000	3068	
P5053	Address Trace 53	0 a 15000	7624	
P5054	Address Trace 54	0 a 15000	7652	
P5055	Address Trace 55	0 a 15000	7668	
P5056	Address Trace 56	0 a 15000	7684	
P5057	Address Trace 57	0 a 15000	7700	
P5058	Address Trace 58	0 a 15000	7812	
P5059	Address Trace 59	0 a 15000	7840	
P5060	Address Trace 60	0 a 15000	7856	
P5061	Address Trace 61	0 a 15000	7872	
P5062	Address Trace 62	0 a 15000	7888	
P5063	Address Trace 63	0 a 15000	8188	
P5064	Address Trace 64	0 a 15000	8216	
P5065	Address Trace 65	0 a 15000	8232	
P5066	Address Trace 66	0 a 15000	8248	
P5067	Address Trace 67	0 a 15000	8264	
P5068	Address Trace 68	0 a 15000	8376	
P5069	Address Trace 69	0 a 15000	8404	
P5070	Address Trace 70	0 a 15000	8420	
P5071	Address Trace 71	0 a 15000	8436	
P5072	Address Trace 72	0 a 15000	8452	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5073	Address Trace 73	0 a 15000	9580	
P5074	Address Trace 74	0 a 15000	9608	
P5075	Address Trace 75	0 a 15000	9624	
P5076	Address Trace 76	0 a 15000	9640	
P5077	Address Trace 77	0 a 15000	9656	
P5078	Address Trace 78	0 a 15000	9768	
P5079	Address Trace 79	0 a 15000	9796	
P5080	Address Trace 80	0 a 15000	9812	
P5081	Address Trace 81	0 a 15000	9828	
P5082	Address Trace 82	0 a 15000	9844	
P5083	Address Trace 83	0 a 15000	10144	
P5084	Address Trace 84	0 a 15000	10172	
P5085	Address Trace 85	0 a 15000	10188	
P5086	Address Trace 86	0 a 15000	10204	
P5087	Address Trace 87	0 a 15000	10220	
P5088	Address Trace 88	0 a 15000	10332	
P5089	Address Trace 89	0 a 15000	10360	
P5090	Address Trace 90	0 a 15000	10376	
P5091	Address Trace 91	0 a 15000	10392	
P5092	Address Trace 92	0 a 15000	10408	
P5093	Address Trace 93	0 a 15000	0	
P5094	Address Trace 94	0 a 15000	0	
P5095	Address Trace 95	0 a 15000	0	
P5096	Address Trace 96	0 a 15000	0	
P5097	Address Trace 97	0 a 15000	0	
P5098	Address Trace 98	0 a 15000	0	
P5099	Address Trace 99	0 a 15000	0	
P5100	Address Trace 100	0 a 15000	0	
P5101	Address Trace 101	0 a 15000	0	
P5102	Address Trace 102	0 a 15000	0	
P5103	Address Trace 103	0 a 15000	0	
P5104	Address Trace 104	0 a 15000	0	
P5105	Address Trace 105	0 a 15000	0	
P5106	Address Trace 106	0 a 15000	0	
P5107	Address Trace 107	0 a 15000	0	
P5108	Address Trace 108	0 a 15000	0	
P5109	Address Trace 109	0 a 15000	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5110	Address Trace 110	0 a 15000	0	
P5111	Address Trace 111	0 a 15000	0	
P5112	Address Trace 112	0 a 15000	0	
P5113	Address Trace 113	0 a 15000	0	
P5114	Address Trace 114	0 a 15000	0	
P5115	Address Trace 115	0 a 15000	0	
P5116	Address Trace 116	0 a 15000	0	
P5117	Address Trace 117	0 a 15000	0	
P5118	Address Trace 118	0 a 15000	0	
P5119	Address Trace 119	0 a 15000	0	
P5200	Variable Type Trace 0	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	6	
P5201	Variable Type Trace 1	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	6	
P5202	Variable Type Trace 2	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	6	
P5203	Variable Type Trace 3	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	6	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5204	Variable Type Trace 4	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	6	
P5205	Variable Type Trace 5	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5206	Variable Type Trace 6	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5207	Variable Type Trace 7	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5208	Variable Type Trace 8	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5209	Variable Type Trace 9	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5210	Variable Type Trace 10	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5211	Variable Type Trace 11	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5212	Variable Type Trace 12	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5213	Variable Type Trace 13	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5214	Variable Type Trace 14	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5215	Variable Type Trace 15	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5216	Variable Type Trace 16	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5217	Variable Type Trace 17	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5218	Variable Type Trace 18	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5219	Variable Type Trace 19	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5220	Variable Type Trace 20	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5221	Variable Type Trace 21	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5222	Variable Type Trace 22	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5223	Variable Type Trace 23	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5224	Variable Type Trace 24	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5225	Variable Type Trace 25	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5226	Variable Type Trace 26	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5227	Variable Type Trace 27	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5228	Variable Type Trace 28	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5229	Variable Type Trace 29	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5230	Variable Type Trace 30	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5231	Variable Type Trace 31	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5232	Variable Type Trace 32	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5233	Variable Type Trace 33	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5234	Variable Type Trace 34	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5235	Variable Type Trace 35	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5236	Variable Type Trace 36	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5237	Variable Type Trace 37	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5238	Variable Type Trace 38	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5239	Variable Type Trace 39	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5240	Variable Type Trace 40	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5241	Variable Type Trace 41	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5242	Variable Type Trace 42	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5243	Variable Type Trace 43	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5244	Variable Type Trace 44	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5245	Variable Type Trace 45	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5246	Variable Type Trace 46	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5247	Variable Type Trace 47	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5248	Variable Type Trace 48	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5249	Variable Type Trace 49	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5250	Variable Type Trace 50	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5251	Variable Type Trace 51	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5252	Variable Type Trace 52	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5253	Variable Type Trace 53	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	6	
P5254	Variable Type Trace 54	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5255	Variable Type Trace 55	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5256	Variable Type Trace 56	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5257	Variable Type Trace 57	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5258	Variable Type Trace 58	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	6	
P5259	Variable Type Trace 59	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5260	Variable Type Trace 60	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5261	Variable Type Trace 61	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5262	Variable Type Trace 62	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5263	Variable Type Trace 63	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	6	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5264	Variable Type Trace 64	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5265	Variable Type Trace 65	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5266	Variable Type Trace 66	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5267	Variable Type Trace 67	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5268	Variable Type Trace 68	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	6	
P5269	Variable Type Trace 69	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5270	Variable Type Trace 70	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5271	Variable Type Trace 71	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5272	Variable Type Trace 72	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5273	Variable Type Trace 73	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	6	
P5274	Variable Type Trace 74	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5275	Variable Type Trace 75	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5276	Variable Type Trace 76	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5277	Variable Type Trace 77	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5278	Variable Type Trace 78	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	6	
P5279	Variable Type Trace 79	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5280	Variable Type Trace 80	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5281	Variable Type Trace 81	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5282	Variable Type Trace 82	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5283	Variable Type Trace 83	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	6	
P5284	Variable Type Trace 84	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5285	Variable Type Trace 85	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5286	Variable Type Trace 86	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5287	Variable Type Trace 87	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5288	Variable Type Trace 88	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	6	
P5289	Variable Type Trace 89	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5290	Variable Type Trace 90	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5291	Variable Type Trace 91	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5292	Variable Type Trace 92	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5293	Variable Type Trace 93	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5294	Variable Type Trace 94	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5295	Variable Type Trace 95	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5296	Variable Type Trace 96	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5297	Variable Type Trace 97	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5298	Variable Type Trace 98	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5299	Variable Type Trace 99	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5300	Variable Type Trace 100	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5301	Variable Type Trace 101	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5302	Variable Type Trace 102	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5303	Variable Type Trace 103	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5304	Variable Type Trace 104	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5305	Variable Type Trace 105	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5306	Variable Type Trace 106	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5307	Variable Type Trace 107	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5308	Variable Type Trace 108	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5309	Variable Type Trace 109	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5310	Variable Type Trace 110	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5311	Variable Type Trace 111	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5312	Variable Type Trace 112	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5313	Variable Type Trace 113	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5314	Variable Type Trace 114	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5315	Variable Type Trace 115	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5316	Variable Type Trace 116	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5317	Variable Type Trace 117	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P5318	Variable Type Trace 118	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5319	Variable Type Trace 119	0 = DT_BOOL 1 = DT_ENUM 2 = DT_UINT8 3 = DT_INT8 4 = DT_UINT16 5 = DT_INT16 6 = DT_UINT32 7 = DT_INT32 8 = DT_REAL32 9 = DT_BITFIELD 10 = DT_BITFIELD_32	10	
P5400	Sample Trigger	1 a 1024	1024	
P5401	Sample number after trigger	0 a 1024	512	
P5402	Signals Quantity	0 a 120	93	
P5403	Trace State	0 = Waiting trigger 1 = Saving File in SD Card 2 = SD Card not detected 3 = Error creating trace file 4 = Error reading samples	-	ro
P5404	Trigger	0 = Fault Trigger 1 = Signal Comparison Trigger	0	
P5405	Trigger Signal	0 a 119	0	
P5406	Signal Trigger Direction	0 = Less than 1 = Bigger then	0	
P5408	Comparator Signal Value	-100000.00 a 100000.00	0.00	
P5410	Force Trigger	0 = Acquiring data 1 = Force Trigger	0	
P5411	Acquisition Frequency Decimation	0 a 10000	0	
P5412	Time to force cyclic trigger (0=disable)	0 a 65535 min	0 min	
P5413	File manager state	0 = No file loaded 1 = Loading file 2 = FaultsLog.txt file loaded on RAM 3 = Trace file loaded on RAM	-	ro
P5414	Download file to RAM	0 = Off 1 = Load FaultsLog file 2 = Load Trace file	0	
P5415	Save Progress	0.0 a 1000.0 %	-	ro
P5416	Last trace save date and time	0:0:0 – 0/0/0 a 23:69:59 – 31/12/2999	0:0:0 – 0/0/0	
P7000	Last Fault Code	0 a 1500	-	ro
P7001	Last Alarm Code	0 a 1500	-	ro
P7002	Last Event Code	0 a 1500	-	ro
P7003	Fault/Alarm/Event Code 1	0 a 1500	-	ro
P7004	Fault/Alarm/Event Code 2	0 a 1500	-	ro

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P7005	Fault/Alarm/Event Code 3	0 a 1500	-	ro
P7006	Fault/Alarm/Event Code 4	0 a 1500	-	ro
P7007	Fault/Alarm/Event Code 5	0 a 1500	-	ro
P7008	Fault/Alarm/Event Code 6	0 a 1500	-	ro
P7009	Fault/Alarm/Event Code 7	0 a 1500	-	ro
P7010	Fault/Alarm/Event Code 8	0 a 1500	-	ro
P7011	Fault/Alarm/Event Code 9	0 a 1500	-	ro
P7012	Fault/Alarm/Event Code 10	0 a 1500	-	ro
P7013	Fault/Alarm/Event Code 11	0 a 1500	-	ro
P7014	Fault/Alarm/Event Code 12	0 a 1500	-	ro
P7015	Fault/Alarm/Event Code 13	0 a 1500	-	ro
P7016	Fault/Alarm/Event Code 14	0 a 1500	-	ro
P7017	Fault/Alarm/Event Code 15	0 a 1500	-	ro
P7018	Fault/Alarm/Event Code 16	0 a 1500	-	ro
P7019	Fault/Alarm/Event Code 17	0 a 1500	-	ro
P7020	Fault/Alarm/Event Code 18	0 a 1500	-	ro
P7021	Fault/Alarm/Event Code 19	0 a 1500	-	ro
P7022	Fault/Alarm/Event Code 20	0 a 1500	-	ro
P7023	Fault/Alarm/Event Code 21	0 a 1500	-	ro
P7024	Fault/Alarm/Event Code 22	0 a 1500	-	ro
P7025	Fault/Alarm/Event Code 23	0 a 1500	-	ro
P7026	Fault/Alarm/Event Code 24	0 a 1500	-	ro
P7027	Fault/Alarm/Event Code 25	0 a 1500	-	ro
P7028	Fault/Alarm/Event Code 26	0 a 1500	-	ro
P7029	Fault/Alarm/Event Code 27	0 a 1500	-	ro
P7030	Fault/Alarm/Event Code 28	0 a 1500	-	ro
P7031	Fault/Alarm/Event Code 29	0 a 1500	-	ro
P7032	Fault/Alarm/Event Code 30	0 a 1500	-	ro
P7050	Last Fault Date and Time	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7054	Last Alarm Date and Time	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7058	Last Event Date and Time	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7062	Fault/Alarm/Event Date and Time 1	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7066	Fault/Alarm/Event Date and Time 2	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7070	Fault/Alarm/Event Date and Time 3	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7074	Fault/Alarm/Event Date and Time 4	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7078	Fault/Alarm/Event Date and Time 5	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7082	Fault/Alarm/Event Date and Time 6	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro

REFERÊNCIA RÁPIDA DE PARÂMETROS

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P7086	Fault/Alarm/Event Date and Time 7	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7090	Fault/Alarm/Event Date and Time 8	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7094	Fault/Alarm/Event Date and Time 9	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7098	Fault/Alarm/Event Date and Time 10	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7102	Fault/Alarm/Event Date and Time 11	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7106	Fault/Alarm/Event Date and Time 12	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7110	Fault/Alarm/Event Date and Time 13	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7114	Fault/Alarm/Event Date and Time 14	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7118	Fault/Alarm/Event Date and Time 15	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7122	Fault/Alarm/Event Date and Time 16	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7126	Fault/Alarm/Event Date and Time 17	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7130	Fault/Alarm/Event Date and Time 18	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7134	Fault/Alarm/Event Date and Time 19	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7138	Fault/Alarm/Event Date and Time 20	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7142	Fault/Alarm/Event Date and Time 21	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7146	Fault/Alarm/Event Date and Time 22	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7150	Fault/Alarm/Event Date and Time 23	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7154	Fault/Alarm/Event Date and Time 24	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7158	Fault/Alarm/Event Date and Time 25	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7162	Fault/Alarm/Event Date and Time 26	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7166	Fault/Alarm/Event Date and Time 27	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7170	Fault/Alarm/Event Date and Time 28	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7174	Fault/Alarm/Event Date and Time 29	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7178	Fault/Alarm/Event Date and Time 30	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7180	Inverter Data and Time	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	-	ro
P7184	Inverter Data and Time Setting	0:0:0 – 0/0/0 a 23:59:59 – 31/12/2999	0:0:0 – 0/0/0	
P7200	Last Fault Value	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7202	Last Alarm Value	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7204	Last Event Value	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7206	Fault/Alarm/Event Value 1	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7208	Fault/Alarm/Event Value 2	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7210	Fault/Alarm/Event Value 3	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7212	Fault/Alarm/Event Value 4	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7214	Fault/Alarm/Event Value 5	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7216	Fault/Alarm/Event Value 6	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7218	Fault/Alarm/Event Value 7	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7220	Fault/Alarm/Event Value 8	-100000.00 a 100000.00	-	ro

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P7222	Fault/Alarm/Event Value 9	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7224	Fault/Alarm/Event Value 10	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7226	Fault/Alarm/Event Value 11	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7228	Fault/Alarm/Event Value 12	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7230	Fault/Alarm/Event Value 13	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7232	Fault/Alarm/Event Value 14	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7234	Fault/Alarm/Event Value 15	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7236	Fault/Alarm/Event Value 16	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7238	Fault/Alarm/Event Value 17	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7240	Fault/Alarm/Event Value 18	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7242	Fault/Alarm/Event Value 19	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7244	Fault/Alarm/Event Value 20	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7246	Fault/Alarm/Event Value 21,	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7248	Fault/Alarm/Event Value 22	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7250	Fault/Alarm/Event Value 23	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7252	Fault/Alarm/Event Value 24	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7254	Fault/Alarm/Event Value 25	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7256	Fault/Alarm/Event Value 26	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7258	Fault/Alarm/Event Value 27	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7260	Fault/Alarm/Event Value 28	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7262	Fault/Alarm/Event Value 29	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7264	Fault/Alarm/Event Value 30	-100000.00 a 100000.00	-	ro
P7300	IMPS1 - Energized Time - Book 1	0 a 65535	-	ro
P7301	IMPS1 - Energized Time - Book 2	0 a 65535	-	ro
P7302	IMPS1 - Energized Time - Book 3	0 a 65535	-	ro
P7303	IMPS1 - Energized Time - Book 4	0 a 65535	-	ro
P7304	IMPS1 - Energized Time - Book 5	0 a 65535	-	ro
P7305	IMPS1 - Energized Time - Book 6	0 a 65535	-	ro
P7306	IMPS1 - Energized Time - Book 7	0 a 65535	-	ro
P7307	IMPS1 - Energized Time - Book 8	0 a 65535	-	ro
P7308	IMPS1 - Energized Time - Book 9	0 a 65535	-	ro
P7310	IMPS2 - Energized Time - Book 1	0 a 65535	-	ro
P7311	IMPS2 - Energized Time - Book 2	0 a 65535	-	ro
P7312	IMPS2 - Energized Time - Book 3	0 a 65535	-	ro
P7313	IMPS2 - Energized Time - Book 4	0 a 65535	-	ro
P7314	IMPS2 - Energized Time - Book 5	0 a 65535	-	ro
P7315	IMPS2 - Energized Time - Book 6	0 a 65535	-	ro

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P7316	IMPS2 - Energized Time - Book 7	0 a 65535	-	ro
P7317	IMPS2 - Energized Time - Book 8	0 a 65535	-	ro
P7318	IMPS2 - Energized Time - Book 9	0 a 65535	-	ro
P7320	IMPS1 - CRC Error - Book 1	0 a 65535	-	ro
P7321	IMPS1 - CRC Error - Book 2	0 a 65535	-	ro
P7322	IMPS1 - CRC Error - Book 3	0 a 65535	-	ro
P7323	IMPS1 - CRC Error - Book 4	0 a 65535	-	ro
P7324	IMPS1 - CRC Error - Book 5	0 a 65535	-	ro
P7325	IMPS1 - CRC Error - Book 6	0 a 65535	-	ro
P7330	IMPS2 - CRC Error - Book 1	0 a 65535	-	ro
P7331	IMPS2 - CRC Error - Book 2	0 a 65535	-	ro
P7332	IMPS2 - CRC Error - Book 3	0 a 65535	-	ro
P7333	IMPS2 - CRC Error - Book 4	0 a 65535	-	ro
P7334	IMPS2 - CRC Error - Book 5	0 a 65535	-	ro
P7335	IMPS2 - CRC Error - Book 6	0 a 65535	-	ro
P7340	IMPS1 - Timeout Error - Book 1	0 a 65535	-	ro
P7341	IMPS1 - Timeout Error - Book 2	0 a 65535	-	ro
P7342	IMPS1 - Timeout Error - Book 3	0 a 65535	-	ro
P7343	IMPS1 - Timeout Error - Book 4	0 a 65535	-	ro
P7344	IMPS1 - Timeout Error - Book 5	0 a 65535	-	ro
P7345	IMPS1 - Timeout Error - Book 6	0 a 65535	-	ro
P7350	IMPS2 - Timeout Error - Book 1	0 a 65535	-	ro
P7351	IMPS2 - Timeout Error - Book 2	0 a 65535	-	ro
P7352	IMPS2 - Timeout Error - Book 3	0 a 65535	-	ro
P7353	IMPS2 - Timeout Error - Book 4	0 a 65535	-	ro
P7354	IMPS2 - Timeout Error - Book 5	0 a 65535	-	ro
P7355	IMPS2 - Timeout Error - Book 6	0 a 65535	-	ro
P7420	IMPS1 - CRC Error - FPGA1	0 a 65535	-	ro
P7421	IMPS1 - CRC Error - FPGA2	0 a 65535	-	ro
P7431	IMPS2 - CRC Error - FPGA1	0 a 65535	-	ro
P7432	IMPS2 - CRC Error - FPGA2	0 a 65535	-	ro
P7450	Disable Grid Voltages Faults	Mapa de bits: bit0 : AC Overvoltage Fault bit1 : AC Undervoltage Fault bit2 : AC Overfrequency Fault bit3 : AC Underfrequency Fault	0	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P7452	Disable Grid Currents Faults	Mapa de bits: bit0 : High IA Current Alarm bit1 : High IA Current Fault bit2 : High IB Current Alarm bit3 : High IB Current Fault bit4 : High IC Current Alarm bit5 : High IC Current Fault bit6 : High AVG IA Current Alarm bit7 : High AVG IA Current Fault bit8 : High AVG IB Current Alarm bit9 : High AVG IB Current Fault bit10 : High AVG IC Current Alarm bit11 : High AVG IC Current Fault bit12 : High IA Current Unbal. Alarm bit13 : High IA Current Unbal. Fault bit14 : High IB Current Unbal. Alarm bit15 : High IB Current Unbal. Fault bit16 : High IC Current Unbal. Alarm bit17 : High IC Current Unbal. Fault	0	
P7454	Disable DC Bus Fault	Mapa de bits: bit0 : Low DC Voltage Fault bit1 : High DC Voltage Fault bit2 : High AVG DC Voltage Alarm bit3 : High AVG DC Voltage Fault bit4 : Low AVG DC Voltage Alarm bit5 : Low AVG DC Voltage Fault bit6 : High DC Voltage Unbal. Alarm	0	
P7456	Disable Temperature Faults	Mapa de bits: bit0 : Inductor Temperature Broken Wire Alarm bit1 : IGBTs Temperature Broken Wire Fault bit2 : Water Temperature Broken Wire Alarm	0	
P7458	Disable FPGA Temperature Faults	Mapa de bits: bit0 : FPGA Fault - IGBTs Temperature bit1 : FPGA Fault - Inductor Temperature	0	
P7500	Table IGBT Temperature by Limit Current - x0	0.0 a 200.0 °C	78.0 °C	
P7502	Table IGBT Temperature by Limit Current - x1	0.0 a 200.0 °C	82.0 °C	
P7504	Table IGBT Temperature by Limit Current - x2	0.0 a 200.0 °C	82.5 °C	
P7506	Table IGBT Temperature by Limit Current - x3	0.0 a 200.0 °C	83.0 °C	
P7508	Table IGBT Temperature by Limit Current - x4	0.0 a 200.0 °C	83.5 °C	
P7510	Table IGBT Temperature by Limit Current - x5	0.0 a 200.0 °C	84.0 °C	
P7512	Table IGBT Temperature by Limit Current - x6	0.0 a 200.0 °C	84.5 °C	
P7514	Table IGBT Temperature by Limit Current - x7	0.0 a 200.0 °C	85.0 °C	
P7516	Table IGBT Temperature by Limit Current - y0	0.0 a 110.0 %In	102.0 %In	
P7518	Table IGBT Temperature by Limit Current - y1	0.0 a 110.0 %In	100.0 %In	
P7520	Table IGBT Temperature by Limit Current - y2	0.0 a 110.0 %In	98.0 %In	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P7522	Table IGBT Temperature by Limit Current - y3	0.0 a 110.0 %In	95.0 %In	
P7524	Table IGBT Temperature by Limit Current - y4	0.0 a 110.0 %In	90.0 %In	
P7526	Table IGBT Temperature by Limit Current - y5	0.0 a 110.0 %In	85.0 %In	
P7528	Table IGBT Temperature by Limit Current - y6	0.0 a 110.0 %In	80.0 %In	
P7530	Table IGBT Temperature by Limit Current - y7	0.0 a 110.0 %In	70.0 %In	
P7532	Table IGBT Temperature by Limit Current - N	0 a 8	8	
P7534	Table Power by Power Factor - x0	0.0 a 100.0 %Pn	20.0 %Pn	
P7536	Table Power by Power Factor - x1	0.0 a 100.0 %Pn	50.0 %Pn	
P7538	Table Power by Power Factor - x2	0.0 a 100.0 %Pn	100.0 %Pn	
P7540	Table Power by Power Factor - x3	0.0 a 100.0 %Pn	0.0 %Pn	
P7542	Table Power by Power Factor - x4	0.0 a 100.0 %Pn	0.0 %Pn	
P7544	Table Power by Power Factor - x5	0.0 a 100.0 %Pn	0.0 %Pn	
P7546	Table Power by Power Factor - y6	0.0 a 100.0 %Pn	0.0 %Pn	
P7548	Table Power by Power Factor - x7	0.0 a 100.0 %Pn	0.0 %Pn	
P7550	Table Power by Power Factor - y0	-1.0 a 1.0	1.0	
P7552	Table Power by Power Factor - y1	-1.0 a 1.0	1.0	
P7554	Table Power by Power Factor - y2	-1.0 a 1.0	0.9	
P7556	Table Power by Power Factor - y3	-1.0 a 1.0	0.0	
P7558	Table Power by Power Factor - y4	-1.0 a 1.0	0.0	
P7560	Table Power by Power Factor - y5	-1.0 a 1.0	0.0	
P7562	Table Power by Power Factor - y6	-1.0 a 1.0	0.0	
P7564	Table Power by Power Factor - y7	-1.0 a 1.0	0.0	
P7566	Table Power by Power Factor - N	0 a 8	3	
P7568	Table Frequency by limit P - x0	0.0 a 100.0 Hz	58.0 Hz	
P7570	Table Frequency by limit P - x1	0.0 a 100.0 Hz	58.5 Hz	
P7572	Table Frequency by limit P - x2	0.0 a 100.0 Hz	59.0 Hz	
P7574	Table Frequency by limit P - x3	0.0 a 100.0 Hz	60.0 Hz	
P7576	Table Frequency by limit P - x4	0.0 a 100.0 Hz	61.0 Hz	
P7578	Table Frequency by limit P - x5	0.0 a 100.0 Hz	61.5 Hz	
P7580	Table Frequency by limit P - x6	0.0 a 100.0 Hz	62.0 Hz	
P7582	Table Frequency by limit P - x7	0.0 a 100.0 Hz	0.0 Hz	
P7584	Table Frequency by limit P - y0	0.0 a 130.0 %Pn	90.0 %Pn	
P7586	Table Frequency by limit P - y1	0.0 a 130.0 %Pn	100.0 %Pn	
P7588	Table Frequency by limit P - y2	0.0 a 130.0 %Pn	105.0 %Pn	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P7590	Table Frequency by limit P - y3	0.0 a 130.0 %Pn	110.0 %Pn	
P7592	Table Frequency by limit P - y4	0.0 a 130.0 %Pn	105.0 %Pn	
P7594	Table Frequency by limit P - y5	0.0 a 130.0 %Pn	100.0 %Pn	
P7596	Table Frequency by limit P - y6	0.0 a 130.0 %Pn	90.0 %Pn	
P7598	Table Frequency by limit P - y7	0.0 a 130.0 %Pn	0.0 %Pn	
P7600	Table Frequency by limit P - N	0 a 8	7	
P7602	Table Id by Vdc - x0	0.0 a 1700.0 V	0.0 V	
P7604	Table Id by Vdc - x1	0.0 a 1700.0 V	0.0 V	
P7608	Table Id by Vdc - x2	0.0 a 1700.0 V	0.0 V	
P7610	Table Id by Vdc - x3	0.0 a 1700.0 V	0.0 V	
P7612	Table Id by Vdc - x4	0.0 a 1700.0 V	0.0 V	
P7614	Table Id by Vdc - x5	0.0 a 1700.0 V	0.0 V	
P7616	Table Id by Vdc - x6	0.0 a 1700.0 V	0.0 V	
P7618	Table Id by Vdc - x7	0.0 a 1700.0 V	0.0 V	
P7620	Table Id by Vdc - y0	-110.0 a 110.0 A	0.0 A	
P7622	Table Id by Vdc - y1	-110.0 a 110.0 A	0.0 A	
P7624	Table Id by Vdc - y2	-110.0 a 110.0 A	0.0 A	
P7626	Table Id by Vdc - y3	-110.0 a 110.0 A	0.0 A	
P7628	Table Id by Vdc - y4	-110.0 a 110.0 A	0.0 A	
P7630	Table Id by Vdc - y5	-110.0 a 110.0 A	0.0 A	
P7632	Table Id by Vdc - y6	-110.0 a 110.0 A	0.0 A	
P7634	Table Id by Vdc - y7	-110.0 a 110.0 A	0.0 A	
P7636	Table Id by Vdc - N	0 a 8	0	
P7638	Table Inductor Temperature by limit current - x0	0.0 a 200.0 °C	120.0 °C	
P7640	Table Inductor Temperature by limit current - x1	0.0 a 200.0 °C	125.0 °C	
P7642	Table Inductor Temperature by limit current - x2	0.0 a 200.0 °C	130.0 °C	
P7644	Table Inductor Temperature by limit current - x3	0.0 a 200.0 °C	131.0 °C	
P7646	Table Inductor Temperature by limit current - x4	0.0 a 200.0 °C	132.0 °C	
P7648	Table Inductor Temperature by limit current - x5	0.0 a 200.0 °C	133.0 °C	
P7650	Table Inductor Temperature by limit current - x6	0.0 a 200.0 °C	134.0 °C	
P7652	Table Inductor Temperature by limit current - x7	0.0 a 200.0 °C	135.0 °C	
P7654	Table Inductor Temperature by limit current - y0	0.0 a 110.0 %In	110.0 %In	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P7656	Table Inductor Temperature by limit current - y1	0.0 a 110.0 %In	103.0 %In	
P7658	Table Inductor Temperature by limit current - y2	0.0 a 110.0 %In	100.0 %In	
P7660	Table Inductor Temperature by limit current - y3	0.0 a 110.0 %In	95.0 %In	
P7662	Table Inductor Temperature by limit current - y4	0.0 a 110.0 %In	90.0 %In	
P7664	Table Inductor Temperature by limit current - y5	0.0 a 110.0 %In	85.0 %In	
P7666	Table Inductor Temperature by limit current - y6	0.0 a 110.0 %In	80.0 %In	
P7668	Table Inductor Temperature by limit current - y7	0.0 a 110.0 %In	70.0 %In	
P7670	Table Inductor Temperature by limit current - N	0 a 8	8	
P7800	Emulation Setting	Mapa de bits: bit0 : Enable Emulation bit1 : Force Book Status by Enable Parameter bit2 : Force Iuvw Balanced bit3 : Emulate Books Feedbacks bit4 : Execute Current Ramp at Pwm Enable	0	
P7802	Grid Emulated Voltage	0.0 a 100.0 %	77.0 %	
P7804	IMPS1 - Emulated Voltage Vpv	0.0 a 100.0 %	0.0 %	
P7806	IMPS1 - Emulated Voltage Vdc	0.0 a 100.0 %	0.0 %	
P7808	IMPS1 - Emulated Current Iu per Book	0.0 a 100.0 %	83.0 %	
P7810	IMPS1 - Emulated Current Iv per Book	0.0 a 100.0 %	83.0 %	
P7812	IMPS1 - Emulated Current Iw per Book	0.0 a 100.0 %	83.0 %	
P7814	IMPS1 - Emulated Temperature - IGBT	0.0 a 100.0 %	30.0 %	
P7816	IMPS1 - Emulated Temperature - Inductor	0.0 a 100.0 %	30.0 %	
P7818	IMPS1 - Emulated Temperature - CMPS	0.0 a 100.0 %	30.0 %	
P7820	IMPS1 - Emulated Temperature - Water	0.0 a 100.0 %	0.0 %	
P7822	IMPS1 - Emulated Pressure - Water	0.0 a 100.0 %	0.0 %	
P7830	IMPS2 - Emulated Voltage - Vpv	0.0 a 100.0 %	0.0 %	
P7832	IMPS2 - Emulated Voltage - Vdc	0.0 a 100.0 %	0.0 %	
P7834	IMPS2 - Emulated Current Iu per Book	0.0 a 100.0 %	83.0 %	
P7836	IMPS2 - Emulated Current Iv per Book	0.0 a 100.0 %	83.0 %	
P7838	IMPS2 - Emulated Current Iw per Book	0.0 a 100.0 %	83.0 %	
P7840	IMPS2 - Emulated Temperature - IGBT	0.0 a 100.0 %	30.0 %	
P7842	IMPS2 - Inductor Emulated Temperature	0.0 a 100.0 %	30.0 %	
P7844	IMPS2 - CMPS Emulated Temperature	0.0 a 100.0 %	30.0 %	
P7846	IMPS2 - Water Emulated Temperature	0.0 a 100.0 %	0.0 %	
P7848	IMPS2 - Water Emulated Pressure	0.0 a 100.0 %	0.0 %	

Parâm.	Descrição	Faixa de valores	Ajuste de fábrica	ro/rw
P7900	Reset	Mapa de bits: bit0 : Reset control bit1 : Factory reset bit2 : Enable Special Parameters Writing bit3 : Reset Fault Historic bit4 : SD Card Download Settings	0	
P7902	Password	0 a 4294967295	0	
P7904	Acess Level	0 = Basic Access 1 = User Access 2 = Service Access 3 = Engineering Access	-	ro
P7906	New Daily Energy Value	0.0 a 1000000000.0	0.0	
P7908	New Total Energy Value	0.0 a 1000000000.0	0.0	
P7910	IMPS1 - New Operation Time Value - Book 1	0 a 100000000 min	0 min	
P7912	IMPS1 - New Operation Time Value - Book 2	0 a 100000000 min	0 min	
P7914	IMPS1 - New Operation Time Value - Book 3	0 a 100000000 min	0 min	
P7916	IMPS1 - New Operation Time Value - Book 4	0 a 100000000 min	0 min	
P7918	IMPS1 - New Operation Time Value - Book 5	0 a 100000000 min	0 min	
P7920	IMPS1 - New Operation Time Value - Book 6	0 a 100000000 min	0 min	
P7930	IMPS2 - New Operation Time Value - Book 1	0 a 100000000 min	0 min	
P7932	IMPS2 - New Operation Time Value - Book 2	0 a 100000000 min	0 min	
P7934	IMPS2 - New Operation Time Value - Book 3	0 a 100000000 min	0 min	
P7936	IMPS2 - New Operation Time Value - Book 4	0 a 100000000 min	0 min	
P7938	IMPS2 - New Operation Time Value - Book 5	0 a 100000000 min	0 min	
P7940	IMPS2 - New Operation Time Value - Book 6	0 a 100000000 min	0 min	
P7960	IGBT Temperature FPGA Limit	0 = 83°C 1 = 85°C 2 = 87°C 3 = 90°C	1	
P7961	Inductor Temperature FPGA Limit	0 = 100°C 1 = 115°C 2 = 125°C 3 = 135°C	3	
P7962	PV Negative Voltage FPGA Limit	0 = -25V 1 = -50V 2 = -75V 3 = -100V	3	
P7963	PV Voltage FPGA Limit	0 = 1500V 1 = 1525V 2 = 1550V 3 = 1575V	3	
P7964	FPGA turn-off Sequency	0 = Use Null vector 1 = Do not use Null Vector	0	

Nota:

ro - Parâmetro somente leitura.

2 FALHAS E ALARMES

2.1 FALHAS

Para evitar situações perigosas e danos ao inversor ou outros materiais, as proteções do SIW750 poderão atuar para que determinados limites não sejam excedidos.

Existem basicamente dois tipos de desligamento por falha: o desligamento imediato, onde o inversor realiza a desconexão com a rede imediatamente; e o desligamento por rampa, onde o inversor reduz as correntes em rampa até zero antes da desconexão. Quando uma falha ocorre, o SIW750 é desabilitado automaticamente e não pode ser reiniciado até que a causa da falha seja resolvida.

Após a atuação de alguma falha, o SIW750 irá realizar os seguintes procedimentos/ações:

- o conversor é desabilitado instantaneamente ou em rampa, bloqueia os IGBTs e abre os contadores CA do lado da rede elétrica, realizando a desconexão;
- o estado do conversor passa a ser de “Falha” e este é sinalizado na palavra de estados;
- o código da falha é sinalizado no parâmetro P7000;
- A saída digital programada para “Sem Falha” é desligada.

Para habilitar o SIW750 e continuar a operá-lo normalmente, é necessário resetá-lo, o que pode ser feito das seguintes formas:

- automaticamente, através do tempo de auto reset para falhas P1040;
- enviando o comando “Limpa Falhas” via bit 4 do parâmetro P1001.

2.2 ALARMES

Já os alarmes são mensagens de aviso, que indicam uma condição ocorrida que pode levar a uma situação de risco. Entretanto não provocam a parada do inversor, porém sua permanência pode evoluir para uma condição de falha.

A atuação dos alarmes ocasiona os seguintes eventos:

- o código do alarme é sinalizado no parâmetro P7001 e também armazenado no histórico de alarmes;
- o histórico de alarmes é responsável por armazenar os últimos 30 eventos de ativação ou desativação de qualquer alarme presente na seção 2.4. Para cada evento são armazenados data, hora e status (ativado ou desativado) do alarme. O histórico compreende o conjunto de parâmetros P7003 a P7032 (código da falha/alarme/evento), P7062 a P7178 (data e hora da falha/alarme/evento) e P7206 a P7264 (valor da falha/alarme/evento).

2.3 EVENTOS

Um evento descreve a situação que é relevante, porém esperado acontecer durante a operação normal do inversor, isto é, recebendo ou enviando comandos, entre os estados de transições dos modos de operação, etc.

2.4 LISTA DE FALHAS E ALARMES

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0001 : Sub-Tensão na Rede	Imediato	Atua quando a tensão na rede cai abaixo de um valor especificado em P1200.	- A rede de distribuição de energia apresenta um valor de tensão abaixo do nominal.
F0002 : Sub-Tensão na Rede LVRT0 (temporizada)	Imediato	Atua quando a tensão da rede atinge um valor maior que o especificado em P1202.	- A rede de distribuição de energia apresenta um valor de tensão acima do nominal.
F0003 : Sub-Tensão na Rede LVRT1 (temporizada)	Imediato	Sub-Tensão temporizada na rede identificada.	- Evento na rede elétrica
F0004 : Sobre-Tensão na Rede	Imediato	Atua quando a frequência de rede se eleva acima do valor configurado em P1206.	- A rede de distribuição de energia apresenta um valor de frequência acima do nominal.
F0005 : Sobre-Tensão na Rede (temporizada)	Imediato	Tensão média alta entre as fases A e B. O valor de tensão para atuação do alarme pode ser configurado em P1208.	- A rede de distribuição de energia apresenta uma tensão média alta entre as fases A e B.
F0006 : Sub-Frequência na Rede	Imediato	Sub-Frequência temporizada na rede identificada.	- Evento na rede elétrica
F0007 : Sub-Frequência na Rede (temporizada)	Imediato	Sub-Frequência temporizada na rede identificada.	- Evento na rede elétrica
F0008 : Sobre Frequência na Rede	Imediato	Atua quando a frequência de rede se eleva acima do valor configurado em P1106.	- A rede de distribuição de energia apresenta um valor de frequência acima do nominal.
F0009 : Sobre Frequência na Rede (temporizada)	Imediato	Sobre-Frequência temporizada na rede identificada.	- Evento na rede elétrica
E0010 : Evento de LVFRT	-	Evento de sobre-corrente oriundo de variação na tensão da rede.	- Evento na rede elétrica
F0020 : Subtensão Barramento CC 1	Imediato	Ocorre quando a tensão no barramento CC cai abaixo do valor especificado em P1202.	- Sub tensão CC - Irradiação solar baixa de manhã ou no final da tarde - Falha de leitura da tensão CC
F0021 : Sobretensão Barramento CC 1	Imediato	Atua quando a tensão no barramento CC 1 sobe acima do valor configurado em P1200.	- Sobre tensão CC. - Conexão dos painéis fotovoltaicos - Dimensionamento do sistema fotovoltaico - Falha de leitura da tensão CC
A0022 : Desbalanço barramento CC 1	Imediato	Atua quando o desbalanço de tensão no barramento CC 1 for maior que o valor configurado em P1206.	- Falha de leitura da tensão CC.
F0023 : Desbalanço barramento CC 1	Imediato	Atua quando o desbalanço de tensão no barramento CC 1 for maior que o valor configurado em P1204.	- Falha de leitura da tensão CC.
F0024 : Sobre-Tensão nos módulos fotovoltaicos 1	Imediato	Tensão dos painéis fotovoltaicos 1 elevada.	- Falha de leitura da tensão dos painéis fotovoltaicos. - Mau dimensionamento da planta fotovoltaica.
F0025 : Tensão PV 1 negativa - polaridade invertida	Imediato	Tensão CC de entrada 1 com polaridade invertida.	- Erro na instalação. - Medição da tensão CC de entrada com conectores invertidos.
F0026 : Curto-Circuito Barra- mento CC 1	Imediato	Falha de curto-circuito no barramento CC 1.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0030 : Subtensão Barramento CC 2	Imediato	Ocorre quando a tensão no barramento CC 2 cai abaixo do valor especificado em P1202.	- Sub tensão CC - Irradiação solar baixa de manhã ou no final da tarde - Falha de leitura da tensão CC
F0031 : Sobretensão Barramento CC 2	Imediato	Atua quando a tensão no barramento CC 2 sobe acima do valor configurado em P1200.	- Sobre tensão CC. - Conexão dos painéis fotovoltaicos - Dimensionamento do sistema fotovoltaico - Falha de leitura da tensão CC
A0032 : Alarme Desbalanço bar- ramento CC 2	Imediato	Atua quando o desbalanço de tensão no barramento CC 2 for maior que o valor configurado em P1206.	- Falha de leitura da tensão CC.
F0033 : Falha Desbalanço barra- mento CC 2	Imediato	Atua quando o desbalanço de tensão no barramento CC 2 for maior que o valor configurado em P1204.	- Falha de leitura da tensão CC.
F0034 : Sobre-Tensão nos módulos fotovoltaicos 2	Imediato	Tensão dos painéis fotovoltaicos 2 elevada.	- Falha de leitura da tensão dos painéis fotovoltaicos. - Mau dimensionamento da planta fotovoltaica.
F0035 : Tensão PV 2 negativa - polaridade invertida	Imediato	Tensão CC de entrada 2 com polaridade invertida.	- Erro na instalação. - Medição da tensão CC de entrada com conectores invertidos.

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0036 : Curto-Circuito Barra- mento CC 2	Imediato	Falha de curto-circuito no barramento CC 2.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0040 : Falha na CPU (Watchdog)	Imediato	Atuação do temporizador de watchdog do microcontrolador.	- Ruído elétrico. - Conversor não aterrado.
F0041 : Falha no acesso a memória EEPROM	Imediato	Falha na leitura da lista de parâmetros da Memória EEPROM.	- Defeito na memória EEPROM.
F0042 : Falha CRC memória EEPROM	Imediato	Lista de Parâmetros corrompida na memória EEPROM.	- Problema na versão de firmware. Realizar reset de fábrica.
F0043 : Falha de Comunicação Serial	Rampa	Falha de comunicação Modbus RS485.	- Cabo de rede desconectado. - Configuração da rede incorreta.
A0044 : Relógio com valor inválido	-	Sinaliza que o relógio da HMI está com uma data ou horário inválido.	- Bateria da HMI descarregada, com defeito ou não instalada. - Necessário ajustar data e hora.
F0045 : Falha na inicialização dos Books - nenhum book habilitado	Imediato	Falha na comunicação entre os MPS750 e o controle.	- Não há MPS750 (book) habilitado nos parâmetros P1010 e P1011. - Cartão CMPS não energizado ou com defeito.
F0046 : Modo Open Loop não permitido	Imediato	Modo de operação Open-Loop não é permitido.	- Rede elétrica presente.
A0047 : Fio Rompido em sensor de temperatura	-	Problema na medição do sensor de temperatura do indutor do MPS750.	- Cabo do sensor de temperatura mal conectado no cartão CMPS. - Sensor de temperatura com defeito.
F0048 : Fio Rompido em sensor de temperatura	Rampa	Problema na medição do sensor de temperatura das chaves semicondutoras do MPS750.	- Cabo do sensor de temperatura mal conectado no cartão CMPS. - Sensor de temperatura com defeito.
A0049 : Fio Rompido no sensor de temperatura da água	-	Problema na medição do sensor de temperatura da água.	- Cabo do sensor de temperatura mal conectado no cartão IGS1500. - Sensor de temperatura com defeito.
F0050 : Falha na calibração de corrente da Fase U	Imediato	Circuito de medição da corrente da fase U apresenta valor fora da faixa especificada em P1270.	- Defeito em circuitos internos.
F0051 : Falha na calibração de corrente da Fase V	Imediato	Circuito de medição da corrente da fase V apresenta valor fora da faixa especificada em P1270.	- Defeito em circuitos internos.
F0052 : Falha na calibração de corrente da Fase W	Imediato	Circuito de medição da corrente da fase W apresenta valor fora da faixa especificada em P1270.	- Defeito em circuitos internos.
F0053 : Falha na calibração da Tensão Vab	Imediato	Circuito de medição da tensão Vab apresenta valor fora da faixa. A faixa de valores pode ser configurada em P1268.	- Defeito em circuitos internos
F0054 : Falha na calibração da Tensão Vbc	Imediato	Circuito de medição da tensão Vbc apresenta valor fora da faixa. A faixa de valores pode ser configurada em P1268.	- Defeito em circuitos internos
F0055 : Falha na calibração da Tensão Vca	Imediato	Circuito de medição da tensão Vca apresenta valor fora da faixa. A faixa de valores pode ser configurada em P1268.	- Defeito em circuitos internos
A0056 : Falsa sequência de conexão ABC	-	Conexão ABC em sequência negativa.	- Duas fases podem estar invertidas.
F0060 : Falha na abertura da contatora CC 1	Imediato	Ocorre quando há uma falha na abertura da contatora CC 1.	- Defeito na Contatora CC.
F0061 : Falha no fechamento da contatora CC 1	Imediato	Ocorre quando há uma falha no fechamento da contatora CC 1.	- Defeito na Contatora de sincronismo.
F0062 : Falha na abertura da contatora CC 2	Imediato	Ocorre quando há uma falha na abertura da contatora CC 2.	- Defeito na Contatora CC.
F0063 : Falha no fechamento da contatora CC 2	Imediato	Ocorre quando há uma falha na abertura da contatora CC 2.	- Defeito na Contatora CC.
A0064 : Sincronismo com a rede não foi possível	-	Ocorre quando as medidas da rede elétrica estão fora do range de operação durante o sincronismo.	- Disjuntor CA aberto. - Problema no circuito de medição da tensão CA.

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0065 : Falha no fechamento da contatora de pré carga CC	Imediato	Ocorre quando há uma falha no fechamento da contatora de pré carga CC.	- Defeito na Contatora de pré-carga CC.
F0066 : Falha na abertura do disjuntor CA	Imediato	Falha na abertura do disjuntor CA.	- Fio rompido ou função de entrada digital não definida para o retorno do Disjuntor CA. - Defeito no Disjuntor CA.
F0067 : Falha no fechamento do disjuntor CA	Imediato	Falha no fechamento do disjuntor CA.	- Fio rompido ou função de entrada digital não definida para o retorno do Disjuntor CA. - Defeito no Disjuntor CA.
F0068 : Feedback do disjuntor CA não configurado	Imediato	Ocorre quando o feedback do disjuntor CA não está configurado em modo de operação WCW.	- Parâmetro do feedback precisa ser configurado.
F0070 : Porta Painel Aberta	Rampa	Atua quando a porta do painel elétrico abre.	- Porta do painel elétrico aberto - Mau contato na conexão do sensor da porta
F0071 : Falha Externa	Imediato	Informação de falha enviada por um componente externo ao controle do SIW750 .	- De acordo com a funcionalidade do componente externo.
F0072 : Falha no Retificador	Imediato	Falha no retificador do WCW.	- Sinal externo de falha no retificador do WCW identificado.
A0073 : Cartão de memória não encontrado ou corrompido	-	Cartão de memória não encontrado ou corrompido.	- Cartão de memória mal conectado/não conectado ou danificado.
A0074 : Erro ao armazenar trace	-	Erro ao realizar acesso/escrita no cartão de memória.	- Cartão de memória corrompido/danificado.
F0075 : Falha na Short UPS	Imediato	Falha detectada na Short-UPS.	- Verificar falha no inversor da Short-UPS.
A0076 : Alarme de corrente para o terra - GFDI	-	Alarme de corrente para o terra.	- Possível fuga para o terra.
F0077 : Falha de corrente para o terra - GFDI	Imediato	Falha de corrente para o terra.	- Possível fuga para o terra.
A0078 : Fusível aberto no circuito de Falta terra - GFDI 1	-	Alarme de fusível aberto GFDI do barramento CC 1.	- Fusível aberto.
A0079 : Fusível aberto no circuito de Falta terra - GFDI 2	-	Alarme de fusível aberto GFDI do barramento CC 2.	- Fusível aberto.
A0080 : Alarme Refrigeração	-	Ocorre quando a pressão do líquido refrigerante cai abaixo do valor definido para alarme.	- Bomba d'água com pressão insuficiente. - Vazamento no circuito hidráulico.
F0081 : Falha Refrigeração	Rampa	Ocorre quando a pressão do líquido refrigerante cai abaixo do valor definido para falha.	- Bomba d'água com pressão insuficiente. - Vazamento no circuito hidráulico.
A0082 : Alarme Dispositivo de Proteção contra Surto	-	Proteção contra surto detectada.	- Curto circuito em uma String.
F0083 : Falha DI Res Isolação	Imediato	Atua quando a medição da resistência de isolamento dos painéis fotovoltaicos estiver abaixo do valor especificado.	- Falha de leitura da resistência de isolamento. - Curto circuito em uma string
F0085 : Falha no inversor do ventilador	Rampa	Falha no inversor do ventilador do sistema de refrigeração.	- Verificar inversor do ventilador.
F0086 : Falha de Sobrecarga no Ventilador	Rampa	Falha de Sobrecarga no ventilador do sistema de refrigeração.	- Fio rompido ou função de entrada digital não definida para o retorno da sobrecarga. - Defeito no relé de sobrecarga.
F0087 : Falha no inversor da bomba de água	Rampa	Falha no inversor da bomba de água do sistema de refrigeração.	- Verificar inversor da bomba de água.
F0088 : Falha de vazamento de água	Rampa	Vazamento de água detectado.	- Má conexão do sensor de vazamento de água. - Tubulação do sistema de refrigeração avariada.
F0089 : Falha no Fluxo de Água da Refrigeração	Rampa	Falha no fluxo de água detectado.	- Bomba de água desligada.

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
A0090 : Pressão da Água da Bomba Alta	-	Pressão elevada no sistema de refrigeração.	- Fio rompido ou função de entrada digital não definida para o retorno da pressão. - Excesso de água e pressão no sistema.
F0091 : Pressão da Água Elevada	Rampa	Pressão da água elevada no sistema de refrigeração.	- Falha na medida de pressão da água. - Excesso de água e pressão no sistema.
A0092 : Pressão da Água Baixa	-	Pressão da água baixa no sistema de refrigeração.	- Falha na medida de pressão da água. - Pouca água e pressão no sistema.
F0093 : Pressão da Água Extremamente Baixa	Rampa	Pressão da água extremamente baixa no sistema de refrigeração.	- Falha na medida de pressão da água.
F0094 : Falha no fechamento/abertura contator GFDI 1	Imediato	Falha no fechamento ou abertura do contator de conexão para o terra do barramento CC 1.	- Contator GFDI danificado.
F0095 : Falha no fechamento/abertura contator GFDI 2	Imediato	Falha no fechamento ou abertura do contator de conexão para o terra do barramento CC 2.	- Contator GFDI danificado.
F0100 : Sobrecorrente ou Dessat HW	Imediato	Sobrecorrente HW ou Desativação HW	- Módulos de IGBT em curto ou desativados.
F0101 : IMPS1 - Queda fonte de alimentação IMPS ou IGS	Imediato	A alimentação dos cartões eletrônicos IMPS1 ou IGS1 foi interrompida.	- Queda da rede elétrica CA, responsável por alimentar os circuitos auxiliares. - Falha na fonte 24V que alimenta a IMPS - Falha na fonte de 220Vca (short UPS) responsável por alimentar a fonte de 24V dos cartões IMPS e IGS.
F0102 : IMPS1 - Falha fonte +15V	Imediato	A fonte de +15V do cartão IMPS1 caiu abaixo do limite mínimo.	- Queda da rede elétrica CA, responsável por alimentar os circuitos auxiliares. - Falha na fonte 24V que alimenta a IMPS - Falha na fonte de 220Vca (short UPS) responsável por alimentar a fonte de 24V dos cartões IMPS e IGS.
F0103 : IMPS1 - Falha fonte -15V	Imediato	A fonte de -15V do cartão IMPS1 caiu abaixo do limite mínimo.	- Queda da rede elétrica CA, responsável por alimentar os circuitos auxiliares. - Falha na fonte 24V que alimenta a IMPS - Falha na fonte de 220Vca (short UPS) responsável por alimentar a fonte de 24V dos cartões IMPS e IGS.
F0104 : IMPS2 - Queda fonte de alimentação IMPS ou IGS	Imediato	A alimentação dos cartões eletrônicos IMPS2 ou IGS2 foi interrompida.	- Queda da rede elétrica CA, responsável por alimentar os circuitos auxiliares. - Falha na fonte 24V que alimenta a IMPS - Falha na fonte de 220Vca (short UPS) responsável por alimentar a fonte de 24V dos cartões IMPS e IGS.
F0105 : IMPS2 - Falha fonte +15V	Imediato	A fonte de +15V do cartão IMPS2 caiu abaixo do limite mínimo.	- Queda da rede elétrica CA, responsável por alimentar os circuitos auxiliares. - Falha na fonte 24V que alimenta a IMPS - Falha na fonte de 220Vca (short UPS) responsável por alimentar a fonte de 24V dos cartões IMPS e IGS.
F0106 : IMPS2 - Falha fonte -15V	Imediato	A fonte de -15V do cartão IMPS2 caiu abaixo do limite mínimo.	- Queda da rede elétrica CA, responsável por alimentar os circuitos auxiliares. - Falha na fonte 24V que alimenta a IMPS - Falha na fonte de 220Vca (short UPS) responsável por alimentar a fonte de 24V dos cartões IMPS e IGS.
A0110 : Corrente Alta na rede Fase A	-	Ocorre quando a corrente da rede na fase A ultrapassa o limite estipulado em P1240.	- IGBTs ou componentes do Filtro senoidal danificados.
F0111 : Sobrecorrente na rede Fase A	Imediato	Sobrecorrente na rede Fase A.	- IGBTs ou componentes do Filtro senoidal danificados.
A0112 : Corrente Alta na rede Fase B	-	Ocorre quando a corrente da rede na fase B ultrapassa o limite estipulado em P1240.	- IGBTs ou componentes do Filtro senoidal danificados.
F0113 : Sobrecorrente na rede Fase B	Imediato	Sobrecorrente na rede Fase B.	- IGBTs ou componentes do Filtro senoidal danificados.
A0114 : Corrente Alta na rede Fase C	-	Ocorre quando a corrente da rede na fase C ultrapassa o limite estipulado em P1240.	- IGBTs ou componentes do Filtro senoidal danificados.
F0115 : Sobrecorrente na rede Fase C	Imediato	Sobrecorrente na rede Fase C.	- IGBTs ou componentes do Filtro senoidal danificados.

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
A0120 : Corrente AVG Alta na rede Fase A	-	Ocorre quando a corrente da rede na fase A ultrapassa o limite estipulado em P1244.	- IGBTs ou componentes do Filtro senoidal danificados.
F0121 : Sobrecorrente AVG na rede Fase A	Imediato	Sobrecorrente AVG na rede Fase A.	- IGBTs ou componentes do Filtro senoidal danificados.
A0122 : Corrente AVG Alta na rede Fase B	-	Ocorre quando a corrente da rede na fase B ultrapassa o limite estipulado em P1244.	- IGBTs ou componentes do Filtro senoidal danificados.
F0123 : Sobrecorrente AVG na rede Fase B	Imediato	Sobrecorrente AVG na rede Fase B.	- IGBTs ou componentes do Filtro senoidal danificados.
A0124 : Corrente AVG Alta na rede Fase C	-	Ocorre quando a corrente da rede na fase C ultrapassa o limite estipulado em P1244.	- IGBTs ou componentes do Filtro senoidal danificados.
F0125 : Sobrecorrente AVG na rede Fase C	Imediato	Sobrecorrente AVG na rede Fase C.	- IGBTs ou componentes do Filtro senoidal danificados.
A0130 : Desbal. da Corr. na rede Fase A	-	Desbalanço da corrente na rede fase A.	- Defeito no sensor de medição de corrente. - Defeito em circuitos internos que geram os pulsos para os IGBTs.
F0131 : Desbal. da Corr. na rede Fase A	Imediato	Desbalanço da corrente na rede Fase A.	- Carga trifásica desbalanceada
A0132 : Desbal. da Corr. na rede Fase B	-	Desbalanço da corrente na rede fase B.	- Defeito no sensor de medição de corrente. - Defeito em circuitos internos que geram os pulsos para os IGBTs.
F0133 : Desbal. da Corr. na rede Fase B	Imediato	Desbalanço da corrente na rede fase B.	- Defeito no sensor de medição de corrente. - Defeito em circuitos internos que geram os pulsos para os IGBTs.
A0134 : Desbal. da Corr. na rede Fase C	-	Desbalanço da corrente na rede fase C.	- Defeito no sensor de medição de corrente. - Defeito em circuitos internos que geram os pulsos para os IGBTs.
F0135 : Desbal. da Corr. na rede Fase C	Imediato	Desbalanço da corrente na rede Fase C.	- Carga trifásica desbalanceada
F0140 : Máxima diferença entre Id e Id grid atingida	Imediato	Máxima diferença permitida entre a corrente ativa do inversor e a corrente ativa da rede atingida.	- Queda da rede elétrica durante operação.
F0141 : Máxima diferença entre Iq e Iq grid atingida	Imediato	Máxima diferença permitida entre a corrente reativa do inversor e a corrente reativa da rede atingida.	- Queda da rede elétrica durante operação.
F0142 : IMPS1 - Máxima variação de Id atingida	Imediato	Máxima variação de corrente ativa permitida foi atingida.	- Queda da rede elétrica durante operação. - Instabilidade dos controladores de corrente.
F0143 : IMPS1 - Máxima variação de Iq atingida	Imediato	Máxima variação de corrente reativa permitida foi atingida.	- Queda da rede elétrica durante operação. - Instabilidade dos controladores de corrente.
F0144 : IMPS2 - Máxima variação de Id atingida	Imediato	Máxima variação de corrente ativa permitida foi atingida.	- Queda da rede elétrica durante operação. - Instabilidade dos controladores de corrente.
F0145 : IMPS2 - Máxima variação de Iq atingida	Imediato	Máxima variação de corrente reativa permitida foi atingida.	- Queda da rede elétrica durante operação. - Instabilidade dos controladores de corrente.
A0150 : IMPS1 - Corrente RMS de neutro elevada - Book 1	-	A corrente de neutro (somatória instantânea das correntes das fases U, V e W) ultrapassou o limite definido em P01232 para o book 1 da IMPS1.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas. - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS. - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS.
A0151 : IMPS1 - Corrente RMS de neutro elevada - Book 2	-	A corrente de neutro (somatória instantânea das correntes das fases U, V e W) ultrapassou o limite definido em P01232 para o book 2 da IMPS1.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas. - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS. - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS.

2

[illegible]

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
A0178 : IMPS2 - Corrente RMS de neutro elevada - Book 9	-	A corrente de neutro (somatória instantânea das correntes das fases U, V e W) ultrapassou o limite definido em P01232 para o book 9 da IMPS1.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas. - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS. - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS.
F0180 : IMPS2 - Corrente RMS de neutro elevada - Book 1	Imediato	A corrente de neutro (somatória instantânea das correntes das fases U, V e W) ultrapassou o limite definido em P01234 para o book 1 da IMPS1.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas. - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS. - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS.
F0181 : IMPS2 - Corrente RMS de neutro elevada - Book 2	Imediato	A corrente de neutro (somatória instantânea das correntes das fases U, V e W) ultrapassou o limite definido em P01234 para o book 2 da IMPS1.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas. - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS. - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS.
F0182 : IMPS2 - Corrente RMS de neutro elevada - Book 3	Imediato	A corrente de neutro (somatória instantânea das correntes das fases U, V e W) ultrapassou o limite definido em P01234 para o book 3 da IMPS1.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas. - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS. - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS.
F0183 : IMPS2 - Corrente RMS de neutro elevada - Book 4	Imediato	A corrente de neutro (somatória instantânea das correntes das fases U, V e W) ultrapassou o limite definido em P01234 para o book 4 da IMPS1.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas. - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS. - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS.
F0184 : IMPS2 - Corrente RMS de neutro elevada - Book 5	Imediato	A corrente de neutro (somatória instantânea das correntes das fases U, V e W) ultrapassou o limite definido em P01234 para o book 5 da IMPS1.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas. - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS. - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS.
F0185 : IMPS2 - Corrente RMS de neutro elevada - Book 6	Imediato	A corrente de neutro (somatória instantânea das correntes das fases U, V e W) ultrapassou o limite definido em P01234 para o book 6 da IMPS1.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas. - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS. - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS.
F0186 : IMPS2 - Corrente RMS de neutro elevada - Book 7	Imediato	A corrente de neutro (somatória instantânea das correntes das fases U, V e W) ultrapassou o limite definido em P01234 para o book 7 da IMPS1.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas. - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS. - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS.
F0186 : IMPS2 - Corrente RMS de neutro elevada - Book 8	Imediato	A corrente de neutro (somatória instantânea das correntes das fases U, V e W) ultrapassou o limite definido em P01234 para o book 8 da IMPS1.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas. - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS. - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS.
F0188 : IMPS2 - Corrente RMS de neutro elevada - Book 9	Imediato	A corrente de neutro (somatória instantânea das correntes das fases U, V e W) ultrapassou o limite definido em P01234 para o book 9 da IMPS1.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas. - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS. - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS.
F0200 : IMPS 1 - Falha de comunicação Book 1	Rampa	IMPS1: Falha de comunicação com o cartão do Book 1.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0201 : IMPS 1 - Falha de comunicação Book 2	Rampa	IMPS1: Falha de comunicação com o cartão do Book 2.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0202 : IMPS 1 - Falha de comunicação Book 3	Rampa	IMPS1: Falha de comunicação com o cartão do Book 3.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0203 : IMPS 1 - Falha de comunicação Book 4	Rampa	IMPS1: Falha de comunicação com o cartão do Book 4.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0204 : IMPS 1 - Falha de comunicação Book 5	Rampa	IMPS1: Falha de comunicação com o cartão do Book 5.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0205 : IMPS 1 - Falha de comunicação Book 6	Rampa	IMPS1: Falha de comunicação com o cartão do Book 6.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0206 : IMPS 1 - Falha de comunicação Book 7	Rampa	IMPS1: Falha de comunicação com o cartão do Book 7.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0207 : IMPS 1 - Falha de comunicação Book 8	Rampa	IMPS1: Falha de comunicação com o cartão do Book 8.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0208 : IMPS 1 - Falha de comunicação Book 9	Rampa	IMPS1: Falha de comunicação com o cartão do Book 9.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0210 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 1	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 1.	- Módulos de IGBT em curto.
F0211 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 2	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 2.	- Módulos de IGBT em curto.
F0212 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 3	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 3.	- Módulos de IGBT em curto.
F0213 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 4	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 4.	- Módulos de IGBT em curto.
F0214 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 5	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 5.	- Módulos de IGBT em curto.
F0215 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 6	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 6.	- Módulos de IGBT em curto.
F0216 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 7	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 7.	- Módulos de IGBT em curto.
F0217 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 8	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 8.	- Módulos de IGBT em curto.
F0218 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 9	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 9.	- Módulos de IGBT em curto.
F0220 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 1	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 1.	- Módulos de IGBT em curto.
F0221 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 2	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 2.	- Módulos de IGBT em curto.
F0222 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 3	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 3.	- Módulos de IGBT em curto.
F0223 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 4	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 4.	- Módulos de IGBT em curto.
F0224 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 5	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 5.	- Módulos de IGBT em curto.
F0225 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 6	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 6.	- Módulos de IGBT em curto.
F0226 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 7	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 7.	- Módulos de IGBT em curto.
F0227 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 8	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 8.	- Módulos de IGBT em curto.
F0228 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 9	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 9.	- Módulos de IGBT em curto.
F0230 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 1	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 1.	- Módulos de IGBT em curto.
F0231 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 2	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 2.	- Módulos de IGBT em curto.
F0232 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 3	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 3.	- Módulos de IGBT em curto.

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0233 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 4	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 4.	- Módulos de IGBT em curto.
F0234 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 5	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 5.	- Módulos de IGBT em curto.
F0235 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 6	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 6.	- Módulos de IGBT em curto.
F0236 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 7	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 7.	- Módulos de IGBT em curto.
F0237 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 8	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 8.	- Módulos de IGBT em curto.
F0238 : IMPS1 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 9	Imediato	IMPS1: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 9.	- Módulos de IGBT em curto.
F0240 : IMPS1 - Max. Corr. CC Reversa no Book 1	Imediato	IMPS1: Máxima corrente CC reversa no Book 1	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0241 : IMPS1 - Max. Corr. CC Reversa no Book 2	Imediato	IMPS1: Máxima corrente CC reversa no Book 2	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0242 : IMPS1 - Max. Corr. CC Reversa no Book 3	Imediato	IMPS1: Máxima corrente CC reversa no Book 3	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0243 : IMPS1 - Max. Corr. CC Reversa no Book 4	Imediato	IMPS1: Máxima corrente CC reversa no Book 4	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0244 : IMPS1 - Max. Corr. CC Reversa no Book 5	Imediato	IMPS1: Máxima corrente CC reversa no Book 5	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0245 : IMPS1 - Max. Corr. CC Reversa no Book 6	Imediato	IMPS1: Máxima corrente CC reversa no Book 6	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0246 : IMPS1 - Max. Corr. CC Reversa no Book 7	Imediato	IMPS1: Máxima corrente CC reversa no Book 7	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0247 : IMPS1 - Max. Corr. CC Reversa no Book 8	Imediato	IMPS1: Máxima corrente CC reversa no Book 8	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0248 : IMPS1 - Max. Corr. CC Reversa no Book 9	Imediato	IMPS1: Máxima corrente CC reversa no Book 9	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0250 : IMPS1 - Curto Circuito CC Book 1	Imediato	IMPS1: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 1 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0251 : IMPS1 - Curto Circuito CC Book 2	Imediato	IMPS1: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 2 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0252 : IMPS1 - Curto Circuito CC Book 3	Imediato	IMPS1: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 3 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0253 : IMPS1 - Curto Circuito CC Book 4	Imediato	IMPS1: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 4 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0254 : IMPS1 - Curto Circuito CC Book 5	Imediato	IMPS1: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 5 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0255 : IMPS1 - Curto Circuito CC Book 6	Imediato	IMPS1: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 6 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0256 : IMPS1 - Curto Circuito CC Book 7	Imediato	IMPS1: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 7 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0257 : IMPS1 - Curto Circuito CC Book 8	Imediato	IMPS1: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 8 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0258 : IMPS1 - Curto Circuito CC Book 9	Imediato	IMPS1: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 9 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0260 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 1	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 1.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0261 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 2	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 2.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0262 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 3	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 3.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0263 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 4	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 4.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0264 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 5	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 5.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0265 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 6	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 6.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0266 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 7	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 7.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0267 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 8	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 8.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0268 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 9	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 9.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0270 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 1	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 1.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0271 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 2	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 2.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0272 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 3	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 3.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0273 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 4	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 4.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0274 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 5	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 5.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0275 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 6	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 6.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0276 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 7	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 7.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0277 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 8	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 8.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0278 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 9	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 9.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0280 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 1	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 1.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0281 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 2	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 2.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0282 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 3	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 3.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0283 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 4	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 4.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0284 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 5	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 5.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0285 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 6	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 6.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0286 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 7	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 7.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0287 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 8	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 8.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0288 : IMPS1 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 9	Imediato	IMPS1: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 9.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0290 : IMPS1 - Falha Comunicação com FPGA 1	Imediato	IMPS1: Ocorre quando o cartão IMPS falha em se comunicar com o FPGA 1.	- Ruído elétrico. - Defeito em circuitos internos.
F0291 : IMPS1 - Falha Comunicação com FPGA 2	Imediato	IMPS1: Ocorre quando o cartão IMPS falha em se comunicar com o FPGA 2.	- Ruído elétrico. - Defeito em circuitos internos.
F0300 : IMPS1 - Sobrecorrente HW Book 1	Imediato	IMPS1: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0301 : IMPS1 - Sobrecorrente HW Book 2	Imediato	IMPS1: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0302 : IMPS1 - Sobrecorrente HW Book 3	Imediato	IMPS1: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0303 : IMPS1 - Sobrecorrente HW Book 4	Imediato	IMPS1: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0304 : IMPS1 - Sobrecorrente HW Book 5	Imediato	IMPS1: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0305 : IMPS1 - Sobrecorrente HW Book 6	Imediato	IMPS1: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0306 : IMPS1 - Sobrecorrente HW Book 7	Imediato	IMPS1: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0307 : IMPS1 - Sobrecorrente HW Book 8	Imediato	IMPS1: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0308 : IMPS1 - Sobrecorrente HW Book 9	Imediato	IMPS1: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0310 : IMPS1 - Falha Dessat Fase U Book 1	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço U do Book 1.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0311 : IMPS1 - Falha Dessat Fase U Book 2	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço U do Book 2.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0312 : IMPS1 - Falha Dessat Fase U Book 3	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço U do Book 3.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0313 : IMPS1 - Falha Dessat Fase U Book 4	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço U do Book 4.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0314 : IMPS1 - Falha Dessat Fase U Book 5	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço U do Book 5.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0315 : IMPS1 - Falha Dessat Fase U Book 6	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço U do Book 6.	- Curto Circuito entre as fases na saída.

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0316 : IMPS1 - Falha Dessat Fase U Book 7	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço U do Book 7.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0317 : IMPS1 - Falha Dessat Fase U Book 8	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço U do Book 8.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0318 : IMPS1 - Falha Dessat Fase U Book 9	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço U do Book 9.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0320 : IMPS1 - Falha Dessat Fase V Book 1	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço V do Book 1.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0321 : IMPS1 - Falha Dessat Fase V Book 2	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço V do Book 2.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0322 : IMPS1 - Falha Dessat Fase V Book 3	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço V do Book 3.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0323 : IMPS1 - Falha Dessat Fase V Book 4	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço V do Book 4.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0324 : IMPS1 - Falha Dessat Fase V Book 5	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço V do Book 5.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0325 : IMPS1 - Falha Dessat Fase V Book 6	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço V do Book 6.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0326 : IMPS1 - Falha Dessat Fase V Book 7	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço V do Book 7.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0327 : IMPS1 - Falha Dessat Fase V Book 8	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço V do Book 8.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0328 : IMPS1 - Falha Dessat Fase V Book 9	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço V do Book 9.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0330 : IMPS1 - Falha Dessat Fase W Book 1	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço W do Book 1.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0331 : IMPS1 - Falha Dessat Fase W Book 2	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço W do Book 2.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0332 : IMPS1 - Falha Dessat Fase W Book 3	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço W do Book 3.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0333 : IMPS1 - Falha Dessat Fase W Book 4	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço W do Book 4.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0334 : IMPS1 - Falha Dessat Fase W Book 5	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço W do Book 5.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0335 : IMPS1 - Falha Dessat Fase W Book 6	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço W do Book 6.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0336 : IMPS1 - Falha Dessat Fase W Book 7	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço W do Book 7.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0337 : IMPS1 - Falha Dessat Fase W Book 8	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço W do Book 8.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0338 : IMPS1 - Falha Dessat Fase W Book 9	Imediato	IMPS1: Falha de dessaturação do braço W do Book 9.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
A0340 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente RMS Fase U Book 1	-	A corrente da fase U do book 1 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01248, em relação à corrente média RMS da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas. - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS. - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS.
A0341 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente RMS Fase U Book 2	-	A corrente da fase U do book 2 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01248, em relação à corrente média RMS da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas. - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS. - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS.

2

[illegible]

2

[illegible]

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0395 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente RMS Fase W Book 6	Rampa	A corrente da fase W do book 6 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01250, em relação à corrente média RMS da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0396 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente RMS Fase W Book 7	Rampa	A corrente da fase W do book 7 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01250, em relação à corrente média RMS da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0397 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente RMS Fase W Book 8	Rampa	A corrente da fase W do book 8 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01250, em relação à corrente média RMS da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0398 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente RMS Fase W Book 9	Rampa	A corrente da fase W do book 9 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01250, em relação à corrente média RMS da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
A0400 : IMPS1 - Alarme Temp. IGBT Fase U Book 1	-	IMPS1: Alarme de temperatura elevada medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase U, do Book 1.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0401 : IMPS1 - Alarme Temp. IGBT Fase U Book 2	-	IMPS1: Alarme de temperatura elevada medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase U, do Book 2.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0402 : IMPS1 - Alarme Temp. IGBT Fase U Book 3	-	IMPS1: Alarme de temperatura elevada medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase U, do Book 3.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0403 : IMPS1 - Alarme Temp. IGBT Fase U Book 4	-	IMPS1: Alarme de temperatura elevada medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase U, do Book 4.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0404 : IMPS1 - Alarme Temp. IGBT Fase U Book 5	-	IMPS1: Alarme de temperatura elevada medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase U, do Book 5.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0405 : IMPS1 - Alarme Temp. IGBT Fase U Book 6	-	IMPS1: Alarme de temperatura elevada medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase U, do Book 6.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0406 : IMPS1 - Alarme Temp. IGBT Fase U Book 7	-	IMPS1: Alarme de temperatura elevada medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase U, do Book 7.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0407 : IMPS1 - Alarme Temp. IGBT Fase U Book 8	-	IMPS1: Alarme de temperatura elevada medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase U, do Book 8.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0408 : IMPS1 - Alarme Temp. IGBT Fase U Book 9	-	IMPS1: Alarme de temperatura elevada medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase U, do Book 9.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0410 : IMPS1 - Falha Temp. IGBT Fase U Book 1	Rampa	IMPS1: Falha de sobretemperatura medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase U, do Book 1.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.

[illegible]

2

[illegible]

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
A0462 : IMPS1 - Alarme Temp. Indutor Book 3	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 3.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0463 : IMPS1 - Alarme Temp. Indutor Book 4	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 4.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0464 : IMPS1 - Alarme Temp. Indutor Book 5	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 5.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0465 : IMPS1 - Alarme Temp. Indutor Book 6	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 6.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0466 : IMPS1 - Alarme Temp. Indutor Book 7	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 7.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0467 : IMPS1 - Alarme Temp. Indutor Book 8	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 8.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0468 : IMPS1 - Alarme Temp. Indutor Book 9	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 9.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0470 : IMPS1 - Falha Temp. Indutor Book 1	Rampa	IMPS1: Sobretemperatura no indutor do Book 1.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0471 : IMPS1 - Falha Temp. Indutor Book 2	Rampa	IMPS1: Sobretemperatura no indutor do Book 2.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0472 : IMPS1 - Falha Temp. Indutor Book 3	Rampa	IMPS1: Sobretemperatura no indutor do Book 3.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0473 : IMPS1 - Falha Temp. Indutor Book 4	Rampa	IMPS1: Sobretemperatura no indutor do Book 4.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0474 : IMPS1 - Falha Temp. Indutor Book 5	Rampa	IMPS1: Sobretemperatura no indutor do Book 5.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0475 : IMPS1 - Falha Temp. Indutor Book 6	Rampa	IMPS1: Sobretemperatura no indutor do Book 6.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0476 : IMPS1 - Falha Temp. Indutor Book 7	Rampa	IMPS1: Sobretemperatura no indutor do Book 7.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0477 : IMPS1 - Falha Temp. Indutor Book 8	Rampa	IMPS1: Sobretemperatura no indutor do Book 8.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0478 : IMPS1 - Falha Temp. Indutor Book 9	Rampa	IMPS1: Sobretemperatura no indutor do Book 9.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0480 : IMPS1 - Alarme Temp. CMPS Book 1	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta na potência do Book 1.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0481 : IMPS1 - Alarme Temp. CMPS Book 2	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta na potência do Book 2.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0482 : IMPS1 - Alarme Temp. CMPS Book 3	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta na potência do Book 3.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0483 : IMPS1 - Alarme Temp. CMPS Book 4	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta na potência do Book 4.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0484 : IMPS1 - Alarme Temp. CMPS Book 5	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta na potência do Book 5.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
A0485 : IMPS1 - Alarme Temp. CMPS Book 6	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta na potência do Book 6.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0486 : IMPS1 - Alarme Temp. CMPS Book 7	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta na potência do Book 7.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0487 : IMPS1 - Alarme Temp. CMPS Book 8	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta na potência do Book 8.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0488 : IMPS1 - Alarme Temp. CMPS Book 9	-	IMPS1: Alarme de temperatura alta na potência do Book 9.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0490 : IMPS1 - Falha Temp. CMPS Book 1	Rampa	IMPS1: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 1.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0491 : IMPS1 - Falha Temp. CMPS Book 2	Rampa	IMPS1: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 2.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0492 : IMPS1 - Falha Temp. CMPS Book 3	Rampa	IMPS1: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 3.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0493 : IMPS1 - Falha Temp. CMPS Book 4	Rampa	IMPS1: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 4.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0494 : IMPS1 - Falha Temp. CMPS Book 5	Rampa	IMPS1: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 5.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0495 : IMPS1 - Falha Temp. CMPS Book 6	Rampa	IMPS1: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 6.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0496 : IMPS1 - Falha Temp. CMPS Book 7	Rampa	IMPS1: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 7.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0497 : IMPS1 - Falha Temp. CMPS Book 8	Rampa	IMPS1: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 8.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0498 : IMPS1 - Falha Temp. CMPS Book 9	Rampa	IMPS1: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 9.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0500 : IMPS1 - Falha ao abrir CA do Book 1	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora CA Book 1.	- Defeito na Contatora CA.
F0501 : IMPS1 - Falha ao abrir CA do Book 2	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora CA Book 2.	- Defeito na Contatora CA.
F0502 : IMPS1 - Falha ao abrir CA do Book 3	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora CA Book 3.	- Defeito na Contatora CA.

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0503 : IMPS1 - Falha ao abrir CA do Book 4	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora CA Book 4.	- Defeito na Contatora CA.
F0504 : IMPS1 - Falha ao abrir CA do Book 5	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora CA Book 5.	- Defeito na Contatora CA.
F0505 : IMPS1 - Falha ao abrir CA do Book 6	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora CA Book 6.	- Defeito na Contatora CA.
F0506 : IMPS1 - Falha ao abrir CA do Book 7	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora CA Book 7.	- Defeito na Contatora CA.
F0507 : IMPS1 - Falha ao abrir CA do Book 8	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora CA Book 8.	- Defeito na Contatora CA.
F0508 : IMPS1 - Falha ao abrir CA do Book 9	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora CA Book 9.	- Defeito na Contatora CA.
F0510 : IMPS1 - Falha ao fechar CA do Book 1	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contatora CA Book 1.	- Defeito na Contatora CA.
F0511 : IMPS1 - Falha ao fechar CA do Book 2	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contatora CA Book 2.	- Defeito na Contatora CA.
F0512 : IMPS1 - Falha ao fechar CA do Book 3	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contatora CA Book 3.	- Defeito na Contatora CA.
F0513 : IMPS1 - Falha ao fechar CA do Book 4	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contatora CA Book 4.	- Defeito na Contatora CA.
F0514 : IMPS1 - Falha ao fechar CA do Book 5	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contatora CA Book 5.	- Defeito na Contatora CA.
F0515 : IMPS1 - Falha ao fechar CA do Book 6	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contatora CA Book 6.	- Defeito na Contatora CA.
F0516 : IMPS1 - Falha ao fechar CA do Book 7	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contatora CA Book 7.	- Defeito na Contatora CA.
F0517 : IMPS1 - Falha ao fechar CA do Book 8	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contatora CA Book 8.	- Defeito na Contatora CA.
F0518 : IMPS1 - Falha ao fechar CA do Book 9	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contatora CA Book 9.	- Defeito na Contatora CA.
F0520 : IMPS1 - Falha ao abrir pré-carga do Book 1	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 1.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0521 : IMPS1 - Falha ao abrir pré-carga do Book 2	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 2.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0522 : IMPS1 - Falha ao abrir pré-carga do Book 3	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 3.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0523 : IMPS1 - Falha ao abrir pré-carga do Book 4	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 4.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0524 : IMPS1 - Falha ao abrir pré-carga do Book 5	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 5.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0525 : IMPS1 - Falha ao abrir pré-carga do Book 6	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 6.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0526 : IMPS1 - Falha ao abrir pré-carga do Book 7	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 7.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0527 : IMPS1 - Falha ao abrir pré-carga do Book 8	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 8.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0528 : IMPS1 - Falha ao abrir pré-carga do Book 9	Imediato	IMPS1: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 9.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0530 : IMPS1 - Falha ao fechar pré-carga do Book 1	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contatora de pré-carga do Book 1.	- Defeito na Contatora de pré-carga.

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0531 : IMPS1 - Falha ao fechar pré-carga do Book 2	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contadora de pré-carga do Book 2.	- Defeito na Contadora de pré-carga.
F0532 : IMPS1 - Falha ao fechar pré-carga do Book 3	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contadora de pré-carga do Book 3.	- Defeito na Contadora de pré-carga.
F0533 : IMPS1 - Falha ao fechar pré-carga do Book 4	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contadora de pré-carga do Book 4.	- Defeito na Contadora de pré-carga.
F0534 : IMPS1 - Falha ao fechar pré-carga do Book 5	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contadora de pré-carga do Book 5.	- Defeito na Contadora de pré-carga.
F0535 : IMPS1 - Falha ao fechar pré-carga do Book 6	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contadora de pré-carga do Book 6.	- Defeito na Contadora de pré-carga.
F0536 : IMPS1 - Falha ao fechar pré-carga do Book 7	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contadora de pré-carga do Book 7.	- Defeito na Contadora de pré-carga.
F0537 : IMPS1 - Falha ao fechar pré-carga do Book 8	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contadora de pré-carga do Book 8.	- Defeito na Contadora de pré-carga.
F0538 : IMPS1 - Falha ao fechar pré-carga do Book 9	Imediato	IMPS1: Falha no fechamento da contadora de pré-carga do Book 9.	- Defeito na Contadora de pré-carga.
F0539 : IMPS2 - Falha no fechamento da seccionadora CC	Imediato	O fechamento da seccionadora CC da IMPS1 foi comandado mas não houve retorno do fechamento.	- Problema de conexão ou fio rompido no sinal de retorno da respectiva seccionadora CC.
A0540 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase U Book 1	-	A corrente da fase U do book 1 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0541 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase U Book 2	-	A corrente da fase U do book 2 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0542 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase U Book 3	-	A corrente da fase U do book 3 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0543 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase U Book 4	-	A corrente da fase U do book 4 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0544 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase U Book 5	-	A corrente da fase U do book 5 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0545 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase U Book 6	-	A corrente da fase U do book 6 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
A0546 : IMPS1 - Alarme Desb. de Corrente AVG Fase U Book 7	-	A corrente da fase U do book 7 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0547 : IMPS1 - Alarme Desb. de Corrente AVG Fase U Book 8	-	A corrente da fase U do book 8 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0548 : IMPS1 - Alarme Desb. de Corrente AVG Fase U Book 9	-	A corrente da fase U do book 9 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0550 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase U Book 1	Imediato	A corrente da fase U do book 1 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0551 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase U Book 2	Imediato	A corrente da fase U do book 2 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0552 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase U Book 3	Imediato	A corrente da fase U do book 3 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0553 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase U Book 4	Imediato	A corrente da fase U do book 4 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0554 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase U Book 5	Imediato	A corrente da fase U do book 5 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0555 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase U Book 6	Imediato	A corrente da fase U do book 6 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0556 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase U Book 7	Imediato	A corrente da fase U do book 7 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0557 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase U Book 8	Imediato	A corrente da fase U do book 8 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0558 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase U Book 9	Imediato	A corrente da fase U do book 9 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0560 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase V Book 1	-	A corrente da fase V do book 1 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0561 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase V Book 2	-	A corrente da fase V do book 2 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0562 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase V Book 3	-	A corrente da fase V do book 3 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0563 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase V Book 4	-	A corrente da fase V do book 4 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0564 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase V Book 5	-	A corrente da fase V do book 5 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0565 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase V Book 6	-	A corrente da fase V do book 6 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
A0566 : IMPS1 - Alarme Desb. de Corrente AVG Fase V Book 7	-	A corrente da fase V do book 7 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0567 : IMPS1 - Alarme Desb. de Corrente AVG Fase V Book 8	-	A corrente da fase V do book 8 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0568 : IMPS1 - Alarme Desb. de Corrente AVG Fase V Book 9	-	A corrente da fase V do book 9 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0570 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase V Book 1	Imediato	A corrente da fase V do book 1 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0571 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase V Book 2	Imediato	A corrente da fase V do book 2 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0572 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase V Book 3	Imediato	A corrente da fase V do book 3 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0573 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase V Book 4	Imediato	A corrente da fase V do book 4 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0574 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase V Book 5	Imediato	A corrente da fase V do book 5 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0575 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase V Book 6	Imediato	A corrente da fase V do book 6 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0576 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase V Book 7	Imediato	A corrente da fase V do book 7 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0577 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase V Book 8	Imediato	A corrente da fase V do book 8 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0578 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase V Book 9	Imediato	A corrente da fase V do book 9 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase V de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0580 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase W Book 2	-	A corrente da fase W do book 2 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0581 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase W Book 1	-	A corrente da fase W do book 1 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0582 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase W Book 3	-	A corrente da fase W do book 3 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0583 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase W Book 4	-	A corrente da fase W do book 4 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0584 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase W Book 5	-	A corrente da fase W do book 5 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0585 : IMPS1 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase W Book 6	-	A corrente da fase W do book 6 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
A0586 : IMPS1 - Alarme Desb. de Corrente AVG Fase W Book 7	-	A corrente da fase W do book 7 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0587 : IMPS1 - Alarme Desb. de Corrente AVG Fase W Book 8	-	A corrente da fase W do book 8 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
A0588 : IMPS1 - Alarme Desb. de Corrente AVG Fase W Book 9	-	A corrente da fase W do book 9 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0590 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase W Book 1	Imediato	A corrente da fase W do book 1 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0591 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase W Book 2	Imediato	A corrente da fase W do book 2 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0592 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase W Book 3	Imediato	A corrente da fase W do book 3 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0593 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase W Book 4	Imediato	A corrente da fase W do book 4 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0594 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase W Book 5	Imediato	A corrente da fase W do book 5 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0595 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase W Book 6	Imediato	A corrente da fase W do book 6 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0596 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase W Book 7	Imediato	A corrente da fase W do book 7 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0597 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase W Book 8	Imediato	A corrente da fase W do book 8 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0598 : IMPS1 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase W Book 9	Imediato	A corrente da fase W do book 9 da IMPS1 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas
F0600 : IMPS 2 - Falha de comunicação Book 1	Rampa	IMPS2: Falha de comunicação com o cartão do Book 1.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0601 : IMPS 2 - Falha de comunicação Book 2	Rampa	IMPS2: Falha de comunicação com o cartão do Book 2.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0602 : IMPS 2 - Falha de comunicação Book 3	Rampa	IMPS2: Falha de comunicação com o cartão do Book 3.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0603 : IMPS 2 - Falha de comunicação Book 4	Rampa	IMPS2: Falha de comunicação com o cartão do Book 4.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0604 : IMPS 2 - Falha de comunicação Book 5	Rampa	IMPS2: Falha de comunicação com o cartão do Book 5.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0605 : IMPS 2 - Falha de comunicação Book 6	Rampa	IMPS2: Falha de comunicação com o cartão do Book 6.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0606 : IMPS 2 - Falha de comunicação Book 7	Rampa	IMPS2: Falha de comunicação com o cartão do Book 7.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0607 : IMPS 2 - Falha de comunicação Book 8	Rampa	IMPS2: Falha de comunicação com o cartão do Book 8.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0608 : IMPS 2 - Falha de comunicação Book 9	Rampa	IMPS2: Falha de comunicação com o cartão do Book 9.	- Mau contato no cabo. - Ruído elétrico na instalação.
F0610 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 1	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 1.	- Módulos de IGBT em curto.
F0611 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 2	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 2.	- Módulos de IGBT em curto.
F0612 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 3	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 3.	- Módulos de IGBT em curto.
F0613 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 4	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 4.	- Módulos de IGBT em curto.
F0614 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 5	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 5.	- Módulos de IGBT em curto.
F0615 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 6	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 6.	- Módulos de IGBT em curto.
F0616 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 7	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 7.	- Módulos de IGBT em curto.
F0617 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 8	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 8.	- Módulos de IGBT em curto.

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0618 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase U Book 9	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase U do Book 9.	- Módulos de IGBT em curto.
F0620 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 1	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 1.	- Módulos de IGBT em curto.
F0621 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 2	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 2.	- Módulos de IGBT em curto.
F0622 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 3	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 3.	- Módulos de IGBT em curto.
F0623 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 4	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 4.	- Módulos de IGBT em curto.
F0624 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 5	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 5.	- Módulos de IGBT em curto.
F0625 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 6	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 6.	- Módulos de IGBT em curto.
F0626 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 7	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 7.	- Módulos de IGBT em curto.
F0627 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 8	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 8.	- Módulos de IGBT em curto.
F0628 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase V Book 9	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase V do Book 9.	- Módulos de IGBT em curto.
F0630 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 1	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 1.	- Módulos de IGBT em curto.
F0631 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 2	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 2.	- Módulos de IGBT em curto.
F0632 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 3	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 3.	- Módulos de IGBT em curto.
F0633 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 4	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 4.	- Módulos de IGBT em curto.
F0634 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 5	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 5.	- Módulos de IGBT em curto.
F0635 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 6	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 6.	- Módulos de IGBT em curto.
F0636 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 7	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 7.	- Módulos de IGBT em curto.
F0637 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 8	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 8.	- Módulos de IGBT em curto.
F0638 : IMPS2 - Sobrecorrente IGBT Fase W Book 9	Rampa	IMPS2: Sobrecorrente no IGBT da fase W do Book 9.	- Módulos de IGBT em curto.
F0640 : IMPS2 - Max. Corr. CC Reversa no Book 1	Imediato	IMPS2: Máxima corrente CC reversa no Book 1	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0641 : IMPS2 - Max. Corr. CC Reversa no Book 2	Imediato	IMPS2: Máxima corrente CC reversa no Book 2	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0642 : IMPS2 - Max. Corr. CC Reversa no Book 3	Imediato	IMPS2: Máxima corrente CC reversa no Book 3	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0643 : IMPS2 - Max. Corr. CC Reversa no Book 4	Imediato	IMPS2: Máxima corrente CC reversa no Book 4	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0644 : IMPS2 - Max. Corr. CC Reversa no Book 5	Imediato	IMPS2: Máxima corrente CC reversa no Book 5	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0645 : IMPS2 - Max. Corr. CC Reversa no Book 6	Imediato	IMPS2: Máxima corrente CC reversa no Book 6	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0646 : IMPS2 - Max. Corr. CC Reversa no Book 7	Imediato	IMPS2: Máxima corrente CC reversa no Book 7	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0647 : IMPS2 - Max. Corr. CC Reversa no Book 8	Imediato	IMPS2: Máxima corrente CC reversa no Book 8	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0648 : IMPS2 - Max. Corr. CC Reversa no Book 9	Imediato	IMPS2: Máxima corrente CC reversa no Book 9	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0650 : IMPS2 - Curto Circuito CC Book 1	Imediato	IMPS2: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 1 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0651 : IMPS2 - Curto Circuito CC Book 2	Imediato	IMPS2: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 2 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0652 : IMPS2 - Curto Circuito CC Book 3	Imediato	IMPS2: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 3 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0653 : IMPS2 - Curto Circuito CC Book 4	Imediato	IMPS2: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 4 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0654 : IMPS2 - Curto Circuito CC Book 5	Imediato	IMPS2: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 5 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0655 : IMPS2 - Curto Circuito CC Book 6	Imediato	IMPS2: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 6 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0656 : IMPS2 - Curto Circuito CC Book 7	Imediato	IMPS2: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 7 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0657 : IMPS2 - Curto Circuito CC Book 8	Imediato	IMPS2: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 8 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0658 : IMPS2 - Curto Circuito CC Book 9	Imediato	IMPS2: Falha de curto-circuito no barramento CC do Book 9 identificada.	- Curto-circuito no MPS750 (interno ou nos terminais de potência) - Curto-circuito entre os demais componentes internos do SIW750.
F0660 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 1	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 1.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0661 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 2	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 2.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0662 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 3	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 3.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0663 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 4	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 4.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0664 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 5	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 5.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0665 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 6	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 6.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0666 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 7	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 7.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0667 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 8	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 8.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0668 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase U Book 9	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase U do Book 9.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0670 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 1	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 1.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0671 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 2	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 2.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0672 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 3	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 3.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0673 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 4	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 4.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0674 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 5	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 5.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0675 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 6	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 6.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0676 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 7	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 7.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0677 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 8	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 8.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0678 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase V Book 9	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase V do Book 9.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0680 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 1	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 1.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0681 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 2	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 2.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0682 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 3	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 3.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0683 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 4	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 4.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0684 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 5	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 5.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0685 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 6	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 6.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0686 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 7	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 7.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0687 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 8	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 8.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0688 : IMPS2 - Falha Realim. de Pulsos Fase W Book 9	Imediato	IMPS2: Falha na realimentação de pulsos da fase W do Book 9.	- Cabos de realimentação desconectados. - Módulo IGBT Danificado.
F0690 : IMPS2 - Falha Comunicação com FPGA 1	Imediato	IMPS2: Ocorre quando o cartão IMPS falha em se comunicar com o FPGA 1.	- Ruído elétrico. - Defeito em circuitos internos.
F0691 : IMPS2 - Falha Comunicação com FPGA 2	Imediato	IMPS2: Ocorre quando o cartão IMPS falha em se comunicar com o FPGA 2.	- Ruído elétrico. - Defeito em circuitos internos.
F0700 : IMPS2 - Sobrecorrente HW Book 1	Imediato	IMPS2: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0701 : IMPS2 - Sobrecorrente HW Book 2	Imediato	IMPS2: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0702 : IMPS2 - Sobrecorrente HW Book 3	Imediato	IMPS2: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0703 : IMPS2 - Sobrecorrente HW Book 4	Imediato	IMPS2: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0704 : IMPS2 - Sobrecorrente HW Book 5	Imediato	IMPS2: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0705 : IMPS2 - Sobrecorrente HW Book 6	Imediato	IMPS2: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0706 : IMPS2 - Sobrecorrente HW Book 7	Imediato	IMPS2: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0707 : IMPS2 - Sobrecorrente HW Book 8	Imediato	IMPS2: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0708 : IMPS2 - Sobrecorrente HW Book 9	Imediato	IMPS2: Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.	- Módulo(s) IGBT(s) em curto circuito.
F0710 : IMPS2 - Falha Dessat Fase U Book 1	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço U do Book 1.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0711 : IMPS2 - Falha Dessat Fase U Book 2	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço U do Book 2.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0712 : IMPS2 - Falha Dessat Fase U Book 3	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço U do Book 3.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0713 : IMPS2 - Falha Dessat Fase U Book 4	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço U do Book 4.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0714 : IMPS2 - Falha Dessat Fase U Book 5	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço U do Book 5.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0715 : IMPS2 - Falha Dessat Fase U Book 6	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço U do Book 6.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0716 : IMPS2 - Falha Dessat Fase U Book 7	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço U do Book 7.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0717 : IMPS2 - Falha Dessat Fase U Book 8	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço U do Book 8.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0718 : IMPS2 - Falha Dessat Fase U Book 9	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço U do Book 9.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0720 : IMPS2 - Falha Dessat Fase V Book 1	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço V do Book 1.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0721 : IMPS2 - Falha Dessat Fase V Book 2	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço V do Book 2.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0722 : IMPS2 - Falha Dessat Fase V Book 3	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço V do Book 3.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0723 : IMPS2 - Falha Dessat Fase V Book 4	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço V do Book 4.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0724 : IMPS2 - Falha Dessat Fase V Book 5	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço V do Book 5.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0725 : IMPS2 - Falha Dessat Fase V Book 6	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço V do Book 6.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0726 : IMPS2 - Falha Dessat Fase V Book 7	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço V do Book 7.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0727 : IMPS2 - Falha Dessat Fase V Book 8	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço V do Book 8.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0728 : IMPS2 - Falha Dessat Fase V Book 9	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço V do Book 9.	- Curto Circuito entre as fases na saída.

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0730 : IMPS2 - Falha Dessat Fase W Book 1	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço W do Book 1.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0731 : IMPS2 - Falha Dessat Fase W Book 2	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço W do Book 2.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0732 : IMPS2 - Falha Dessat Fase W Book 3	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço W do Book 3.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0733 : IMPS2 - Falha Dessat Fase W Book 4	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço W do Book 4.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0734 : IMPS2 - Falha Dessat Fase W Book 5	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço W do Book 5.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0735 : IMPS2 - Falha Dessat Fase W Book 6	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço W do Book 6.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0736 : IMPS2 - Falha Dessat Fase W Book 7	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço W do Book 7.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0737 : IMPS2 - Falha Dessat Fase W Book 8	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço W do Book 8.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
F0738 : IMPS2 - Falha Dessat Fase W Book 9	Imediato	IMPS2: Falha de dessaturação do braço W do Book 9.	- Curto Circuito entre as fases na saída.
A0740 : IMPS2 - Alarma Desb. de Corrente RMS Fase U Book 1	-	A corrente da fase U do book 1 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
A0741 : IMPS2 - Alarma Desb. de Corrente RMS Fase U Book 2	-	A corrente da fase U do book 2 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
A0742 : IMPS2 - Alarma Desb. de Corrente RMS Fase U Book 3	-	A corrente da fase U do book 3 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
A0743 : IMPS2 - Alarma Desb. de Corrente RMS Fase U Book 4	-	A corrente da fase U do book 4 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
A0744 : IMPS2 - Alarma Desb. de Corrente RMS Fase U Book 5	-	A corrente da fase U do book 5 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
A0745 : IMPS2 - Alarma Desb. de Corrente RMS Fase U Book 6	-	A corrente da fase U do book 6 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
A0746 : IMPS2 - Alarma Desb. de Corrente RMS Fase U Book 7	-	A corrente da fase U do book 7 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
A0747 : IMPS2 - Alarma Desb. de Corrente RMS Fase U Book 8	-	A corrente da fase U do book 8 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS

[illegible]

SIW750 | 2-39

[illegible]

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
A0788 : IMPS2 - Alarme Desb. de Corrente RMS Fase W Book 9	-	A corrente da fase W do book 9 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0790 : IMPS2 - Falha Desb. de Corrente RMS Fase W Book 1	Rampa	A corrente da fase W do book 1 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0791 : IMPS2 - Falha Desb. de Corrente RMS Fase W Book 2	Rampa	A corrente da fase W do book 2 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0792 : IMPS2 - Falha Desb. de Corrente RMS Fase W Book 3	Rampa	A corrente da fase W do book 3 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0793 : IMPS2 - Falha Desb. de Corrente RMS Fase W Book 4	Rampa	A corrente da fase W do book 4 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0794 : IMPS2 - Falha Desb. de Corrente RMS Fase W Book 5	Rampa	A corrente da fase W do book 5 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0795 : IMPS2 - Falha Desb. de Corrente RMS Fase W Book 6	Rampa	A corrente da fase W do book 6 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0796 : IMPS2 - Falha Desb. de Corrente RMS Fase W Book 7	Rampa	A corrente da fase W do book 7 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0797 : IMPS2 - Falha Desb. de Corrente RMS Fase W Book 8	Rampa	A corrente da fase W do book 8 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0798 : IMPS2 - Falha Desb. de Corrente RMS Fase W Book 9	Rampa	A corrente da fase W do book 9 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
A0800 : IMPS2 - Alarme Temp. IGBT Fase U Book 1	-	IMPS2: Alarme de temperatura elevada medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase U, do Book 1.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0801 : IMPS2 - Alarme Temp. IGBT Fase U Book 2	-	IMPS2: Alarme de temperatura elevada medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase U, do Book 2.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0802 : IMPS2 - Alarme Temp. IGBT Fase U Book 3	-	IMPS2: Alarme de temperatura elevada medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase U, do Book 3.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.

[illegible]

SIW750 | 2-43

[illegible]

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0853 : IMPS2 - Falha Temp. IGBT Fase W Book 4	Rampa	IMPS2: Falha de sobretemperatura medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase W, do Book 4.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0854 : IMPS2 - Falha Temp. IGBT Fase W Book 5	Rampa	IMPS2: Falha de sobretemperatura medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase W, do Book 5.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0855 : IMPS2 - Falha Temp. IGBT Fase W Book 6	Rampa	IMPS2: Falha de sobretemperatura medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase W, do Book 6.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0856 : IMPS2 - Falha Temp. IGBT Fase W Book 7	Rampa	IMPS2: Falha de sobretemperatura medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase W, do Book 7.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0857 : IMPS2 - Falha Temp. IGBT Fase W Book 8	Rampa	IMPS2: Falha de sobretemperatura medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase W, do Book 8.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0858 : IMPS2 - Falha Temp. IGBT Fase W Book 9	Rampa	IMPS2: Falha de sobretemperatura medida no sensor de temperatura (NTC) do IGBT da fase W, do Book 9.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0860 : IMPS2 - Alarme Temp. Indutor Book 1	-	IMPS2: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 1.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0861 : IMPS2 - Alarme Temp. Indutor Book 2	-	IMPS2: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 2.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0862 : IMPS2 - Alarme Temp. Indutor Book 3	-	IMPS2: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 3.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0863 : IMPS2 - Alarme Temp. Indutor Book 4	-	IMPS2: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 4.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0864 : IMPS2 - Alarme Temp. Indutor Book 5	-	IMPS2: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 5.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0865 : IMPS2 - Alarme Temp. Indutor Book 6	-	IMPS2: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 6.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0866 : IMPS2 - Alarme Temp. Indutor Book 7	-	IMPS2: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 7.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0867 : IMPS2 - Alarme Temp. Indutor Book 8	-	IMPS2: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 8.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0868 : IMPS2 - Alarme Temp. Indutor Book 9	-	IMPS2: Alarme de temperatura alta no indutor do Book 9.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0870 : IMPS2 - Falha Temp. Indutor Book 1	Rampa	IMPS2: Sobretemperatura no indutor do Book 1.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0871 : IMPS2 - Falha Temp. Indutor Book 2	Rampa	IMPS2: Sobretemperatura no indutor do Book 2.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0872 : IMPS2 - Falha Temp. Indutor Book 3	Rampa	IMPS2: Sobretemperatura no indutor do Book 3.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0873 : IMPS2 - Falha Temp. Indutor Book 4	Rampa	IMPS2: Sobretemperatura no indutor do Book 4.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0874 : IMPS2 - Falha Temp. Indutor Book 5	Rampa	IMPS2: Sobretemperatura no indutor do Book 5.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0875 : IMPS2 - Falha Temp. Indutor Book 6	Rampa	IMPS2: Sobretemperatura no indutor do Book 6.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0876 : IMPS2 - Falha Temp. Indutor Book 7	Rampa	IMPS2: Sobretemperatura no indutor do Book 7.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0877 : IMPS2 - Falha Temp. Indutor Book 8	Rampa	IMPS2: Sobretemperatura no indutor do Book 8.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0878 : IMPS2 - Falha Temp. Indutor Book 9	Rampa	IMPS2: Sobretemperatura no indutor do Book 9.	- Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0880 : IMPS2 - Alarma Temp. CMPS Book 1	-	IMPS2: Alarma de temperatura alta na potência do Book 1.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0881 : IMPS2 - Alarma Temp. CMPS Book 2	-	IMPS2: Alarma de temperatura alta na potência do Book 2.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0882 : IMPS2 - Alarma Temp. CMPS Book 3	-	IMPS2: Alarma de temperatura alta na potência do Book 3.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0883 : IMPS2 - Alarma Temp. CMPS Book 4	-	IMPS2: Alarma de temperatura alta na potência do Book 4.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0884 : IMPS2 - Alarma Temp. CMPS Book 5	-	IMPS2: Alarma de temperatura alta na potência do Book 5.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0885 : IMPS2 - Alarma Temp. CMPS Book 6	-	IMPS2: Alarma de temperatura alta na potência do Book 6.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0886 : IMPS2 - Alarma Temp. CMPS Book 7	-	IMPS2: Alarma de temperatura alta na potência do Book 7.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0887 : IMPS2 - Alarma Temp. CMPS Book 8	-	IMPS2: Alarma de temperatura alta na potência do Book 8.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
A0888 : IMPS2 - Alarma Temp. CMPS Book 9	-	IMPS2: Alarma de temperatura alta na potência do Book 9.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0890 : IMPS2 - Falha Temp. CMPS Book 1	Rampa	IMPS2: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 1.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0891 : IMPS2 - Falha Temp. CMPS Book 2	Rampa	IMPS2: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 2.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0892 : IMPS2 - Falha Temp. CMPS Book 3	Rampa	IMPS2: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 3.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0893 : IMPS2 - Falha Temp. CMPS Book 4	Rampa	IMPS2: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 4.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0894 : IMPS2 - Falha Temp. CMPS Book 5	Rampa	IMPS2: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 5.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0895 : IMPS2 - Falha Temp. CMPS Book 6	Rampa	IMPS2: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 6.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0896 : IMPS2 - Falha Temp. CMPS Book 7	Rampa	IMPS2: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 7.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0897 : IMPS2 - Falha Temp. CMPS Book 8	Rampa	IMPS2: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 8.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0898 : IMPS2 - Falha Temp. CMPS Book 9	Rampa	IMPS2: Falha de sobretemperatura na Potência do Book 9.	- Aletas do dissipador de calor do book muito sujos, prejudicando o fluxo de ar nestes. - Temperatura ambiente alta (> 45 °C) e corrente de saída elevada. - Ventilador bloqueado ou defeituoso.
F0900 : IMPS2 - Falha ao abrir CA do Book 1	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora CA Book 1.	- Defeito na Contatora CA.
F0901 : IMPS2 - Falha ao abrir CA do Book 2	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora CA Book 2.	- Defeito na Contatora CA.
F0902 : IMPS2 - Falha ao abrir CA do Book 3	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora CA Book 3.	- Defeito na Contatora CA.
F0903 : IMPS2 - Falha ao abrir CA do Book 4	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora CA Book 4.	- Defeito na Contatora CA.
F0904 : IMPS2 - Falha ao abrir CA do Book 5	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora CA Book 5.	- Defeito na Contatora CA.
F0905 : IMPS2 - Falha ao abrir CA do Book 6	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora CA Book 6.	- Defeito na Contatora CA.
F0906 : IMPS2 - Falha ao abrir CA do Book 7	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora CA Book 7.	- Defeito na Contatora CA.
F0907 : IMPS2 - Falha ao abrir CA do Book 8	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora CA Book 8.	- Defeito na Contatora CA.
F0908 : IMPS2 - Falha ao abrir CA do Book 9	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora CA Book 9.	- Defeito na Contatora CA.
F0910 : IMPS2 - Falha ao fechar CA do Book 1	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora CA Book 1.	- Defeito na Contatora CA.
F0911 : IMPS2 - Falha ao fechar CA do Book 2	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora CA Book 2.	- Defeito na Contatora CA.
F0912 : IMPS2 - Falha ao fechar CA do Book 3	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora CA Book 3.	- Defeito na Contatora CA.
F0913 : IMPS2 - Falha ao fechar CA do Book 4	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora CA Book 4.	- Defeito na Contatora CA.
F0914 : IMPS2 - Falha ao fechar CA do Book 5	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora CA Book 5.	- Defeito na Contatora CA.
F0915 : IMPS2 - Falha ao fechar CA do Book 6	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora CA Book 6.	- Defeito na Contatora CA.
F0916 : IMPS2 - Falha ao fechar CA do Book 7	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora CA Book 7.	- Defeito na Contatora CA.

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0917 : IMPS2 - Falha ao fechar CA do Book 8	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora CA Book 8.	- Defeito na Contatora CA.
F0918 : IMPS2 - Falha ao fechar CA do Book 9	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora CA Book 9.	- Defeito na Contatora CA.
F0920 : IMPS2 - Falha ao abrir pré-carga do Book 1	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 1.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0921 : IMPS2 - Falha ao abrir pré-carga do Book 2	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 2.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0922 : IMPS2 - Falha ao abrir pré-carga do Book 3	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 3.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0923 : IMPS2 - Falha ao abrir pré-carga do Book 4	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 4.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0924 : IMPS2 - Falha ao abrir pré-carga do Book 5	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 5.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0925 : IMPS2 - Falha ao abrir pré-carga do Book 6	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 6.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0926 : IMPS2 - Falha ao abrir pré-carga do Book 7	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 7.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0927 : IMPS2 - Falha ao abrir pré-carga do Book 8	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 8.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0928 : IMPS2 - Falha ao abrir pré-carga do Book 9	Imediato	IMPS2: Falha na abertura da contatora de pré-carga do Book 9.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0930 : IMPS2 - Falha ao fechar pré-carga do Book 1	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora de pré-carga do Book 1.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0931 : IMPS2 - Falha ao fechar pré-carga do Book 2	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora de pré-carga do Book 2.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0932 : IMPS2 - Falha ao fechar pré-carga do Book 3	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora de pré-carga do Book 3.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0933 : IMPS2 - Falha ao fechar pré-carga do Book 4	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora de pré-carga do Book 4.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0934 : IMPS2 - Falha ao fechar pré-carga do Book 5	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora de pré-carga do Book 5.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0935 : IMPS2 - Falha ao fechar pré-carga do Book 6	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora de pré-carga do Book 6.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0936 : IMPS2 - Falha ao fechar pré-carga do Book 7	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora de pré-carga do Book 7.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0937 : IMPS2 - Falha ao fechar pré-carga do Book 8	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora de pré-carga do Book 8.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0938 : IMPS2 - Falha ao fechar pré-carga do Book 9	Imediato	IMPS2: Falha no fechamento da contatora de pré-carga do Book 9.	- Defeito na Contatora de pré-carga.
F0939 : IMPS1 - Falha no fecha- mento da seccionadora CC	Imediato	O fechamento da seccionadora CC da IMPS2 foi comandado mas não ouve retorno do fechamento.	- Problema de conexão ou fio rompido no sinal de retorno da respectiva seccionadora CC.
A0940 : IMPS2 - Alarma Desb. de Corrente AVG Fase U Book 1	-	A corrente da fase U do book 1 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01252, em relação à corrente média da fase U de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS

SIW750 | 2-49

[illegible]

2

[illegible]

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F0994 : IMPS2 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase W Book 5	Imediato	A corrente da fase W do book 5 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0995 : IMPS2 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase W Book 6	Imediato	A corrente da fase W do book 6 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0996 : IMPS2 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase W Book 7	Imediato	A corrente da fase W do book 7 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0997 : IMPS2 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase W Book 8	Imediato	A corrente da fase W do book 8 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F0998 : IMPS2 - Falha Desb. de Corrente AVG Fase W Book 9	Imediato	A corrente da fase W do book 9 da IMPS2 ultrapassou o limite percentual definido por P01254, em relação à corrente média da fase W de todos os books em operação.	- Variação na impedância entre as fases do indutor interno do filtro de harmônicas - Problema no(s) cabo(s) fita que interliga(m) o cartão CMPS do book com o cartão IMPS - Problema no circuito do sinal de PWM do respectivo book no cartão IMPS
F1000 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretemperatura Book 1 Fase U	Imediato	Temperatura do IGBT da fase U do book 1 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1001 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretemperatura Book 1 Fase V	Imediato	Temperatura do IGBT da fase V do book 1 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1002 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretemperatura Book 1 Fase W	Imediato	Temperatura do IGBT da fase W do book 1 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1003 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretemperatura Book 1 Indutor	Imediato	Temperatura do indutor do book 1 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07952 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1004 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretemperatura Book 2 Fase U	Imediato	Temperatura do IGBT da fase U do book 2 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1005 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretemperatura Book 2 Fase V	Imediato	Temperatura do IGBT da fase V do book 2 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1006 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretemperatura Book 2 Fase W	Imediato	Temperatura do IGBT da fase W do book 2 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1007 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretemperatura Book 2 Indutor	Imediato	Temperatura do indutor do book 2 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07952 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1008 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretemperatura Book 3 Fase U	Imediato	Temperatura do IGBT da fase U do book 3 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1009 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretemperatura Book 3 Fase V	Imediato	Temperatura do IGBT da fase V do book 3 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1010 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretemperatura Book 3 Fase W	Imediato	Temperatura do IGBT da fase W do book 3 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F1011 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Book 3 Indutor	Imediato	Temperatura do indutor do book 3 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07952 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1012 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 1 Fase U	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase U do book 1 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1013 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 1 Fase V	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase V do book 1 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1014 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 1 Fase W	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase W do book 1 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1015 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 1 Indutor	Imediato	Problema na medição da temperatura do indutor do book 1 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1016 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 2 Fase U	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase U do book 2 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1017 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 2 Fase V	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase V do book 2 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1018 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 2 Fase W	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase W do book 2 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1019 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 2 Indutor	Imediato	Problema na medição da temperatura do indutor do book 2 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1020 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 3 Fase U	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase U do book 1 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1021 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 3 Fase V	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase V do book 3 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1022 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 3 Fase W	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase W do book 3 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1023 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 3 Indutor	Imediato	Problema na medição da temperatura do indutor do book 3 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1030 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Book 4 Fase U	Imediato	Temperatura do IGBT da fase U do book 4 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1031 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Book 4 Fase V	Imediato	Temperatura do IGBT da fase V do book 4 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1032 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Book 4 Fase W	Imediato	Temperatura do IGBT da fase W do book 4 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1033 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Book 4 Indutor	Imediato	Temperatura do indutor do book 4 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07952 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F1034 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretensão Book 5 Fase U	Imediato	Temperatura do IGBT da fase U do book 5 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1035 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretensão Book 5 Fase V	Imediato	Temperatura do IGBT da fase V do book 5 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1036 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretensão Book 5 Fase W	Imediato	Temperatura do IGBT da fase W do book 5 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1037 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretensão Book 5 Indutor	Imediato	Temperatura do indutor do book 5 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07952 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1038 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretensão Book 6 Fase U	Imediato	Temperatura do IGBT da fase U do book 6 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1039 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretensão Book 6 Fase V	Imediato	Temperatura do IGBT da fase V do book 6 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1040 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretensão Book 6 Fase W	Imediato	Temperatura do IGBT da fase W do book 6 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1041 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretensão Book 6 Indutor	Imediato	Temperatura do indutor do book 6 da IMPS1 ultrapassou o limite definido por P07952 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1042 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 4 Fase U	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase U do book 4 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1043 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 4 Fase V	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase V do book 4 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1044 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 4 Fase W	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase W do book 4 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1045 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 4 Indutor	Imediato	Problema na medição da temperatura do indutor do book 4 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1046 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 5 Fase U	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase U do book 5 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1047 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 5 Fase V	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase V do book 5 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1048 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 5 Fase W	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase W do book 4 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1049 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 5 Indutor	Imediato	Problema na medição da temperatura do indutor do book 5 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1050 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 6 Fase U	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase U do book 6 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F1051 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 6 Fase V	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase V do book 5 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1052 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 6 Fase W	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase W do book 6 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1053 : IMPS1 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Book 6 Indutor	Imediato	Problema na medição da temperatura do indutor do book 6 da IMPS1.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1060 : IMPS1 - Monitor FPGA: Polaridade invertida em PV	Imediato	Tensão CC da entrada 1 com polaridade invertida - atuação pela FPGA	- Erro na instalação dos cabos PV - Medição da tensão CC de entrada com conectores invertidos
F1061 : IMPS1 - Monitor FPGA: Sobretensão em PV	Imediato	Tensão elevada na entrada CC 1 - atuação pela FPGA	- Problema na leitura da tensão CC (cartão IGS) - Mau dimensionamento da planta fotovoltaica
F1100 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Fase U Book 1	Imediato	Temperatura do IGBT da fase U do book 1 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1101 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Fase V Book 1	Imediato	Temperatura do IGBT da fase V do book 1 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1102 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Fase W Book 1	Imediato	Temperatura do IGBT da fase W do book 1 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1103 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Indutor Book 1	Imediato	Temperatura do indutor do book 1 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07952 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1104 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Fase U Book 2	Imediato	Temperatura do IGBT da fase U do book 2 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1105 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Fase V Book 2	Imediato	Temperatura do IGBT da fase V do book 2 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1106 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Fase W Book 2	Imediato	Temperatura do IGBT da fase W do book 2 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1107 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Indutor Book 2	Imediato	Temperatura do indutor do book 2 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07952 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1108 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Fase U Book 3	Imediato	Temperatura do IGBT da fase U do book 3 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F1109 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Fase V Book 3	Imediato	Temperatura do IGBT da fase V do book 3 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1110 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Fase W Book 3	Imediato	Temperatura do IGBT da fase W do book 3 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1111 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Indutor Book 3	Imediato	Temperatura do indutor do book 3 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07952 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1112 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Fase U Book 1	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase U do book 1 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1113 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Fase V Book 1	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase V do book 1 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1114 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Fase W Book 1	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase W do book 1 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1115 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Indutor Book 1	Imediato	Problema na medição da temperatura do indutor do book 1 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS. - Sensor de temperatura do IGBT com defeito.
F1116 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Fase U Book 2	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase U do book 2 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1117 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Fase V Book 2	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase V do book 2 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1118 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Fase W Book 2	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase W do book 2 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1119 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Indutor Book 2	Imediato	Problema na medição da temperatura do indutor do book 2 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS. - Sensor de temperatura do IGBT com defeito.
F1120 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Fase U Book 3	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase U do book 3 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1121 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Fase V Book 3	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase V do book 3 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1122 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Fase W Book 3	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase W do book 3 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1123 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Indutor Book 3	Imediato	Problema na medição da temperatura do indutor do book 3 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS. - Sensor de temperatura do IGBT com defeito.
F1130 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobret temperatura Fase U Book 4	Imediato	Temperatura do IGBT da fase U do book 4 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book

Falha/Alarme/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F1131 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobretensão Fase V Book 4	Imediato	Temperatura do IGBT da fase V do book 4 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1132 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobretensão Fase W - Book 4	Imediato	Temperatura do IGBT da fase W do book 4 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1133 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobretensão Indutor - Book 4	Imediato	Temperatura do indutor do book 4 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07952 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1134 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobretensão Fase U Book 5	Imediato	Temperatura do IGBT da fase U do book 5 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1135 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobretensão Fase V Book 5	Imediato	Temperatura do IGBT da fase V do book 5 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1136 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobretensão Fase W Book 5	Imediato	Temperatura do IGBT da fase W do book 5 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1137 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobretensão Indutor Book 5	Imediato	Temperatura do indutor do book 5 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07952 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1138 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobretensão Fase U Book 6	Imediato	Temperatura do IGBT da fase U do book 6 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1139 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobretensão Fase V Book 6	Imediato	Temperatura do IGBT da fase V do book 6 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1140 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobretensão Fase W Book 6	Imediato	Temperatura do IGBT da fase W do book 6 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07950 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1141 : IMPS2 - Monitor FPGA: Sobretensão Indutor Book 6	Imediato	Temperatura do indutor do book 6 da IMPS2 ultrapassou o limite definido por P07952 - atuação pela FPGA	- Sistema de refrigeração desligado; - Baixa pressão do líquido no sistema de refrigeração; - Válvulas de entrada e/ou saída do líquido fechadas no respectivo book
F1142 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobretemp. Fase U Book 4	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase U do book 4 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1143 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobretemp. Fase V Book 4	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase V do book 4 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1144 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobretemp. Fase W Book 4	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase W do book 4 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito

Falha/Alarma/Evento	Deslig.	Descrição	Causas Mais Prováveis
F1145 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Indutor Book 4	Imediato	Problema na medição da temperatura do indutor do book 4 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS. - Sensor de temperatura do IGBT com defeito.
F1146 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Fase U Book 5	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase U do book 5 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1147 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Fase V Book 5	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase V do book 5 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1148 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Fase W Book 5	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase W do book 5 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1149 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Indutor Book 5	Imediato	Add help at: 1149_IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Indutor Book 5	
F1150 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Fase U Book 6	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase U do book 6 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1151 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Fase V Book 6	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase V do book 6 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1152 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Fase W Book 6	Imediato	Problema na medição da temperatura do IGBT da fase W do book 6 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS - Sensor de temperatura do IGBT com defeito
F1153 : IMPS2 - Monitor FPGA: Fio rompido ou Sobre-temp. Indutor Book 6	Imediato	Problema na medição da temperatura do indutor do book 6 da IMPS2.	- Cabo do sensor de temperatura do indutor mal conectado no cartão CMPS. - Sensor de temperatura do IGBT com defeito.
F1160 : IMPS2 - Monitor FPGA: Polaridade invertida em PV	Imediato	Tensão CC da entrada 2 com polaridade invertida - atuação pela FPGA	- Erro na instalação dos cabos PV - Medição da tensão CC de entrada com conectores invertidos
F1161: IMPS2 - Monitor FPGA: Sobretensão em PV	Imediato	Tensão elevada na entrada CC 2 - atuação pela FPGA	- Problema na leitura da tensão CC (cartão IGS) - Mau dimensionamento da planta fotovoltaica

3 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual contém informações necessárias para o uso correto do inversor SIW750.

Ele foi desenvolvido para ser utilizado por uma equipe com treinamento ou qualificação técnica adequados para operar este tipo de equipamento.

3.1 AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL

Neste manual são utilizados os seguintes avisos de segurança:



PERIGO!

Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo proteger o usuário contra morte, ferimentos graves e danos materiais consideráveis.



ATENÇÃO!

Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo evitar danos materiais.



NOTA!

O texto objetiva fornecer informações importantes para o correto entendimento e bom funcionamento do produto.

3.2 AVISOS DE SEGURANÇA NO PRODUTO

Os seguintes símbolos estão afixados ao produto, servindo como aviso de segurança:



Tensões elevadas presentes.



Componentes sensíveis a descarga eletrostática. Não tocá-los.



Conexão obrigatória à terra de proteção (PE).



Conexão da blindagem à terra.

**PERIGO!**

Esse produto contém capacitores que armazenam energia depois da desenergização. Espere por pelo menos 15 minutos antes de manusear o equipamento com a finalidade de garantir que o capacitor esteja desenergizado. O nível de tensão deve ser sempre checado antes de qualquer instalação ou manutenção.



Lixo Eletrônico. Não descarte.

3**3.3 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES****PERIGO!**

Somente pessoas com qualificação adequada e familiaridade com o inversor SIW750 e equipamentos associados devem planejar ou implementar a instalação, partida, operação e manutenção deste equipamento.

Estas pessoas devem seguir todas as instruções de segurança contidas neste manual e/ou definidas por normas locais.

Não seguir as instruções de segurança pode resultar em risco de vida e/ou danos no equipamento.

**PERIGO!**

Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar qualquer componente elétrico associado ao inversor.

Altas tensões podem estar presentes mesmo após a desconexão da alimentação; aguarde pelo menos 10 minutos para a descarga completa dos capacitores.

Sempre conecte a carcaça do equipamento ao terra de proteção (PE) no ponto adequado para isto.

**NOTA!**

Para os propósitos deste manual, pessoas qualificadas são aquelas treinadas de forma a estarem aptas para:

1. Instalar, aterrar, energizar e operar o SIW750 de acordo com este manual e os procedimentos legais de segurança vigentes.
2. Usar os equipamentos de proteção de acordo com as normas estabelecidas.
3. Prestar serviços de primeiros socorros.

**PERIGO!**

Sempre abrir o disjuntor CA para desconectar a alimentação CA, e a seccionadora CC para desconectar o lado CC dos painéis fotovoltaicos, antes de tocar em qualquer componente elétrico associado ao produto.

Altas tensões podem estar presentes e componentes girantes (ventiladores), ou podem estar em fase de desligamento mesmo após a desconexão da alimentação. Aguarde pelo menos dez (10) minutos para a descarga completa dos capacitores e parada dos ventiladores.

Sempre conecte a carcaça do equipamento ao terra de proteção (PE) no ponto adequado para isto.

**ATENÇÃO!**

Os cartões eletrônicos possuem componentes sensíveis a descargas eletrostáticas. Não tocar diretamente sobre componentes ou conectores. Caso necessário, toque antes na carcaça metálica aterrada ou utilizar pulseira de aterramento adequada.

**Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor!
Caso seja necessário consulte a WEG.**

4 SOBRE O SIW750

4.1 INFORMAÇÕES DO MANUAL

Este manual apresenta as informações gerais e de configuração do SIW750.

O inversor solar SIW750 é um equipamento destinado ao uso em aplicações solar fotovoltaicas (FV) de elevada potência (> 1 MWp), sendo composto por diversos componentes de potência, eletrônica e comando.

Sua configuração/parametrização é realizada através do *WEG Programming Suite* (WPS - seção 4.2), executado em um computador que se comunica com o SIW750.

4.2 WPS (WEG PROGRAMMING SUITE)

O WPS é uma ferramenta integrada que auxilia na criação de aplicações na área de automação permitindo a monitoração, parametrização e programação em linguagem *Ladder* (IEC 61131-3) de diversas famílias de produtos WEG. A versão de *software* utilizada para o SIW750 é o WPS 2.51 ou superior.

Dentre suas principais características, destacam-se:

- Parametrização dos equipamentos;
- Assistência de criação e configuração de aplicações na área de automação; e
- Monitoração dos inversores e outros equipamentos.

4.3 VERSÃO DE SOFTWARE

A versão de software usada no SIW750 é importante para definir as funções e os parâmetros de programação. Este manual se refere à versão de *software* conforme indicado na folha de rosto. Por exemplo, a versão 1.0X significa de 1.00 a 1.09, onde o "X" são evoluções no *software* que não afetam o conteúdo deste manual. A versão de *software* do SIW750 pode ser verificado no parâmetro P2400.

4.4 CARACTERÍSTICAS

O inversor solar SIW750 é um conversor CC/CA de alto desempenho cuja função é converter a energia gerada nos painéis fotovoltaicos na forma contínua em energia na forma alternada, adequando-se à injeção na rede elétrica, conforme ilustra a Figura 4.1. O Módulo de Potência Solar, MPS750 (*book*), é o principal componente do circuito da potência do SIW750. Sua principal função é a conversão da energia contínua em alternada, sendo que a máxima tensão CC de trabalho do MPS750, e, conseqüentemente, do SIW750, é 1500 V.

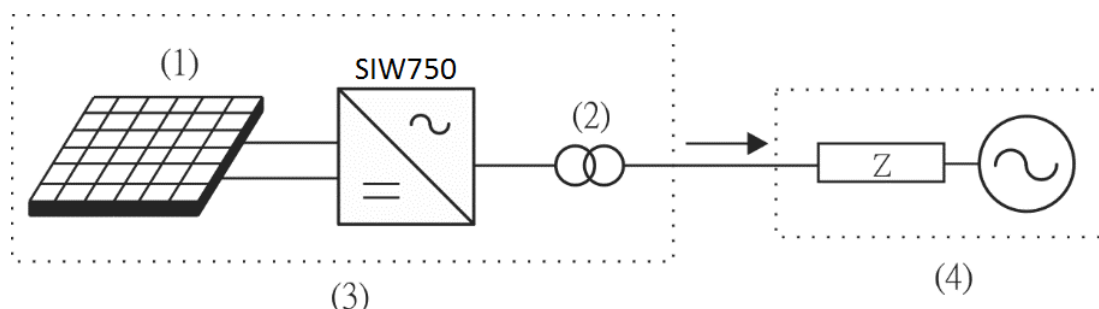


Figura 4.1: Bloco diagrama de um sistema fotovoltaico conectado na rede.

Onde:

1. Planta solar fotovoltaica
2. Transformador isolador
3. Sistema de Geração Solar
4. Sistema Elétrico de Potência

Cada SIW750 é conectado à rede elétrica por meio de um transformador isolador (para maiores detalhes técnicos do transformador isolador, ver seção 4.5). Dependendo da potência do sistema, o transformador pode fazer parte da estrutura mecânica do SIW750 ou ser instalado separadamente.

Entre suas principais características, destacam-se:

- Rastreamento do ponto de máxima potência dos painéis fotovoltaicos (MPPT – *Maximum Power Point Tracking*);
- Proteção de anti-ilhamento;
- Registro das últimas 30 falhas;
- Suporte à rede (*Grid Codes*); e
- Opção de operação com Reativos à noite.

4

4.5 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR ISOLADOR

Adotando o lado da rede elétrica como o primário do transformador isolador (elemento 2 da Figura 4.1), cada inversor solar SIW750 deve possuir um secundário exclusivo. Ou seja, não é recomendada a conexão de outros dispositivos eletroeletrônicos (inversores/cargas) no mesmo ponto de conexão (secundário) do inversor solar SIW750.

Para atender os requisitos de funcionamento do SIW750, o sistema de aterramento do secundário do transformador deverá ser de uma rede do tipo IT (sem conexão ao terra, ou via alta impedância).

Ainda, o transformador isolador deve possuir as seguintes especificações:

- Caso a ligação do secundário seja do tipo Y (estrela) com neutro acessível, este ponto de neutro não deve ser aterrado;
- Classe de tensão do secundário do transformador: 1200 V;
- Entre os enrolamentos do primário e secundário, deverá haver uma blindagem eletrostática ligado ao terra;
- Impedância série equivalente no secundário: 6% a 8%, relativo à potência do inversor solar SIW750; e
- Prover isolamento reforçada entre o primário e o secundário;
- A isolamento do transformador deve limitar a corrente residual para menos de 10mA por kVA da potência nominal de saída;
- A isolamento do transformador deve ser adequada para tensão de operação do circuito PV de 1500 V, tensão de impulso de 6000 V e sobretensão temporária de 1800 Vrms (2550 Vpico).
- No caso de enrolamento secundário duplo, o transformador deve ser projetado e dimensionado de modo a operar continuamente, mesmo com apenas um secundário energizado, sem que ocorram desequilíbrios de corrente, altas correntes de magnetização ou quaisquer outros fatores que possam afetar a operação normal da unidade.

4.6 ESPECIFICAÇÕES DOS CABOS DA CONEXÃO CA

Os cabos de potência entre o SIW750 e o transformador isolador devem seguir as seguintes exigências:

- Comprimento máximo de 15 metros;
- Os cabos de potência devem ser colocados numa eletrocalha metálica e aterrada, separando-os dos demais cabos;
- A seção dos cabos de potência devem estar de acordo com a corrente máxima do SIW750; e
- A isolação de tensão dos cabos de potência deve ser de, no mínimo, 1000 V.

5 COMISSIONAMENTO

Para que o SIW750 seja comissionado de forma segura, é muito importante seguir as orientações desse capítulo.

Antes, porém, o conversor já deverá ter sido instalado de acordo com as exigências de segurança do capítulo 3. E também já deve ter sido seguido o procedimento descrito no manual de Operação e Manutenção do produto.

5.1 PREPARAÇÃO E ENERGIZAÇÃO

Antes de efetuar a energização do SIW750 (tensão CC e CA), é recomendável executar a sequência de etapas a seguir.

1. Verifique se as conexões de potência, aterramento e controle estão com o torque adequado e conectores fixados corretamente.
2. Retire todos os restos de materiais do interior do inversor ou do acionamento.
3. Verifique se a corrente e a tensão da planta solar fotovoltaica projetada estão de acordo com o modelo do SIW750.
4. Meça a tensão CA da rede elétrica, a tensão CC da planta solar FV, e verifique se estão dentro da faixa permitida para o modelo do SIW750.
5. Feche as portas do painel elétrico, comissione o circuito de refrigeração (adicionar água, pressurizar, etc), energize o circuito de comando e controle (conforme projeto elétrico do SIW750), e aguarde a seccionadora CC acionar automaticamente. Certifique que a energização do lado CC foi bem sucedida através da leitura da tensão via WPS.
6. Acione o disjuntor correspondente ao lado CA, e, após habilitar o inversor e aguardar o intervalo de tempo necessário para o inversor entrar em operação, verifique a leitura das grandezas da rede elétrica através do WPS (tensões, correntes, potência e frequência).
7. Verifique o correto funcionamento dos ventiladores do(s) módulo(s) de potência solar MPS750.

5.2 GUIA DE START-UP

Esta seção visa orientar os profissionais envolvidos no *Start-up* do inversor SIW750 com o intuito de ajustar os parâmetros para o correto funcionamento do inversor. Os ajustes dos parâmetros foram divididos conforme sua funcionalidade.

5.2.1 CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO INVERSOR

Tensão do lado CA:

- Ajustar o valor da tensão nominal nos terminais do inversor SIW750 no P0990.



NOTA!

A potência aparente nominal do inversor pode ser consultada em P0994 e é dependente dos valores configurados e indicados em P0990 e P0992.

5.2.2 CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DATA E HORA

A configuração de data e hora no padrão dd/mm/aaaa - hh:mm:ss é realizada no parâmetro P7184. Uma bateria presente no módulo de controle do SIW750 mantém armazenada a informação de data e hora na memória não volátil. Dessa forma, esta não será perdida numa eventual desenergização do inversor.

5.2.3 CONFIGURAÇÃO DAS ENTRADAS ANALÓGICAS

No SIW750, estão disponíveis as entradas analógicas AI1 e AI2, cujas funções são pré-configuradas de acordo com a necessidade do projeto elétrico do inversor. Para modificar estas funcionalidades, deve-se entrar em contato com a equipe técnica.

5.2.4 CONFIGURAÇÃO DAS ENTRADAS DIGITAIS

As entradas digitais (ou DI – *Digital Input*) são multi-funcionais e flexíveis, pois podem ser configuradas de acordo com a necessidade do projeto elétrico. As 12 (doze) DIs disponíveis no SIW750 podem ser configuradas com as funcionalidades da Tabela 5.1 através dos parâmetros P2550 à P2561. Por padrão de fábrica, todas as DIs são pré-configuradas "Sem Função".

Tabela 5.1: Funcionalidades das Entradas Digitais

Função	Descrição
Sem Função	Sem Funcionalidade
Habilita Geral	Habilita/desabilita processo de conexão do SIW750 com a Rede Elétrica.
Alarme refrigeração ⁽¹⁾	Entrada para retorno de alarme do sistema de refrigeração.
Falha na Refrigeração ⁽¹⁾	Entrada para retorno de falha do sistema de refrigeração.
Falha de Isolação ⁽¹⁾	Entrada para sinal de falha de isolamento dos painéis solares.
Status DPS ⁽¹⁾	Indica o estado do dispositivo protetor de surto
Run	Inicia conexão do SIW750 com a Rede Elétrica.
Stop	Inicia desconexão ou interrompe conexão do SIW750 com a Rede Elétrica.
IMPS 1 - Retorno Pré-carga Book 1	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 1 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Pré-carga Book 2	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 2 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Pré-carga Book 3	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 3 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Pré-carga Book 4	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 4 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Pré-carga Book 5	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 5 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Pré-carga Book 6	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 6 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Pré-carga Book 7	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 7 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Pré-carga Book 8	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 8 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Pré-carga Book 9	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 9 do IMPS 1.
IMPS 2 - Retorno Pré-carga Book 1	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 1 do IMPS 2.
IMPS 2 - Retorno Pré-carga Book 2	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 2 do IMPS 2.
IMPS 2 - Retorno Pré-carga Book 3	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 3 do IMPS 2.

Tabela 5.1: Funcionalidades das Entradas Digitais

Função	Descrição
IMPS 2 - Retorno Pré-carga Book 4	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 4 do IMPS 2.
IMPS 2 - Retorno Pré-carga Book 5	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 5 do IMPS 2.
IMPS 2 - Retorno Pré-carga Book 6	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 6 do IMPS 2.
IMPS 2 - Retorno Pré-carga Book 7	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 7 do IMPS 2.
IMPS 2 - Retorno Pré-carga Book 8	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 8 do IMPS 2.
IMPS 2 - Retorno Pré-carga Book 9	Entrada para retorno do contator de pré-carga do Book 9 do IMPS 2.
IMPS 1 - Retorno Principal Book 1	Entrada para retorno do contator principal do Book 1 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Principal Book 2	Entrada para retorno do contator principal do Book 2 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Principal Book 3	Entrada para retorno do contator principal do Book 3 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Principal Book 4	Entrada para retorno do contator principal do Book 4 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Principal Book 5	Entrada para retorno do contator principal do Book 5 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Principal Book 6	Entrada para retorno do contator principal do Book 6 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Principal Book 7	Entrada para retorno do contator principal do Book 7 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Principal Book 8	Entrada para retorno do contator principal do Book 8 do IMPS 1.
IMPS 1 - Retorno Principal Book 9	Entrada para retorno do contator principal do Book 9 do IMPS 1.
IMPS 2 - Retorno Principal Book 1	Entrada para retorno do contator principal do Book 1 do IMPS 2.
IMPS 2 - Retorno Principal Book 2	Entrada para retorno do contator principal do Book 2 do IMPS 2.
IMPS 2 - Retorno Principal Book 3	Entrada para retorno do contator principal do Book 3 do IMPS 2.
IMPS 2 - Retorno Principal Book 4	Entrada para retorno do contator principal do Book 4 do IMPS 2.
IMPS 2 - Retorno Principal Book 5	Entrada para retorno do contator principal do Book 5 do IMPS 2.
IMPS 2 - Retorno Principal Book 6	Entrada para retorno do contator principal do Book 6 do IMPS 2.
IMPS 2 - Retorno Principal Book 7	Entrada para retorno do contator principal do Book 7 do IMPS 2.
IMPS 2 - Retorno Principal Book 8	Entrada para retorno do contator principal do Book 8 do IMPS 2.
IMPS 2 - Retorno Principal Book 9	Entrada para retorno do contator principal do Book 9 do IMPS 2.
Falha Inversor do Ventilador ⁽¹⁾	Entrada para sinal de falha no inversor do ventilador do sistema de refrigeração.
Falha Inversor da Bomba de água ⁽¹⁾	Entrada para sinal de falha no inversor da bomba de água do sistema de refrigeração.
Falha de vazamento de água ⁽¹⁾	Entrada para sinal de falha de sensor de vazamento de água.
Falha Externa ⁽¹⁾	Entrada para sinal de falha oriunda de dispositivo externo.
Porta Aberta ⁽¹⁾	Entrada para sinal de falha de sensor de porta aberta
Sobre-temperatura interna ⁽¹⁾	Entrada para sinal de falha de sobre-temperatura interna.
Sobre-carga nos Ventiladores ⁽¹⁾	Entrada para sinal de sobre-carga nos ventiladores do sistema de refrigeração.
Fluxo de Água ⁽¹⁾	Entrada para sinal de sensor digital de fluxo de água do sistema de refrigeração.
Pressão da Água ⁽¹⁾	Entrada para sinal de sensor digital de pressão de água do sistema de refrigeração.
Feedback Disjuntor CA	Retorno do disjuntor principal CA.

Tabela 5.1: Funcionalidades das Entradas Digitais

Função	Descrição
Retorno Seccionadora CC A	Retorno da seccionadora CC A
Retorno Seccionadora CC B	Retorno da seccionadora CC B
Status GFDI 1	Status GFDI 1
Status GFDI 2	Status GFDI 2
Modo de operação da refrigeração	Modo de operação da refrigeração

Nota:

(1) Configuração de entrada digital com lógica negada, usada para verificação de fio rompido.

5.2.5 CONFIGURAÇÃO DAS SAÍDAS DIGITAIS

Assim como as entradas digitais, as saídas digitais (ou DO – *Digital Output*) são também multi-funcionais e flexíveis. As 14 (catorze) DOs disponíveis no SIW750 podem ser configuradas com as funcionalidades da Tabela 5.2 através dos parâmetros P2510 à P2523. Por padrão de fábrica, todas as DOs são pré-configuradas "Sem Função".

Tabela 5.2: Funcionalidades das Saídas Digitais

Função	Descrição
Sem Função	Sem Funcionalidade.
Inversor habilitado	Sinaliza que o inversor está habilitado.
Inversor sem falha	Sinaliza quando o inversor não apresenta falhas.
Inversor sem Alarme	Sinaliza quando o inversor não apresenta alarmes.
Seccionadora CC (Bobina de mínima)	Saída digital para bobina de mínima da seccionadora CC.
Abre seccionadora CC 1	Saída digital para bobina de abertura da seccionadora CC 1.
Fecha seccionadora CC 1	Saída digital para bobina de fechamento da seccionadora CC 1.
Abre seccionadora CC 2	Saída digital para bobina de abertura da seccionadora CC 2.
Fecha seccionadora CC 2	Saída digital para bobina de fechamento da seccionadora CC 2.
Contator Pré-carga Link CC	Saída digital para bobina do contator de Pré-carga do Link CC.
Contator Sincronismo	Saída digital para bobina do contator de sincronismo.
IMPS 1 - Pré-carga do Book 1	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do Book 1 do IMPS 1.
IMPS 1 - Pré-carga do Book 2	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do Book 2 do IMPS 1.
IMPS 1 - Pré-carga do Book 3	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do Book 3 do IMPS 1.
IMPS 1 - Pré-carga do Book 4	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do Book 4 do IMPS 1.
IMPS 1 - Pré-carga do Book 5	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do Book 5 do IMPS 1.
IMPS 1 - Pré-carga do Book 6	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do Book 6 do IMPS 1.

Tabela 5.2: Funcionalidades das Saídas Digitais

Função	Descrição
IMPS 1 - Pré-carga do <i>Book</i> 7	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do <i>Book</i> 7 do IMPS 1.
IMPS 1 - Pré-carga do <i>Book</i> 8	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do <i>Book</i> 8 do IMPS 1.
IMPS 1 - Pré-carga do <i>Book</i> 9	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do <i>Book</i> 9 do IMPS 1.
IMPS 2 - Pré-carga do <i>Book</i> 1	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do <i>Book</i> 1 do IMPS 2.
IMPS 2 - Pré-carga do <i>Book</i> 2	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do <i>Book</i> 2 do IMPS 2.
IMPS 2 - Pré-carga do <i>Book</i> 3	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do <i>Book</i> 3 do IMPS 2.
IMPS 2 - Pré-carga do <i>Book</i> 4	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do <i>Book</i> 4 do IMPS 2.
IMPS 2 - Pré-carga do <i>Book</i> 5	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do <i>Book</i> 5 do IMPS 2.
IMPS 2 - Pré-carga do <i>Book</i> 6	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do <i>Book</i> 6 do IMPS 2.
IMPS 2 - Pré-carga do <i>Book</i> 7	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do <i>Book</i> 7 do IMPS 2.
IMPS 2 - Pré-carga do <i>Book</i> 8	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do <i>Book</i> 8 do IMPS 2.
IMPS 2 - Pré-carga do <i>Book</i> 9	Saída digital para bobina do contator de pré-carga do filtro LC do <i>Book</i> 9 do IMPS 2.
IMPS 1 - Principal do <i>Book</i> 1	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 1 do IMPS 1.
IMPS 1 - Principal do <i>Book</i> 2	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 2 do IMPS 1.
IMPS 1 - Principal do <i>Book</i> 3	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 3 do IMPS 1.
IMPS 1 - Principal do <i>Book</i> 4	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 4 do IMPS 1.
IMPS 1 - Principal do <i>Book</i> 5	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 5 do IMPS 1.
IMPS 1 - Principal do <i>Book</i> 6	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 6 do IMPS 1.
IMPS 1 - Principal do <i>Book</i> 7	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 7 do IMPS 1.
IMPS 1 - Principal do <i>Book</i> 8	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 8 do IMPS 1.
IMPS 1 - Principal do <i>Book</i> 9	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 9 do IMPS 1.
IMPS 2 - Principal do <i>Book</i> 1	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 1 do IMPS 2.
IMPS 2 - Principal do <i>Book</i> 2	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 2 do IMPS 2.
IMPS 2 - Principal do <i>Book</i> 3	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 3 do IMPS 2.
IMPS 2 - Principal do <i>Book</i> 4	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 4 do IMPS 2.
IMPS 2 - Principal do <i>Book</i> 5	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 5 do IMPS 2.
IMPS 2 - Principal do <i>Book</i> 6	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 6 do IMPS 2.
IMPS 2 - Principal do <i>Book</i> 7	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 7 do IMPS 2.
IMPS 2 - Principal do <i>Book</i> 8	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 8 do IMPS 2.
IMPS 2 - Principal do <i>Book</i> 9	Saída digital para bobina do contator principal do <i>Book</i> 9 do IMPS 2.

Tabela 5.2: Funcionalidades das Saídas Digitais

Função	Descrição
Habilita Ventilador	Saída digital para habilitar o ventilador do sistema de refrigeração.
Reverso Ventilador	Saída digital para habilitar o reverso no ventilador do sistema de refrigeração.
Habilita Bomba de Água	Saída digital para habilitar a bomba de água do sistema de refrigeração.
Habilita Trocador de Calor	Saída digital para habilitar o trocador de calor do sistema de refrigeração.
Contator Bypass Pré-carga Link CC	Saída digital para bobina do contator de Bypass dos resistores de Pré-carga do Link CC.
Abre Disjuntor CA	Saída digital para bobina de abertura do disjuntor CA.
Fecha Disjuntor CA	Saída digital para bobina de fechamento do disjuntor CA.
Disjuntor CA (Bobina de mínima)	Saída digital para bobina de mínima do disjuntor CA.
Contator GFDI 1	Contator GFDI 1
Contator GFDI 2	Contator GFDI 2
Controle da medição da isolamento PV	Controle da medição da isolamento PV
Controle da medição da isolamento CC	Controle da medição da isolamento CC

5

5.2.6 CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO MODBUS-RTU (RS-485 / USB)

Nas portas de comunicação RS-485 e USB, O protocolo de comunicação disponível para monitoramento dos parâmetros do SIW750 é o *Modbus RTU*. Com ele é possível realizar, conforme disponibilidade, acesso de escrita e leitura nos parâmetros do SIW750. A finalidade da rede de comunicação do SIW750 é monitorar parâmetros referentes ao seu funcionamento e conectividade com os painéis fotovoltaicos. Os parâmetros ilustrados na Tabela 5.3 são utilizados para configuração da rede de comunicação do SIW750.

Tabela 5.3: Configuração da comunicação Modbus-RTU.

Parâmetro	Descrição	Valor Padrão
P4000	Endereço Serial	1
P4001	Taxa de comunicação Serial	4: 115200 bits/s
P4002	Configuração Bytes Serial	0: 8 bits, sem, 1
P4003	Protocolo Serial	0: <i>Modbus RTU</i>
P4004	Timeout comunicação serial	500 ms
P4006	Ação em caso de timeout da comunicação serial	0: <i>Reset comunicação</i>

Configurando P4006 para o valor "1: Falha", uma falha de comunicação, com desligamento do inversor por rampa, será gerada caso a comunicação falhar durante o tempo programado em P4004. Com o parâmetro P4006 configurado com o valor "0: Reset comunicação", em caso de falha de comunicação, o inversor somente resetará a comunicação Modbus.

5.2.7 CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO MODBUS-TCP (ETHERNET)

O SIW750 possui suporte para conexões Ethernet de 10 e 100 Mbps, *Half* ou *Full Duplex*, em protocolo *Modbus TCP*. Os parâmetros P4010 até P4026 são relacionadas a esta comunicação, sendo que, os parâmetros configuráveis são apresentados na Tabela 5.4.

Tabela 5.4: Configuração da comunicação Modbus-TCP.

Parâmetro	Descrição	Valor Padrão
P4010	Porta da Comunicação Modbus TCP	502
P4011	Endereço do Dispositivo Modbus TCP	1
P4014	Timeout da Comunicação Modbus TCP	5000 ms
P4015	DHCP	0: Inativo
P4016	Endereço IP Ethernet	192.168.0.100
P4018	Máscara de rede Ethernet	255.255.255.0
P4020	Gateway Ethernet	0.0.0.0

5.2.8 CONFIGURAÇÃO DAS PROTEÇÕES CC

Para garantir a integridade do inversor durante falha, as proteções CC listadas abaixo, realizam a abertura ou não permitem o fechamento da seccionadora CC e isolam o barramento CC dos painéis fotovoltaicos. Essa ação impede que a corrente oriunda dos painéis possa alimentar um curto-circuito ou até mesmo que um curto-circuito seja criado.

- Desequilíbrio de tensão nos capacitores do barramento CC.
- Inversão de polaridade CC.
- Curto-circuito no barramento CC.
- Tensão dos painéis fotovoltaicos elevada.
- Corrente CC reversa.

Os parâmetros utilizados para configuração dessas proteções são ilustrados na Tabela 5.5.

Tabela 5.5: Configuração das proteções CC.

Parâmetro	Descrição	Valor Padrão
P1206	Limite máximo Desbal. do Barr. CC - Alarme	50.0 V
P1204	Limite máximo Desbal. do Barr. CC - Falha	80.0 V
P1222	Limite Máximo Tensão Negativa PV	-50.0 V
P1208	Tensão CC por capacitor para proteção de curto-circuito CC	200 V
P1210	Corrente CC para proteção de curto-circuito CC	50 A
P1212	Tempo mínimo para proteção de curto-circuito CC	20 ms
P1214	Tempo de inicialização da proteção de curto-circuito CC	1000 ms
P1220	Limite máxima Tensão PV	1550.0 V
P1216	Limite Máximo de Corrente Reversa	-50 A
P1218	Tempo mínimo para proteção de Corrente Reversa	100.0 ms


NOTA!

O correto ajuste dos parâmetros de proteção CC dependem da planta solar fotovoltaica, e devem ser feitos somente por equipe técnica autorizada.

5.2.9 CONFIGURAÇÃO DAS LIMITAÇÕES ATIVAS

As limitações ativas do SIW750, são utilizadas para definir a os limites de operação do inversor durante operação. Estes limites podem ser configurados nos parâmetros ilustrados na Tabela 5.6.

Tabela 5.6: Configuração das limitações ativas.

Parâmetro	Descrição	Valor Padrão
P1334	Setpoint limite de Potência	100.0 %Pn
P1336	Setpoint limite corrente total	100.0 %In
P1338	Taxa rampa de limite de Potência	1 Hz
P1340	Setpoint limite de Corrente ativa superior	100.0 %In
P1342	Setpoint limite de Corrente ativa inferior	-100.0 %In
P1344	Setpoint limite de Corrente reativa	100.0 %In
P1346	Taxa rampa de limite de referencia de Corrente	3000.0 Hz

**NOTA!**

A partir do *setpoint* limite de potência, configurado no parâmetro P1334, o inversor SIW750 limitará a potência ativa máxima que será entregue a rede. Essa limitação leva em conta a medição da tensão da rede e atua sobre a referência máxima de corrente ativa. Exemplo: Caso o limite de potência do conversor seja 100 %Pn e a tensão da rede esteja em 110 %Vn, a corrente ativa máxima que o conversor entregará será de $100 \%Pn / 110 \%Vn = 90.90 \%In$.

5.2.10 CONFIGURAÇÃO DO MODO DE PARTIDA

5

É possível configurar o SIW750 para realizar sua conexão e desconexão de 4 (quatro) formas distintas:

- Local com partida automática: A conexão do inversor com a rede elétrica é permitida via DI configurada como *Habilita Geral* e a partida acontece automaticamente. Para este modo de conexão a opção *Modo Remoto* (P1001) deve estar desativada e a opção *Habilita Auto Run* (P1006) ativada. O tempo de partida automática após habilitação do inversor é definido no parâmetro P1042.
- Local sem partida automática: A conexão do inversor com a rede elétrica é permitida via DI configurada como *Habilita Geral*, porém a conexão não acontece automaticamente. Para este modo de conexão ambas as opções *Modo Remoto* (P1001) e *Habilita Auto Run* (P1006) devem estar desativadas. A partida e desligamento do inversor são comandados externamente via DI pulsada configurada como *Run* e *Stop*.
- Remoto com partida automática: A conexão do inversor com a rede elétrica é permitida quando a DI configurada como *Habilita Geral* e o comando *Habilita Inversor* (P1002) estão, ambos, ativos. Para este modo de conexão ambas as opções *Modo Remoto* (P1001) e *Habilita Auto Run* (P1006) devem estar ativadas para a partida acontecer automaticamente. O tempo de partida automática após habilitação do inversor é definido no parâmetro P1042.
- Remoto sem partida automática: A conexão do inversor com a rede elétrica é permitida quando a DI configurada como *Habilita Geral* e o comando *Habilita Inversor* (P1002) estão, ambos, ativos. Para este modo de conexão a opção *Modo Remoto* (P1001) deve estar ativada e a opção *Habilita Auto Run* (P1006) devem estar desativada para a partida não acontecer automaticamente. A partida e desligamento do inversor são comandados externamente via DI pulsada configurada como *Run* e *Stop* ou comandos remotos no parâmetro P1001.

5.3 OPERAÇÃO MODULAR

A operação modular do SIW750 baseia-se na possibilidade de acionar os MPS750, ou *books*, individualmente, de modo que a potência seja processada de diferentes maneiras para uma dada condição. Este tipo de operação visa aumentar a confiabilidade, a flexibilidade de operação e também a eficiência geral do sistema de geração solar.

As próximas seções abordarão algumas características e procedimentos que a modularidade apresenta.

5.3.1 DESABILITANDO BOOKS

Esta funcionalidade permite que a equipe técnica de operação e manutenção possa desabilitar um ou mais *books* para uma manutenção preventiva, por exemplo. Isso permite que o SIW750 permaneça em funcionamento parcial, evitando interrupção total da geração solar. A desabilitação de um *book* também pode ocorrer remotamente, sem que se faça necessária a presença de um técnico, através de uma comunicação, tratada na seção 5.2.6 e na seção 5.2.7.

Para executar esse procedimento, o *book* pode ser habilitado/desabilitado através dos parâmetros P1010 e P1011. Devido ao acionamento simultâneo dos *books* 2 e 3, assim como o dos *books* 5 e 6, existe um intertravamento entre esses *books*, onde, quando um dos *books* do par for desabilitado o outro também será.

5.3.2 EQUALIZAÇÃO DA ENERGIA GERADA DOS BOOKS

O objetivo desta funcionalidade é garantir que, durante a vida útil do SIW750, todos os *books* tenham operado por intervalos de tempo razoavelmente próximos.

Para obter esse resultado, um algoritmo interno identifica o tempo total que cada *book* operou, e realiza a decisão de qual *book* deverá realizar a próxima conexão/desconexão. É importante ressaltar que no SIW750 os *books* 2 e 3 operam sempre em conjunto, assim como os *books* 5 e 6, compartilhando, dessa forma, os mesmos tempos de operação caso ambos os slots estejam sendo utilizados.

Baseado neste método, um exemplo é mostrado na Figura 5.1, onde é apresentado o tempo de energização de cada *book*. Neste caso em particular, a escolha dada pela sequência de conexão no início do dia será: 5 e 6 - 2 e 3 - 1 - 4.



Figura 5.1: Equalização da energia gerada nos MPS750.

6 CARACTERÍSTICAS DE CONEXÃO À REDE ELÉTRICA

O SIW750 foi desenvolvido para se conectar à rede elétrica de distribuição ou transmissão, atendendo as exigências das normas vigentes. Neste capítulo serão apresentadas maiores informações sobre a configuração e comportamento do SIW750 quanto aos requisitos da norma NBR16149 e do Submódulo 2.10 do ONS.


NOTA!

Outras normas ou *Grid codes* sob consulta.

6.1 POTÊNCIA REATIVA

O SIW750 dispõe de 4 (quatro) modos de operação para o controle de potência reativa: Fator de Potência Unitário, Fator de Potência Fixo, Fator de Potência Variável e Controle kVAr, esses modos são apresentados na Tabela 6.1. Enquanto os parâmetros para configuração desses modos são apresentados na Tabela 6.2.

Tabela 6.1: Modos de operação para controle de reativos.

Modo de operação	Descrição
FP Unitário	Potência reativa igual ou próxima à zero (FP=1).
FP Fixo	O FP é fixo e definido pelo parâmetro P1390.
FP Variável	O FP é variável e definido por parâmetros, de acordo com uma curva configurável.
Controle kVAr	A potência reativa é definida através do parâmetro P1392.

Tabela 6.2: Parâmetros para controle de reativos.

Parâmetro	Descrição	Valor Padrão
P1016	Modo de Controle de Reativos	0: FP Unitário
P1374	Ganho proporcional - controle de Potência Reativa	0.1
P1376	Ganho integral - controle de Potência Reativa	10.0
P1386	Tensão início de injeção de reativos - controle FP variável	103.0 %Vn
P1388	Tensão final de injeção de reativos - controle FP variável	100.0 %Vn
P1390	Setpoint Fator de Potência - controle FP	1.0
P1392	Setpoint de Potência Reativa - controle kVAR	0.0 %Pn
P1394	Mínima Potência Aparente - controle kVAR	20 %Pn

O padrão adotado para o SIW750 quanto ao sinal da potência reativa/FP é:

- Potência reativa ou FP (-): capacitivo;
- Potência reativa ou FP (+): indutivo.

As próximas subseções abordarão com mais detalhes os modos de operação apresentados.

6.1.1 FP UNITÁRIO

Este é o modo de operação padrão do SIW750, o qual mantém a potência reativa aproximadamente em zero, ou seja, fator de potência unitário, independentemente da potência de saída. Este modo é habilitado pela configuração da opção 0 (zero) do parâmetro P1016.

6.1.2 FP FIXO

Neste modo de operação o SIW750 realiza o controle do fator de potência de acordo com o valor configurado no parâmetro P1390, o qual poderá assumir valores de -1.00 à +1.00. Este modo é habilitado pela configuração da opção 1 (um) do parâmetro P1016.

A Figura 6.1 ilustra o comportamento deste modo de operação, onde P_{nom} é a potência nominal do SIW750.

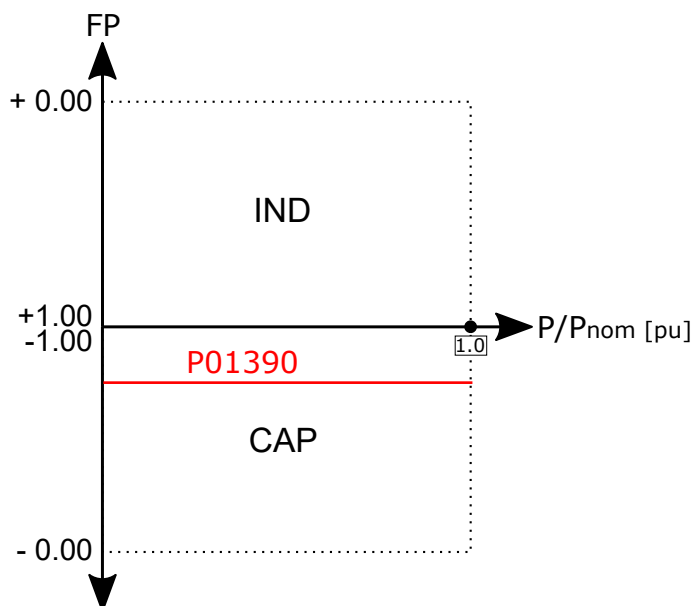


Figura 6.1: Modo FP Fixo pela variação de potência ativa injetada.

6.1.3 FP VARIÁVEL

Este modo de operação possibilita a configuração de uma curva específica de $FP \times P$, que pode ser definida por pontos nos parâmetros P7534 à P7566. Ainda, os parâmetros P1386 e P1388 definem a tensão CA no qual o controle do FP, dado pela curva estabelecida, é ativado e desativado, respectivamente. Este modo é habilitado pela configuração da opção 2 (dois) do parâmetro P1016.

A Figura 6.2 apresenta um exemplo de curva $FP \times P$ configurada para FP indutivo (neste caso), onde P_{nom} é a potência nominal do inversor.

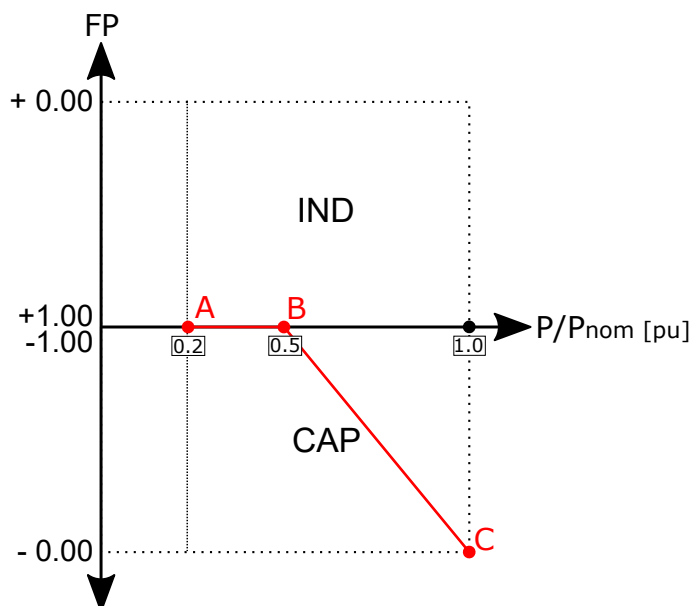


Figura 6.2: Variação de FP pela variação de potência ativa injetada.

6.1.4 CONTROLE KVAR

O SIW750 também possibilita o controle da potência reativa nos terminais do mesmo para uma dada referência inserida no parâmetro P1392, que pode variar de -100% à 100% da potência nominal do inversor, Pnom. Este modo é habilitado pela configuração da opção 3 (três) do parâmetro P1016.

A relação da potência ativa pela potência reativa que o SIW750 pode operar está representada na Curva PxQ na Figura 6.3. O SIW750 pode operar na região compreendida abaixo da curva.

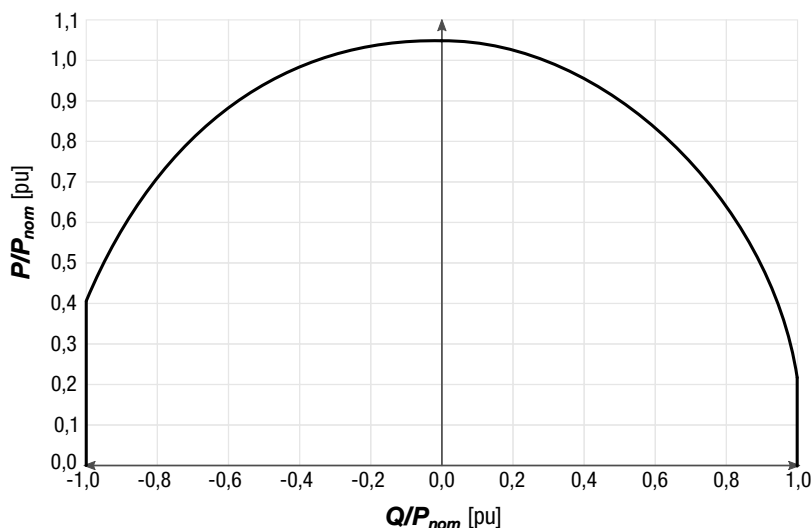


Figura 6.3: Curva PxQ do SIW750.

6.1.5 CONTROLE DE REATIVOS À NOITE (Q AT NIGHT)

Com o crescente número de usinas de energia fotovoltaica conectadas ao sistema elétrico, a necessidade de fornecer energia reativa sempre esteve presente, com o intuito de oferecer um suporte ao SEP (Sistema Elétrico de Potência). Esse suporte visa compensar variações de tensão nas proximidades do SEP onde a usina fotovoltaica está conectada através de seu PCC (Ponto de Conexão Comum), sendo o fornecimento de energia reativa

capacitiva utilizado para elevar a tensão na porção do SEP onde a usina está conectada e energia reativa indutiva utilizado para reduzir a tensão.

A compensação de reativos nunca foi problema durante o dia, pois nesse caso a injeção de energia reativa pode ser feita facilmente variando o FP de operação dos inversores. O problema ocorre durante à noite, pois nesse caso os inversores estão desconectados da rede devido à ausência de energia fotovoltaica, tornando inviável a possibilidade de compensação dinâmica de energia reativa para o SEP através dos inversores.

Injetando energia reativa capacitiva a corrente no ponto de conexão da planta solar permanece adiantada 90° em relação à tensão da rede, conforme sequenciamento positivo das fases. Isso faz com que a tensão nas indutâncias da rede fique em contra-fase com a tensão geral do SEP, provocando um somatório das tensões V_{Lg} (queda de tensão sobre as impedâncias da rede) e V_{eps} (tensão da rede) aumentando assim a tensão fundamental nas proximidades do ponto de conexão da planta.

O contrário também é verdadeiro, injetando energia reativa indutiva a corrente no ponto de conexão permanece atrasada 90° em relação à tensão da rede, fazendo com que a tensão nas indutâncias da rede fique em fase com a tensão geral do SEP, provocando uma subtração vetorial das tensões V_{Lg} e V_{eps} diminuindo assim a tensão fundamental nas proximidades do ponto de conexão do parque solar. A Figura 6.4 ilustra os dois casos apresentados.

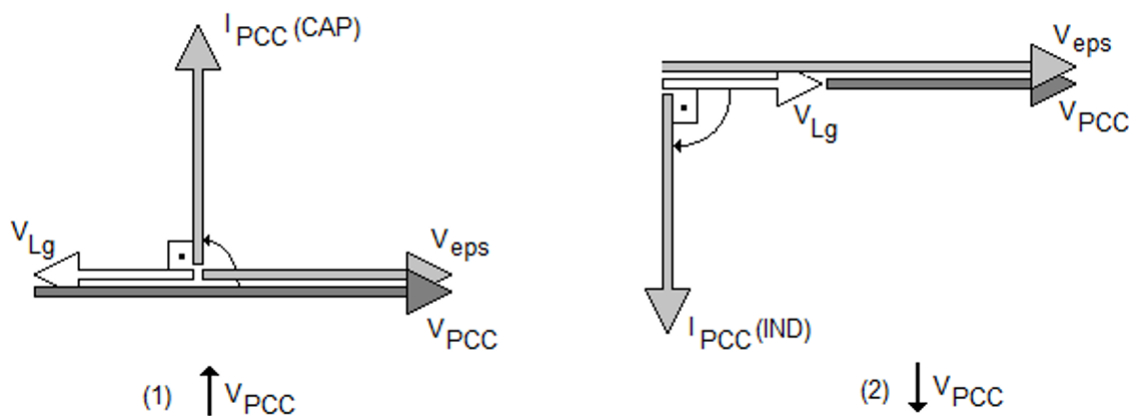


Figura 6.4: Análise vetorial da injeção de reativos do modo Q at Night

A função *Q at Night* disponível no SIW750 soluciona o problema de controle de reativos à noite. Essa funcionalidade permite que a compensação de tensão do SEP por meio da injeção de reativos seja realizado pelo inversor, eliminando a necessidade de bancos de capacitores e indutores para efetuar a correção. No caso do SIW750 estar no modo *Q at Night*, os inversores trabalham desconectados dos painéis e realizando a circulação de reativos entre as fases.

Os parâmetros utilizados para configuração da função *Q at Night* estão a seguir:

Tabela 6.3: Descrição dos parâmetros do modo *Q at Night*.

Parâmetro	Descrição
P01416	A funcionalidade <i>QatNight</i> é ativada pelo parâmetro P01416. Configurando P01416 = 1 a decisão de entrada do modo <i>Q at Night</i> é feita pelo próprio inversor baseado na referência de reativos do modo ControleKVAR e potência de desligamento PV (P0108). A saída do <i>Q at Night</i> é realizada pela tensão de partida PV.
P01452	Parâmetro de proteção em caso de corrente reversa, assim, a seccionadora CC abre o sistema evitando qualquer prejuízo.
P01418	Parâmetro que define a tensão do barramento CC que o inversor deverá regular durante a operação do <i>QatNight</i> .
P01450	Configura o tempo de desconexão do modo <i>Q at Night</i> e tempo para entrada temporizada. A entrada temporizada é realizada quando o inversor não consegue fazer uma nova tentativa de conexão durante o tempo configurado em P1015. Após o tempo definido em P1015 o inversor entra no modo <i>Q at Night</i> se P01416 = 1 e P01392 ≠ 0.
P01392	Parâmetro que define a referência para a injeção de potência reativa na rede. Valor negativo para esse parâmetro proporciona injeção de reativos indutivos, enquanto que um valor positivo proporciona injeção de reativos capacitivos.

Além dos parâmetros mencionados acima, existem outros parâmetros já presentes no inversor que a funcionalidade *Q at Night* altera para poder entrar em operação, restaurando também seus valores para poder retornar ao modo de operação solar normal. Esses parâmetros são listados na Tabela 6.4, juntamente com os valores que são forçados na entrada do Modo *Q at Night*.

Tabela 6.4: Parâmetros alterados no modo *Q at Night*.

Parâmetro	Descrição	Modo <i>Q at Night</i>
P01392	Potência de Deslig PV	0.0%
P1016	Modo Geração Reativos	3 = Controle kVAR

A entrada neste modo de operação no final de cada tarde pode ser feita de 2 formas distintas: entrada imediata ou entrada temporizada.

- A entrada imediata é realizada quando o inversor falha em tentar se conectar novamente no final da tarde por 3 vezes seguidas, entrando assim no modo *Wait*. Nesse instante o algoritmo entende que *Q at Night* deve entrar em operação se P01416=1 e P01392 ≠ 0.
- A entrada temporizada é realizada quando o inversor não consegue fazer uma nova tentativa de conexão durante o tempo definido em P01450, após se desconectar pela potência de desligamento. Após o tempo estabelecido por P01450 o algoritmo entende que *Q at Night* deve entrar em operação se P01416=1 e P01392≠0..

A saída é realizada no início do dia quando a tensão dos painéis fotovoltaicos for maior que a tensão de partida PV durante o tempo de partida.

7 INTERCONEXÃO COM SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA

O inversor solar central SIW750 é capacitado com várias funcionalidades para cumprimento de requisitos fornecidos pelas normas de interconectividade com o sistema elétrico de potência. As normas atendidas pelo inversor são a ONS Sub-módulo 2.10 e NBR16149.

7.1 PROTEÇÕES PASSIVAS

Esta seção apresenta as proteções e os procedimentos que SIW750 executa frente aos transientes de tensão e frequência da rede elétrica. As proteções foram implementadas visando a conformidade com os códigos de rede existentes (Submódulo 2.10 do ONS).

As proteções passivas são distinguidas pelo tempo de atuação para uma dada condição da variável medida:

- A proteção imediata se dá quando a tensão/frequência medida pelo SIW750 ultrapassa os valores mínimos ou máximos aceitáveis. Neste caso, o SIW750 interrompe o funcionamento imediatamente, apresentando alguma falha correspondente ao evento, e irá retornar à operação normal quando as variáveis medidas estejam com seus valores nominais reestabelecidos;
- A proteção temporizada é a condição em que a tensão/frequência medida pelo SIW750 ultrapassa os valores nominais, porém não excede os valores mínimos ou máximos aceitáveis. No entanto, esta condição é admissível por um tempo determinado, e o SIW750 somente irá interromper o funcionamento caso este tempo seja ultrapassado. Neste caso, uma falha correspondente ao evento será registrada.

Portanto, pode-se separar as condições de frequência e tensão medidas e a temporização dos eventos em regiões de operação, sendo estas identificadas através da Figura 7.1. Nesta, também estão apresentados os parâmetros configuráveis com relação ao tempo de atuação e os respectivos valores medidos para que as proteções atuem.

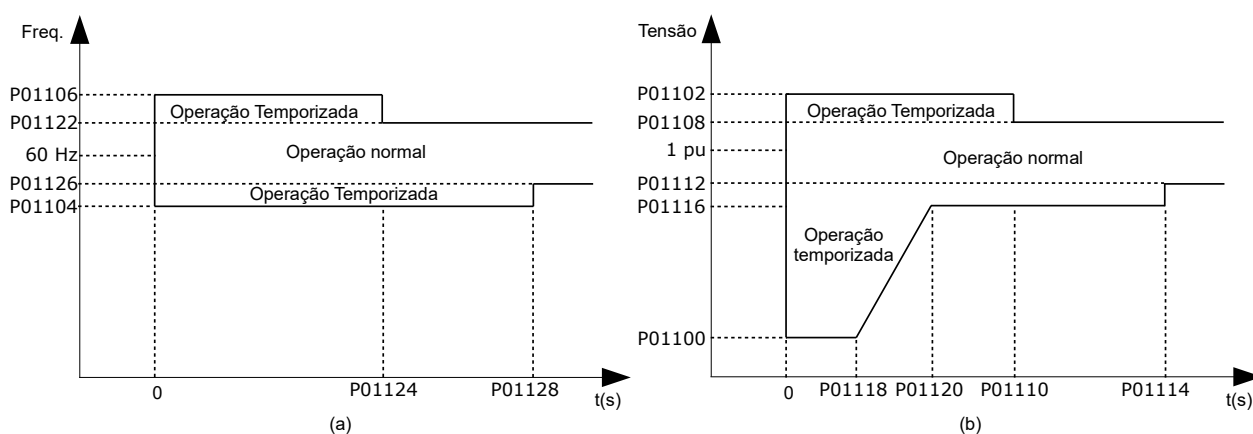


Figura 7.1: Proteções passivas do SIW750 quanto à (a) frequência e (b) tensão da rede elétrica.

As tabelas a seguir apresentam os limites definidos pelo submódulo 2.10 do ONS:

Tabela 7.1: Descrição das proteções imediatas conforme submódulo 2.10 do ONS.

Descrição	Valor	Falha gerada
Sub-Tensão na Rede (P01100)	20.0 %Vn (0.0 até 200.0 %Vn)	
Sobre-Tensão na Rede (P01102)	120.0 %Vn (0.0 até 200.0 %Vn)	
Sub-Frequência na Rede (P01104)	56.0Hz (0.0 até 100.0Hz)	
Sobre Frequência na Rede (P01106)	63.0Hz (0.0 até 100.0Hz)	

Tabela 7.2: Descrição das proteções temporizadas conforme submódulo 2.10 do ONS.

Descrição	Valor	Falha gerada
Sub-Tensão temporizada na Rede LVRT0 (P01112)	90.0 %Vn (1.0 %Vn até 95.0 %Vn)	
Sub-Tensão temporizada na Rede LVRT1 (P01116)	85.0 %Vn (1.0 %Vn até 95.0 %Vn)	
Sobre-Tensão temporizada na Rede (P01108)	110.0 %Vn (100.0 %Vn até 145 %Vn)	
Sub-Frequência temporizada na Rede (P01126)	58.5Hz (45.0 até 80.0Hz)	
Sobre-Frequência temporizada na Rede (P01122)	62.5Hz (45.0 até 80.0Hz)	
Tempo Sobre-Frequência temporizada (P01124)	10.0s (1.00 até 100.0s)	-
Tempo Sub-Frequência temporizada (P01128)	20.0s (1.00 até 100.0s)	-
Tempo Sobre-Tensão temporizada (P01110)	2.5s (0.1 até 100.0s)	-
Tempo Sub-Tensão temporizada LVRT0 (P01114)	5.0s (0.1 até 100.0s)	-
Tempo 0 Sub-Tensão temporizada LVRT1 (P01118)	0.5s (0.1 até 100.0s)	-
Tempo 1 Sub-Tensão temporizada LVRT1 (P01120)	1.0s (0.1 até 100.0s)	-

8 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO

8.1 SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS MAIS FREQUENTES

Tabela 8.1: Problemas frequentes e ações corretivas.

Problema	Ponto a ser verificado	Ação corretiva
Potência CA zero	Falha	- Verificar o estado do inversor solar. - Verificar a tensão CA. - Irradiação solar insuficiente de manhã ou final da tarde. - Verificar se o inversor está bloqueado devido a uma condição de falha. - Verificar os fusíveis no lado CA.
Potência CA baixo	Fusíveis	Verificar os fusíveis CC.

8.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Quando instalado em ambiente e condições de funcionamento apropriados, o SIW750 requer pequenos cuidados de manutenção. A Tabela 8.2 lista as inspeções sugeridas no produto a cada 6 meses, após colocação em funcionamento.

- Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar em qualquer componente elétrico associado ao inversor.
- Altas tensões podem estar presentes mesmo após a desconexão da alimentação; aguarde pelo menos 10 minutos para a descarga completa dos capacitores.
- Sempre conecte a carcaça do equipamento ao terra de proteção (PE) no ponto adequado para isto.

Os cartões eletrônicos possuem componentes sensíveis a descargas eletrostáticas. Não toque diretamente sobre os componentes ou conectores. Se necessário, toque antes na carcaça metálica aterrada ou utilize pulseira de aterramento adequada.

Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor!
Caso seja necessário consulte a WEG.

8

Tabela 8.2: Descrições periódicas a cada 6 meses.

Componente	Anormalidade	Ação Corretiva
Terminais, Conectores	Parafusos frouxos	aperto
	Conectores frouxos	aperto
Cartões de Circuito Impresso	Acúmulo de poeira, óleo, umidade	Limpeza
	Odor	Substituição
Módulo de Potência / Conexões de Potência	Acúmulo de poeira, óleo, umidade	Limpeza
	Parafusos de conexão frouxos	Aperto
Dissipador	Acúmulo de poeira, sujeira	Limpeza

8.2.1 INSTRUÇÃO DE LIMPEZA

Quando for necessário efetuar a limpeza do inversor, siga as instruções abaixo.

Sistema de ventilação:

- Seccione a alimentação no lado CC e CA do inversor e aguarde 10 minutos.
- Remova o pó depositado nas entradas de ventilação usando uma escova plástica ou uma flanela.
- Remova o pó acumulado sobre as aletas do dissipador e pás do ventilador usando ar comprimido.
- Remova o pó depositado nas entradas de ventilação do indutor usando uma escova plástica ou uma flanela.
- Limpar os filtros na entrada de ar do painel.

Cartões eletrônicos:

- Seccione a alimentação do conversor e aguarde 10 minutos.
- Remova o pó acumulado sobre os cartões utilizando uma escova antiestática e/ou pistola de ar comprimido ionizado. Exemplo: Charges Burtas *Íon Gun (non nuclear)*, referência A6030-6DESCO.
- Se necessário, retire os cartões de dentro do conversor, mas use sempre pulseira de aterramento.

8.3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em caso de dúvidas ou solicitações de serviços, entre em contato com a assistência técnica do fabricante.

Mas antes de entrar em contato, é importante ter em mãos os seguintes dados:

- modelo do inversor solar;
- número de série presente na etiqueta de identificação do produto;
- versão de *software* instalada.

9 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

9.1 MODELOS DO SIW750

A família de inversores SIW750 abrange uma ampla faixa de potência para uma melhor adaptação ao projeto da planta solar fotovoltaica.

As Tabelas 9.1 e 9.2 apresentam os modelos do SIW750 disponíveis para tensão de rede igual à 600 V. As Tabelas 9.3 e 9.4 apresentam os modelos de eletrocentros disponíveis.

Tabela 9.1: Modelos do SIW750 para 600 V (CA).

Modelo do Inversor	SIW750 - 1.0	SIW750 - 2.0	SIW750 - 2.5	SIW750 - 3.0
Entrada (CC)				
Máxima corrente recomendada	1.640 A	3.280 A	4.100 A	4.920 A
Máxima tensão	1.500 V			
Faixa do MPPT ⁽¹⁾	874...1.350 V			
Eficiência estática/dinâmica do MPPT	99,8 / 99,7%			
Número de entradas CC	Até 20 entradas, definidas conforme projeto			
Saída (CA)				
Potência cos Φ = 1 (-10°C a +40°C)	1.050 kVA	2.115 kVA	2.645 kVA	3.175 kVA
Potência cos Φ = 0,95 (-10°C a +40°C)	1.000 kVA	2.000 kVA	2.500 kVA	3.000 kVA
Potência cos Φ = 1 (+50°C)	970 kVA	1.940 kVA	2.425 kVA	2.910 kVA
Potência cos Φ = 0,95 (+50°C)	920 kVA	1.840 kVA	2.300 kVA	2.760 kVA
Máxima corrente	1.020 A	2.035 A	2.545 A	3.055 A
Tensão de saída 3Φ	600 V			
Frequência nominal	60 Hz			
Fator de potência	0,01i...1...0,01c			
Distorção harm. total da corrente de saída ⁽²⁾	<3%			
Máxima eficiência ⁽³⁾	98,50%			
Eficiência europeia ⁽³⁾	98,40%			
Informações Gerais*				
Comunicação	Modbus-RTU (RS485, USB), Modbus-TCP (Ethernet)			
Temperatura ambiente ⁽⁴⁾	-10...+50 °C			
Máximo consumo auxiliar	1.595 W	3.185 W	3.900 W	4.700 W
Consumo em <i>stand-by</i>	500 W			
Consumo noturno	<200 W			
Normas	EN 61000 (partes 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6), CISPR 11, EN 55011, EN 61000, EN 50178, IEC 62116, NBR IEC 62116, IEC 62109-1, IEC 62109-2, NBR 16149 e NBR 16150			

Notas:

- (1) Para tensão de saída no valor nominal (600 Vca).
- (2) Medição com DHT da tensão da rede menor que 2%.
- (3) Eficiência dos componentes do painel elétrico.
- (4) Limitação de potência acima de +40°C.

Tabela 9.2: Modelos do SIW750 para 600 V (CA).

Modelo do Inversor	SIW750 - 3.5	SIW750 - 4.0
Entrada (CC)		
Máxima corrente recomendada	5.740 A	6.560 A
Máxima tensão	1.500 V	
Faixa do MPPT ⁽¹⁾	874...1.350 V	
Eficiência estática/dinâmica do MPPT	99,8 / 99,7%	
Número de entradas CC	Até 20 entradas, definidas onforme projeto	
Saída (CA)		
Potência cos Φ = 1 (-10°C a +40°C)	3.705 kVA	4.235 kVA
Potência cos Φ = 0,95 (-10°C a +40°C)	3.520 kVA	4.020 kVA
Potência cos Φ = 1 (+50°C)	3.400 kVA	3.885 kVA
Potência cos Φ = 0,95 (+50°C)	3.230 kVA	3.690 kVA
Máxima corrente	3.565 A	4.075 A
Tensão de saída 3Φ	600 V	
Frequência nominal	60 Hz	
Fator de potência	0,01i...1...0,01c	
Distorção harm. total da corrente de saída ⁽²⁾	<3%	
Máxima eficiência ⁽³⁾	98,50%	
Eficiência europeia ⁽³⁾	98,40%	
Informações Gerais*		
Comunicação	Modbus-RTU (RS485, USB), Modbus-TCP (Ethernet)	
Temperatura ambiente ⁽⁴⁾	0...+50 °C	
Máximo consumo auxiliar	5.500 W	6.300 W
Consumo em <i>stand-by</i>	500 W	
Consumo noturno	<200 W	
Normas	EN 61000 (partes 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6), CISPR 11, EN 55011, EN 61000, EN 50178, IEC 62116, NBR IEC 62116, IEC 62109-1, IEC 62109-2, NBR 16149 e NBR 16150	

Notas:

(1) Para tensão de saída no valor nominal (600 Vca).

(2) Medição com DHT da tensão da rede menor que 2%.

(3) Eficiência dos componentes do painel elétrico.

(4) Limitação de potência acima de +40°C.

Tabela 9.3: Modelos do Eletrocentro.

Modelo do Eletrocentro	ESW750 - 1.1	ESW750 - 4.4	ESW750 - 5.4	ESW750 - 6.6
Estrutura	Painel ao tempo	Container high cube 40'		
Grau de proteção	IP 54	IP 55		
Controle de temperatura	Exaustão forçada			
Inversor				
Modelo	1x SIW750 - 1.0	2x SIW750 - 2.0	2x SIW750 - 2.5	2x SIW750 - 3.0
Potência nominal a 40°C	1x 1.050 kVA	2x 2.115 kVA	2x 2.645 kVA	2x 3.175 kVA
Faixa de temperatura de operação	-10...+50 °C			
Máxima tensão	1.500 V			
Cubículo de proteção MT				
Tensão nominal (kV)	13,8 / 34,5			
Dispositivo de manobra/proteção	Disjuntor			
Transformador				
Potência (kVA)	1.100	4.300	5.300	6.400
Tensão primária (kV)	13,8 / 34,5			
Tensão secundária (kV)	0,60	0,60 - 0,60		

Tabela 9.4: Modelos do Eletrocentro.

Modelo do Eletrocentro	ESW750 - 7.0		ESW750 - 8.0
Estrutura	Container high cube 40'		
Grau de proteção	IP 55		
Controle de temperatura	Exaustão forçada		
Inversor			
Modelo	2x SIW750 - 3.5	2x SIW750 - 4.0	
Potência nominal a 40°C	2x 3.705 kVA	2x 4.235 kVA	
Faixa de temperatura de operação	-10...+50°C		
Máxima tensão	1.500 V		
Cubículo de proteção MT			
Tensão nominal (kV)	13,8 / 34,5		
Dispositivo de manobra/proteção	Disjuntor		
Transformador			
Potência (kVA)	7.500	8.600	
Tensão primária (kV)	13,8 / 34,5		
Tensão secundária (kV)	0,60 - 0,60		

9.2 DADOS DA POTÊNCIA

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO	TEMPERATURA	0 a 40°C: condições nominais. 40 a 50°C: Temperatura: redução de 0,9% da corrente para cada grau Celsius acima de 40°C.
	UMIDADE RELATIVA DO AR	Umidade Relativa do Ar: 0 a 100%, sem condensação.
	ALTITUDE	0 a 1000m: condições nominais. 1000 a 4000m: redução de 1% da corrente para cada 100m acima de 1000m.
	GRAU DE POLUIÇÃO	Grau 2, conforme EN50178.

9.3 DADOS DA ELETRÔNICA/GERAIS

ENTRADAS	ANALÓGICAS	2 entradas diferenciais isoladas por amplificador diferencial, impedância 400kΩ (tensão) ou 500Ω (corrente), funções programáveis: → AI1: 0 a ±10V, 0 a 20mA / 4 a 20mA, resolução 11 bits + sinal → AI2: 0 a ±10V, 0 a 20mA / 4 a 20mA, resolução 11 bits + sinal
	DIGITAIS	8 entradas digitais isoladas, 24 Vcc, funções programáveis.
SAÍDAS	DIGITAIS (A RELÉ)	6 relés com contatos NA/NF (NO/NC), 240Vca, 1A, funções programáveis.
	ANALÓGICAS	4 saídas analógicas, 0 a ±10V, funções programáveis.
SEGURANÇA	PROTEÇÕES	- Subtensão e sobretensão na rede; - Subtensão e sobretensão CC; - Desequilíbrio das tensões da rede; - Sub/sobrefrequência na rede; - Proteção de anti-ilhamento; - Subtemperatura e sobret temperatura no conversor; - Deteção de falha na CPU e módulo de memória Flash; - Proteção contra curto-circuito CC.
COMUNICAÇÃO	REDES	- Modbus RTU (RS-485, USB); - Modbus TCP (Ethernet).

9.4 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

A escolha do grau de proteção adequado para o local de instalação do inversor é fator determinante para a obtenção de um funcionamento correto e uma vida útil normal dos seus componentes. Para o grau de proteção padrão do inversor recomenda-se evitar a instalação do mesmo sob as seguintes condições:

- exposição a umidade excessiva ou maresia;
- gases ou líquidos explosivos ou corrosivos;
- vibração excessiva;
- poeira, partículas metálicas ou óleos suspensos no ar.



WEG Drives & Controls - Automação LTDA.
Jaraguá do Sul – SC – Brasil
Fone 55 (47) 3276-4000 – Fax 55 (47) 3276-4020
São Paulo – SP – Brasil
Fone 55 (11) 5053-2300 – Fax 55 (11) 5052-4212
automacao@weg.net
www.weg.net