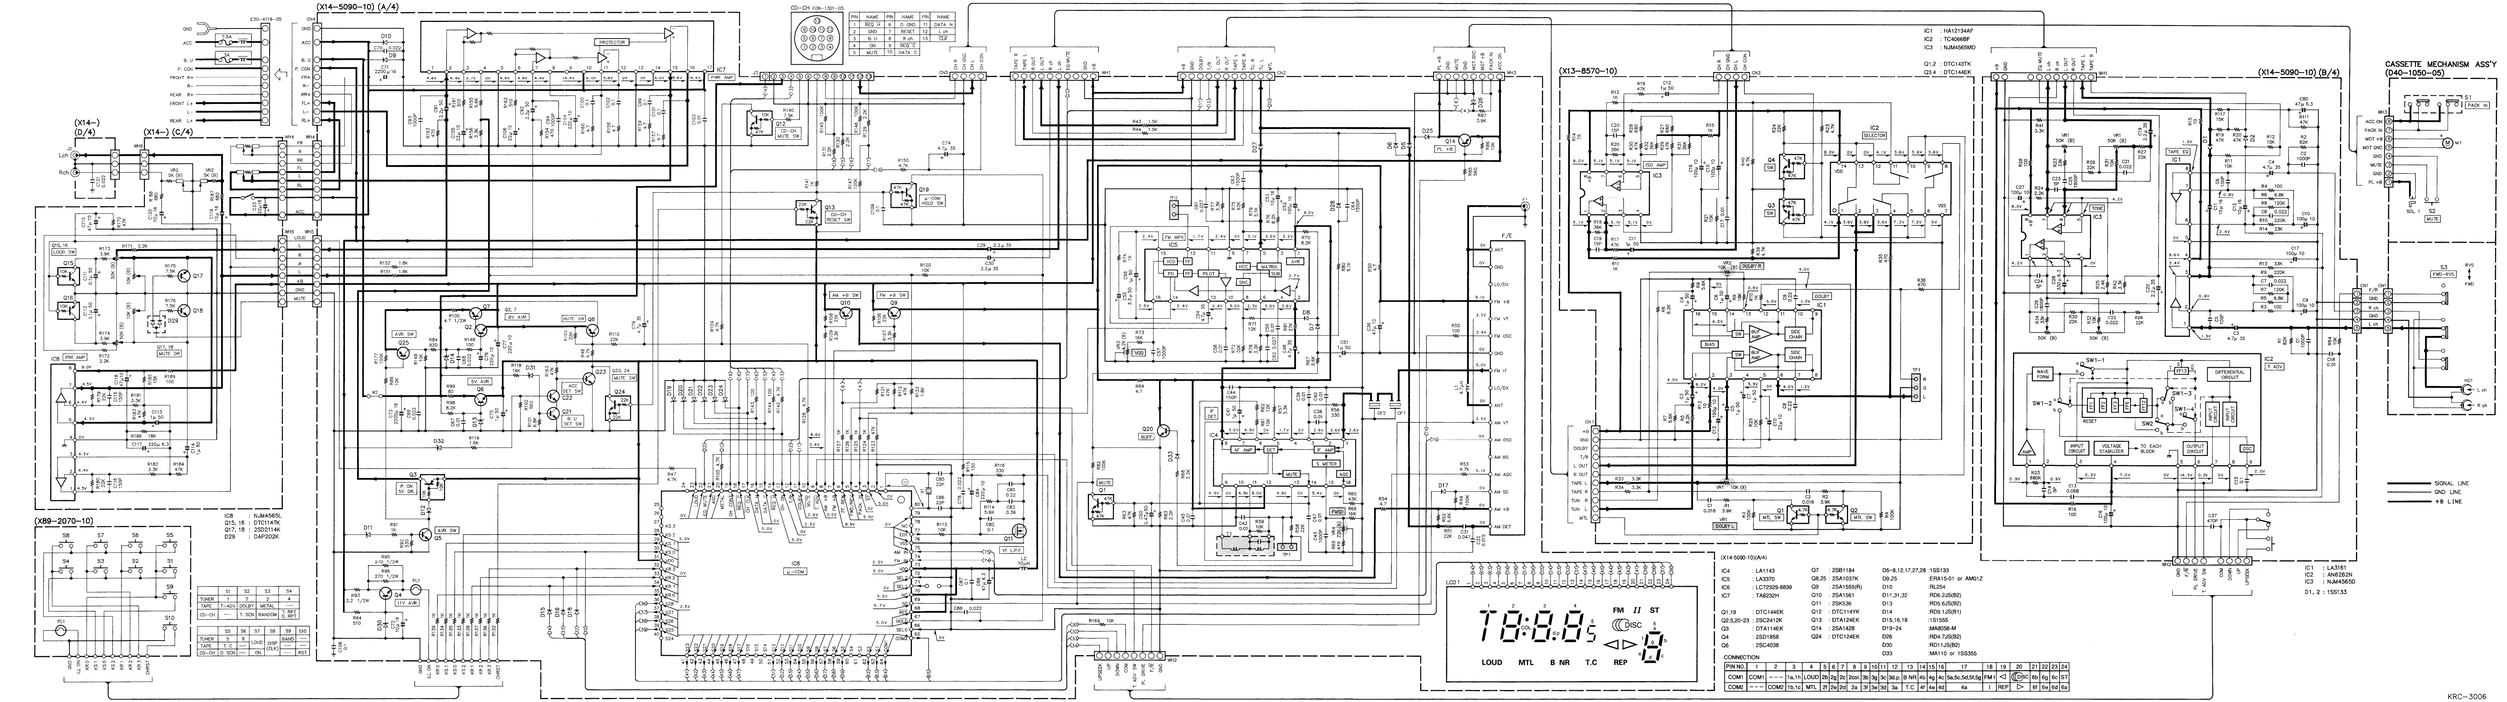

(X14-5090-10)(A/4)

IC4	: LA1143	Q7	: 2SB1184	D5~8,12,17,27,28	: 1SS133
IC5	: LA3370	Q8,25	: 2SA1037K	D9,25	: ERA15-01 or AM01Z
IC6	: LC72329-8839	Q9	: 2SA1559(R)	D10	: RL254
IC7	: TA8232H	Q10	: 2SA1561	D11,31,32	: RD6.2JS(B2)
		Q11	: 2SK536	D13	: RD5.6JS(B2)
Q1,19	: DTC144EK	Q12	: DTC114YK	D14	: RD9.1JS(B1)
Q2,5,20~23	: 2SC2412K	Q13	: DTA124EK	D15,16,18	: 1S1555
Q3	: DTA114EK	Q14	: 2SA1428	D19~24	: MA8056-M
Q4	: 2SD1858	Q24	: DTC124EK	D26	: RD4.7JS(B2)
Q6	: 2SC4038			D30	: RD11JS(B2)
				D33	: MA110 or 1SS355

CONNECTION

PIN NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
COM1	COM1	- - -	- - -	1a,1h	LOUD	2b	2b	2c	2c	3b	3g	3c	3c	B	NR	4b	4g	4c	5a,5c,5d,5f,5g	FM I	◁	◁◁	6b	6g	6c	ST
COM2	- - -	- - -	COM2	1b,1c	MTL	2f	2e	2d	2a	3f	3e	3d	3a	T.C		4f	4e	4d	4a	I	REP	▷	6f	6e	6d	6a

	S1	S2	S3	S4
TUNER	1	2	3	4
TAPE T~ADV	DOLBY	METAL		
CD~CH	—	T. SCN	RANDOM	REP / D. REP

	S5	S6	S7	S8	S9	S10
TUNER	5	6				
TAPE	T. C	—	DUB		BASS	
CD~CH	D. SCN	—	DIS.		—	P.CH

IC1	: LA3161	D1, 2	: 1SS133			
IC2	: AN6262N					
IC3	: NJM4565D					

KRC-3006

2SA1559
2SA1561

DTA114EK
DTA124EK
DTC114TK
DTC114YK
DTC124EK

DTC143TK
DTC144EK
2SA1037K
2SC2412K
2SD2114K

2SB1184

2SA1428
2SD1858

2SC4038

NJM4565D

AN6262N

LA1143

LA3370

LA3161

NJM4565MD

2SK536

HA12134AF

TC4066BF

TA8232H

NJM4565L

LC72329-8839



Y36-1740-10

KRC-3006

KENWOOD