

Airzone CE6 dans Home Assistant

Guide de partage : Modbus RS-485, Elfin EW11 et adaptateur RJ45 vers bornier à vis

Retour d'expérience validé

Ce document décrit une installation Airzone Innobus Pro6 déjà opérationnelle : Home Assistant accède à la machine et à ses zones, et les pilote localement. Toutes les informations réseau et les noms de zones ont été volontairement retirés.

1. Objectif et matériel

L'objectif est de rendre la centrale **AZCE6IBPRO6 (CE6)** accessible localement dans Home Assistant, sans passerelle Airzone Cloud. Le bus domotique de la CE6 est converti en Modbus TCP par un **Elfin EW11** relié au Wi-Fi local.

Élément	Rôle
Centrale Airzone CE6	Contrôle les zones de climatisation et expose le bus Modbus RS-485.
Elfin EW11 / EW11A	Passerelle RS-485 vers Wi-Fi / Modbus TCP, alimentée ici par le bus domotique.
Adaptateur RJ45 vers bornier à vis	Adaptateur mâle à 4 pôles, nécessaire pour raccorder les quatre fils au port RJ45 RS-485 de l'Elfin.
Home Assistant + HACS	Lit les états et envoie les commandes par l'intégration AirZone.

Deux éléments à prévoir


Il faut l'**Elfin EW11** et l'**adaptateur RJ45 mâle vers bornier à vis 4 pôles**. Malgré la forme de sa prise, ce RJ45 est le connecteur **RS-485 / alimentation** de l'Elfin : il ne se branche pas sur le réseau Ethernet de la box.

Sécurité

Couper le disjoncteur de la climatisation avant toute intervention. Le branchement décrit concerne uniquement le bus domotique n° 4 de la CE6 : ne pas raccorder l'EW11 aux borniers secteur, relais ou moteurs.

2. Câblage vérifié

L'adaptateur RJ45 vers bornier à vis se branche d'abord sur le port RJ45 RS-485 de l'Elfin. Le bus domotique vertical de cette centrale comporte ensuite cinq positions. La première, repérée en jaune, reste libre. Les quatre autres positions sont utilisées pour les données RS-485 et l'alimentation de l'EW11.

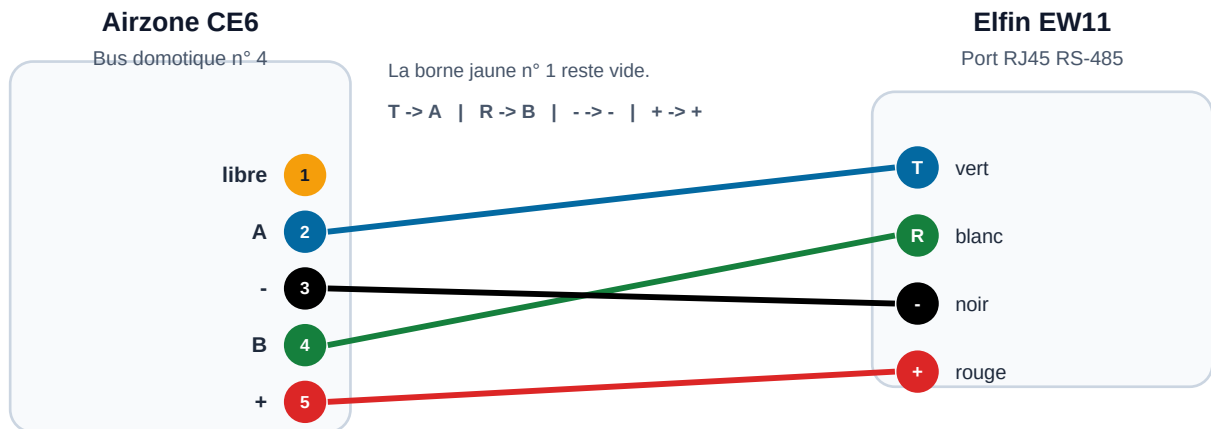

Important : les couleurs ne sont pas la norme

Les fils vert, blanc, noir et rouge sont seulement les couleurs disponibles sur cette installation. La référence est toujours le **nom de la borne**. Avec un autre câble, conserver les correspondances T -> A, R -> B, - -> - et + -> + puis étiqueter les fils.

Position CE6	Borne CE6	Borne EW11	Couleur utilisée
1	Jaune - libre	Aucune	Aucune
2	A bleue	T	Vert
3	- noire	-	Noir
4	B verte	R	Blanc
5	+ rouge	+	Rouge

Avant remise sous tension : vérifier chaque borne, l'absence de cuivre apparent, le maintien mécanique du câble et le dégagement de l'antenne Wi-Fi de l'EW11.

3. Réglages EW11 et Home Assistant

Configurer l'EW11 sur son point d'accès, puis le passer en Wi-Fi STA. L'adresse doit être stable : utiliser une réservation DHCP sur le routeur plutôt que publier ou figer une adresse spécifique.

Rubrique	Valeur	But
Wi-Fi	STA, réseau 2,4 GHz, DHCP réservé	Connexion au réseau local
Serial	19200, 8 bits, parité EVEN, 1 stop bit	Format Airzone : 19200 8E1
Flow control	Half Duplex	Mode RS-485
Protocol	Modbus	Conversion Modbus attendue par l'intégration
Socket	TCP Server, route UART, port 8899	Home Assistant se connecte à l'EW11

Intégration Home Assistant

Dans HACS, ajouter le dépôt personnalisé <https://github.com/gpulido/homeassistant-airzone>, installer **AirZone**, puis redémarrer Home Assistant. Lors de l'ajout de l'intégration, utiliser :

Champ	Valeur à saisir
Host	Adresse IP locale réservée de l'EW11
Port	8899
Device class	innobus
Device ID	1
Speed as percentage	Désactivé

Protection du réseau

Ne pas exposer l'interface Web de l'EW11 ni le port Modbus TCP vers Internet. Changer le mot de passe d'administration après la mise en service.

4. Marche / arrêt, résultat et limites

Le composant HACS utilisé ici nécessite un petit correctif local pour que les commandes marche / arrêt par zone soient déclarées et envoyées correctement. Le correctif a été validé sur l'installation de référence ; une mise à jour HACS peut l'écraser.

Dans `custom_components/airzone/const.py`, compléter les fonctionnalités de zone :

```
ZONE_SUPPORT_FLAGS = (  
    ClimateEntityFeature.TARGET_TEMPERATURE  
    | ClimateEntityFeature.FAN_MODE  
    | ClimateEntityFeature.PRESET_MODE  
    | ClimateEntityFeature.TURN_ON  
    | ClimateEntityFeature.TURN_OFF  
)
```

Dans `custom_components/airzone/innobus.py`, dans la classe `InnobusZone` :

```
def turn_on(self):  
    self._airzone_zone.turnon_tacto()  
  
def turn_off(self):  
    self._airzone_zone.turnoff_tacto()
```

Fonctionnel et vérifié	Non disponible par cette liaison
- Machine et zones détectées - Températures et consignes - Modes et ventilation - Marche / arrêt individuel - État de zone : off, idle, cooling ou heating - Historique et carte Lovelace	- Humidité des thermostats sans fil - Puissance instantanée en W - Énergie cumulée en kWh - Preuve directe du fonctionnement physique du compresseur

À connaître

Les presets AIRE, FLOOR et AIR&FLOOR; concernent le chauffage. Avec la version testée de l'intégration, l'affichage Cool - FLOOR est un repli de présentation : il ne prouve pas que le plancher refroidissant est actif. Pour obtenir W et kWh, installer un compteur électrique externe adapté au circuit de la climatisation.

Références

Intégration HACS : <https://github.com/gpulido/homeassistant-airzone>

Documentation Modbus Airzone : https://doc.airzonecloud.com/Documentation/AZ6/X6/MI_AZX6_MODBUS_MUL.pdf

Support CE6 :

<https://www.airzonecontrol.com/nf/fr/support/details-techniques/platine-centrale-airzone-du-systeme-innobus-pro6-ce6/>

Les noms de zones, adresses IP, SSID, adresses MAC, identifiants et photos non anonymisées ne font pas partie de ce guide public.