



Подп. и дата

.лбоп "И .днМ

Взам. инв. И

ווספטחכף

קמשמ

.л*б*ұб °И .днМ

5000 ки яз ки яз Хh Хh RTR-512 1 шкафа учета 800 КИ УЗ КИ УЗ Хh Хh КИ УЗ Ки УЗ Я3 900 Хh Mh X 001 001 001

Спецификация материалов


Οδщυύ βυσ

Поз.	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг
1	Шкаф металлический 2000х800х300	2	
2	Панель боковая 1865х170*1,5мм	7	
3	Плата монтажная 50х725х20мм	6	
7	Комплект шины заземления к шкафу 800 мм	2	
5	Комплект проводов заземления	7	
9	Уголок монтажный перфорирован. 1830х38х28мм	7	
7	Din-рейка 35x525x15мм с перфорацией	1	
8	Счетчик электрический NP 542	13	
6	Кородка испытательная	EI	
10	Маршрутизатор RTR 512	l	
11	Выключатель ВА 47-63 3Р, 1А	7	
12	Таймер ТЗ-15	l	
13	Реле промежуточное РП21М	2	
14	Контрольный кабель КВВГнг 10x2,5	130	
15	Контрольный кабель ВВГнг 4x2,5	98	

Формат АЗ


Копировал

Принцип связи маршрутизатора RTR 512.7-6L/G с центром.

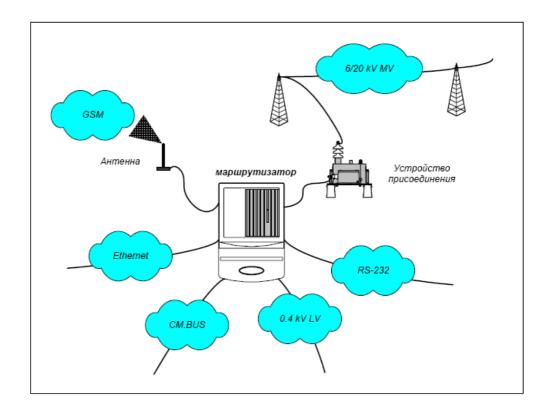

Маршрутизатор является промежуточным устройством , обеспечивающим транзит ланных между счетчиком и систеимой верхнего уроня (центром)

В данном случае для связи испорльзуется GSM канал. Центром является сервер ОАО "МОЭСК". Данные передаются порциями в виде сетевых пакетов . По завершению сеанса связи с центром маршрутизатор перечитывает свой конфигурационный файл и продолжает работу

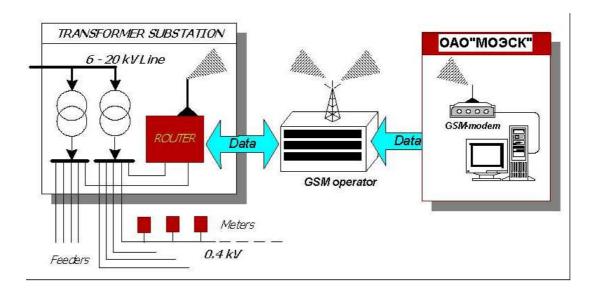

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № дубл.

UHQ.

Подп. и дата

MHB. N° DOGA

/lucm