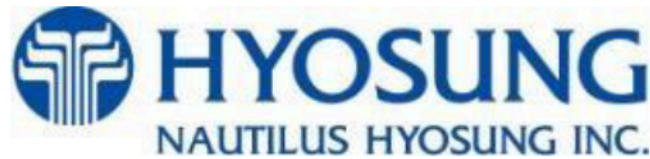


Instrucciones de reemplazo y ajuste del cable giratorio del carro para H-CDU

V1.0

28 de noviembre, 2013



1. Instrucciones de ajuste del cable giratorio del carro

1. Aplicación

- Cómo ajustar y reemplazar el cable FFC giratorio

2. Propósito

- Ajuste y reemplace el cable FFC para el carro móvil y el giro giratorio
- En caso de error sobre el giro giratorio (6X) y el movimiento del carro (7X), verifique y ajuste el cable FFC

3. Unidad

- CDU10 (delantero, trasero)

4. Cómo ajustar

1) Desmontar carro

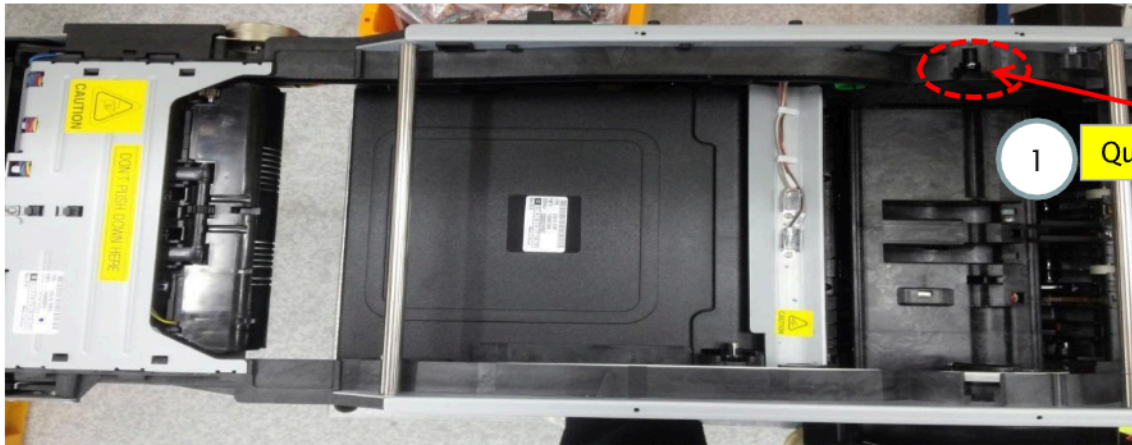
☐ Retire el tornillo de la rotativa

② Desmontar el carro **(¡Precaución! Con la dirección de desmontaje)**

③ Desmonte la placa después de soltar el bloqueo en el rotativo y retire el cable FFC

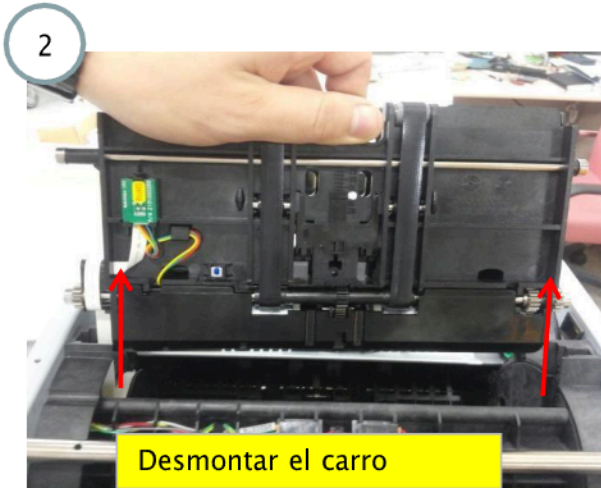
※ **Suelte lentamente el cable FFC cuando se coloque en la posición correcta**

1. Instrucciones de ajuste del cable giratorio del carro



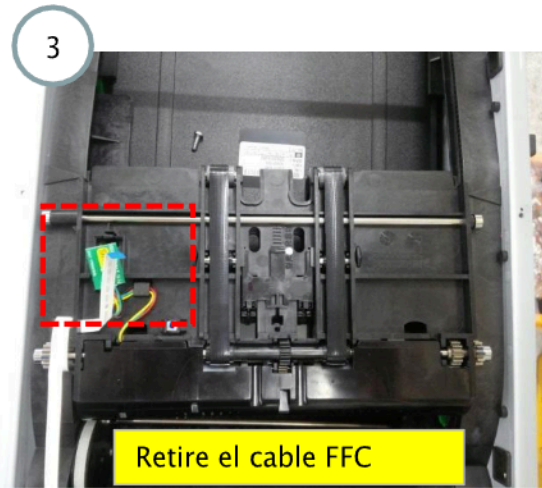
1

Quitar el tornillo



2

Desmontar el carro



3

Retire el cable FFC

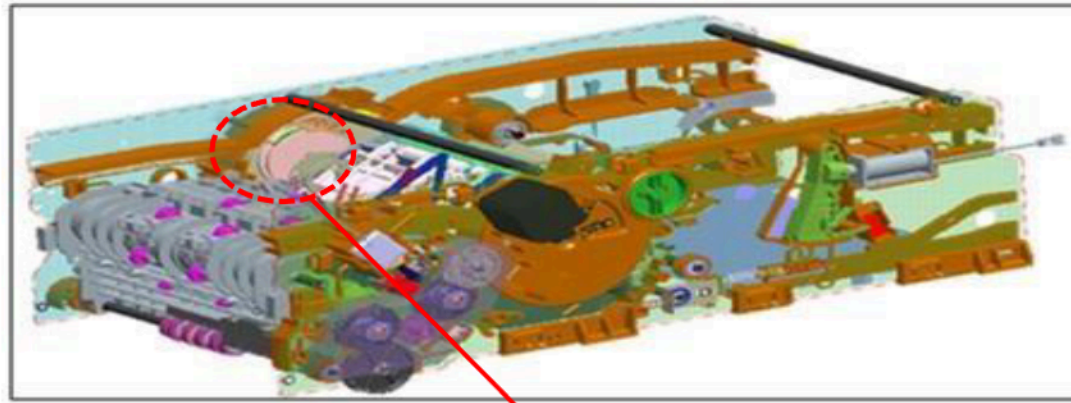
1. Instrucciones de ajuste del cable giratorio del carro

2) Cómo ajustar el número de viento (cable FFC)

Trabajo en progreso desde el estado inicial

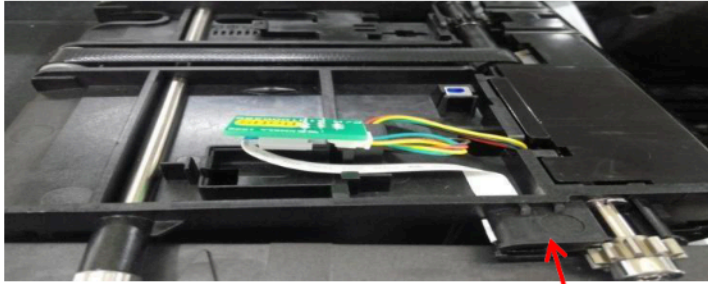
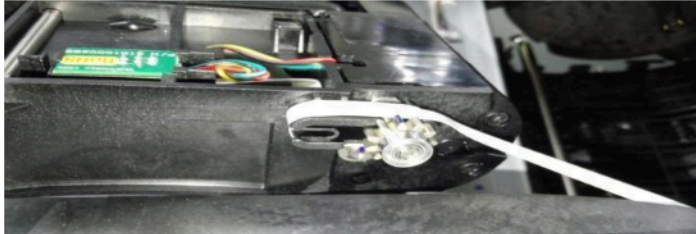
☐ El conjunto del cable FFC del carro gira a la DERECHA y se detiene en la "POSICIÓN ESTÁNDAR" por segunda vez.

- El conjunto de cable FFC del carro debe sujetarse con la mano después de girarlo..**(¡Cuidado! Devolución automática) ※La película al final de la posición en el cable FFC es diferente de la unidad**



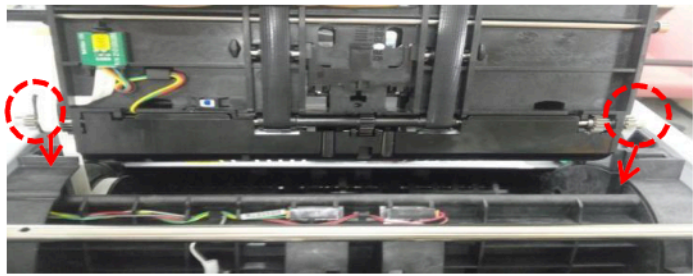
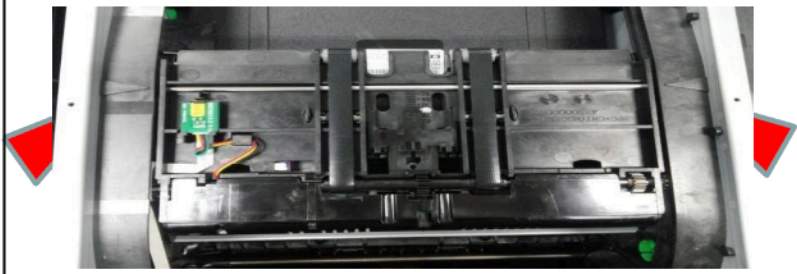
1. Instrucciones de ajuste del cable giratorio del carro

3) Vuelva a montar el carro

	Figura	Acción tomada
1		⑦ Coloque el carro en el lugar correcto para volver a montar el cable FFC
2		⑦ Inserte el cable FFC entre el molde rotatorio ② Inserte el cable FFC en el tablero giratorio ③ Montar la placa en el molde rotatorio
3		⑦ Carruaje, gire a la izquierda y pare en la segunda media vuelta. ※Verifique el cable FFC del engranaje giratorio

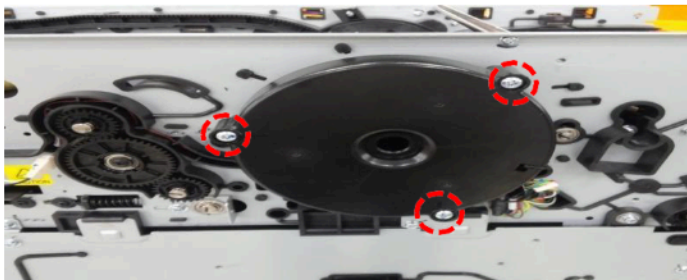
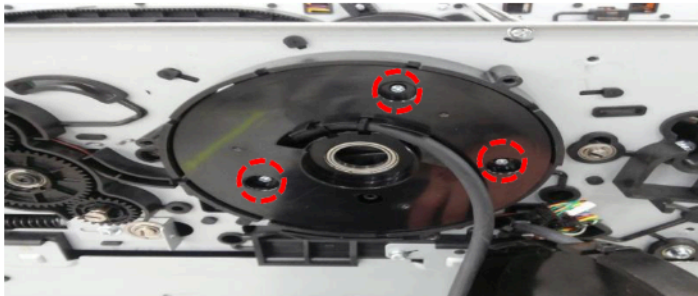
1. Instrucciones de ajuste del cable giratorio del carro

3) Vuelva a montar el carro

	Figura	Acción tomada
4		☐ Mantenga en posición horizontal ambos extremos del engranaje del carro y vuelva a montar el rotativo con mucho cuidado.
5		☐ Verifique el eje horizontal del carro en la dirección de la ubicación de la flecha del cuerpo principal.

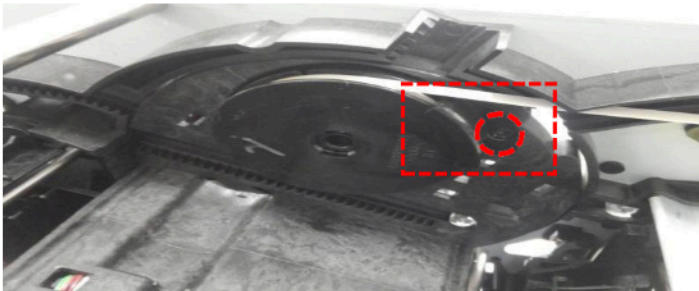
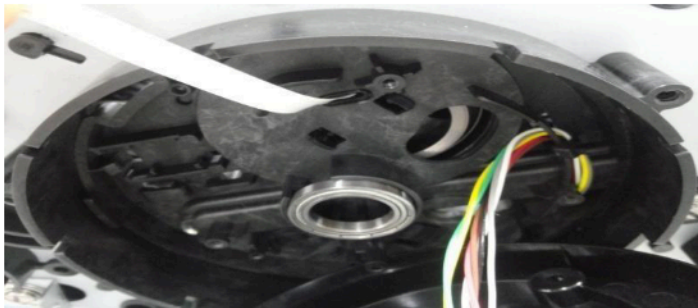
2. Instrucciones de reemplazo del cable giratorio del carro

1) Cómo reemplazar el conjunto giratorio del cable

	Figura	Acción tomada
1		① Retire el tornillo de la tapa.
2		① Retire el tornillo interior de la tapa. ② No debe haber torceduras durante el montaje.
3		① Bloqueo de la placa de liberación en el interior de la tapa giratoria ② Retire el cable FFC de la placa ③ No debe haber ningún intervalo y presionado el cable durante el reensamblaje.

2. Instrucciones de reemplazo del cable giratorio del carro

1) Cómo reemplazar el conjunto giratorio del cable

	Figura	Acción tomada
4		⑦ Desmonte la cubierta después de quitar el tornillo de la cubierta del bloque de cables.
5		⑦ Suelte el bloqueo del conjunto giratorio del cable. ② Reemplace el conjunto giratorio del cable después del desmontaje

※ El montaje es en orden inverso al desmontaje.