DISPLAY MIKOHN

MANUAL DEL USUARIO



MIKOHN SIGN

LIMA - PERÚ

© 2009 MIKOHN SIGN CORPORATION
Este documento es distribuido a clientes de Mikohn Sign para ser difundido entre personal de servicio técnico y trabajadores que operen o supervisen un producto de nuestra compañía.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual, así como su transmisión o almacenamiento en medios magnéticos sin el acuerdo o permiso previo de Mikohn Sign Corporation. Los otros productos o marcas nombradas en este manual son registradas por sus respectivas compañías.

Acuerdo de Licencia y Garantía

Importante

La adquisición y uso de este producto indica la aceptación de los términos y condiciones establecidas en las presentes cláusulas.

Obligaciones del cliente

Una vez que el cliente dé la conformidad del producto recibido, este asume la completa responsabilidad sobre el mismo, así como de las especificaciones y cualquier otro requisito de hardware, software o condiciones ambientales indicadas en este manual, para el óptimo funcionamiento de este producto.

Limitaciones de garantía

Los productos de Mikohn Sign Corporation son cubiertos por una garantía limitada de un año contado desde la fecha de adquisición.

Si el producto es transferido a otra persona o empresa, el acuerdo de licencia y su respectiva garantía se darán por terminados automáticamente. Está garantía sólo será transferida con la previa autorización por escrito de Mikohn Sign Corporation

La garantía no cubre desperfectos por mala manipulación de parte del Cliente o de técnicos no autorizados por Mikohn Sign Corporation.

Mikohn Sign Corporation no asume ninguna responsabilidad ni cubre garantía alguna sobre el producto adquirido, si este se daña durante su transporte al local del cliente, salvo que dicho servicio haya sido contratado directamente por Mikohn Sign Corporation

Mikohn Sign Corporation no asume responsabilidad alguna por fallas en hardware o software de propiedad de terceros, que se encuentren instalados en el local del cliente y que pudieran derivar en el mal funcionamiento de este producto.

Alcances de la garantía

Las responsabilidades de Mikohn Sign Corporation y los alcances de esta garantía ante el cliente son:

A. Software Defectuoso
En caso de mal funcionamiento del software adquirido a Mikohn Sign Corporation, durante el periodo de garantía, éste deberá ser devuelto a Mikohn Sign Corporation o a un representante autorizado. Todo software devuelto será examinado por personal calificado de Mikohn Sign Corporation, una vez determinada la falla, éste podrá ser reemplazado por uno de iguales características, siempre y cuando la falla haya sido por un defecto de fábrica y no por un mal uso o manipulación del mismo por parte del cliente o de técnicos no autorizados por Mikohn Sign Corporation.

B. Hardware Defectuoso
En caso de mal funcionamiento del hardware adquirido de Mikohn Sign Corporation, durante el periodo de garantía, este deberá ser devuelto a Mikohn Sign Corporation o a un representante autorizado. Todo hardware devuelto será examinado por personal calificado de Mikohn Sign Corporation, una vez determinada la falla, éste podrá ser reemplazado por uno de iguales características, siempre y cuando la falla haya sido por un defecto de fábrica y no por un mal uso o manipulación del mismo por parte del cliente o de técnicos no autorizados por Mikohn Sign Corporation.

Uso de la garantía

La garantía y soluciones expuestas en las presentes cláusulas son de uso exclusivo para productos adquiridos directamente a Mikohn Sign Corporation o a un representante autorizado.

Esta garantía sólo puede ser modificada, extendida o sustituida por escrito de común acuerdo entre el cliente y Mikohn Sign Corporation o un representante autorizado.

Soporte técnico

El servicio de soporte técnico para este producto está sujeto a la garantía vigente. Comuníquese con nosotros a los teléfonos o correos electrónicos especificados en este manual para ser atendido por personal especializado que absolverá sus consultas.

Acuerdo de Licencia y Garantía

Licencia

Mikohn Sign Corporation concede al cliente una licencia no exclusiva de utilizar sus productos conforme a las condiciones siguientes:

A. El Cliente podrá hacer copia del software de propiedad de Mikohn Sign Corporation sólo para la práctica normal del negocio o para entrenamiento de su personal.

B. El cliente puede hacer copias de la documentación original de este producto para su uso personal o la instrucción de empleados. Toda copia de la documentación, original o parte de ella, deberá contener la indicación que es propiedad de Mikohn Sign Corporation original.

Mikohn Sign Corporation acuerda, por este medio, conceder al cliente una licencia no exclusiva para la utilización del software y hardware de su propiedad, asociados a este producto, conforme a los términos y las condiciones dispuestas en este acuerdo de licencia.

Esta licencia no es una venta del software de propiedad de Mikohn Sign Corporation o de los conceptos y lógica de ingeniería empleados en el software y hardware de este producto.

© Mikohn Sign Corporation

MIKOHN SIGN CORPORATION

Gracias por adquirir un producto de Mikohn Sign Corporation para su compañía. Actualmente, existe un producto de nuestra empresa en la mayoría de casinos de Latinoamérica y cada vez más en los países de la Comunidad Europea. Esto nos afirma como uno de los más importantes abastecedores de la industria internacional del juego.

Dirección: Calle Sucre 195 Urb. Vulcano – Ate, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 349 2192
Fax: (511) 349 1343
E-mail: sales@mikohn.net / soporte@mikohn.net
WEB: www.mikohn.net

Contenido

Capítulo 1: Introducción 1
1.1 Acerca de este manual 1
1.2 ¿ Quién debe utilizar este manual? 1
1.3 Términos usados en este manual 1
1.4 Símbolos usados en este manual 1

Capítulo 2: Descripción del Display Mikohn 2
2.1 ¿Qué se necesita para instalar el Display Mikohn? 2
2.2 ¿Cómo funciona el Display Mikohn? 2

Capítulo 3: Componentes Electrónicos 5
3.1 Modelos de Display Mikohn 5
3.2 Tarjeta Control Display 6
3.3 Módulo Display 7

Capítulo 4: Accesorios de Instalación 8
4.1 Cable flat de 10 hilos 8
4.2 Cable de alimentación de tarjeta de control 8
4.3 Cable de comunicación RS 485 8
4.4 Cable de alimentación para celdas 8

Capítulo 5: Conexión Tarjeta Control Display - Módulo Display 9

Capítulo 6: Conexión Tarjeta Control Display - Dispositivo de Información 10

Capítulo 7: Conexión Tarjeta Control Display - Conector de Alimentación 11

Capítulo 8: Conexión de Módulos Display 12-14

Capítulo 9: Configuración de parámetros de visualización 15
9.1 Menú Symbol 15
9.2 Menú Align 16
9.3 Menú Mode 16
9.4 Menú Number JP (modelo 1x2) 16
9.5 Menú Window (modelo 1x3 y 2x3) 17
9.6 Menú Number JP (modelo 1x3 y 2x3) 18
9.7 Menú Time Animation 18
9.8 Menú Repeat 18
9.9 Menú Exit 18

Capítulo 10: Configuración de mensajes y símbolos monetarios 19
10.1 Menú Mensajes 19
10.2 Menú Símbolo y Expresión Numérica 20
10.3 Parámetros del Jackpot 21

Capítulo 11: Información complementaria 22
11.1 Ocurrencias 22
11.1.1 Código C1 22
11.1.2 Código C2 22
11.2 Leds de funcionamiento de tarjeta control display 22
11.2.1 Led D7 22
11.2.2 Led D5 22

Capítulo 1: Introducción

1.1 Acerca de este manual

Para garantizar el uso adecuado de este producto, lea detenidamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas.

1.2 ¿ Quién debe utilizar este manual?


Este manual se distribuye a personal de Casinos y Salas de Juego que supervisan, operan o dan soporte técnico al Display Mikohn.

1.3 Términos usados en este manual

- Casino: organización o establecimiento donde funciona la sala de juego.
- Jugador: persona que realiza y participa de apuestas mediante fichas o créditos en la máquina tragamonedas.
- Premio: pago o retribución que se otorga al jugador que haya obtenido una combinación de símbolos de juego ganadora.
- Pozo o Jackpot progresivo: premio que se genera a través de un porcentaje de contribución de la apuesta recibida de cada máquina conectada a un sistema de juego. Mientras más intenso es el juego y mayor la cantidad de máquinas que forman parte del sistema, más rápido se incrementa el valor del premio.

1.4 Símbolos usados en este manual

- Peligro: previene al usuario de tensión peligrosa en la caja o componente del producto. Debe tener cuidado para no salir lastimado.



- Precaución: indica al usuario poner atención y proteger los componentes (hardware o software) que pueden salir estropeados.



- Nota: información adicional provechosa e importante para el usuario.



Capítulo 2: Descripción del Display Mikohn

El Display Mikohn es un producto electrónico que lo ayudará a visualizar información de los premios y pozos de un sistema de juego.

Los modelos de Display Mikohn han sido producidos para proyectar información de hasta cuatro pozos simultáneamente.

Su alta capacidad de recepción de información ha sido diseñada para cubrir una distancia de hasta 1 Km. Además, es adaptable a casi todos los sistemas de juego que existen en el mercado.

2.1 ¿Qué se necesita para instalar el Display Mikohn?


Sólo es necesario tener un dispositivo de información (controlador) compatible con el Display Mikohn. Opcionalmente puede utilizar un ordenador (PC)

2.2 ¿Cómo funciona el Display Mikohn?

Luego de instalar y configurar su sistema de juego, conecte el display al dispositivo de información.

Si tiene un sistema de juego Mikohn Sign conecte el display al controlador o concentrador (Ver esquemas 1 y 2)

Con la ayuda del software y hardware que se brindan junto al modelo de display que usted haya adquirido; podrá configurar de forma sencilla las visualizaciones que desea presentar: mensajes, jackpots, animaciones etc.

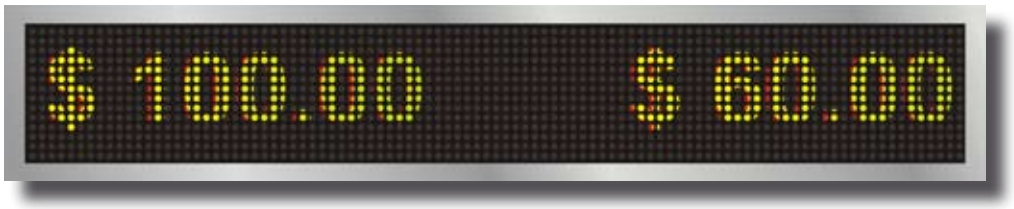

Capítulo 2: Descripción del Display Mikohn

Esquema 1




PC (ordenador)
Máquina donde se instala, configura y supervisa el Sistema Mystery.



Controlador Universal
Detecta cada crédito jugado en las máquinas que participan de los premios del Sistema Mystery.




Display
Visualizador de cantidades o montos de los premios

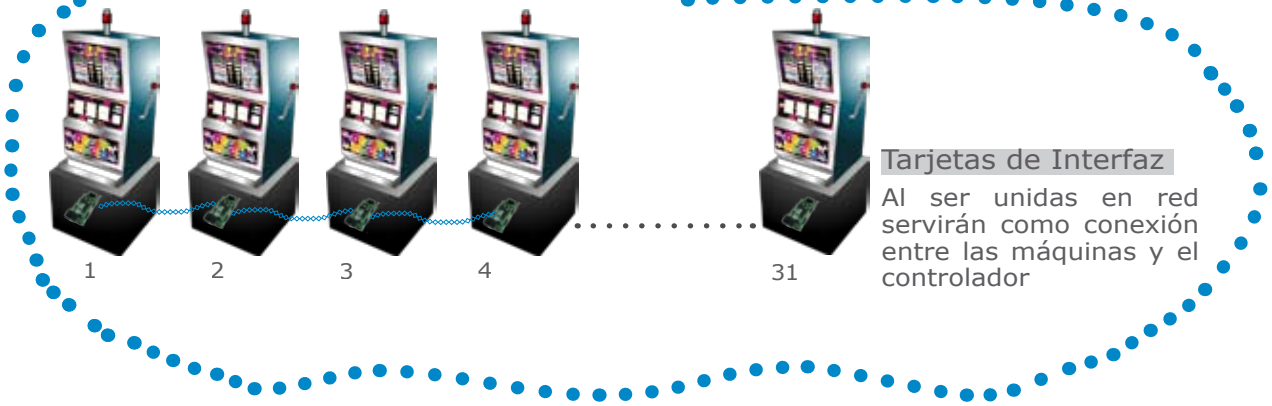

Tarjetas de Interfaz
Al ser unidas en red servirán como conexión entre las máquinas y el controlador

Capítulo 2: Descripción del Display Mikohn

Esquema 2

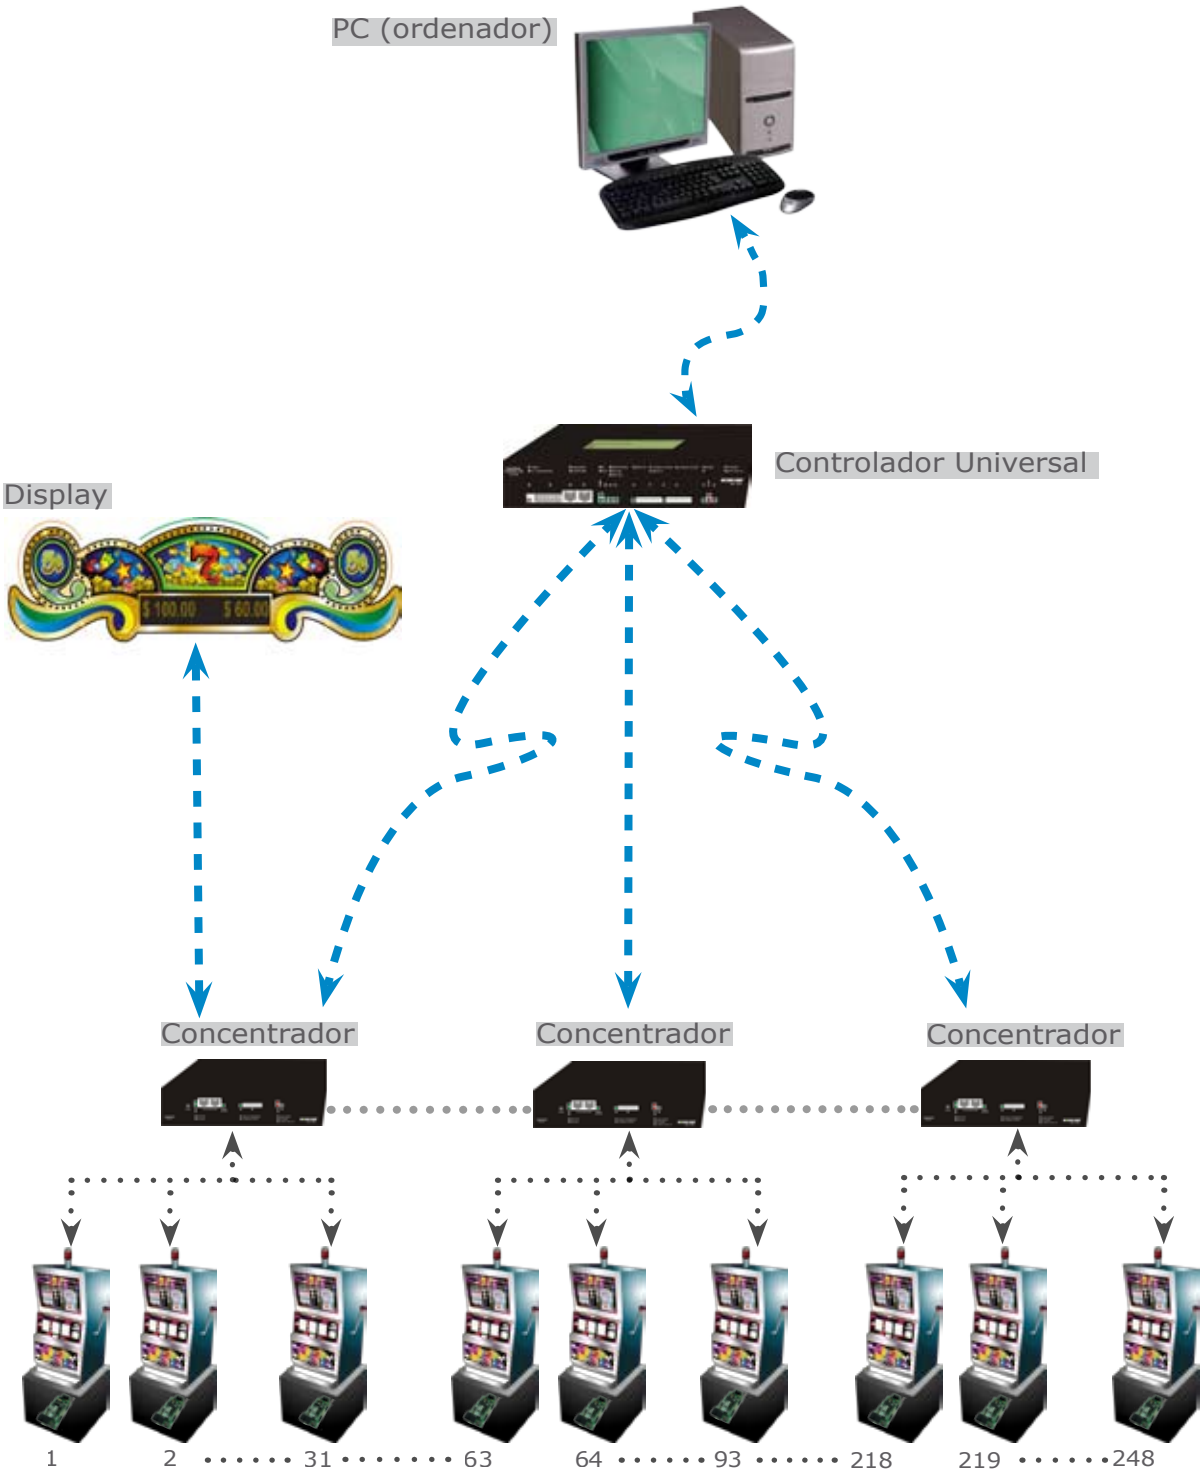


Capítulo 3 : Componentes Electrónicos

3.1 Modelos de Display Mikohn

Actualmente ofrecemos 3 modelos:

Modelo 1x2

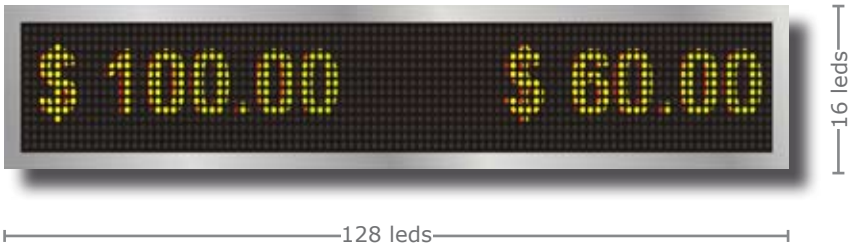

Modelo 1x3




Modelo 2x3



Capítulo 3: Componentes Electrónicos

3.2 Tarjeta Control Display

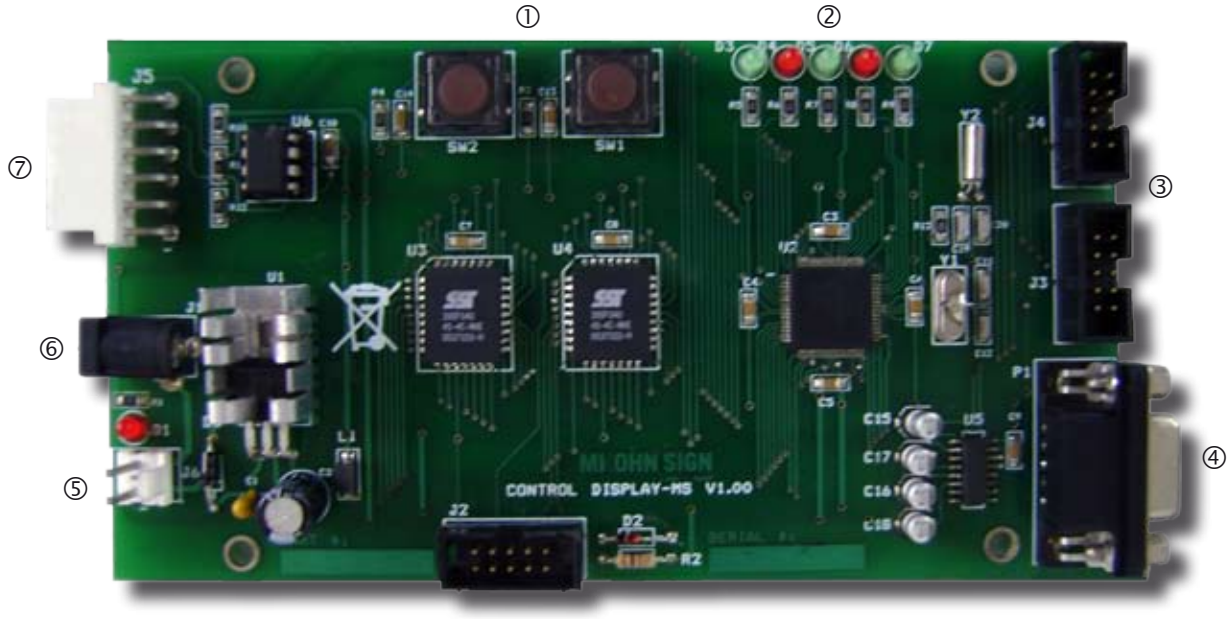

① Botones de configuración SW1 /SW2

② Leds indicadores de recepción y transmisión de información desde la PC o controlador.

③ Conectores de conexión a matriz de display (J3 y J4).

④ Puerto de comunicación RS 232


⑤ Conector primario de energía

⑥ Conector secundario de energía


⑦ Puerto de comunicación RS 485 (J5)

Capítulo 3: Componentes Electrónicos

3.3 Módulo Display

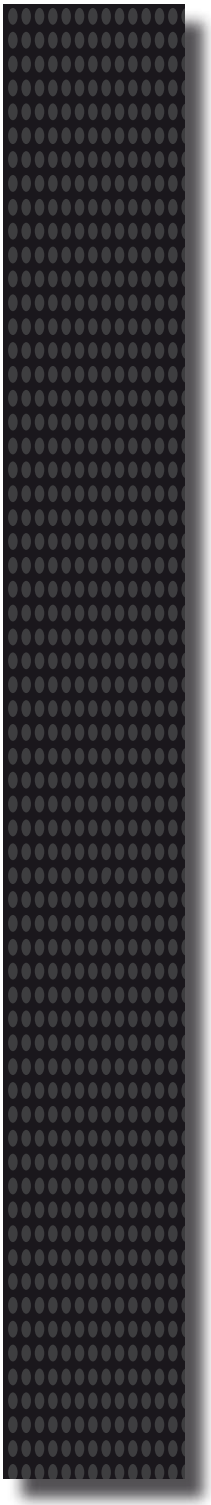

Módulo de Display
(Vista frontal)

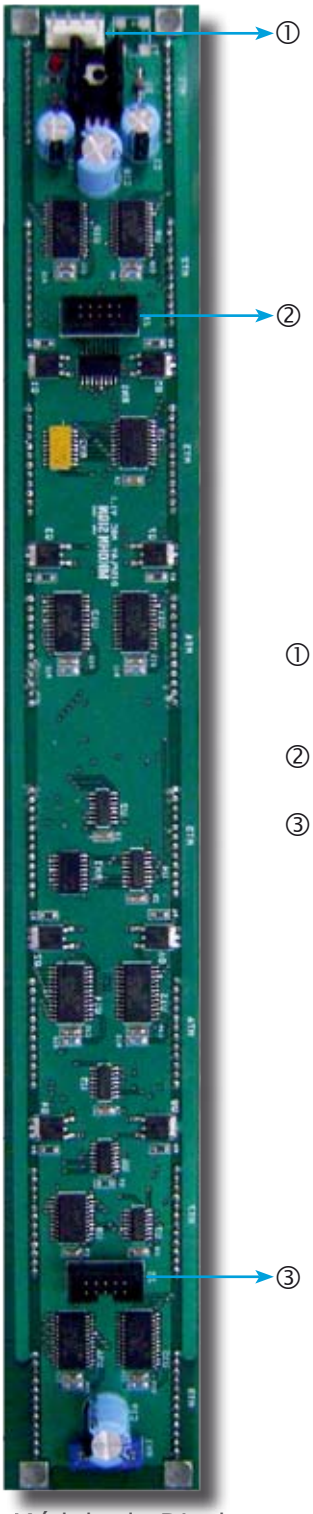

Módulo de Display
(Vista posterior)

① Conector de suministro de energía

② Conector J2 de entrada de datos

③ Conector J3 de salida de datos

Capítulo 4: Accesorios de Instalación

4.1 Cable flat de 10 hilos

Se utiliza para comunicar la tarjeta control display con los módulos display.

Además, se utiliza para unir los conectores de salida y entrada de datos de los módulos .



4.2 Cable de alimentación para tarjeta de control

Se utiliza para comunicar la tarjeta control display con la fuente de energía.



4.3 Cable de comunicación RS 485

Se utiliza para comunicar la tarjeta control display con el dispositivo de información (controlador).




4.4 Cable de alimentación para celdas

Se utiliza para comunicar los módulos de display con la fuente de energía.



Capítulo 5: Conexión Tarjeta Control Display - Módulo Display

Acople un extremo del cable flat de 10 hilos a uno de los dispositivos de conexión a matriz de display (J3 ó J4) de la tarjeta control display.

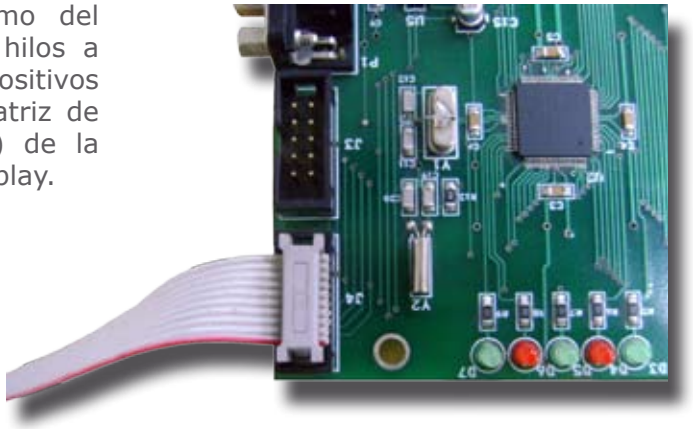


Elija el módulo display del extremo superior derecho (vista desde el lado posterior).

El otro extremo del cable flat de 10 hilos únalo al conector J2 de entrada de datos del módulo display elegido anteriormente.



Capítulo 6: Conexión Tarjeta Control Display - Dispositivo de Información

Acople un extremo del cable de comunicación RS 485 al conector J5 de la tarjeta control display.

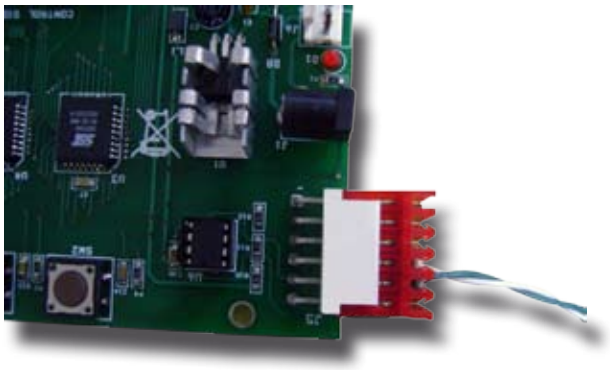


El otro extremo del cable de comunicación se acopla al conector del dispositivo de información (controlador)




Capítulo 7: Conexión Tarjeta Control Display - Conector de Alimentación

Acople el cable de alimentación para tarjeta de control al conector primario de energía (J6) de la tarjeta control display.

El otro extremo del cable se acopla a la fuente de energía

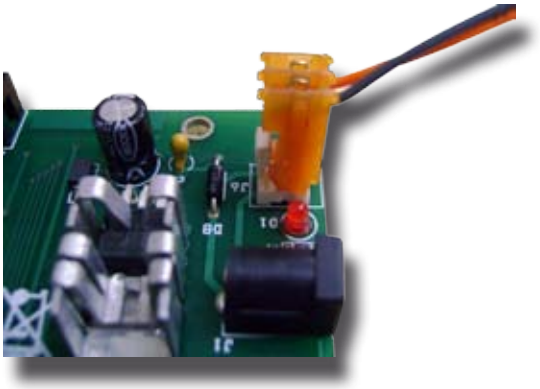

Tarjeta Control Display con cableado completo

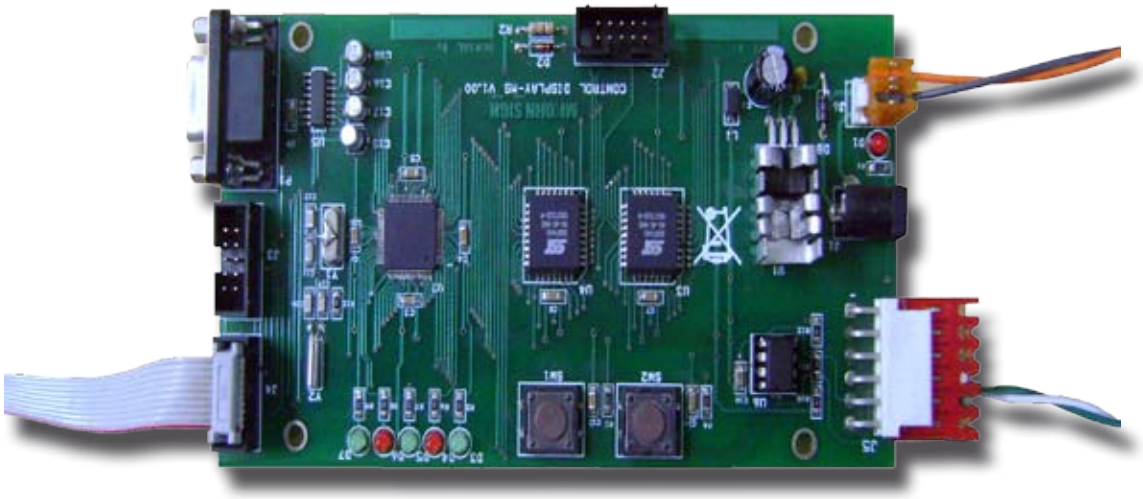

Capítulo 8: Conexión de Módulos Display


Use los cables flat de 10 hilos para unir los conectores de entrada (J2) y salida de datos (J3). (Ver imagen inferior)

Recuerde que el conector de entrada de datos (J2) del módulo display ubicado en el extremo superior derecho debe estar conectado a la tarjeta control display (ver página 9).

Cable flat de 10 hilos


Vista aérea

Modelo 1x2

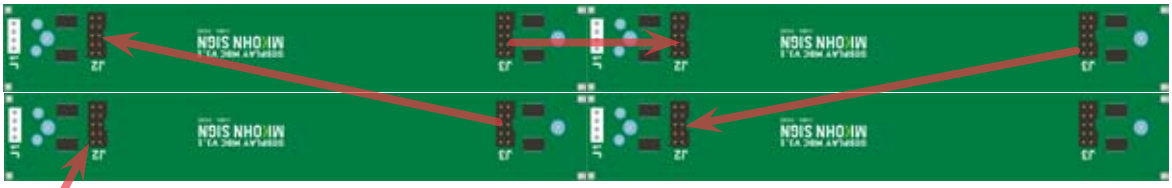

Módulo superior derecho

Vista frontal

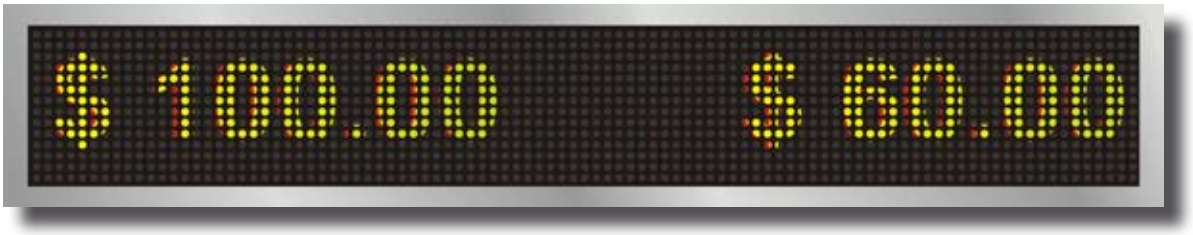


Capítulo 8: Conexión de Módulos Display

Vista aérea



Modelo 1x3


Vista aérea

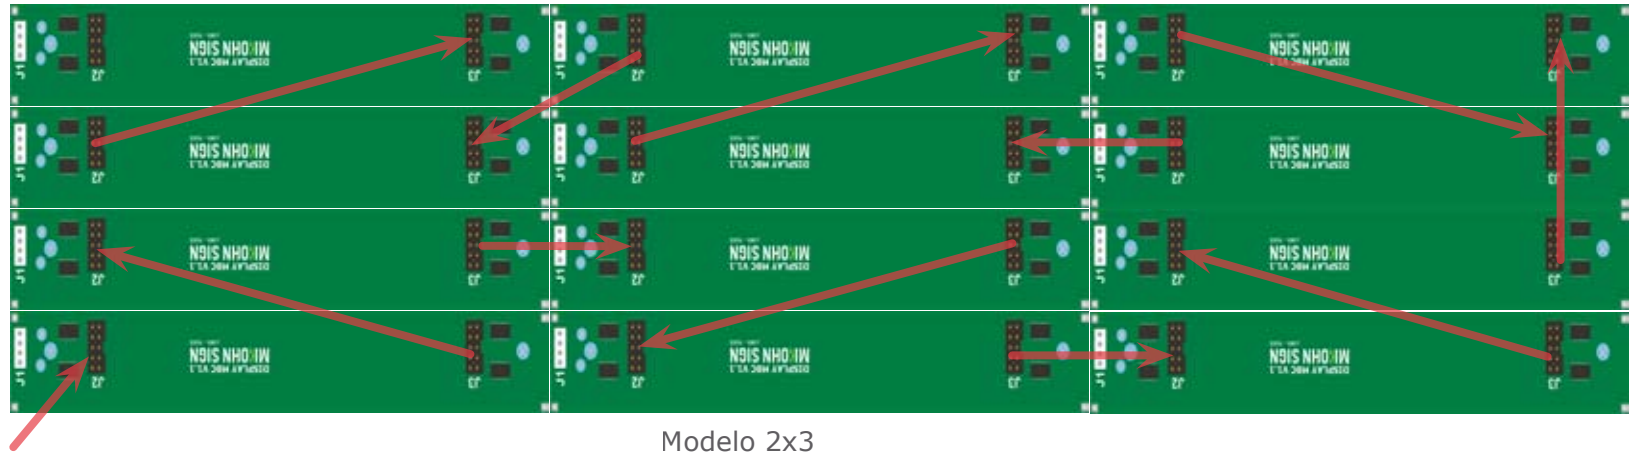


Modelo 2x3

Capítulo 8: Conexión de Módulos Display

Inserte los cables de alimentación para celdas en los conectores de suministro de energía (J1). Los otros extremos de los cables se conectan a la fuente de energía.

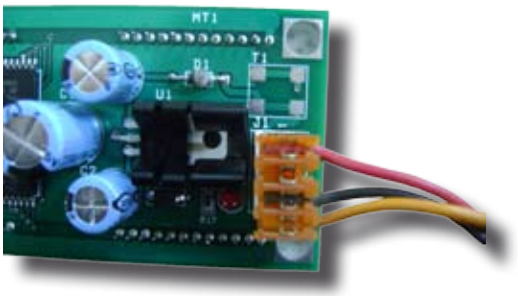

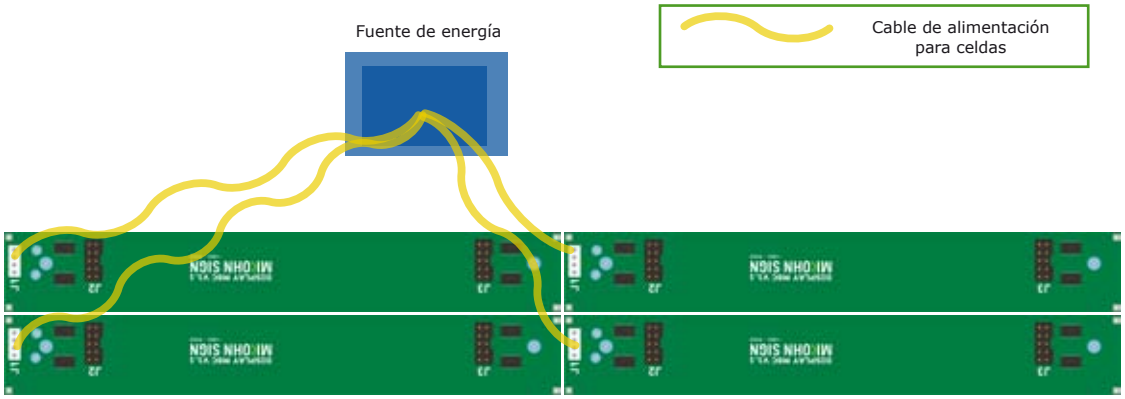

Capítulo 9: Configuración de parámetros de visualización

Si ha realizado correctamente las conexiones; el Display Mikohn se encenderá automáticamente.



Espere unos segundos hasta que el dispositivo reconozca todos los parámetros de configuración. Al finalizar ese proceso observará la pantalla inicial (valor en cero).



Para la configuración de parámetros de visualización utilice los switches SW1 y SW2.



Pulse el switch SW1 para ingresar al menú de configuración y cambiar de menú.

Pulse el switch SW2 para cambiar de opción en cada menú.

9.1 Menú Symbol

El primer parámetro a configurar será el de símbolo monetario. Con el switch SW2 podrá escoger el símbolo de su preferencia.



El Display Mikohn le ofrece 12 tipos de símbolos de las monedas más representativas en el mercado.

Luego de elegir el símbolo pulse SW1 para ingresar al siguiente menú.

Capítulo 9: Configuración de parámetros de visualización


9.2 Menú Align Symbol

En este menú puede elegir el lugar donde ubicará el símbolo: a la derecha (sufijo) o izquierda (prefijo) del valor monetario.



Pulse SW2 para elegir la opción de su preferencia. Luego, pulse SW1 para ingresar al siguiente menú.



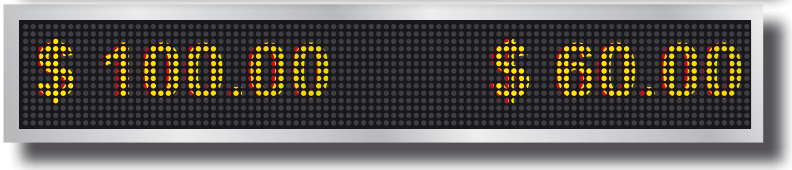

9.3 Menú Mode

Con el switch SW2 seleccione el modelo de display que haya adquirido.



Luego pulse SW1 para ingresar al siguiente menú.


Si selecciona el modelo 1x2 ingresará directamente al menú Number JP (Jackpot). Sí utiliza el modelo 1x3 ó 2x3 ingresará previamente al menú Windows.

9.4 Menú Number JP (modelo 1x2)

Pulse el switch SW2 para seleccionar el Jackpot (Pozo) que desea proyectar en el display.



Luego pulse SW1 para ingresar al siguiente menú: Time Animation.

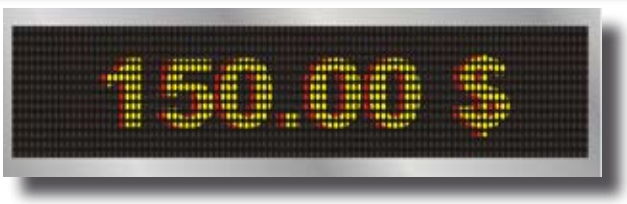

Capítulo 9: Configuración de parámetros de visualización

9.5 Menú Window (modelo 1x3 y 2x3)

Si cuenta con los modelos de display 1x3 ó 2x3, luego del menú mode aparecerá el menú window.

Con el dispositivo SW2 seleccione el número de ventanas (pozos) que desea presentar en el display.

Luego de elegir la opción de su preferencia, pulse SW1 para ingresar al siguiente menú.

Opción Window 1



Opción Window 2



Opción Window 4



Capítulo 9: Configuración de parámetros de visualización

9.6 Menú Number JP (modelo 1x3 y 2x3)

En este menú usted podrá elegir el número de pozo y la ventana, posición dentro del display, donde piensa ubicar el pozo.



Con el dispositivo SW1 usted podrá ubicar la ventana que desea configurar.



Con el dispositivo SW2 usted podrá seleccionar el número de pozo (0-7) que desea proyectar.



Luego de configurar los pozos y ventanas de su preferencia; pulse SW1 para ingresar al siguiente menú.

9.7 Menú Time Animation

Pulse SW2 para definir el tiempo (minutos) en el que aparecerá la animación.



Luego pulse SW1 para ingresar al siguiente menú.

9.8 Menú Repeat

Con el dispositivo SW2 determine el número de veces que desea que aparezca la animación



Luego, pulse SW1 para ingresar al menú final.



9.9 Menú Exit

Con el dispositivo SW2 seleccione la opción YES.




Observará todos los parámetros de configuración realizados.

Capítulo 10: Configuración de mensajes y símbolos monetarios

Inserte el CD de instalación y ejecute el instalador Display Manager. Verifique que en el escritorio se haya creado el ícono de acceso directo

Doble clic en el acceso directo para ingresar al programa de configuración de mensajes y símbolos monetarios.

10.1 Menú Mensajes

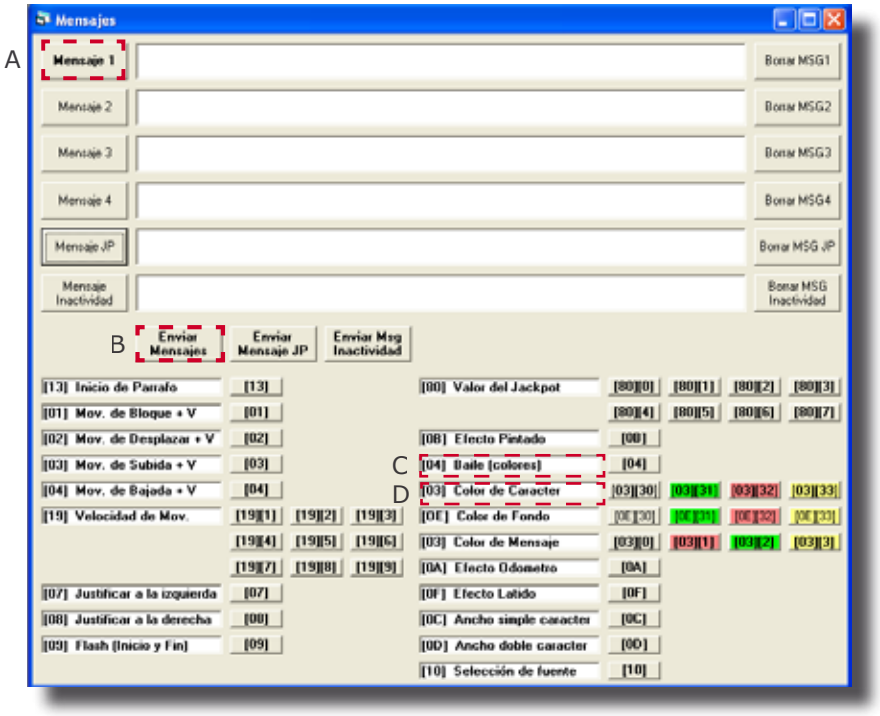

Los parámetros habilitados para la configuración del menú mensajes desde la PC son los siguientes:

A. MSJ1: pulse este botón y ubique el cursor en la caja de texto para redactar los mensajes que animen el juego. El cliente dispone de 240 caracteres (minúscula y mayúscula).

B. Enviar mensaje: Pulse este botón para enviar el mensaje al controlador.

C. Baile (colores): Los caracteres cambian de color constantemente (cada 1/2 segundo) entre verde, amarillo y rojo.

D. Color de carácter: use este parámetro para personalizar sus mensajes aplicando colores (rojo, verde o amarillo) a los caracteres.

Ejemplo de configuración de mensajes:

Para ingresar mensajes de manera correcta siga estos pasos:

1. Clic en el botón MSJ1. Luego, ubique el cursor en la caja de texto.

2. Elija el efecto que desea aplicar al mensaje: baile (colores) o color de carácter.


3. Redacte el mensaje.

4. Pulse el botón Enviar mensaje.

Capítulo 10: Configuración de mensajes y símbolos monetarios

10.2 Menú Símbolo y Expresión Numérica

Menú de configuración de números y símbolos de valores monetarios.

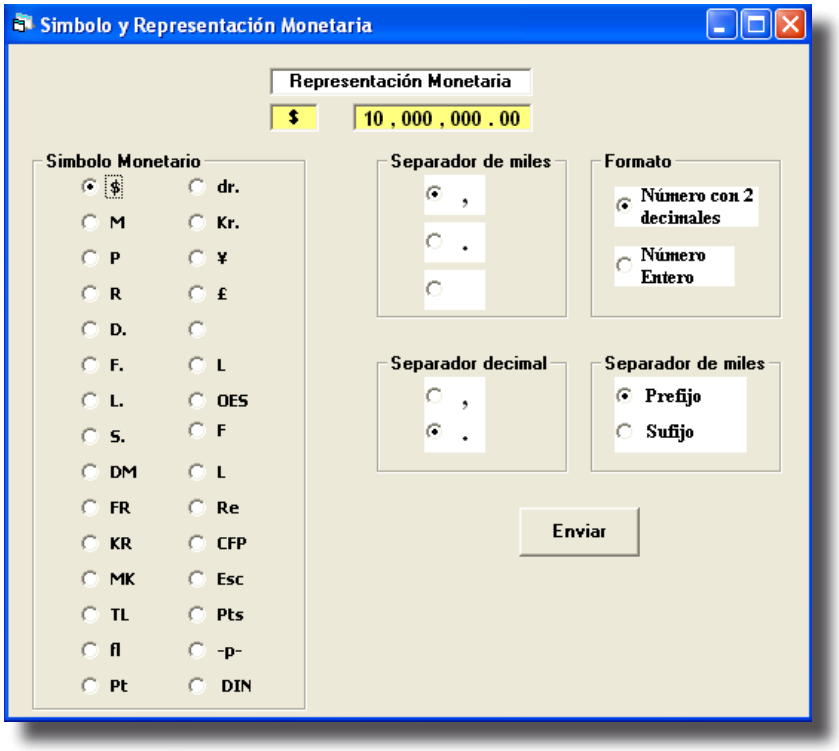

Símbolo Monetario

Seleccione el símbolo monetario de su preferencia. El cliente tiene disponible 12 símbolos monetarios.

Separador de miles

Parámetro para elegir signo de separación de miles: coma, punto o espacio

Separador de decimal

Parámetro para elegir el signo de separación de decimal (coma o punto). Ejemplos:

Coma decimal	Punto decimal
10 000 000, 00	10 000 000. 00

Formato

Utilice este parámetro para elegir el formato de numeración. Entero o con decimal. Ejemplos:

Entero	Decimal
10 000 000	10 000 000, 00
10. 000. 000	10. 000. 000. 00

Separador de miles

Utilice este parámetro para ubicar el símbolo monetario como sufijo o prefijo del valor numérico.

Prefijo	Sufijo
$ 10 000 000	10 000 000 $

Capítulo 10: Configuración de mensajes y símbolos monetarios

10.3 Parámetros del Jackpot

El menú parámetros del jackpot es utilizado como un simulador de funcionamiento. Ingrese los valores correspondientes y realice las pruebas que crea necesarias.



Jackpot: Ingrese el número de jackpot que desea visualizar.

Valor actual: Valor actual del pozo.

Máquina ganadora: Ingrese el número de máquina ganadora.

Valor base: Ingrese el valor base.

Valor premio: Envíe el valor del premio.

Capítulo 11: Información complementaria

11.1 Ocurrencias

11.1.1 Código C1

Está ocurrencia se genera cuando no se ha enviado información del pozo configurado.



11.1.2 Código C2

C2 es una ocurrencia que se genera cuando el valor de un pozo supera la barrera de los 10 dígitos.



11.2 Leds de funcionamiento de tarjeta control display

11.2.1 Led D7: Se enciende cuando llega datos del pozo al display

11.2.2 Led D5: Se enciende cuando llega un mensaje al display

