## MANUAL DE USO

La intención de este manual es brindar con claridad una vista precisa tanto de las funcionalidades de la tarjeta Smart House, como la correcta navegación a través de la aplicación web que permite la gestión y el control del entorno de aplicación.

INDISPENSABLE CONTAR CON: Acceso a la red eléctrica; Acceso a conexión wifi; Dispositivo con acceso a wifi (Smart phone, Tablet, PC, etc); Credenciales para la aplicación web otorgadas por el administrador o suministradas por el personal encargado de la instalación, si desconoce dichas credenciales, comuníquese con el fabricante.

# MANUAL DE USO

Contenido:	Pág.
Introducción	3
Encendiendo el sistema	3
Conectando los sensores y las cargas	5
Ingresando a la aplicación web	7
Monitoreando y manipulando el entorno con la aplicación web	8
Programación de reglas	10

### MANUAL DE USO

La tarjeta Smart House se encuentra protegida al interior de una caja metálica, con múltiples salidas para el control de dispositivos en el entorno (cargas), y entradas para monitorear el entorno de aplicación (sensores), su funcionamiento está vinculado a una aplicación web, la cual cuenta con un panel de control donde el usuario puede observar el estado en el que se encuentran los sensores, así como también puede manipular dicho entorno por medio de las cargas, para ello es necesario conectar la tarjeta Smart House a la aplicación web y hacer las conexiones correspondientes; siga atentamente las indicaciones de este manual.

En la figura 1 se encuentra una referencia a la sección interior de la caja, usada para el seguimiento adecuado de las instrucciones dadas a continuación:

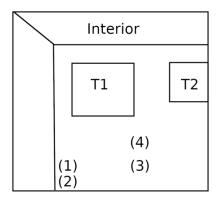


Figura 1. Sección interior.

- (1) Borrar Credenciales Wi-Fi
- (2) Reiniciar Tarjeta
- (3) Volumen
- (4) Switch Fuente Interna/Externa
- [T1] Tarjeta 1 (DC)
- [T2] Tarjeta 2 (AC)

#### Encendiendo el sistema:

En primer lugar, para el correcto funcionamiento de la tarjeta Smart House es necesario conectarlo a la red eléctrica, de tal manera que en el interior de la caja donde se encuentra la tarjeta, se encuentre encendida la luz verde. Si la luz no enciende, verifique si la red eléctrica del entorno de aplicación se encuentra en funcionamiento.

Una vez comprobada la conexión con la red electrica, debe encender el sistema con el interruptor de tres estados de la sección Interior (4), donde el estado central es APAGADO, y los estados restantes corresponden a la fuente de alimentación a usar para encenderla; por defecto, la tarjeta Smart House cuenta con una alimentación interna, por ello el interruptor debe ir comúnmente a INTERNA. Si desea adicionar una fuente externa al sistema, contacte con el fabricante para recibir la información adecuada, NO conecte una fuente externa sin la información requerida.

Teniendo el sistema en marcha, es necesario conectarlo a una red wifi, para ello, se requiere de un dispositivo con acceso a dicha red, pues la tarjeta Smart House genera una red wifi con nombre "SHCARD" y "passcard" como contraseña, a la cual se debe conectar. Si no encuentra esta red, presione el botón RESET de la sección Interior (2) para reiniciar el sistema.

Con la conexión establecida, deberá abrir su navegador web de preferencia (Chrome, Firefox, Opera, Safari, etc) e ingrese en la casilla de dirección url: "192.168.1.1", con lo cual se abrirá una aplicación web que permite la conexión con la red wifi, para ello deberá seleccionar la red e ingresar las credenciales correspondientes a esa red. Sabrá que la conexión fue exitosa si en la aplicación muestra la palabra "Éxito", esto significa que el sistema estará listo para monitorear el entorno y controlar los dispositivos.

#### Conectando los sensores y las cargas:

En la figura 2 encontrara la sección exterior del dispositivo, la cual será usada como base para las próximas indicaciones.

Figura 2. Sección exterior. Ízquierda Derecha Frente (7.1)(7.2)(8.1)(8.2)(1)(2)(9.1)(9.2)(3)(4)(10.1)(10.2)(5) (6)(11)(1)-(2) Salidas AC On/Off (3)-(6) Salidas AC Controladas (7)-(8) Salida DC Controlada para Motores (9)-(10) Salida DC Controlada (\*.2) - (-) (\*.1) - (+)(11) Salida Audio

Como se puede observar, en el costado derecho se encuentran las salidas para cargas de corriente alterna (AC), donde el (1) y (2) son para las cargas de estado simple, encendido y apagado. Las cargas restantes, es decir, de (3) a (6) son para cargas controladas.

En el costado izquierdo del dispositivo, se encuentran las salidas para cargas de corriente directa (DC), donde (7.\*) y (8.\*) están diseñadas para el funcionamiento de motores, pues estas salidas controlan velocidad e inversión de giro. Las salidas (9.\*) y (10.\*) también cuentan con control, mas no cuentan con inversión de giro, por ello NO debe conectar mecanismos como motores a estas salidas, pues sin la protección adecuada la tarjeta Smart House podría fallar de forma permanente, si desea hacerlo, contacte con nosotros para recibir la información adecuada.

Por último, la salida de audio en la sección exterior (11) no requiere manipulación para su funcionamiento, aun así, si presenta algún tipo de saturación en el sonido, disminuya un poco el volumen con la perilla alojada en la sección interior (3).

El dispositivo tiene conectores para múltiples sensores en el costado izquierdo, los cuales

indican su correspondiente conexión, las cuales son alimentación (VCC), tierra (GND) y el

correspondiente al flujo de datos.

#### Ingresando a la aplicación web:

En primer lugar, deberá ingresar a la aplicación web por medio de su navegador de preferencia en cualquier dispositivo con acceso a internet, ingresando la dirección web smarthouseuq.herokuapp.com, donde encontrara la interfaz mostrada en la figura 3.

Figura 3. Interfaz principal de la aplicación web.






César Ándres Tejada Torres

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

Una vez ingresado a la interfaz, se debe hacer clic sobre el botón "Login", con lo cual se desplegara una ventana para ingresar las credenciales suministradas por el fabricante, las cuales son "E-Mail Address" y "Password".

Luego de verificar las credenciales, la aplicación mostrara un panel de control, dentro del cual es posible observar información correspondiente al usuario en cuestión, además de información sobre entorno de aplicación, ambos con opciones para editar, tal como se muestra en el ejemplo de la figura 4.

Figura 4. Ejemplo de información en panel de control.

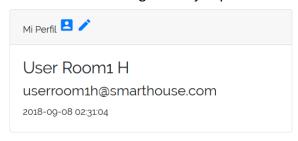



En el panel de control de la aplicación web, se puede observar la información correspondiente a los sensores, ilustrando ya sea un valor numérico, un estado o descripción, esto puede variar dependiendo del sensor, un ejemplo de esto se ve en la figura 5.

Sensor Calidad de Aire

Habitación Habitacion 1

Valor Normal

Figura 5. Ejemplo de vista para un sensor.

Además de esto, el panel de control da acceso a cada una de las interfaces para el control y la gestión de las cargas, enumeradas con su correspondiente conexión física, es decir, si se conecta una carga a la salida (8.\*) de la sección exterior, en la aplicación se encontrara como "(8) Carga DC Control 1", tal como se muestra en la figura 6.

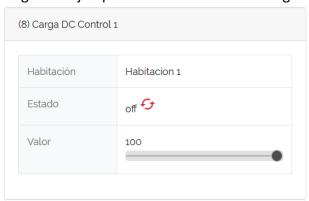


Figura 6. Ejemplo de la interfaz de una carga.

En la figura 6 también puede ser observada una interfaz típica en el panel de control, pues todas las cargas tienen un estado de encendido (on) o apagado (off), el cual puede ser cambiado al presionar clic en el símbolo de flechas rojas. La mayoría de cargas cuentan con una barra con un circulo deslizable conocido como Slider, el cual tiene rangos para las diferentes cargas, actuando como representación del porcentaje de magnitudes como por ejemplo la velocidad de un motor, es decir, un valor entre 0 y 100, cambiando a un rango entre -100 y 100 en las cargas DC diseñada para el control de motores, pues los valores

negativos representan una dirección de giro, mientras que los positivos representan la otra dirección.

Cabe resaltar que las salidas AC de carácter on/off, no cuentan con slider, debido a que estas no tienen control.

#### Programación de reglas:

Otra funcionalidad que presenta la aplicación web, es la programación de reglas para algunas cargas, específicamente para las cargas AC (1) y (2), así como las DC (9.\*) y (10.\*), estas reglas permiten definir fecha y hora donde alguna carga en concreto se enciende o apaga, en la figura 7 se observa una de estas interfaces con opción de programar reglas.

(1) AC On/Off 1

Habitación Habitacion 1

Estado off 
Reglas

Figura 7. Interfaz de carga con opción de programar reglas.

Cuando se presione el icono "+" de la casilla "reglas", se abrirán una interfaz con las opciones para la programación de las reglas, la cual puede ser observada en la figura 8, estas opciones son "Encender", "Apagar" y "Desactivar regla", además de dos casillas para poner el inicio y el fin de la regla, las cuales deben ser llenadas con el formato de ejemplo "2018-09-25 18:00:00".



Figura 8. Interfaz para configurar reglas.

Cuando se desea configurar la regla "Encender", se debe ingresar una fecha de inicio y de fin; para programar la regla "Apagar", se debe programar solo la fecha de inicio. Recuerde siempre desactivar la regla una vez esta cumpla su fecha establecida, para garantizar un correcto funcionamiento del sistema, de lo contrario, podría fallar.