


1. Выключатели массы

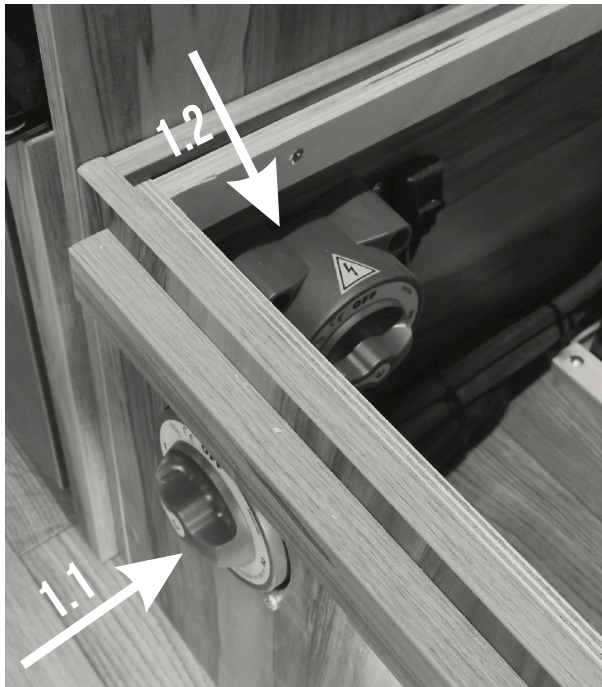

1.1. Выключатель массы кратковременного отключения питания автодома.
(Отключение питания потребителей. Системы контроля и заряда АКБ остаются включенными).

1.2. Выключатель массы долговременного отключения питания автодома.
(Отключение всех линий питания).

2. Автоматические выключатели



2.1. Автоматический двухполюсный выключатель ввода внешней сети (~220В)


2.2. Автоматический выключатель линии Бойлера (~220В)

2.3. Автоматический выключатель линии Кондиционера (~220В)

2.4. Автоматический выключатель линии Разъема Андерсона (+12В)

2.5. Автоматический выключатель линии солнечных панелей (+12В)


3. Блоки предохранителей

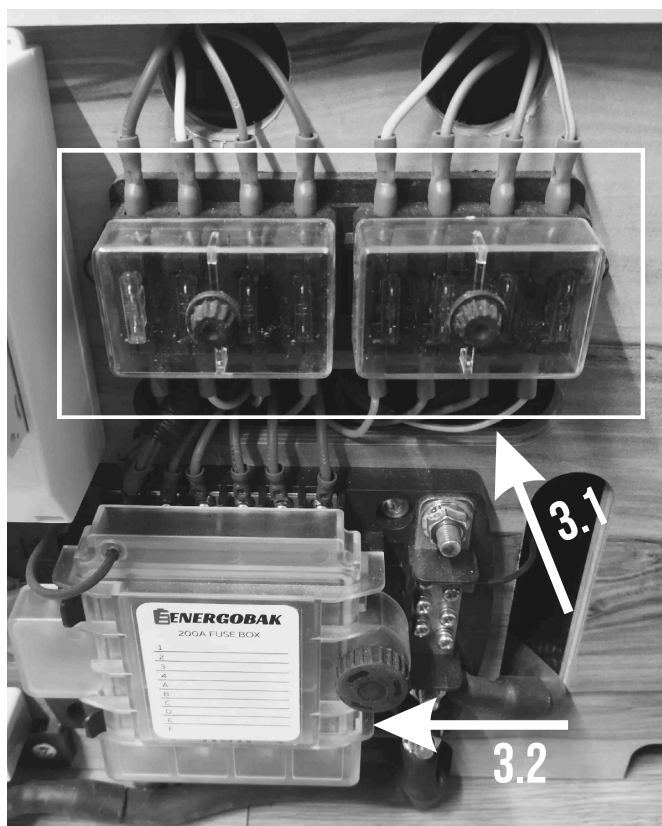

3.1. Блок предохранителей линий питания от автомобиля.

3.2. Блок предохранителей линий питания внутренней сети автодома.

3.1. Блок предохранителей линий питания от автомобиля

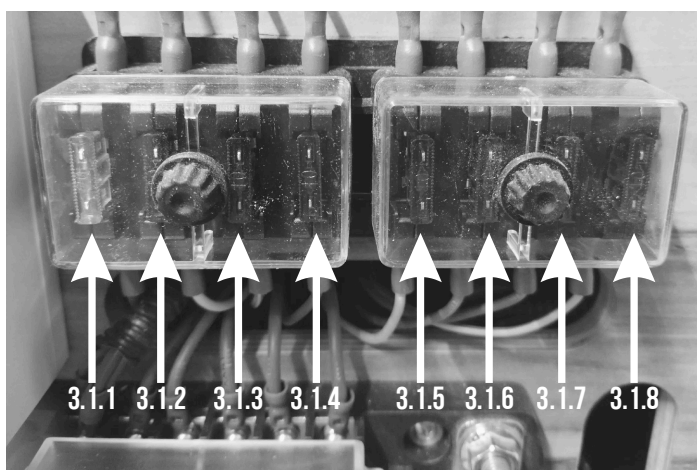

Предохранители (12В)

3.1.1. +12В от генератора автомобиля (20А).

3.1.2. Фонарь заднего хода (10А).

3.1.3. Противотуманный фонарь (10А).

3.1.4. Стоп-сигнал (10А).


3.1.5. Левый указатель поворота (10А).

3.1.6. Левые габаритные огни (10А).

3.1.7. Правые габаритные огни и освещение номерного знака (10А).

3.1.8. Правый указатель поворота (10А).

3.2. Блок предохранителей линий питания внутренней сети автодома

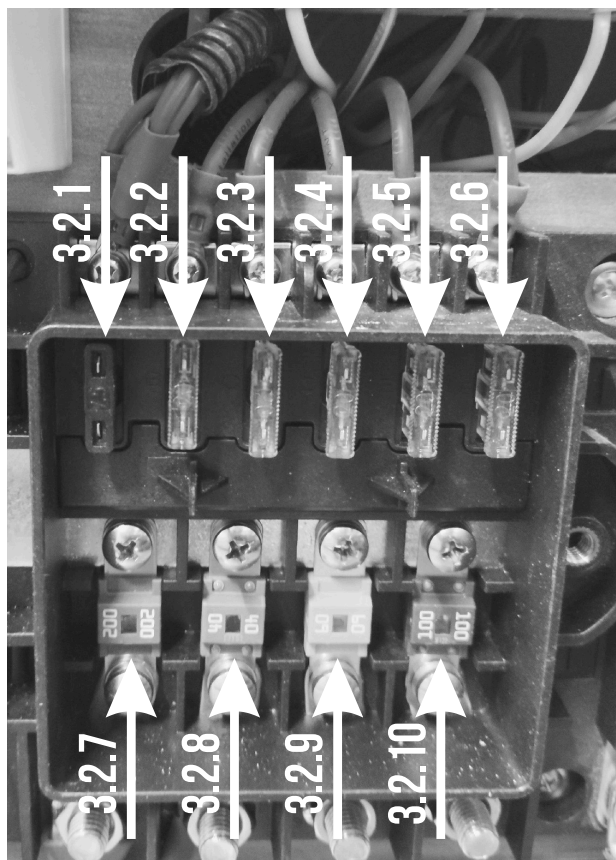

Предохранители (12В)

3.2.1. Контроллер системы питания. Блок релейного управления линиями ~220В (7,5А).

3.2.2. Линия питания зоны "Кухня". Линейный задний потолочный свет. Нижняя подсветка дополнительной обеденной зоны (20А).

3.2.3. Линия питания зоны "Антресоль" по левому борту. Линейный передний потолочный свет. Внешняя розетка 12В. Уличный душ (20А).

3.2.4. Линия питания зоны "Антресоль" по правому борту. Люк с вентилятором. Люк. Нижняя подсветка основной обеденной зоны. Вентилятор зоны холодильника (20А).

3.2.5. Линии питания задней части автодома. Линии питания санузла (20А).

3.2.6. Линия питания холодильника (20А).

3.2.7. Линия питания инвертора (200А)

3.2.8. Линия многофункционального зарядного устройства (40А)

3.2.9. Недействителен. Резерв (60А)

3.2.10. Недействителен. Резерв (100А)

Порядок включения/выключения питания автодома

Длительный период не использования автодома.
Функции контроля и заряда АКБ отключены.

Включение питания автодома после длительного периода неиспользования:

- 1) Переведите выключатель массы (1.2) в положение "1".
- 2) Включите автоматические выключатели линий ввода питания. (2.1; 2.4; 2.5)
- 3) Включите автоматические выключатели линий потребителей (2.2; 2.3)
- 4) Переведите выключатель массы (1.1) в положение "1".

Выключение питания автодома на период длительного неиспользования:

!!!ВНИМАНИЕ!!!

Если Вы пользовались отопителем автодома дождитесь полного отключения отопителя!

Отключение питания до полного выключения отопителя приведёт к его поломке!!!

- 1) Переведите выключатель массы (1.1) в положение "OFF"
- 2) Выключите автоматические выключатели линий потребления (2.2; 2.3)
- 3) Выключите автоматические выключатели линий ввода питания (2.1; 2.4; 2.5)
- 4) Переведите выключатель массы (1.2) в положение "OFF".

Кратковременный период не использования автодома.
Системы контроля и заряда АКБ включены.

Включение питания автодома после кратковременного периода отключения:
Переведите выключатель массы(1.1) в положение "1".

Выключение питания автодома на кратковременный периода отключения:
Перевидите выключатель массы (1.1) в положение "OFF"

Приложение Energobak



Android



Apple

По всем техническим вопросам по
энергооборудованию и настройке оборудования
можно обращаться в компанию Energobak

+79157480508 Сергей

www.energobak.ru

