Руководство по Установке и Использованию

SR868C8/SR868C8Q Контроллер солнечной системы

Для раздельной напорной системы горячего водоснабжения



Содержание

Содержание	1
1. Информация по технике безопасности	3
1.1 Установка и ввод в эксплуатацию	3
1.2 О руководстве	3
1.3 Обязательства сторон	3
1.4 Важные замечания	4
1.5 Описание символов	4
1.6 Описание кнопок управления	4
2. Установка	5
2.1 Установка дисплея контроллера	5
2.2 Установка блока управления	5
2.3 Подготовка к подключению	6
2.4 Подключение питания	6
2.5 Подключение к клеммной панели	7
3. Запуск	9
3.1 Установка времени/недели	9
3.2 Структура меню	10
3.3 Описание меню	11
3.4 Описание системы	12
4. Функции контроллера	13
4.1 Доступ в главное меню	13
4.2 Доступ в подменю	13
4.3 DTO и DTF Главное меню функции разницы температур	14
4.4 ТНЕТ Главное меню временных промежутков нагрева	15
4.5 ТЕМР Главное меню установки температуры	18
4.5.1 ЕМ Аварийная температура коллектора (аварийное выключение	19
коллектора)	
4.5.2 CMX Стагнационная температура коллектора (функция охлаждения	19
коллектора)	
4.5.3 CMN Защита коллектора от низкой температуры	20
4.5.4 CFR Защита коллектора от замерзания	21
4.5.5 SMX Максимальная температура бака	22
4.5.6 REC Функция охлаждения бака	22
4.5.7 С-F Перевод температур Цельсий и Фаренгейт	23
4.6 FUN Вспомогательные функции	23
4.6.1 DVWG Функция «Anti-Legionella»	24
4.6.2 CIRC Контроль температуры бака с помощью циркуляционного насоса	25
горячей воды	
4.6.3 nMIN Регулировка скорости работы солнечного циркуляционного насоса	26
(RPM контроль скорости)	
4.6.3.1 DTS Стандартная разница температур (для регулировки скорости	26
циркуляционного насоса)	
4.6.3.2 RIS Увеличение скорости циркуляционного насоса (для регулировки	27

скорости циркуляционного насоса)	
4.6.4 OHQM Измерение тепловой энергии	27
4.6.4.1 FMAX Скорость потока	28
4.6.4.2 MEDT Тип теплоносителя	29
4.6.4.3 МЕО% Концентрация теплоносителя	29
4.6.5 INTV Функция интервала работы насоса	30
4.6.5.1 tSTP Временной интервал работы насоса	31
4.6.5.2 tRUN Время прогона насоса	31
4.6.6 BYPR Функция предотвращения высокой температуры (автоматическая	31
регулировка температуры бака)	
4.7 HND Ручное управление	32
4.8 PASS Установка пароля	33
4.9 LOAD Восстановление заводских параметров	34
4.10 Кнопки вкл / выкл (ON/OFF)	35
4.11 Функция «Отпуск»	35
4.12 Нагрев в ручном режиме	36
4.13 Функция запроса температуры	36
5. Функция защиты	37
5.1 Защита памяти	37
5.2 Защита от сухого нагрева	37
5.3 Защита экрана	37
6. Диагностика неполадок	37
6.1 Защита от неисправностей	37
6.2 Проверка неисправностей	39
7. Гарантии качества	40
8. Технические характеристики	41
9. Комплект поставки	42
10. Устройства, соответствующие контроллеру	42

1. Информация по технике безопасности

1.1 Установка и ввод в эксплуатацию

Перед укладкой кабелей, пожалуйста, убедитесь, что он не нанесёте вред пожарной безопасности здания.

Контроллер не может быть установлен в помещении, где находится газ или легко воспламеняющиеся жидкости.

Место установки не должно наносить вред окружающей среде.

Перед подключением устройств системы, проверьте напряжение питания, которое должно соответствовать тому, что предусмотрено для контроллера.

Все подключенные к контроллеру устройства должны соответствовать спецификации.

Все работы на открытых токоведущих частях должны производиться при отключенном питании. Все работы по подключению питания 220В, замене предохранителей и т. д., должны производиться только аттестованными специалистами.

1.2 О руководстве

Это руководство описывает установку, функционирование и эксплуатацию солнечного контроллера. При установке остальных компонентов, например, солнечных коллекторов, сборке насоса и баков накопителей, используйте соответствующие инструкции по установке предоставленные каждым изготовителем отдельно.

Установка, электрическая часть, запуск и эксплуатация устройства могут быть выполнены только подготовленным штатом специалистов. Штат специалистов должен быть знаком с этим руководством и следовать инструкциям указанным выше.

1.3 Обязательства сторон

Изготовитель не может проверить соответствие проведённой инсталляции контроллера, его использования и эксплуатации требованиям, изложенным в этой инструкции. Неправильная установка может нанести материальный ущерб и угрозу человеческой жизни. По этой причине, мы не берем на себя ответственность за возникнуть убытки или повреждения, которые могли неправильной из-за работы инсталляции, ИЛИ неправильного использования эксплуатации оборудования. Кроме того мы не берем на себя ответственность за нарушения авторских прав или патента, возникшие в связи с использованием этого контроллера третьими сторонами. Изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения в установки производства, конструкцию, способы выполняемых операций без предварительного уведомления. Устройство может использоваться лишь, пока очевидна его безопасная работа. Как только очевидным, что безопасное функционирование больше невозможно (например,

видимое повреждение), необходимо немедленно выключить устройство. Примечание: убедитесь в том, что устройство не может быть включено случайно.

1.4 Важные замечания

Мы тщательно проверили текст и изображения этого руководства, предоставив результаты наших исследований и разработок, тем не менее, возможно присутствие некоторых несоответствий и ошибок. Пожалуйста, отметьте, что мы не можем гарантировать, что это руководство отображает целостную картину работы данных систем, это — просто некоторые примеры, и они относятся только к собственной системе. Неправильная, неполная и ошибочная информация может привести к повреждениям, за них мы не несем ответственность.

1.5 Описание символов


Инструкция по технике безопасности:

В тексте, предупреждения об опасности обозначены предупреждающим желтым треугольником. Они предупреждают о возможных рисках для жизни и здоровья человека.

Последовательность управления: маленький треугольник "▶" используется для указания следующего действия.

Примечания: Содержит важную информацию об операции или функции.

1.6 Описание кнопок управления

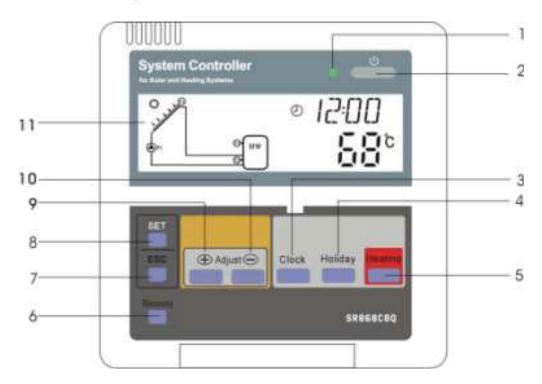

No	Описание кнопки
1	Индикатор питания
2	"ON/OFF" Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
3	"Clock" Кнопка ЧАСЫ
4	"Holiday" Кнопка режима ОТПУСК (SR868C8 не имеет этой функции)
5	"Heating" Кнопка ручного прогрева
6	"Recovery" Кнопка восстановления параматров
7	"ESC" Выход из программы установки
8	"SET" Кнопка выбора
9	"+" Кнопка установки параметра
10	"-" Кнопка установки параметра
11	ЖК дисплей

2. Установка

Контроллер может устанавливаться только в помещении, вдали от опасных мест и вдали от зоны действия электромагнитных полей. Контроллер должен быть оснащен собственным разъемом, между контактами которого должно быть расстояние минимум 3 мм или другое, соответствующее условиям установки. Используйте, например, автоматический выключатель или предохранитель, пожалуйста, отметьте, что провода должны быть разделены и проводить переменный ток.

2.1 Установка дисплея контроллера

- ▶Снимите заднюю крышку дисплея используя отвертку, см. рисунок 1
- ► Зафиксируйте заднюю крышку на стене, см. рисунок 2 (Примечание: не сверлите отверстие в задней крышке)

► Вставьте дисплей в крепления задней крышки 1 и 2, установите дисплей на






Рисунок 1



Рисунок 2

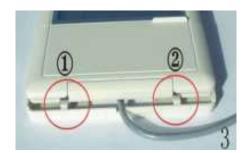



Рисунок 3

2.2 Установка блока управления



Примечание: контроллер может быть установлен только в месте, имеющем требуемый уровень защиты.

- ▶ Выберите подходящее место
- ▶Отметьте положение отверстия
- ▶Просверлите отверстия для винта
- ▶ Зафиксируйте пластину с помощью винта
- ▶ Закрепите блок управления на пластине

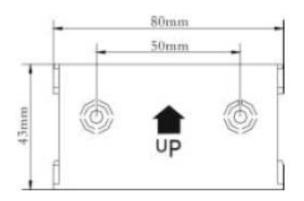

2.3 Подготовка к подключению



Перед тем, как открывать клеммную панель, пожалуйста, убедитесь, что питание отключено и будьте внимательны при работе с электричеством.

Открыть/Закрыть клеммную крышку

- ► Выкрутить винт 1, 2 сдвинуть вверх и после снять крышку
- ▶Закрыть крышку движением вниз
- ▶Закрепить крышку при помощи винтов 1 и 2



2.4 Подключение питания


Питание может быть подано только тогда, когда крышка контроллера закрыта, нужно убедиться, что уровень защиты IP контроллера не снижен во время установки.


В зависимости от типа установки, кабель может быть подключен через отверстие сзади (4) или нижнее боковое отверстие (5) корпуса контроллера.

Если кабель будет подведён сзади: удалите пластиковые заглушки с задней стороны корпуса контроллера, используя подходящие средства.

Если кабель будет подведён снизу: удалите левые и правые пластиковые заглушки, используя подходящее средство (например, нож).

Примечание: гибкий провод должен быть закреплен в случае использования не жестких фиксаторов.

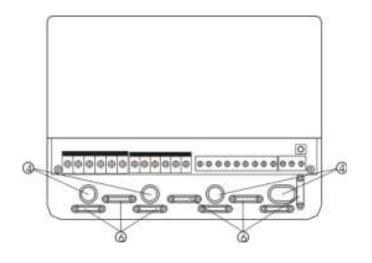

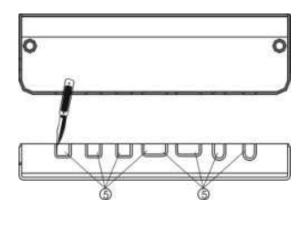


2.5 Подключение к клеммной панели



Перед тем, как открывать клеммную панель, пожалуйста, убедитесь, что питание отключено и будьте внимательны при работе с электричеством.

• Схема клеммной панели

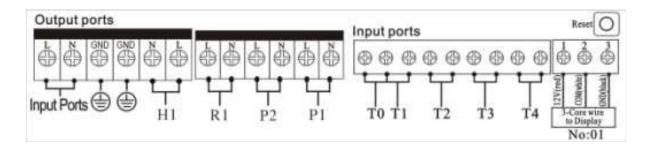

Кнопка "Reset": эта кнопка находится на панели управления, если Система не работает, нажмите "Reset" для возврата к заводским установкам


•Подключение питания

Для подключения питания используйте: Input ports Для подключения заземления используйте GND

•Подключение дисплея

Клемма 1: подключите красный провод (+12B) Клемма 2: подключите белый провод (COM)

Клемма 3: подключите черный провод (GND)



•Входные клеммы для подключения датчиков

Входные клеммы подключения датчиков Т0, Т1 используются для измерения температуры коллектора датчиками Pt1000.

Входные клеммы подключения датчиков T2, T3 и T4: для датчиков NTC10K, B=3950, используются для измерения температуры бака или трубопровода.

•Совет относительно установки датчиков температуры:

Только оригинальные заводские датчики температуры Pt1000 одобрены для использования с коллектором, он оснащен 1.5 м силиконовым кабелем, пригодным для использования при любых погодных условиях, температурный датчик и кабель могут работать при температуре вплоть до +280°C, при подключении датчиков полярность не имеет значения.

Только оригинальные заводские температурные датчики NTC10K, B=3950 одобрены для измерения температуры бака накопителя и различных трубопроводов (измерения температуры «обратки» системы отопления или температуры подачи горячей воды), он оснащен ПВХ кабелем 1.5 м (тип изоляции – поливинилхлорид), они могут работать при температуре вплоть до +105° С. При подключении датчиков полярность не имеет значения.

Все кабели датчиков работают под низким напряжением, поэтому необходимо принять должные меры, чтобы избежать влияния эффектов индукции от других электропроводов, кабели датчиков не должны прокладываться близко к 220В или 400В кабелям (минимальное расстояние 100 мм).

Если внешние источники эффектов индукции все же присутствуют, например, от тяжелого токоведущего кабеля, подвесного кабеля поезда, трансформаторной подстанции, радио и телевизионного устройства, любительской радиостанции, микроволновых устройств и т.п., тогда кабель должен быть экранирован.

Кабель датчика может иметь длину максимум 100 метров, если длина кабеля – вплоть до 50м, то сечение используемого кабеля должно быть 0.75мм². Если длина кабеля составляет вплоть до 100м, то -1.5 мм².

•Выходные клеммы

Выход Р1: Для циркуляционного насоса, полупроводниковое реле (реле SCR), также используется для RPM контроля скорости, максимально допустимый ток 1A

Выход Р2: Для электромагнитного реле циркуляционного насоса горячей воды, максимально допустимый ток 3,5A P2 – клеммы открыты

Выход R1: Для электромагнитного реле циркуляционного насоса или клапана функции «байпас», максимально допустимый ток 3,5A R1 – клеммы открыты

Выход Н1: Для электромагнитного реле электрического нагревателя, максимально допустимый ток 10A, Н1 клеммы открыты

3. Запуск




Подсоедините датчики, насосы или клапаны к контроллеру прежде, чем подсоедините блок питания!

После подключения питания к контроллеру, нужно установить время, пароль, выбрать систему и установить параметры работы системы.

3.1 Установка времени / недели

- ► Нажмите кнопку "Clock", на дисплее отобразится область выбора времени "00"
- ▶Нажмите кнопки "+""-", чтобы выставить часы
- ►Повторно нажмите кнопку "Clock", на дисплее отобразится область выбора минут "00"
- ▶ Нажмите кнопки"+""-", чтобы выставить минуты
- ► Нажмите кнопку "Clock", снова, замигает область выбора дня недели "МО"
- ▶Нажмите кнопки "+""-", чтобы установить день недели
- ► Нажмите кнопку "ESC", чтобы выйти из программы, или через 20 секунд, контроллер выходит из меню автоматически, установленные параметры сохраняются автоматически


Код	День недели
MO	Понедельник
TU	Вторник
WE	Среда
TH	Четверг
FR	Пятница
SA	Суббота
SU	Воскресенье



3.2 Структура меню

Меню контроллера SR868C8Q

Меню контроллера SR868C8

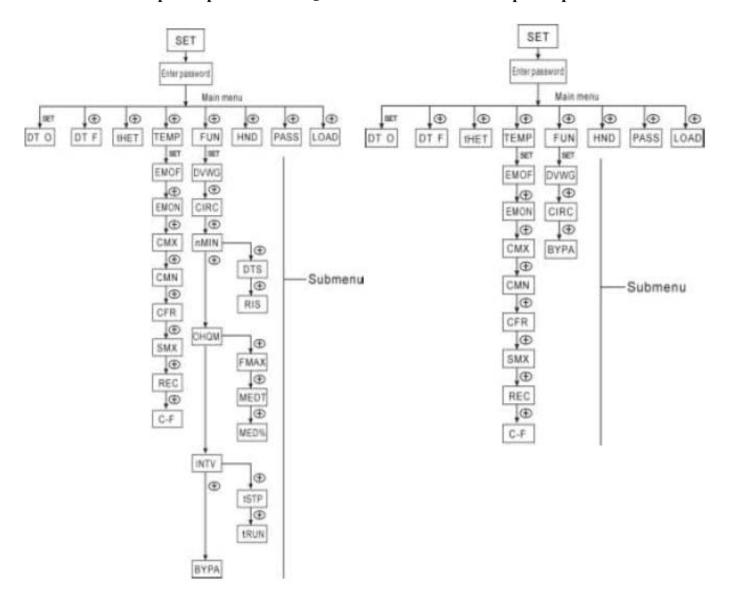

Подменю:

Через подменю, пользователь может установить значение нужного параметра, пожалуйста, внимательно проверьте параметры.

3.3 Описание меню

Код (Главн ое меню)	Код (Подме ню)	Код (Подме ню)	Описание меню	Примеча ние	
DT O			Разница температуры включения		
DT F			Разница температуры выключения		
THET			Временной промежуток нагрева		
TEMP			Температура		
	EMOF		Максимальная температура выключения		
	LIVIOI		коллектора		
	EMON		Максимальная температура включения		
	LIVIOIN		коллектора		
	CMX		Максимальная температура коллектора		
	(Функция охлаждения коллектора)				
	СМО Защита коллектора от низких				
			температур		
	CFR		Защита коллектора от замерзания		
	SMX		Максимальная температура бака		
	REC		Функция переохлаждения бака		
	C-F		Перевод температур Цельсий и		
			Фаренгейт		
FUN			Вспомогательная функция		
	DVWG		Функция «Anti-Legionella»		
	CIRC		Контроль температуры циркуляционным		
			насосом горячей воды		
	nMIN		Контроль скорости циркуляционного		
			насоса (RPM контроль скорости насоса)		
		ъжа	Стандартная разница температур (для		
		DTS	регулировки скорости циркуляционного насоса)	, and	
			Увеличение скорости циркуляционного	Только	
		RIS	насоса (для регулировки скорости	для	
			циркуляционного насоса)	контрол-	
	OHQM		Измерение тепловой энергии	лера SR868	
		FMAX	Скорость потока	C8Q	
		MEDT	Тип носителя	CoQ	
		MED%	Концентрация теплоносителя		
	INTV		Функция интервала работы насоса		
		tSTP	Временной интервал работы насоса		
		tRUN	Время прогона насоса		
	BYPA		Байпас (Высокая температура)		
HDN			Ручное управление		
PASS			Установка пароля		
LOAD			Восстановление заводских параметров		

3.4 Описание системы


1 солнечный коллектор — 1 бак накопитель — 1 циркуляционный насос вспомогательного нагревателя

Описание:

Циркуляционный насос (P1) включается когда достигается разница температур включения (Δ Ton) между коллектором (T1) и накопительным баком (T2). Если же разница температур между коллектором (T1) и накопительным баком (T2) падает ниже разницы температур выключения (Δ Toff), или температура накопительного бака (T3) достигает максимума, тогда циркуляционный насос (P1) выключается.

Резервный нагрев вспомогательным котлом (подробнее смотрите параграф 4.4):

Если температура Т3 в пределах заданного интервала времени достигает отметки, которая ниже заданной температуры (минимально допустимой) включения этой функции, то выход (H1) включается и подключает вспомогательный источник тепла, когда Т3 поднимается до заданной температуры (максимально допустимой) выключения функции, то выход Н1 выключается.

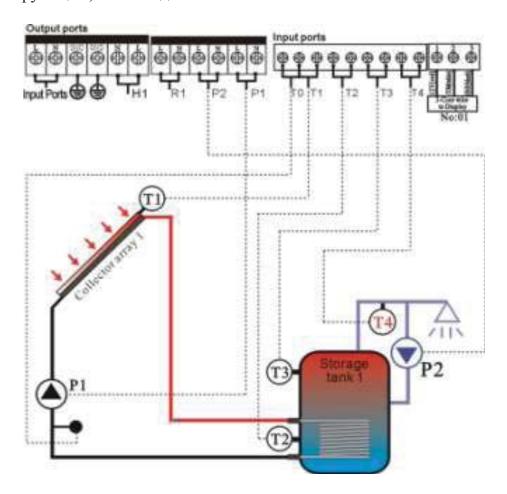

Примечание:

Т3 опциональный датчик, когда датчик Т3 не установлен в верхней части бака, контроллер будет получать сигнал от датчика Т2 автоматически для контроля дополнительного нагрева или циркуляционного насоса.


- Т0: Датчик температуры для измерения тепловой энергии (опциональный датчик)
- Т1: Датчик температуры коллектора (РТ1000)
- T2: Датчик температуры нижней части бака 1(NTC10K)
- Т3: Датчик температуры верхней части бака (NTC10K, опциональный датчик)
- T4: Датчик температуры циркуляции в трубопроводе горячей воды (NTC10K, опциональный датчик).
- Р1: Циркуляционный насос коллектора
- Р2: Циркуляционный насос горячей воды
- R1: Насос или клапан функции «байпас» (опциональный выход)
- Н1: Выход для электрического нагревателя

4. Функции контроллера

4.1 Доступ в главное меню

В режиме ожидания выполните следующее

- ► Нажмите кнопку "SET", на дисплее появится "PWD 0000", первая левые цифра мигает для ввода пароля, при заводских установках пароль "0000".
- ▶Для ввода первой цифры пароля нажмите "+" "-"
- ► Нажмите кнопку "SET", мигает вторая цифра для ввода.



- ► Нажмите кнопку "SET", мигает третья цифра для ввода.
- ▶Для ввода третьей цифры пароля нажмите "+" "-"
- ► Нажмите кнопку "SET", мигает четвертая цифра для ввода.
- ▶Для ввода четвертой цифры пароля нажмите "+" "-"
- ► Нажмите опять кнопку "SET", для входа в главное меню
- ▶Для выбора главного меню нажмите "+" "-"
- ►Для выхода из главного меню нажмите "ESC"

4.2 Доступ в подменю

После выбора главного меню выполните следующее

- ► Нажмите кнопку "SET", для входа в подменю
- ▶Нажмите кнопку "+" "–", для выбора подменю
- ► Нажмите кнопку "SET", для входа в программу установки параметров
- ▶ Нажмите кнопку "+" "–", для установки величин параметров
- ►Для выхода из программы подменю нажмите "ESC"
- ►Для выхода из главного меню нажмите "ESC"





4.3 DTO и DTF Главное меню функции контроля разницы температур

Описание функции:

Если разница температур между баком накопителем и солнечным коллектором равна разнице температуры включения функции, тогда солнечный циркуляционный насос P1 запускается и продолжает работать, до тех пор, пока величина разницы температур между коллектором и баком не опускается до разницы температуры выключения.

Например: вы установили включение насоса на разницу температур 8°C, а выключение насоса происходит при разнице температур 4°C. Если температура в нижней части бака 20°C, то для включения насоса в коллекторе должна быть температура более 28°C, когда температура коллектора упадет ниже 24°C, насос остановится.

Примечание: включение насоса при разнице температур 8°C и выключение насоса при разнице температур 4°C – это стандартные установки, заданные руководствуясь опытом многих лет. Их нужно менять только в исключительных случаях (например, передача тепла на большие расстояния). Разница температур включения и выключения – это изменяемые установки. Во избежание ошибки не устанавливайте разницу температур ниже (Δ Ton – Δ Toff) 2°C.

• Установка разницы температур включения:

Войдите в главное меню разницы температур DT O,

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране появится доступ к программе установки разницы температур, "DT O 08 °C", замигает "08°C" установка разницы температур включения.
- ► Нажмите кнопки "+" "–", для выбора уровня температуры включения, диапазон выбора (OFF+2°C)~20°C , заводская установка 8°C.
- ► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из установки этого параметра, он сохранится автоматически

• Установка разницы температур выключения:

Войдите в главное меню разницы температур DT F,

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране появится доступ к программе установки разницы температур, "DT F 04 °C", замигает "04°C" установка разницы температур выключения.
- ► Нажмите кнопки "+" "–", для выбора уровня температуры выключения, диапазон выбора 0° C~ (ON-2°C), заводская установка 4° C.
- ► Нажмите кнопку "ESC" выхода из установки этого параметра, он сохранится автоматически

4.4 ТНЕТ Главное меню установки временных промежутков нагрева

Описание функций:

В солнечной системе для повышения температуры бака накопителя в качестве резервного источника тепла может использоваться ТЭН, газовый котел, твердотопливный котел или другой источник энергии.

Их включение происходит автоматически в предварительно заданном промежутке времени при достижении заданной температуры.

В заранее указанном интервале времени, когда температура Т3 верхней части бака опускается ниже заданной минимальной температуры (температура включения функции), вспомогательный нагрев начинает работать, когда температура бака накопителя Т3 возрастает до максимальной температуры (температуры выключения функции), вспомогательный нагрев выключается. В течении 24 часов, на этом контроллере, могут установлены три временных интервала.

Заводские установки:

Первый временной промежуток: функция вспомогательного нагрева включается в 4:00 и выключается в 5:00. В этом отрезке времени, температура включения 40°С; температура выключения 45°С.

Второй промежуток времени: с 10:00 до 10:00, это значит, что в это время вспомогательный нагрев не работает.

Третий промежуток времени: функция вспомогательного нагрева включается в 17:00 и выключается в 22:00. В этом отрезке времени, температура включения 50°C; температура выключения 55°C.

Температура включения регулируется в диапазоне: 10 °C ~ (OFF-2°C)

Температура выключения регулируется в диапазоне: (ON+2°C) ~ 80°C)

Если Вы хотите выключить один или сразу все циклы нагрева (функция не активна), то Вы должны установить время включения и время выключения функции равным друг другу (например, во второй интервал времени функция нагрева не задействована, так как время вкл./выкл одинаковое с 10:00 до 10:00).

Примечание:

- •Когда нет датчика установленного в верхней части бака (нет датчика Т3), контроллер для управления этой функцией, автоматически использует сигнал (Т2) (датчик в нижней части бака).
- •В этой функции время контролируется 24 часа, когда Вы устанавливаете временной интервал, обратите внимание, что время выключения нагрева должно быть позже, чем время включения. Например, если Вы установили время включения нагрева на 17:00, а время выключения нагрева 6:00, то эта установка не вступит в силу, это означает, что в этом временном интервале, функция нагрева не включится. Правильная установка может быть следующей: установка должна быть подразделена на два интервала времени, один интервал времени с 17:00 на 23:59, другой промежуток времени с 00:00 на 06:00

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню установки временного промежутка нагрева tHET

► Нажмите кнопку "SET", доступ к программе THET для установки параметра, на экране появится "tH 10 04:00", – установка времени включения и температуры первого интервала времени функции нагрева


► Нажмите кнопку "SET", еще раз, "04" – на экране замигают установки «часов» времени

► Нажмите кнопки "+" "-", для установки «часов» времени




► Нажмите кнопку "SET", "00" " – на экране замигают установки «минут» времени

- ► Нажмите кнопки "+" "-", для выбора «минут» в установке времени
- ► Нажмите кнопку "SET", температурный режим "40°С" замигает на экране► Нажмите кнопки "+" "-", для установки температуры включения нагрева.
- ►Нажмите кнопку "SET", для выхода из этой установки и доступа к установке времени и температуры выключения
- ► Нажмите кнопку "+", на экране появится "tH 1F 05:00", для установки времени выключения и температуры первого интервала времени функции нагрева.
- ► Нажмите кнопку "SET", "05" на экране замигают установки «часов» времени
- ► Нажмите кнопки "+" "-", для установки «часов» времени.
- ►Нажмите кнопку "SET", "00" – на экране замигают установки «минут» времени



- ► Нажмите кнопки "+" "-", для выбора «минут» времени
- ► Нажмите кнопку "SET", температурный режим "45°C" замигает на экране
- ▶Нажмите кнопки "+""—", для выбора температуры выключения нагрева
- ► Нажмите кнопку "SET", для выхода из этой программы, параметры сохраняются автоматически
- ► Нажмите кнопку "+", на экране появится "tH 2o 10:00", для установки времени включения и температуры второго интервала времени функции нагрева.
- ► Нажмите кнопку "SET", "10" на экране замигают установки «часов» времени
- ► Нажмите кнопки "+" "-", для выбора «часов» установки времени.
- ► Нажмите кнопку "SET", "00" на экране замигают установки «минут» времени
- ► Нажмите кнопки "+" "-", для выбора «минут» установки времени.
- ►Нажмите кнопку "SET" , на экране замигает температурный режим "50°C".



- ► Нажмите кнопку "SET", для выхода из этой установки и доступа к установке времени и температуры выключения
- ► Нажмите кнопку "+", на экране появится "tH 2F 10:00", для установки времени выключения и температуры второго интервала времени функции нагрева.
- ► Нажмите кнопку "SET", "10" на экране замигают установки «часов» времени
- ► Нажмите кнопки "+""-", для установки «часов» времени.

- ► Нажмите кнопку "SET", "00" на экране замигают установки минут времени
- ► Нажмите кнопки "+""-", для выбора минут времени.






- ► Нажмите кнопки "+""—", для выбора температуры выключения нагрева.
- ► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из этой установки этой программы, параметры сохраняются автоматически.
- ► Нажмите кнопку"+", на экране появится "tH 3o 17:00", для установки времени включения и температуры третьего интервала времени функции нагрева.
- ► Нажмите кнопку "SET", "17" на экране замигают установки «часов» времени
- ► Нажмите кнопки "+""-", для выбора «часов» времени.



- ► Нажмите кнопки "+""-", для выбора «минут» времени.
- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает температурный режим "50°С".
- Нажмите кнопки "+""-", для выбора температуры включения нагрева.
- ► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из этой установки и доступа к установке времени и температуры выключения
- ► Нажмите кнопку"+", на экране появится "tH 3F 22:00", для установки времени выключения и температуры третьего интервала времени функции нагрева.
- ► Нажмите кнопку "SET", "22" на экране замигают установки «часов» времени
- ► Нажмите кнопки "+""—", для выбора «часов» времени.



- ► Нажмите кнопку "SET", "00" на экране замигают установки «минут» времени
- ► Нажмите кнопки "+""-", для выбора «минут» времени.
- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает температурный режим "55°C".
- ► Нажмите кнопки "+""-", для выбора температуры выключения нагрева.
- ► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из этой установки этой программы, параметры сохраняются автоматически.

Примечание: если в системе неустановлен газовый или твердотопливный котел, электрический нагреватель может быть установлен как резервный. При работе электрического нагревателя, сигнал Ш мигает на экране.

Если Вы используете дополнительно электрический нагревательный элемент, для обеспечения Вашей безопасной работы, пожалуйста, подайте питание на него через размыкающееся устройство соответствующей мощности (например, контактор). Мы настоятельно рекомендуем использовать реле напряжения или устройство SR801 (подробное описание технических данных SR801 смотрите в разделе 10.)

4.5 ТЕМР Главное меню установки температуры

Для каждой системы, завод устанавливает оптимальные рабочие параметры, которые полностью соответствуют данной солнечной системе. Но эти параметры могут также устанавливаться индивидуально, чтобы соответствовать специальным требованиям, пожалуйста, тщательно проверьте работу всех составляющих системы после установки.

Примечание: список параметров, которые могут быть активны для каждой отдельной системы, зависит от конфигурации и составляющих выбранной системы, в солнечной системе могут устанавливаться не все параметры.

Вход в следующее подменю производится через главное меню ТЕМР.

Обозначение	Расшифровка	Вход через ТЕМР
EM	Аварийная температура коллектора (функция аварийного выключения коллектора)	4.5.1
CMX	Стагнационная температура коллектора (функция охлаждения коллектора)	4.5.2
CMN	Защита коллектора от низкой температуры	4.5.3
CFR	Защита коллектора от замерзания	4.5.4
SMX	Максимальная температура бака 1	4.5.5
REC	Функция охлаждения бака	4.5.6
C-F	Перевод температур Цельсий и Фаренгейт	4.5.7

Обознач ение	Функция	Регулируем ый диапазон	Заводская установка	Функция температуры выключения
EMOF	Максимальная температура выключения	(ON+3°C) ~200°C	130°C	
EMON	Максимальная температура включения	(OFF – 3°C ~ 197°C	120°C	
CMX	Стагнационная температура коллектора (функция охлаждения коллектора)	110°C ~ 190° C	110°C	107°C
CMN	Защита коллектора от низкой температурой	0°C~90°C	OFF	
CFR	Защита коллектора от замерзания	-10°C~10°C	OFF	
SMX	Максимальная температура бака 1, 2, 3	2°C~95°C	60° C	58° C
REC	Функция охлаждения бака		OFF	
C-F	Перевод температур Цельсий и Фаренгейт	°C~°F	°C	

4.5.1 EM Аварийная температура коллектора (функция аварийного выключения коллектора)

Описание функции:

Когда температура коллектора поднимается до установленной температуры включается функция аварийного выключения коллектора. В результате лействия этой функции, солнечный циркуляционный насос останавливается, для избегания повреждения компонентов системы, вызванных слишком высокой температурой. ЕМОГ параметры используются для установки максимальной температуры выключения коллектора (заводская установка 130°C), если температура коллектора возрастает до установленной температуры ЕМОГ, солнечный циркуляционный насос останавливается. **EMON** используются для установки максимальной температуры включения коллектора (заводская установка 120°С). Если температура коллектора падает до установленной температуры ЕМОХ, солнечный циркуляционный насос включается снова, функция аварийного выключения коллектора отключается автоматически.

•ЕМОГ Максимальная температура выключения коллектора

Выберете подменю EMOF, на экране появится "EMOF 130°С".

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр 130°C.
- ► Нажмите кнопки "+""-", для выбора температуры **EMOF**, диапазон выбора (ON+3°C)~200°C, заводская установка 130°C.
- ► Нажмите кнопку "SET" еще раз, для включения и выключения этой функции, если выключить функцию, на экране появится "EMOF---".
- ► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из меню или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически

•EMON Максимальная температура включения коллектора

Выберете подменю EMON, на экране появится " EMON 120°C ".

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр 120°C.
- ► Нажмите кнопки "+,-", для выбора температуры EMON, диапазон выбора

(OFF-3°C)~200°С, заводская установка 120°С.

- ► Нажмите кнопку "SET" еще раз, для включения и выключения этой функции, если выключить функцию, "EMON..." появится на экране.
- ► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из меню или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.
- Если эти два сигнала появятся на экране, это означает, что активизирована аварийная функция выключения коллектора, и температура бака возрастает до своего допустимого максимума.
- Если только этот сигнал отображается на экране, это означает, что активизирована аварийная функция выключения коллектора, но температура бака не возрастает до своего максимального значения.

4.5.2 CMX Стагнационная температура коллектора (функция охлаждения коллектора)

Описание:

Функция охлаждения коллектора, задерживает испарение жидкого теплоносителя. Незадолго до достижения максимальной температуры коллектора, солнечный циркуляционный насос начинает работать для того, чтобы охлаждать жидкий теплоноситель, используя остатки, оставшиеся в трубопроводе и баке накопителе.

Когда температура бака возрастет до своей установленной максимальной температуры, солнечный циркуляционный насос принудительно выключается даже, если поддерживается разница температуры включения. Если солнечный нагрев очень интенсивный, то и температура коллектора будет непрерывно повышаться, когда температура коллектора возрастает до своей максимальной температуры, солнечный циркуляционный насос включается снова даже в случае, если температура бака достигла установленной максимальной температуры. Солнечный циркуляционный насос работает до того времени, пока температура коллектора не упадет или когда температура бака превысит свою максимальную температуру (95°C).

Когда на экране появится **№**, а на экране замигает **№**, это означает, что достигнута максимальная температура бака, температура бака ≥95°C.

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю CMX, на экране появится "CMX 110°C"

- ► Нажмите кнопку "SET", замигает параметр "110 °C".
- ► Нажмите кнопки "+""-", для выбора температуры защиты коллектора, диапазон выбора (110°C~190 °C), заводская установка 110°C.
- ► Нажмите кнопку "SET", для активации или деактивации этой функции, если функция дезактивирована, на экране появится "CMX - -"
- ► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.



На экране появится сигнал СМХ если эта функция активирована.

4.5.3 CMN Защита коллектора от низкой температуры

Описание:

Когда температура коллектора ниже установленной температуры CMN, солнечный циркуляционный насос выключен, даже, когда разница температур между коллектором и баком превышает разницу температуры включения, солнечный циркуляционный насос все равно не работает. Только когда температура коллектора на 3°C выше, чем установленная температура CMN, солнечный циркуляционный насос запускается и контроллер выходит из этой программы.

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю CMN, на экране появится "CMN - - - " по умолчанию параметр выключен.

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает "- -" функция отключена по умолчанию
- ► Нажмите кнопку "SET", для активации или деактивации этой функции.
- ► Нажмите кнопки "+""-", для выбора минимальной температуры защиты коллектора СМN, после активации функции выберите значение в диапазоне (00°C~90°C), заводская установка 10°C.
- ► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.



На экране появится сигнал **СМN** если эта функция активирована.

4.5.4 CFR Защита коллектора от замерзания

Описание:

Зимой, когда температура коллектора опускается ниже установленной температуры защиты от замерзания (заводская установка - 4°С.), включается солнечный циркуляционный насос, когда температура коллектора на 3°С выше установленной температуры защиты, солнечный циркуляционный насос останавливается, эта функция отключается автоматически. В случае, если эта функция активирована, и температура бака (Т2) падает до 6°С, электрический нагреватель немедленно включается и бак накопитель нагревается до 20°С. Когда эта функция деактивирована электрический нагреватель отключается.

Эта функция используется в системе, которая использует воду как теплоноситель во избежание ее замерзания в системе.

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю CFR, на экране появится "CFR - - - ", по умолчанию параметр выключен.

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает " CFR - " функция отключена по умолчанию
- ► Нажмите кнопку "SET", для активации
- деактивации этой функции. ► Нажмите кнопки "+""-" после активации функции для установки температуры защиты коллектора от замерзания, диапазон выбора (-10°C~10°C), заводская установка 4°C.
- ► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически. На экране появится сигнал СFR если эта функция активирована.

Примечание: эта функция доступна только в солнечной системе, в которой не используется антифриз как теплоноситель; этот тип системы может использоваться в зонах, где температура окружающей среды редко опускается до 0°С. Если требования безопасности очень высоки и антифриз необходим, мы рекомендуем использовать соответствующий теплоноситель, чтобы избежать проблем с замерзанием.

4.5.5 SMX Максимальная температура бака


Описание:

Когда DT (разница температур) между коллектором T1 и баком T2 соответствует разнице температуры включения функции DT, солнечный циркуляционный насос начинает работать. Но для того, чтобы избежать перегрева бака, контроллер проверяет, не выше ли температура T3 верхней части бака, чем максимальная температура бака SMX, когда T3 больше чем SMX, солнечный циркуляционный насос останавливается, даже если температура DT достаточная для включения. Когда температура бака T3 падает на 2°C ниже SMX, солнечный циркуляционный насос перезапускается, но только в том случае если разница температур DT достаточна для его включения.

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю SMX, на экране появится "SMX 60°C".

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр "60°C"
- ► Нажмите кнопки "+""-", для установки уровня максимальной температуры бака 1, диапазон выбора $(2^{\circ}\text{C}\sim95^{\circ}\text{C})$, заводская установка 60°C .



► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

На экране появится сигнал **Ж** SMX если эта функция активирована.

4.5.6 REC Функция охлаждения бака


Описание:

Если температура бака выше максимально допустимой, и в то же время, температура коллектора на 5°C ниже, чем температура бака, тогда включается солнечный циркуляционный насос, благодаря появившейся циркуляции, циркуляционный температура бака снижается, солнечный насос включенным пока температура бака не упадет ниже максимально допустимой температуры.

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню TEMP, затем выберите подменю REC, на экране появится "REC OFF" по умолчанию параметр выключен.

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает "OFF"
- ► Нажмите кнопку "SET", для активации или деактивации этой функции.



На экране появится сигнал **Ж** REC если эта функция активирована.

4.5.7 С-F Перевод температур Цельсий и Фаренгейт

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню ТЕМР, затем выберите подменю С-F, на экране появится "C-F °C".

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает "°С"
- ► Нажмите кнопку "+", для выбора формата температуры Цельсий и Фаренгейт, по умолчанию температура °C.
- ► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

4.6 FUN Вспомогательные функции

Вспомогательные функции этого контроллера могут быть установлена в подменю FUN; она дает возможность активировать несколько вспомогательных функций.

Примечание:

Иногда, выбранной функции нужен дополнительный сигнальный вход для подсоединения датчика температуры или дополнительного выхода, для циркуляционного насоса или электромагнитного клапана, когда все входы и выходы заняты, необходимый выход, не будет активирован. В этом случае, для выбранной вами солнечной системы в субменю FUN, некоторые функции деактивируются. Следовательно, для разных систем, активация или деактивация параметра для следующих вспомогательных функций в подменю также разная.

Пример:

Если вы выключили параметр измерения тепловой энергии OHQM, это значит что функция деактивирована, тогда, FMAX, MEDT и MED% функции исчезнут из подменю. Только когда включен параметр измерения тепловой энергии OHQM, функции FMAX, MEDT и MED% появятся в подменю. (См. детали в §3.2)

Из меню "FUN" можно войти в следующее подменю

Обозначение	Название функции	Вход через ТЕМР		
DVWG	Функция «Anti-Legionella»	4.6.1		
CIRC	Контроль температуры с помощью циркуляционного насоса горячей воды	4.6.2		
nMIN	4.6.3			
DTS	DTS Стандартная разница температур (для контроля скорости циркуляционного насоса)			
RIS	Увеличение скорости циркуляционного насоса	4.6.3.2		
OHQM	ОНQМ Измерение тепловой энергии			
FMAX	FMAX Измерение величины расхода			
MEDT	МЕОТ Тип теплоносителя			
MED%				
INTV	Функция интервала работы насоса	4.6.5		
tRUN				
tSTP	tSTP Интервал времени нагрева			
BYPA	Функция байпас при достижении высокой температуры (автоматическая регулировка температуры бака)	4.6.6		

4.6.1 DVWG Функция «Anti-Legionella»

Описание:

Если на протяжении длительного времени в баке температура воды низкая, то во избежание размножения бактерий в баке, контроллер будет автоматически проверять температуру бака каждые 7 дней. Если температура бака не превышает 70°С в течение этого периода, тогда в установленное на заводе время 01:00 на седьмой день автоматически включается система дополнительного нагрева, для того чтобы нагревать воду пока ее температура не поднимется до 70°С, высокая температура убивает бактерии, затем эта функция отключается.

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню FUN, затем выберите подменю DVWG, на экране появится "DVWG OFF". Значение по умолчанию "OFF".

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр "OFF"
- ► Нажмите кнопку "+""-", на экране замигает "DVWG ON", функция включена.
- ► Нажмите кнопку "SET", для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

4.6.2 CIRC Контроль температуры с помощью циркуляционного насоса горячей воды

Описание:

Солнечная система может обеспечить функцию управления циркуляционным насосом горячей воды (рециркуляции). Для этой функции необходимо наличия циркуляционного насоса горячей воды (порт P2) и датчик который установлен на «обратке» контура горячей воды (порт Т4). Когда сигнал датчика температуры Т4 — ниже установленной температуры включения циркуляционный насос (P2) включается и работает до тех пор, пока температура не достигнет температуры выключения.

Заводские установки:

Рекомендуемая температура контура «обратки» горячей воды 40°C, когда Т4 падает до 35°C, включается циркуляционный насос (P2), когда Т4 возрастает до 40°C, циркуляционный насос P2 выключается.

Условия для запуска циркуляционного насоса горячей воды: циркуляционный насос горячей воды может включиться только тогда, когда температура в баке Т2 на 7°С выше, чем необходимая температура горячей воды.

Примечание:

Для того, чтобы избежать ошибок в измерении температуры, датчик измерения температуры Т4 в трубе контура «обратки» горячей воды должен быть установлен на расстоянии 1.5м от бака. Эта функция доступна не во всех системах.

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню FUN, затем выберите подменю CIRC, на экране появится "CIRC - - -". Значение по умолчанию "OFF".

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает "- -"
- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр "40°C"
- ▶После активации функции нажмите кнопки "+""-",

для установки температуры горячей воды, диапазон (2°C~95°C), заводская установка 40°C.

- ► Нажмите кнопку "SET" еще раз, на экране замигает "- -" функция деактивирована.
- ► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

4.6.3 nMIN Установка скорости работы солнечного циркуляционного насоса (RPM контроль скорости)

Примечание: функция недоступна для SR868C8

Описание:

Выходы P1 может быть использован для функции контроля RPM (контроль скорости) с управляемым выходом или простым выходом сигнала. Когда активирована эта функция, значение RPM — управляемое; когда выбран параметр "nMIN100 - выход нормально закрыт.


Выход RPM нормально закрыт - функция управления скоростью работы циркуляционного насоса деактивирована, насос работает с фиксированной скоростью, и величина расхода не изменяется.

Выход RPM управляемый - (функция управления скоростью работы циркуляционного насоса активирована), система контроля пытается поддерживать постоянную разницу температур между коллектором и баком. Скорость работы насоса непрерывно контролируется, и расход увеличивается или снижается, в зависимости от разницы температур.

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню FUN, затем выберите подменю nMIN , на экране появится "nMIN 30"

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр "30"
- ► Нажмите кнопки "+""-", для установки скорости работы циркуляционного насоса, диапазон выбора (30~100%), заводская установка 30%.



► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

4.6.3.1 DTS Стандартная разница температур (для контроля скорости циркуляционного насоса)

Примечание: функция недоступна для SR868C8

Описание:

Когда разница температур включения (ΔTON), возрастает, солнечный циркуляционный насос включается, и затем в течение 20 секунд его скорость минимальна – 30%.

Контроллер непрерывно проверяет разницу температур DTS и когда она возрастает, скорость насоса увеличивается на 10%. Если разница температур возрастает на величину RIS (1°C), скорость насоса увеличивается на 10%, это происходит до тех пор, пока она не достигнет своей максимальной скорости 100%. Через установку

разницы температур можно управлять скоростью работы насоса. Если разница температур падает до значения выключения $TD(\Delta TOFF)$, циркуляционный насос останавливается.

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню FUN, затем выберите подменю DTS, на экране появится "DTS 08°С".

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр "08°C".
- ► Нажмите кнопки "+""-", для установки стандартной разницы температур, диапазон выбора $(2 \, ^{\circ}\text{C} \sim 30 \, ^{\circ}\text{C})$, заводская установка $08 \, ^{\circ}\text{C}$.



► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.


4.6.3.2 RIS Увеличение скорости циркуляционного насоса (для регулирования скорости циркуляционного насоса)

Примечание: функция недоступна для SR868C8

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню FUN, затем выберите подменю RIS, на экране замигает параметр "RIS 01°C".

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр "01°C".
- ► Нажмите кнопки "+""-", для установки увеличения значения (RIS) разницы температур, диапазон выбора (1 °C ~20°C), заводская установка 1°C.



► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

4.6.4 OHQM Измерение тепловой энергии Примечание: функция недоступна для SR868C8

Описание:


Контроллер имеет функцию измерения тепловой энергии; с ее помощью можно измерить энергию, которая передается от коллектора к баку. Для точности измерения температура в патрубках подачи и «обратки» должна быть измерена, также в контуре циркуляции должен быть установлен дополнительный расходомер для измерения показателя расхода.

Тепловая энергия солнечной системы вычисляется через параметры измерений температуры Т1, Т0 и показателя величины расхода. Тепловая энергия, полученная на протяжении текущего дня отображается в DKWh, накапливающаяся тепловая энергия отображается в kWh или MWh.

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню FUN, затем выберите подменю OHQM, на экране замигает параметр "OHQM OFF". По умолчанию функция выключена.

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр "OHQM OFF".
- ► Повторно нажмите кнопку "+""-", для активации этой функции на экране замигает "OHQM ON".



Примечание:

1. Показания количества тепловой энергии произведенной в течение дня, накапливающейся тепловой энергии и времени работы циркуляционного насоса могут быть сброшены.

Пошаговые действия: под установкой по умолчанию подразумеваются действия перечисленные ниже:

- ► Нажмите кнопки "+""-", выберите отображение параметра тепловой энергии за текущий день, на экране появится "DKWH XX" "SET".
- ► Нажмите кнопку "SET", удерживайте ее 3 секунды, прозвучат 3 звуковых сигнала "du---", количество тепловой энергии за день определено, значение сброшено "00".
- ► Нажмите кнопки "+""-", выберите отображение параметра накопленной тепловой энергии, на экране появится "KWH XX" или "MWH XX" "SET".
- ► Нажмите кнопку "SET", удерживайте ее 3 секунды, прозвучат 3 звуковых сигнала "du- - ", величина накопленной тепловой энергии определена, значение сброшено "00".
- ► Нажмите кнопки "+""-", выберите проверку времени работы насоса, на экране появится "hP XX" "SET".
- ► Нажмите кнопку "SET", удерживайте ее 3 секунды, прозвучат 3 звуковых сигнала "du- - ", время работы насоса определено и сброшено "00"
- 2. Время работы циркуляционного насоса может быть включено только тогда, когда включена функция измерения теплового энергетического баланса.

4.6.4.1 FMAX Скорость потока


Примечание: функция недоступна для SR868C8

FMAX: Показатель величины расхода L/min (литров в минуту), регулируемого диапазона: $(0.1\sim20)$ L/min, шаг увеличения показателя - 0.1L/min, заводская установка 2.0 L/ min.

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню FUN, затем выберите подменю FMAX, на экране появится "FMAX 2.0".

► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр "2.0".





► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

4.6.4.2 MEDT Тип теплоносителя

Примечание: функция недоступна для SR868C8

MEDT: тип теплоносителя, допустимый диапазон (00~03), заводские установки: 01 Типы теплоносителей:

00: Вода

01: Пропилен-гликоль

02: Гликоль

03: Тифокор LS/G-LS

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню FUN, затем выберите подменю MEDT, на экране появится "MEDT 01".

► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр "01".

► Нажмите кнопки "+""-", для выбора типа теплоносителя, диапазон выбора $(00 \sim 03)$.

► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

4.6.4.3 MED% Концентрация теплоносителя Примечание: функция недоступна для SR868C8


MED% Концентрация теплоносителя (%), зависит от типа теплоносителя, регулируемый диапазон ($20 \sim 70$), заводские установки 40%

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню FUN, затем выберите подменю MED%, на экране появится MED%40".

► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр "40".

▶Нажмите кнопки "+""-", для выбора концентрации



теплоносителя, диапазон выбора (20 ~70)

► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

4.6.5. INTV Функция интервала работы насоса Примечание: функция недоступна для SR868C8

Описание:

Это функция полезна, когда датчик неустановлен в коллекторе (датчик установлен на трубопроводе выхода коллектора). С целью измерения температуры коллектора в пределах заданного интервала насос включается импульсами, таким образом, горячая вода внутри коллектора может течь по трубопроводу, в которой установлен датчик, в результате получаем температуру коллектора. Нет необходимости активировать эту функцию постоянно, вы можете использовать её в заданном временном интервале, по умолчанию 06:00 ~ 20:00.


Во время работы насоса, (время прогона насоса можно устанавливать параметром tRUN) контролируется температура полученная от датчика, если температура увеличится менее чем на 1°C, насос выключится автоматически. После перерыва (интервал может быть установлен параметром "tSTP"), этот процесс повторится.

Если во время работы насоса, температура увеличится более чем на 1°C, то следующий интервал будет пропущен, это повторится пока выполняется условие и до тех пор пока выполнится условие разницы температур включения или температура не может быть более измерена.

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню FUN, затем выберите подменю INTV, на экране появится "INTV OFF".

► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр "OFF", по умолчанию установлен параметр "OFF".



- ► Нажмите кнопки "+""-", чтобы включить эту функцию, на экране появится "INTV ON"
- ► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, установленные параметры сохраняются автоматически.

4.6.5.1 tSTP Интервал времени нагрева

Примечание: функция недоступна для SR868C8

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню FUN, потом выберете подменю tSTP, на экране появится параметр "tSTP 30".

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр "30", заводские установки "30" минут.
- ► Нажмите кнопки "+""-", для установки времени загрузки, диапазон выбора: 10~60 минут.
- ► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из главного меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, все параметры сохраняются автоматически.

4.6.5.2 tRUN Время прогона насоса

Примечание: функция недоступна для SR868C8

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню FUN, потом выберете подменю tRUN, на экране появится "tRUN 10".

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр "10", заводские установки 15 секунд.
- ► Нажмите кнопки "+""-", Время прогона насоса диапазон: 5~120 секунд.
- ► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из главного меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, все параметры сохраняются автоматически

4.6.6 BYPA Функция предотвращения высокой температуры (автоматическая регулировка температуры бака накопителя)

Описание:

Работа функции байпас при высокой температуре не зависит от схемы солнечной системы; посредством этой функции, можно поддерживать постоянную температуру в баке, излишняя тепловая энергия из бака может быть передана в другое место. Для того, чтобы передавать эту дополнительную энергию, нужен дополнительный насос или электромагнитный клапан. (Подключение к клеммам R3).

Например:

Если бы мы установили температуру байпаса 70°С, то когда температура бака Т2 возрастет до 71°С, эта функция автоматически включилась, электромагнитный клапан или циркуляционный насос R1 и который запускается благодаря разнице температур TD, включаются одновременно. Когда температура бака Т2 упадет до 67°С, электромагнитный клапан или циркуляционный насос R1 и циркуляционный насос P1 функции TD выключаются одновременно.

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню FUN, потом выберете подменю BYPR, на экране появится "BYPR - - - ".

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране замигает параметр "- -", установка по умолчанию "OFF".
- ► Нажмите кнопку "SET" еще раз, для активации функции байпас, на экране появится параметр "BYPR 80°С" ("80°С" замигает)
- ► Нажмите кнопки "+""-", для установки этого параметра, диапазон выбора: (5°C ~120°C).
- ► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из главного меню, или подождите 20 секунд для автоматического выхода, все параметры сохраняются автоматически.



Если на экране отображается этот сигнал, то он указывает на то, что функция байпас активирована.

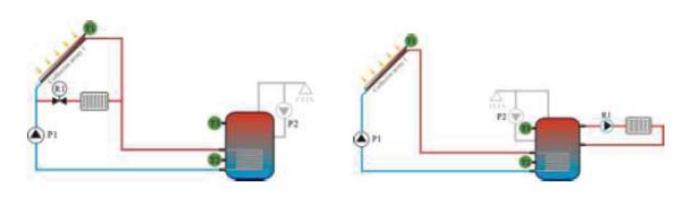


Рисунок 1 Рисунок 2

4.7 HND Ручное управление


При использовании впервые или при наладке этого контроллера, его выходы (P1, P2, R1, H1) могут быть включены вручную.

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню HND, подробнее смотрите

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране появится "HND1 OFF", P1 включаемый вручную выход.
- ► Нажмите кнопку "SET", на экране появится " HND1 ON ", выход R1 включен.
- ► Нажмите кнопку "SET" еще раз, на экране появится " HND1 OFF ", выход Р1 выключен.
- ► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из программирования P1.

- ► Нажмите кнопку "+", на экране появится "HND2 OFF", P2 включаемый вручную выход.
- ► Нажмите кнопку "SET", на экране появится "HND2 ON", выход Р2 включен.
- ► Нажмите кнопку "SET" еще раз, на экране появится "HND2 OFF", выход Р2 выключен.
- ► Нажмите кнопку "SET", для выхода из программирования Р2.
- ► Нажмите кнопку "+", на экране появится "HND3 OFF", R1 включаемый вручную выход.
- ► Нажмите кнопку "SET", на экране появится "HND3 ON", выход R1 включен.
- ► Нажмите кнопку "SET" еще раз, на экране появится "HND3 OFF", выход R1 выключен.



- ► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из программирования R1.
- ► Нажмите кнопку "+", на экране появится "HND4 OFF", H1 включаемый вручную выход.
- ► Нажмите кнопку "SET", на экране появится "HND4 ON", выход H1 включен.
- ► Нажмите кнопку "SET" еще раз, на экране появится "HND4 OFF", выход H1 выключен.
- ► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из программирования H1.



Примечание: Когда активировано ручное управление, на экране появляется знак через 15 минут все выходы выключаются, контроллер выходит из ручного режима автоматически.

4.8 PASS Установка пароля

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню PASS

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране появится "PWDC 0000", слева будет запрос на ввод пароля. Заводская установка "0000"
- ▶Нажмите кнопки"+""-", для ввода первой цифры пароля

- ► Нажмите снова кнопку "SET", замигает вторая цифра
- ► Нажмите кнопки "+""-", для ввода второй цифры пароля.
- ► Нажмите снова кнопку "SET", замигает третья цифра.
- ► Нажмите кнопки "+""-", для ввода третьей цифры пароля.
- ► Нажмите снова кнопку "SET", замигает четвертая цифра.
- ► Нажмите кнопки"+""-", для ввода четвертой цифры пароля.
- ► Нажмите снова кнопку "SET", "PWDN 0000" запрос нового пароля появится на экране, выполните действия указанные выше.
- ► Нажмите кнопку "SET", на экране появится "PWDG 0000", для повторного ввода нового пароля выполните действия указанные выше, на экране появится "PWOK", это означает, что новый пароль установлен.
- ► Нажмите кнопку "SET", для выхода из программы, или через 20 секунд, контроллер выходит из меню автоматически.



Предупреждение!

Если Вы забыли пароль, его восстановление невозможно, но Вы можете восстановить заводские параметры, тогда Вы сможете отредактировать пароль соответственно вышеуказанному описанию. Выполните действия указанные ниже для восстановления заводских параметров.

- ▶ Откройте крышку корпуса контроллера.
- ► Нажмите кнопку "ON/OFF" и подержите, затем нажмите кнопку сброса, которая находится на лицевой стороне корпуса контроллера.
- ►Вы услышите три звуковых сигнала, затем отпустите кнопку "ON/OFF". Контроллер возвращается к заводским параметрам, теперь можно устанавливать новый пароль.

4.9 LOAD Восстановление заводских параметров

Пошаговая установка:

Войдите в главное меню REST

- ► Нажмите кнопку "SET", на экране появится "YES".
- ►Удерживайте кнопку "SET", вы услышите три звуковых сигнала, затем отпустите кнопку "SET". Контроллер возвращается к заводским параметрам, теперь можно устанавливать новые параметры.

► Нажмите кнопку "ESC", для выхода из программы, или через 20 секунд, контроллер выходит из меню автоматически.



YES ...

4.10 Кнопки вкл / выкл (ON/OFF)

В режиме ожидания,

- ► Нажмите кнопку "ON/OFF" и задержите на 3 секунды; контроллер выключится, на экране появится "OFF".
- ► Нажмите кнопку "ON/OFF" еще раз, контроллер опять включится.

4.11 Функция «Отпуск»

Примечание: функция недоступна для SR868C8

Описание:

Эта функция активируется ночью, циркуляционная жидкость перетекает из бака накопителя в коллектор для охлаждения бака, это необходимо для предотвращения проблемы, связанной с перегревом солнечной системы из-за сильно нагретого бака накопителя. Функция активируется ночью между 22:00 и 06:00 — когда температура коллектора падает на 8С ниже температуры бака накопителя (Т2), солнечный циркуляционный насос начинает работать. Когда температура коллектора на 2°С ниже температуры бака, солнечный циркуляционный насос выключается.

Активируйте эту функцию если:

- •Вы планируете отсутствовать продолжительное время (отпуск).
- •Горячая вода не будет нужна продолжительное время.

Примечание: Функция деактивируется, когда температура в нижней части бака накопителя падает до 35°C.

Активация/ деактивация этой функции:

- ► Нажмите и удерживайте кнопку "Holiday", пока сигнал функции отпуска не появится на экране, это означает, что функция активирована.
- ► Нажмите кнопку "Holiday" еще раз, сигнал исчезнет, это означает, что функция деактивирована.

Примечание: Эта функция активируется только тогда, когда Вы будете отсутствовать дома продолжительное время, когда Вы возвращаетесь, пожалуйста, убедитесь, что функция деактивирована.

4.12 Нагрев в ручном режиме

Описание:

Электрический нагреватель, газовый или другой водогрейный котел могут быть использованы как вспомогательные устройства в солнечной системе, этот контроллер может осуществлять постоянное управление величиной температуры, когда контроллер получает сигнал температуры с верхней части бака Т3 на 2°С ниже установленной температуры, вспомогательный нагрев будет включен. Когда температура верхней части бака Т3 достигает установленной температуры, нагрев прекращается.

Условия для запуска функции нагрева в ручном режиме: установленная температура должна быть на 2°C выше текущей температуры бака.

Активация/деактивация этой функции:

- ► Нажмите кнопку "Heating", на экране замигает температура "60°С".
- ► Нажмите кнопки "+""-", для установки температуры включения, диапазон выбора $10^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$, заводская установка 60°C .

Через 20 секунд эта функция будет активирована, на экране появятся сигналы (т) и

► Нажмите кнопку "Heating" для выключения функции нагревания.

Примечание: Ручной нагрев может нагреть бак только в самом начале запуска, когда температура бака достигает установленной температуры, ручной нагрев выключается, и функция ручного нагрева отключается автоматически. Если пользователю снова нужен нагрев, необходимо повторить вышеуказанные действия.

4.13 Функция измерения температуры

В режиме ожидания,

► Нажмите кнопки "+""-", для проверки температурного датчика (T0~ T4), скорости работы насоса (n %), времени работы циркуляционного насоса (Hp), ежедневно аккумулируемой тепловой энергии (DKWH), накапливающейся тепловой энергии (KWH) или (MWH) за длительное время.

При проверке температуры сигналы датчиков "Т0–Т4" отобразятся поочередно, при этом соответствующий сигнал датчика замигает.

► Нажмите кнопку "ESC", отобразится неделя и температура бака.

Примечание:

- •Установки времени работы циркуляционного насоса (Hp), ежедневной тепловой энергии (DKWH) и накапливающейся тепловой энергии (KWH) или (MWH), могут быть проверены только после запуска OHQM функции измерения тепловой энергии.
- •Для проверки значений температуры датчиков T1 \sim T4, нажмите кнопку "+" "-"

5. Функция Защиты

5.1 Защита памяти контроллера

При пропадании питания, установленные параметры контроллера сохраняются без изменений.

5.2 Защита от сухого нагрева

Если в баке недостаточно воды, когда работает электрический нагрев, то для того, чтобы избежать повреждений электрического нагревателя вызванных сухим нагревом, контроллер запустит защиту от перегрева, на экране появится "ЕЕ", контроллер выключает все выходы H1. В этом случае, необходимо отключить блок питания, проверить и устранить проблемы, затем включить питание, контроллер перезапустить для нормальной работы.

5.3 Защита экрана

Если Вы не нажимаете не на одну кнопку на протяжении 3-х минут, то автоматически активируется защита экрана, затем LCD лампочка выключается. При нажатии любой кнопки, лампочка LCD зажигается снова.

6. Диагностика неполадок

6.1 Защита от неисправностей

Когда появляется поломка или короткое замыкание в соединении температурных датчиков, контроллер выключает соответствующие функции и на выходы не передаются никакие сигналы, в то же время сигналы ошибки — - отображаются на экране.

Если контроллер неправильно работает, пожалуйста, проверьте следующее пункты.

► Нажмите кнопки "+""-", для проверки кода ошибки, на LCD экране появится сигнал Ш

Сообщение ошибки на LCD экране	Характеристика	Причина ошибки	Исправление ошибки
₩ T0	Проблема датчика Т0	Передающий датчик оборван, не подключен или произошло короткое замыкание	Проверьте величину сопротивления, замените.
	Включена функция измерения тепла	Датчик Т0 не подключен	Подсоедините Т0 или отключите эту функцию (OHQM)
∰ T1	Проблема датчика Т1	Передающий датчик оборван, не подключен или произошло короткое замыкание	Проверьте величину сопротивления, замените.
₩ T2	Проблема датчика Т2	Передающий датчик оборван, не подключен или произошло короткое замыкание	Проверьте величину сопротивления, замените.
₩ T3	Проблема датчика Т3	Передающий датчик оборван, не подключен или произошло короткое замыкание	Проверьте величину сопротивления, замените.
	Проблема датчика Т4	Передающий датчик оборван, не подключен или произошло короткое замыкание	Проверьте величину сопротивления, замените.
∰ T4	Включена функция контроля температуры циркуляции горячей воды	Датчик Т4 не подсоединен	Подсоедините Т4 или отключите эту функцию (CIRC)

6.2 Проверка неисправностей

Контроллер является высококачественным прибором, рассчитанным на длительное бесперебойное использование. Если появляется проблема, причина ее очень часто кроется не в контроллере, а в периферийных компонентах. Следующее описание некоторых распространенных проблем должно помочь в установке и использовании

системы, чтобы устранить проблему, чтобы система могла быть восстановлена для работы как можно быстрее и во избежание ненужных издержек. Конечно, здесь описаны не все возможные проблемы. Тем не менее, большинство стандартных проблем, связанных с работой контроллера Вы можете найти в нижеуказанном списке. Только в том случае, если вы уверены, что ни одна из указанных ниже проблем не соответствует вашей неполадке, возможен возврат контроллера поставщику.

Признаки	Вторичные признаки	Возможная причина	Порядок действий
Контроллер не отображает никакие функции	На экране ничего не отображается, нет подсветки экрана	Блок питания контроллера отключен или программа не работает	Проверьте кабель питания контроллера. Нажмите кнопку перезапуска "Reset"
Солнечный На экране мигает сигнал насос не функционирует, несмотря на то, что условия включения удовлетворительные		Блок питания насоса отключен	Проверьте кабель питания насоса
Насос не работает	На экране не мигает сигнал насоса Светится или мигает	Достигнута максимальная температура бака накопителя (SMX). Достигнута максимальная температура коллектора (EM)	Нет неисправности
		Ошибка (короткое замыкание или открытый циркуляционный контур) в датчике температуры	Сделайте запрос на контроллере на текущие показания от всех подсоединенных датчиков температуры, замените все неисправные датчики и/или кабеля.

Солнечные	На экране	Функция	Нет никакой ошибки, это
циркуляционные	замигал	"отпуск" или	нормально. Необходимо
насосы	сигнал	функция защиты	деактивировать
функционируют,	насоса.	от замерзания	соответствующие
несмотря на то, что		или функция	функции.
условия включения		охлаждения бака	
не		активированы.	
удовлетворительные.			
Не активируется	В подменю не	Все входы и	Ошибки нет
одна функция	выбрана	выходы	
	функция	используются;	
		входы и выходы	
		не могут быть	
		использованы	
		вторично.	



Предупреждение!

Потенциально неисправный датчик может быть проверен омметром. Для того, чтобы сделать это, отсоедините датчик, замеряйте величину его сопротивления, сравните величину измеренного сопротивления с значениями указанными ниже, допустимо небольшое отклонение ($\pm 1\%$),

РТ1000 величина сопротивления

°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Ω	1000	1039	1077	1116	1155	1194	1232	1270	1309	1347	1385	1422	1460

NTC 10K B = 3950 величина сопротивления

- 2	1 (1 0 1011 B													
	°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	Ω	33620	20174	13525	8037	5301	3588	2486	1759	1270	933	697	529	407

7. Гарантии качества

Производитель обеспечивает следующие гарантии качества до прекращения использования: в течение периода гарантии, производитель должен устранить неисправности, возникшие из-за использования некачественных материалов или процессов производства. Правильная установка не проведет к неполадкам. Гарантия производителя не действительна в том случае, когда потребитель вводит неправильные установки, использует некорректное или грубое управление, неправильное подсоединение датчиков к системе и их неправильную работу.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты покупки контроллера.

8. Технические характеристики

Спецификация, тип	SR868C8Q	SR868C8		
Размеры контролера	120мм х120мм х18мм	120мм х120мм х18мм		
Питание	230 B ±10%	230 B ±10%		
Потребляемая мощность	< 3 B _T	< 3 B _T		
Точность измерения температуры	±2°C	±2°C		
Диапазон измерения температуры коллектора	-10 ~220°C	-10 ~220°C		
Диапазон измерения температуры бака	0~110°C	0~110°C		
Допустимая мощность насоса	3↑, ≤ 600 BT	3↑, ≤ 600 BT		
Допустимая мощность ТЭН	1↑, ≤ 1500 B _T	1↑, ≤ 1500 B _T		
Входы	2 х Pt1000 датчик (≤ 500°С) для коллектора (силиконовый кабель≤280°С) 3 х NTC10K, B3950 датчик (≤ 135°С) для бака (PVC кабель ≤105°С)	1 х Рt1000 датчик (≤ 500°С) для коллектора (силиконовый кабель≤280°С) 2 х NTC10K, B3950 датчик (≤ 135°С) для бака (РVС кабель ≤105°С)		
Выходы	3 реле, для циркуляционных насосов или трехходового электромагнитного клапана 1 реле для ТЭН	3 реле, для циркуляционных насосов или трехходового электромагнитного клапана 1 реле для ТЭН		
Температура окружающей среды	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C		
Степень влагозащиты	IP40	IP40		

9. Комплект поставки


Список, тип	SR868C8Q	SR868C8
Дисплей	1	1
Контроллер	1	1
Руководство пользователя	1	1
Датчик РТ 1000 (размер: 6 X 50мм, длина кабеля 1.5м)	2	1
Датчик NTC10K (размер: 6 X 50мм, длина кабеля 1.5м)	3	2
Винты для крепления	5	5
Винты	5	5
Комплект крепления	1	1

10. Устройства, соответствующие этому контроллеру

•Датчик для коллектора: датчик высокой точности PT1000 (A01). Параметры: PT1000, 6X50мм



•Датчик для бака: датчик высокой точности NTC 10K (A02). Параметры: NTC 10K, B=3950, 6X50мм



•Измерительный канал для ввода термопар датчика: стальной канал (A05). Параметры: наружная резьба 1/2', 8X200мм.



•Соединительное устройство высокой мощности: SR801 Если Вы будете использовать электрический нагреватель, как вспомогательный прибор, рекомендуем SR801 использовать как модуль подключения коллектора и электрического нагревателя.

Технические характеристики SR801:

Размеры: 250мм х 185мм х 130мм

Питание: переменное ~230В, частота 50/60 Гц.

Проводимая мощность: ≤ 6000 Вт

Допустимая температура окружающей среды: -10 ~

50°C

Степень защиты: ІР41

