

# Manual de Configuração Load Balance (Elsys Claro e Vivo)

## Visão Geral do Fluxo

1. **Configuração dos Modems (Claro e Vivo):** Ajuste individual de IP e DHCP.
2. **Configuração Inicial do Load Balance:** Conexão física, ajuste de IP, DHCP e LAN.
3. **Reinicialização e Validação:** Aplicação física das alterações de IP.
4. **Ajustes de Transmissão:** Desativação de funções conflitantes e teste de conectividade.

### Resumo dos Endereços IP Configurados


| Equipamento  | Endereço IP                 |
|--------------|-----------------------------|
| Load Balance | 192.168.1.1                 |
| Modem Claro  | 192.168.1.10                |
| Modem Vivo   | 192.168.1.20                |
| Faixa DHCP   | 192.168.1.100 a 192.168.237 |

## Passo 1: Configuração dos Modems (Claro e Vivo)


**IMPORTANTE:** Este processo deve ser feito individualmente para cada modem **antes** de conectá-los fisicamente ao equipamento de Load Balance.

1. **Desconexão:** Certifique-se de que os modems estão desconectados do Load Balance.
2. **Conexão Direta:** Conecte o primeiro modem (Claro ou Vivo) diretamente à porta de rede do seu computador utilizando um cabo Ethernet.
3. **Descubra o IP do Modem:**


Aperte as teclas **Windows + R**, digite **cmd** e abra o Prompt de Comando.

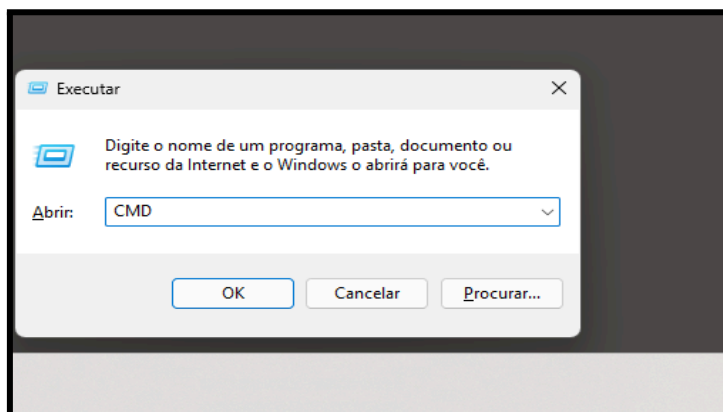

No terminal, digite o comando **ipconfig** e pressione Enter.

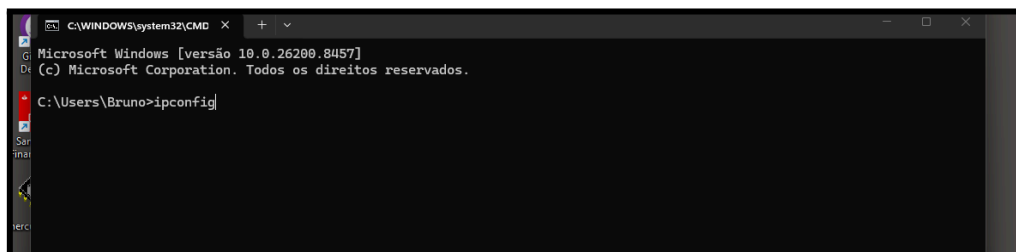


Localize a linha **Gateway Padrão** e anote o IP listado (Ex: 192.168.1.1 ou 192.168.1.254).

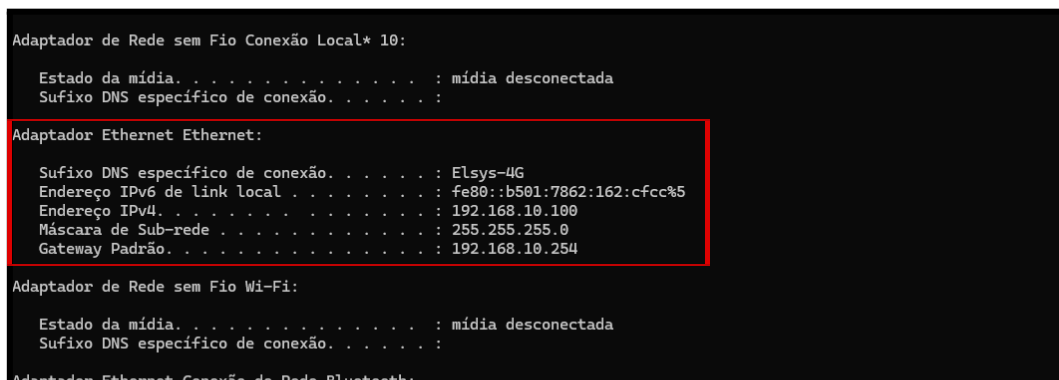


#### 4. Acesse a Interface do Modem:

Abra o seu navegador de internet e digite o IP do Gateway Padrão anotado na barra de endereços.

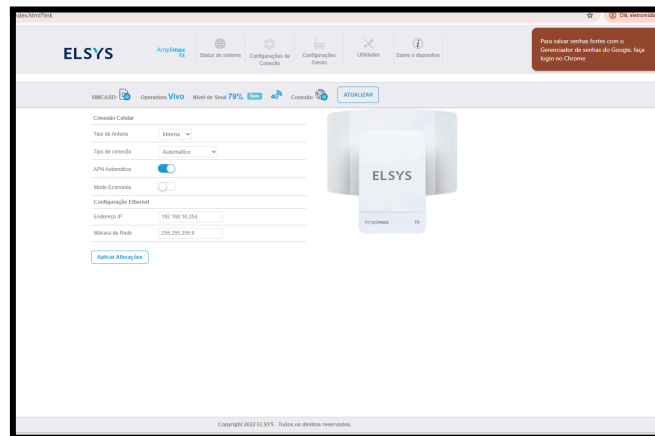

Vá até o menu de **Configurações de Rede / Porta Ethernet**.

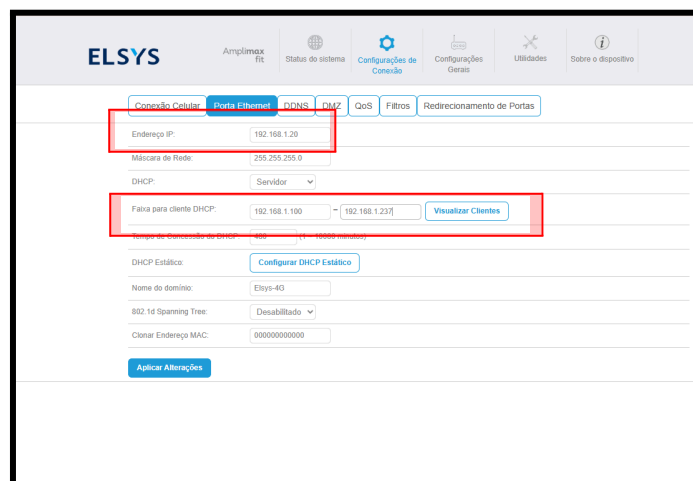

5. **Altere o IP do Modem (LAN):** Modifique o endereço de IP principal de acordo com a operadora que está configurando agora:
  - **Se for o modem da CLARO:** Altere o IP para **192.168.1.10**
  - **Se for o modem da VIVO:** Altere o IP para **192.168.1.20**
6. **Altere a Faixa do Servidor DHCP:** Na mesma tela de configurações de rede, ajuste o escopo de distribuição de IPs (DHCP Client):
  - **IP Inicial (Starting/Start):** 192.168.1.100
  - **IP Final (Ending/End):** 192.168.1.237
7. **Salvar:** Clique em **Salvar / Aplicar** e aguarde o modem reiniciar.
8. **Repetição:** Desconecte este modem, pegue o segundo modem e **repita os passos de 2 a 7**, aplicando o IP correspondente à outra operadora.

## Passo 2: Configuração Inicial do Load Balance

### Conexões Físicas

1. Conecte os dois modems (já configurados nos IPs .10 e .20) nas portas **WAN** do Load Balance.
2. Conecte o seu computador via cabo de rede em uma das portas **LAN** do Load Balance.

**NOTA:** Aguarde de 1 a 2 minutos para que o Load Balance inicie a comunicação. O LED identificado como "**SYS**" deve estar piscando antes de você prosseguir.

### Configuração de Sistema


3. **Descubra o IP do Load Balance:**

Abra o CMD e digite **ipconfig** para verificar o novo gateway, ou simplesmente verifique a etiqueta na parte traseira do aparelho. O IP padrão de fábrica costuma ser **192.168.0.1**.



#### 4. Acesso ao Sistema:


- Digite o IP padrão do Load Balance no navegador.
- Na tela inicial, crie as credenciais padrão do sistema:
  - **Usuário (User):** admin
  - **Senha (Password):** 3l3m1d1@

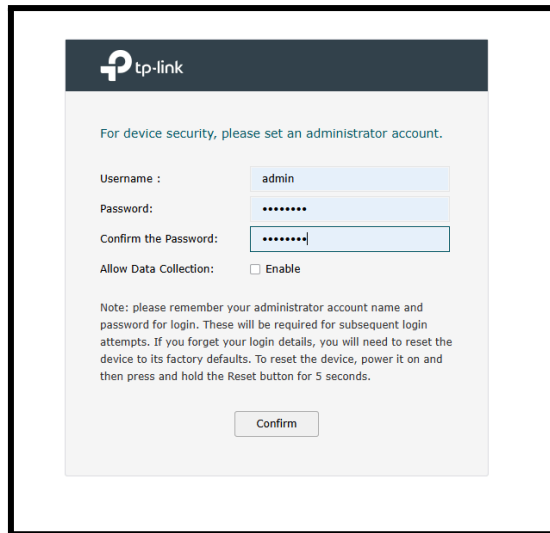

The image shows the TP-Link web interface for setting an administrator account. The page has a dark header with the TP-Link logo. Below the header, a message states: "For device security, please set an administrator account." There are three input fields: "Username" with the value "admin", "Password" with masked characters "\*\*\*\*\*", and "Confirm the Password" also with masked characters. Below these fields is a checkbox for "Allow Data Collection" which is currently unchecked. A note at the bottom explains that the administrator account details are required for subsequent logins and provides instructions on how to reset the device if the details are forgotten. A "Confirm" button is at the bottom of the form.

#### 5. Configuração da Rede LAN:

Após realizar o login, navegue pelo menu lateral até: **Network** → **LAN** → **Network List**

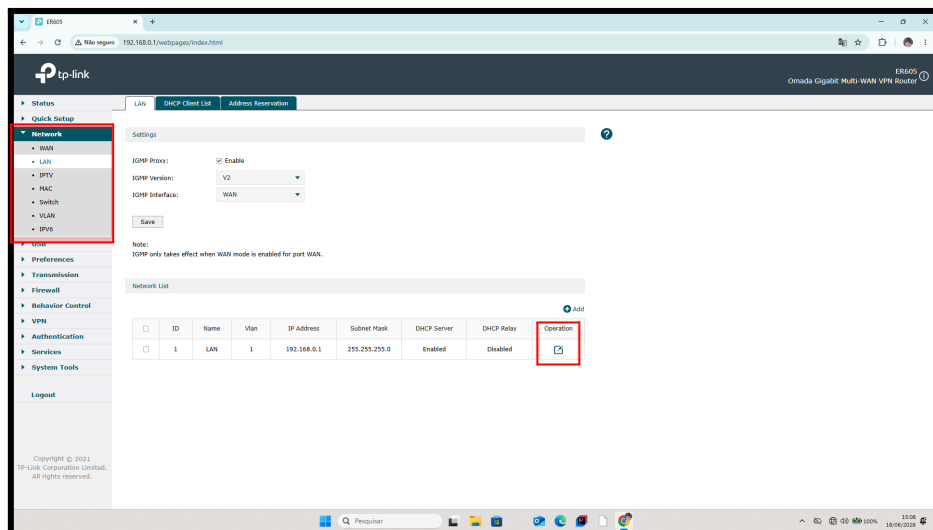


Clique no ícone de **Editar** (ícone do Lápis).

Modifique as informações da LAN conforme os novos parâmetros:



**IP Address (IP Principal): 192.168.1.1**

**DHCP Starting IP: 192.168.1.100**

**DHCP Ending IP: 192.168.1.237**

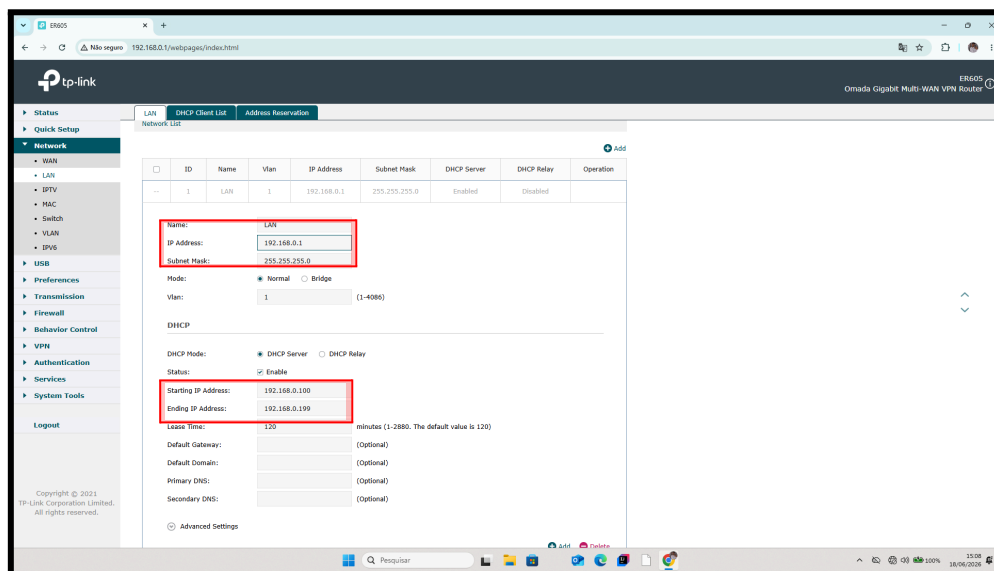

Clique em **Save** e confirme clicando em **OK**.

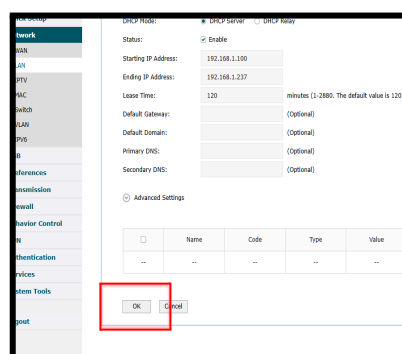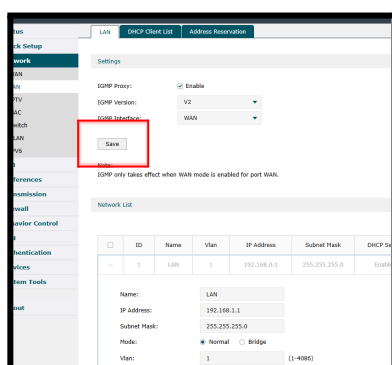

## Passo 3: Reinicialização e Validação do IP

**ATENÇÃO:** Logo após salvar, o Load Balance aplicará um reset interno e a página do navegador perderá a conexão. Não mexa no equipamento imediatamente.

1. Aguarde de **3 a 5 minutos** para o processamento interno da alteração.
2. **Reinicialização Física:** Desconecte a fonte de alimentação do Load Balance da tomada, aguarde 10 segundos e ligue-o novamente.
3. Aguarde o equipamento restabelecer por completo (verifique novamente o **LED SYS** piscando).

#### 4. Validação:

Abra o CMD no seu computador e digite **ipconfig**.

Verifique se o **Gateway Padrão** agora mudou com sucesso para **192.168.1.1**.

Abra o navegador e digite o novo IP **192.168.1.1** para acessar a interface do Load Balance.

```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Bruno>ipconfig

Configuração de IP do Windows

Adaptador Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : lan
    Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::b801:7862:162:cfc6%5
    Endereço IPv4. . . . . : 192.168.1.100
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway Padrão. . . . . : 192.168.1.1

Adaptador Ethernet Topaz Loopback:

    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
    Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::cfe1:822d:a67b:f952%12
    Endereço IPv4. . . . . : 56.232.189.113
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.255
    Gateway Padrão. . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 1:


    Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 10:
```


## Passo 4: Ajustes de Transmissão e Testes Finais

1. Faça login na interface do Load Balance pelo novo IP (192.168.1.1).
2. **Ajuste de Balanceamento:**

Navegue no menu até: **Transmission** → **Load Balance** → **Basic Settings**

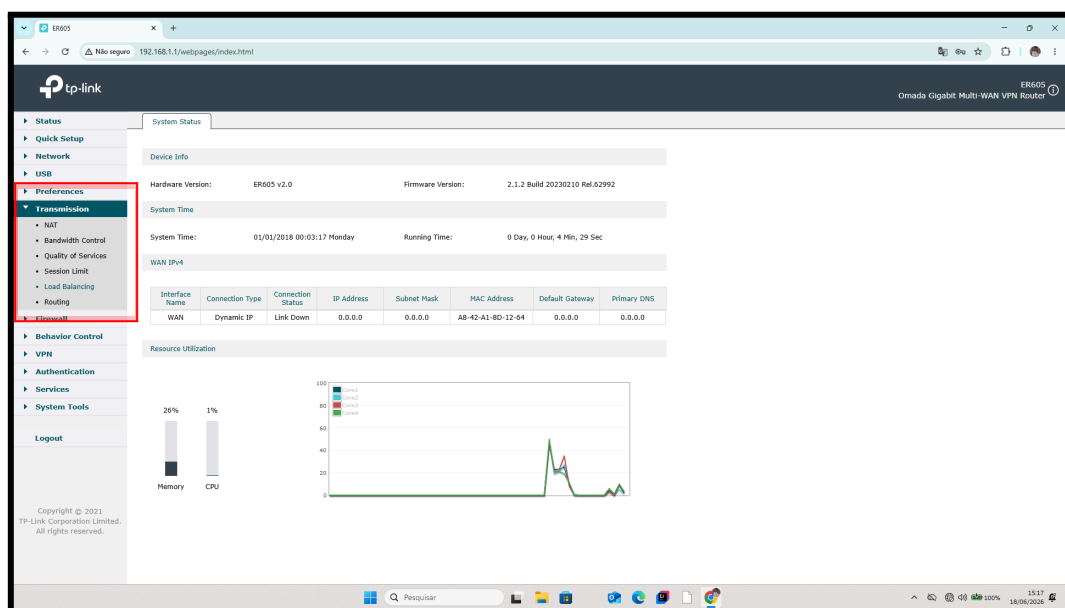

## Desmarque / Desabilite a opção ativa de Load Balance básico

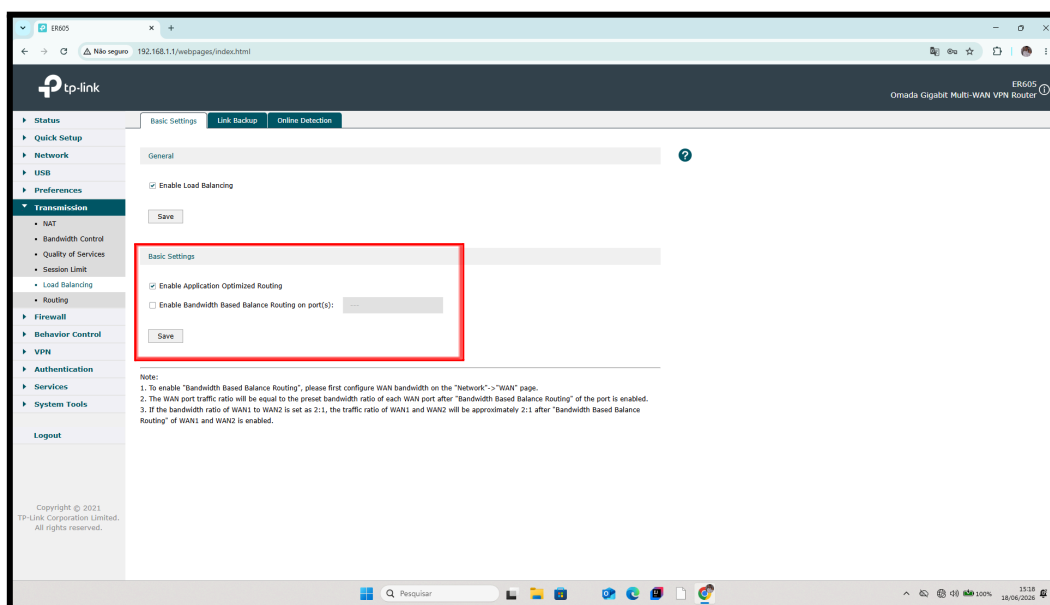

Clique em **Save**. Se o sistema solicitar um novo reinício, confirme.

## 🚩 Teste de Conectividade da Rede

Abra novas abas no seu navegador e certifique-se de que consegue acessar a tela de login de todos os 3 dispositivos simultaneamente a partir da mesma rede:

- **Interface Load Balance:** 192.168.1.1
- **Modem Claro:** 192.168.1.10
- **Modem Vivo:** 192.168.1.20