



Benutzeranleitung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

Inhaltsverzeichnis

Inbetriebnahme des LG webOS TV

Verwenden der Home-Funktion von LG webOS TV	5
LG webOS TV Home verwalten	6
Ansehen von Fernsehübertragungen	7
Verbindet mit dem Netzwerk	7
Erstellen eines LG-Kontos	10
Verwalten Ihres LG-Kontos	10
Über die Benutzeranleitung	11

Wie der Fernseher bedient wird

Mehr über die Magic Remote-Fernbedienung erfahren	12
Koppeln der Magic-Fernbedienung	12
Erneutes Registrieren der Magic-Fernbedienung	12
Verwenden der Fernbedienungstaste	13
Verwendung der Magic-Fernbedienung	14
Verwenden der Fernbedienungstaste	14
Verwendung der Magic-Fernbedienung	15
Verwendung der TV-Funktionen durch Sprachbefehle	16
Spracheingabe	17
Anzeigen von weiteren Funktionen der Fernbedienung	20
Automatische Einstellung der universellen Fernbedienung	21
Mit SCHNELLZUGRIFF können Sie Apps schnell und mühelos nutzen	22
Verwenden von SIMPLINK	23
Verknüpfungen zu Barrierefreiheit	25
Verwenden einer drahtgebundenen/drahtlosen USB-Maus	25
Verwenden einer drahtgebundenen/drahtlosen USB-Tastatur	25
Verwenden eines Gamepads	26

Genießen Sie Live-Fernsehen

Verwenden des Live-Menüs	26
Programmführer anzeigen	27
Anzeigen von Informationen zum Programm	28
Verwendung von Live Playback (Live-Wiedergabe)	29
Aufnahmefunktionen verwenden	30
Verwenden von Planer	32
Verwalten von Aufzeichnungen	34
Wiedergeben von Aufzeichnungen	35
Internet-Kanäle ansehen	37
Verwenden von Teletext (Videotext)	37

Spezielle Teletextfunktionen	38
Einstellen der Sprache für Teletext	39
CI-Informationen	40
Mehr über HbbTV erfahren	40
HbbTV verwenden	41

Den LG Content Store genießen

Verwenden des LG Content Store	41
Installieren von Apps	42
Empfehlung von Inhalten	43
Inhaltssuche	44

Verbinde externe Geräte

Home Dashboard verwenden	45
Verbinde Home IoT-Geräte	46
Verbinde Smart-Home-Geräte	48
Bildschirm des Mobilgeräts auf dem TV-Gerät anzeigen	49
Töne von einem Smartgerät über die TV-Lautsprecher wiedergeben	51
USB verbinden	51
Tipps zur Verwendung von USB-Geräten	51
Anzeigen von Fotos und Videos	52
Foto Player verwenden	53
Unterstützte Fotodateien	54
Video Player verwenden	55
Unterstützte Videodateien	56
Hinweise zur Videowiedergabe	58
Wiedergeben von Musik	59
Verwenden des Musik-Players	60
Audioformat	61
Sehen Sie sich auf dem Fernseher Inhalte an, die auf Ihrem PC gespeichert sind	62
PC-Bildschirm auf dem TV-Gerät anzeigen	64

Das Beste aus dem Smart TV herausholen

Das Beste aus der Kunstsammlung herausholen	65
Verwenden des Webbrowsers	65
Nutzung der Live Plus-Funktion	69
Verwenden von Sport-Alarm	70

Einstellungen

Schnelles Verwenden der Funktion „Einstellung“	70
--	----

Bild	71
Ton	85
Sender	92
Anschluss	100
Allgemein	104
Barrierefreiheit	115
Support	118

Fehlerbehebung

Führen Sie die Überprüfung mit der Schnellhilfe durch	121
Fehlerbehebung bei Problemen mit dem Stromanschluss und der Fernbedienung	122
Fehlerbehebung bei Anzeigeproblemen	123
Fehlerbehebung bei Tonproblemen	126
Fehlerbehebung bei Problemen mit der Anbindung eines PC	128
Fehlerbehebung bei Problemen mit der Filmwiedergabe	129
Fehlerbehebung bei Problemen mit der Aufnahme	131
Fehlerbehebung bei Problemen mit der Netzwerkverbindung	131
Fehlerbehebung bei Problemen mit dem LG-Konto	133
Fehlerbehebung bei Problemen mit Inhalten	134
Fehlerbehebung bei Problemen mit dem Internet-Browser	134

Sich über die Informationen im Klaren sein


HDMI-DTV-unterstützter Modus	135
HDMI-PC-unterstützter Modus	138
Lizenzinformationen	141
Information zur HEVC-Übertragung	142

Inbetriebnahme des LG webOS TV

Verwenden der Home-Funktion von LG webOS TV

Sie können den Homescreen öffnen, indem Sie die Taste  auf der Fernbedienung drücken.

Sie können häufig verwendete Anwendungen auf einem einzelnen Bildschirm kombinieren und somit jederzeit die gewünschte Funktion nutzen.

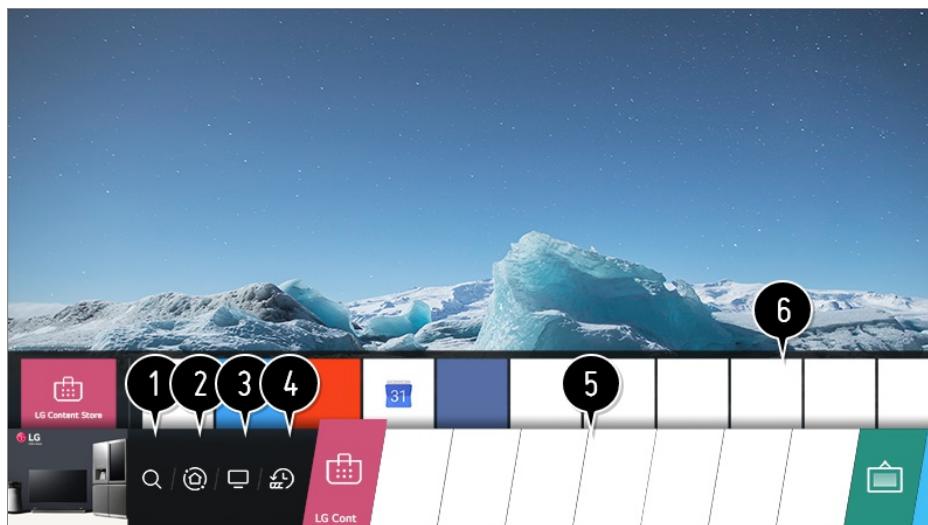

1 Starten Sie die **Suchen**.

Genauere Informationen finden Sie unter [Den LG Content Store genießen → Inhaltsuche](#) in der [Benutzeranleitung](#).

2 Gehen Sie zu **Home Dashboard**.

Sie können Geräte (Mobil, externes Gerät, Home IoT-Geräte, usw.) die an dem Fernseher angeschlossen sind auswählen oder steuern.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verbinde externe Geräte → Home Dashboard verwenden](#) in der [Benutzeranleitung](#).

3 Gehen Sie zu der zuletzt verwendeten TV-Eingabe.

4 Gehen Sie zu der zuletzt verwendeten App.

Drücken Sie längere Zeit auf die -Taste auf der Fernbedienung oder verweile Sie auf **Neueste**.

Sie können eine kürzlich verwendete App in der Liste im Vorschau-Bereich oben ausführen oder schließen.

5 Sie können die auf dem TV-Gerät installierten Apps ausführen, verschieben und löschen.

6 Verweilen Sie auf der jeweiligen App um im oberen Bereich eine Vorschau anzuzeigen.


Sie können nützliche Funktionen jeder App und der empfohlenen Inhalte in der Vorschau überprüfen und durchführen, ohne die App zu öffnen.

- Einige Apps unterstützen die Vorschau nicht.
- Wenn Sie den Fernseher einschalten wird automatisch die Startseite angezeigt. Wenn die Startseite nicht angezeigt werden soll, stellen Sie **Automatischer Start der Startseite** unter → → **Allgemein** → **Startseiten-Einstellungen** auf **Aus**.
- Die Verfügbarkeit und der Zugang zu Inhalten und Dienstleistungen auf LGE-Geräten kann zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

LG webOS TV Home verwalten

Sie können eine Liste aller auf Ihrem TV-Gerät installierten Apps anzeigen, die Positionen der Apps ändern oder Apps löschen.

- 01 Wählen Sie die App aus, die Sie bearbeiten möchten, und halten Sie die Taste **Rad (OK)** auf der Fernbedienung gedrückt.
Dadurch wird die App in den Bearbeitungsmodus gesetzt.
Oder Sie können den "App bearbeiten"-Modus aufrufen, indem Sie in der rechten Ecke der Launcher-Leiste auf der Startseite die Taste "Bearbeiten" anklicken.
- 02 Um die App an die gewünschte Position zu verschieben, gehen Sie zu der Position, und drücken Sie die Taste **Rad (OK)**.
Um eine App zu löschen, wählen Sie das Symbol über der App aus.
 - Sie können vor dem Verlassen des Bearbeitungsmodus so viele Apps verschieben und löschen, wie Sie wollen.
 - Sie können Apps auch über die Tasten / auf der Fernbedienung verschieben.
- 03 Nachdem die Bearbeitung abgeschlossen ist, drücken Sie oben rechts auf , um die App-Bearbeitung zu verlassen.
 - Die Standard-TV-App kann nicht verändert werden.

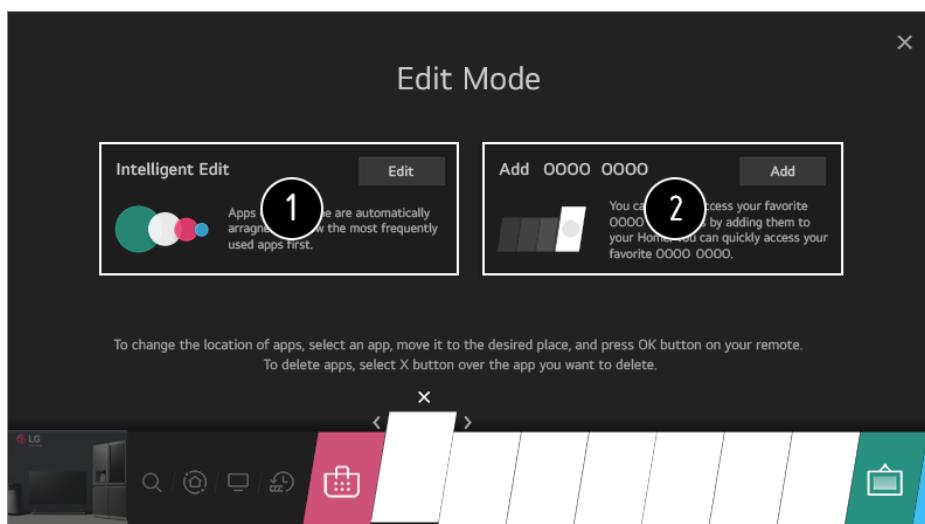


- ① Sie können die Liste der App-Einträge automatisch in der Reihenfolge der Häufigkeit sortieren, in der Sie diese nutzen.
- ② Sie können Ihre bevorzugten Videokanäle in Liste hinzufügen.
 - Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.
 - Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Ansehen von Fernsehübertragungen

01 Schließen Sie die Empfangsantenne an das TV-Gerät an.

Sie können anstelle der Antenne auch ein anderes Gerät anschließen, das Sendesignale empfangen kann, wie beispielsweise einen Digitalempfänger.

Dies startet den  →  → **Anschluss** → **Einstellungen der Geräteverbindung** → **Universalsteuerungs-Einstellungen**.

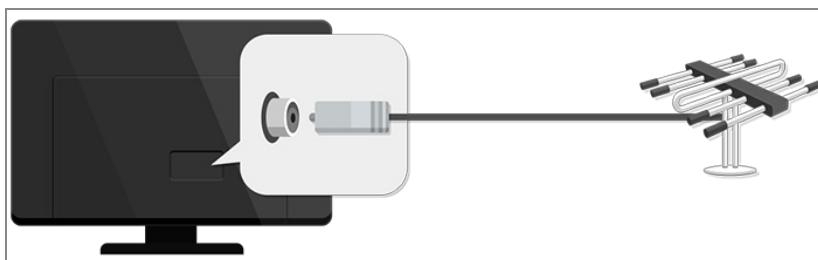

02 Starten Sie  →  → **Sender** → **Sendereinstellung (Programmsuche und -einstellungen)** → **Autom. Einstellung**.


Nur Kanäle, die aktuell ausgestrahlt werden, werden gefunden und hinzugefügt.

- Informationen zur Behebung von Problemen mit dieser Funktion finden Sie im Abschnitt **Fehlerbehebung** im **Benutzeranleitung**.

Verbindet mit dem Netzwerk

Wenn Sie Einstellungen für das Netzwerk konfigurieren, können Sie verschiedene Services wie Online-Inhalte und -Anwendungen verwenden.

Verbindung mit einem drahtgebundenen Netzwerk herstellen

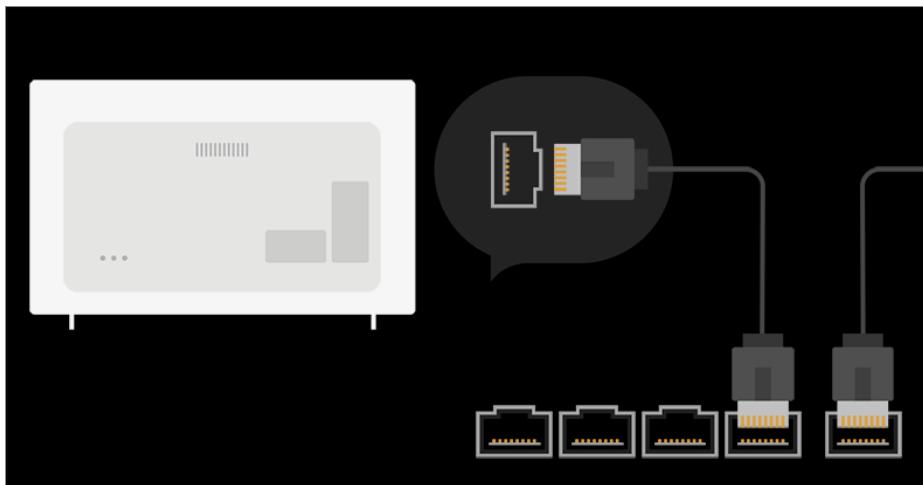

01 Schließen Sie den LAN-Anschluss des TV-Geräts über ein LAN-Kabel an den Router an.

Der Router muss zuvor mit dem Internet verbunden werden.

- Wenn der Router DHCP unterstützt, stellt das TV-Gerät automatisch eine Verbindung zum Netzwerk her, wenn Sie das TV-Gerät über ein LAN-Kabel an das Netzwerk anschließen.

Falls das Netzwerk nicht automatisch verbunden wird

02 Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung.

03 Wählen Sie → **Anschluss** → **Einstellungen der Netzwerkverbindung** → **Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)**.

Genauere Informationen finden Sie unter **Einstellungen** → **Anschluss** → **Einstellungen der Netzwerkverbindung** im **Benutzeranleitung**.

Einrichten eines drahtlosen Netzwerks



01 Schalten Sie den mit dem Internet verbundenen Router ein.

02 Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung.

03 Wählen Sie → **Anschluss** → **Einstellungen der Netzwerkverbindung** → **Wi-Fi**

Verbindung.

- 04 Wenn die Netzwerksuche abgeschlossen ist, wird die Liste der für eine Verbindung verfügbaren Netzwerke angezeigt.
- 05 Wählen Sie ein Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Ihr Wireless LAN-Router mit einem Kennwort geschützt ist, geben Sie das Kennwort für den Router ein.
Genauere Informationen finden Sie unter **Einstellungen → Anschluss → Einstellungen der Netzwerkverbindung** im **Benutzeranleitung**.

Warnhinweise zur Netzwerkeinrichtung

- Verwenden Sie ein Standard-LAN-Kabel (Anschluss an Cat7 oder höher mit RJ45-Stecker, 10 Base-T oder 100 Base TX LAN-Port).
- Einige Probleme mit der Netzwerkverbindung können möglicherweise durch ein Zurücksetzen des Modems behoben werden. Um das Problem zu lösen, schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es vom Anschluss. Schließen Sie es dann wieder an, und schalten Sie es ein.
- LG Electronics ist weder verantwortlich für Probleme bei der Netzwerkverbindung noch für Beeinträchtigungen oder Fehler, die im Zusammenhang mit der Netzwerkverbindung auftreten.
- Aufgrund der Netzwerkeinstellungen oder des Internetdienstanbieters funktioniert die Netzwerkverbindung möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Für den DSL-Service ist ein DSL-Modem und für den Kabelfernsehen ein Kabelmodem zu verwenden. Da möglicherweise nur eine beschränkte Anzahl an Netzwerkverbindungen verfügbar ist, kann je nach Vertrag mit dem Internetdienstanbieter möglicherweise kein TV-Gerät als Netzwerkgerät angeschlossen werden. (Wenn laut Vertrag höchstens ein Gerät pro Leitung zulässig ist, darf nur der bereits verbundene PC verwendet werden.)
- Bei einem kabellosen Netzwerk kann es zu Interferenzen durch andere Geräte kommen, die die 2,4-GHz-Frequenz verwenden (schnurloses Telefon, Bluetooth-Gerät oder Mikrowellenherd). Zwar können Interferenzen auch bei Verwendung der 5-GHz-Frequenz auftreten, doch ist dies weniger wahrscheinlich.
- Je nach kabelloser Umgebung kann die Übertragungsgeschwindigkeit des kabellosen Netzwerks begrenzt sein.
- Das Nichtabschalten aller lokalen Heimnetzwerke kann zu übermäßigem Datenverkehr auf einigen Geräten führen.
- Das Zugriffsgerät muss kabellose Verbindungen unterstützen. Außerdem muss auf dem Gerät die kabellose Verbindungsfunktion aktiviert sein, damit dieses eine AP-(Access Point-)Verbindung herstellen kann. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um Informationen zur Verfügbarkeit kabelloser Verbindungen auf dem Zugriffspunkt zu erhalten.
- Überprüfen Sie die SSID- und Sicherheitseinstellungen des Zugriffspunkts. Beachten Sie die entsprechende Dokumentation für SSID- und Sicherheitseinstellungen des Routers.

- Falsche Einstellungen an Netzwerkgeräten (kabelgebundene/drahtlose Geräte zur gemeinsamen Nutzung einer Verbindung, Hubs) können dazu führen, dass das TV-Gerät langsamer läuft oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Installieren Sie die Geräte ordnungsgemäß gemäß dem entsprechenden Netzwerk und den Angaben in den entsprechenden Betriebsanleitungen.
- Die Verbindungsart kann bei den Zugriffspunkten je nach Hersteller variieren.
- Informationen zur Behebung von Problemen mit dieser Funktion finden Sie im Abschnitt **Fehlerbehebung** im **Benutzeranleitung**.

Erstellen eines LG-Kontos

In **Kontoverwaltung** können Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse ein neues LG-Konto erstellen.

Alternativ können Sie ein LG-Konto erstellen oder sich mit ID und Passwort eines extern angelegten Kontos einloggen.

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
 - 02 Wählen Sie  → **Allgemein** → **Kontoverwaltung** → **Mit LG-Konto anmelden**.
 - 03 Wählen Sie **Konto erstellen**. Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.
 - 04 Geben Sie eine ID und ein Passwort ein. Ihre ID muss Ihre E-Mail-Adresse sein.
 - 05 Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.
 - 06 Wenn Sie **OK** wählen, wird zur Verifizierung der von Ihnen angegebenen E-Mail-Adresse eine Bestätigungs-E-Mail an diese Adresse gesendet. Bitte schließen Sie die E-Mail-Verifizierung innerhalb des angegebenen Zeitraums ab, indem Sie auf den enthaltenen Link klicken.
 - 07 Nach erfolgreicher Verifizierung Ihrer E-Mail-Adresse wird ein LG-Konto erstellt und Sie können sich Ihren hinterlegten Login-Informationen anmelden.
- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
 - Für die Erstellung eines Kontos ist eine Internetverbindung erforderlich.
 - Die erforderlichen Informationen können je nach Land variieren.
 - Je nach Alter können Sie den Dienst möglicherweise nicht verwenden.
 - Informationen zur Behebung von Problemen mit dieser Funktion finden Sie im Abschnitt **Fehlerbehebung** im **Benutzeranleitung**.

Verwalten Ihres LG-Kontos

Sie können die Informationen Ihres LG-Kontos verwalten.

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 02 Gehen Sie zu  → **Allgemein** → **Kontoverwaltung**, um sich anzumelden.

Persönliche Informationen

Sie können die Daten des Kontos, bei dem Sie gerade angemeldet sind, anzeigen oder bearbeiten.

Sie können das Passwort ändern oder auf **Bearbeiten** drücken, um Ihre persönlichen Daten zu bearbeiten.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Über die Benutzeranleitung

Informationen zu den einzelnen Funktionen des LG webOS TV finden Sie in der **Benutzeranleitung** des TV-Geräts.

Wenn Sie oben rechts auf dem Bildschirm die Option  auswählen, wird eine kurze Anleitung für das Benutzerhandbuch angezeigt.


Wenn auf dem Bildschirm mit der Funktionsbeschreibung für **Benutzeranleitung** die Option  angezeigt wird, wählen Sie  aus, um direkt zur entsprechenden Funktion oder Einstellung zu wechseln.

Die Textfarbe in diesem Benutzerhandbuch wird verwendet, um Folgendes anzugeben:

- ■ Rot : die Bezeichnungen der Fernbedienungstasten.
 - ■ Gelb : die Tasten und Texte, die auf dem TV-Bildschirm angezeigt werden sollen.
 - ■ Grün : Die Bezeichnungen für die Eingangsanschlüsse des TV-Geräts.
-
- Die Bilder und Informationen in der **Benutzeranleitung** können je nach Modell und Betriebsumgebung variieren.
 - Die Spezifikationen können sich aus Gründen der Funktionsverbesserung ohne Vorankündigung ändern.

Wie der Fernseher bedient wird

Mehr über die Magic Remote-Fernbedienung erfahren

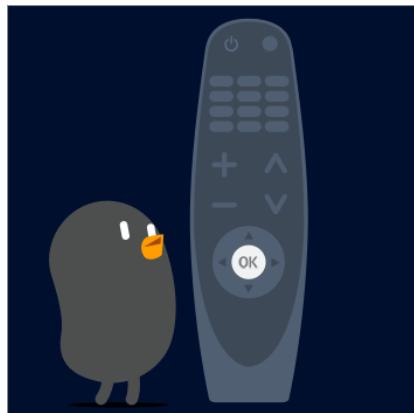

Sie können die gewünschten Funktionen einfach und praktisch auswählen, indem Sie mit einem Cursor auf dem TV-Bildschirm darauf zeigen und klicken, genauso wie mit einer Maus auf einem Computerbildschirm.

- Sie können die Magic-Fernbedienung separat erwerben, wenn Sie nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Koppeln der Magic-Fernbedienung

Um die Magic-Fernbedienung zu verwenden, koppeln Sie diese zuerst mit dem LG webOS TV.

Koppeln Sie die Magic-Fernbedienung vor der Verwendung wie folgt:

- 01 Schalten Sie das TV-Gerät ein. Richten Sie die Fernbedienung nach ca. 20 Sekunden auf das TV-Gerät, und drücken Sie dann die Taste **Rad (OK)**.
 - 02 Die Fernbedienung wird automatisch registriert, und auf dem TV-Bildschirm wird eine Meldung mit der Information angezeigt, dass die Kopplung abgeschlossen ist.
- Sollte die Registrierung der Magic-Fernbedienung fehlgeschlagen, schalten Sie das TV-Gerät aus, und versuchen Sie es erneut.

Erneutes Registrieren der Magic-Fernbedienung


Wenn der Zeiger der Magic-Fernbedienung auf dem Fernsehbildschirm nicht angezeigt wird, müssen Sie die Fernbedienung erneut registrieren.

- 01 Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher und drücken Sie lange auf **GUIDE**, bis die Anweisungen erscheinen.

- 02 Die Registrierung der zuvor registrierten Fernbedienung wird aufgehoben und dann wieder vorgenommen.

Verwenden der Fernbedienungstaste

Drücken Sie kurz die Taste oder drücken und halten Sie die Taste der Fernbedienung, um Zugriff auf verschiedene Funktionen zu erhalten.

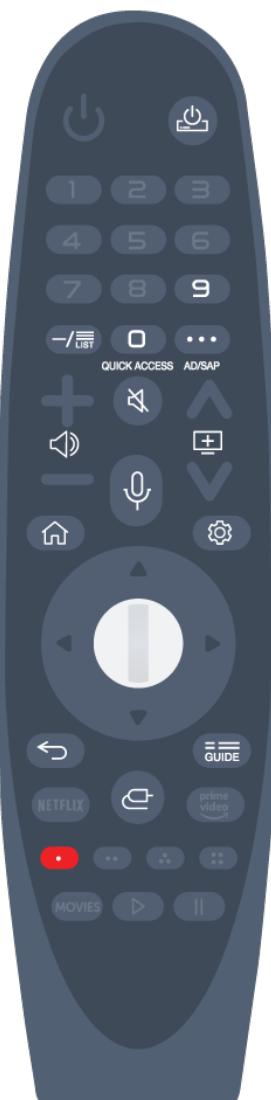

Bitte halten Sie Tasten mit # länger als eine Sekunde gedrückt.

- : Sie können den Strom an der Set-Up Box ein-/ausschalten.
- : Starten Sie die **Schnellhilfe**.
- : Überprüfen der gespeicherten Kanäle.
- : Der Bearbeitungsbildschirm **SCHNELLZUGRIFF** wird angezeigt.
- : Die zusätzlichen Tasten der Fernbedienung werden angezeigt.
 : Beschreibt akustisch die Inhalte des Bildschirms.
- : Stellt die Lautstärke ein.
- : Wählen Sie diese Option aus, um den Ton des TV-Geräts auszuschalten.
 : Öffnen Sie das **Barrierefreiheit**-Menü.
- : Sie können den Kanal wechseln.
- : Probieren Sie die empfohlenen Inhalte aus. (Je nachdem, in welchem Land Sie sich befinden, stehen Ihnen möglicherweise keine Empfehlungen zur Verfügung.)
Halten Sie die Taste gedrückt, während Sie sprechen, um die Spracherkennung zu nutzen.
- : Zeigt das Startmenü an.
 : Zeigt die letzte verwendete Liste an.
- : Öffnet das Menü „Schnelleinstellungen“.
 : Öffnet das Menü „Alle Einstellungen“.
- : Zum vorherigen Schritt zurückkehren.
 : Schließt ein Menü.
- : Sie können das Programm überprüfen.
- : Wählt eine Eingangsquelle aus.
 : **Home Dashboard** aufrufen.
- : Starten Sie die **Aufnehmen**. (Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.)

Verwendung der Magic-Fernbedienung

- 01 Wenn Sie die Magic-Remote-Fernbedienung auf das TV-Gerät richten und sie nach links und rechts bewegen oder das Rad drehen, wird der Zeiger auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
Wenn Sie die Fernbedienung in die gewünschte Richtung bewegen, folgt der Zeiger der Bewegung.
- 02 Bewegen Sie den Zeiger zur gewünschten Stelle, und drücken Sie die Taste **Rad (OK)**, um die Funktion auszuführen.
- 03 Wurde der Zeiger über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, wird er ausgeblendet. Wenn der Zeiger nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen ist, bewegen Sie die Magic-Fernbedienung hin und her. Der Zeiger wird dann wieder angezeigt.
Der Zeiger wird ausgeblendet, wenn Sie eine der Tasten zum Bewegen nach oben, unten, rechts oder links drücken, und die Fernbedienung funktioniert dann wie eine konventionelle Fernbedienung.
 - Falls der Zeiger nicht richtig reagiert, können Sie ihn zurücksetzen, indem Sie ihn an den Rand des Bildschirms bewegen.
 - Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb der angegebenen Reichweite (max. 10 m). Das Gerät funktioniert außerhalb der Arbeitsentfernung möglicherweise nicht richtig oder wenn ein Hindernis die Sichtlinie behindert.
 - Abhängig vom Vorhandensein etwaiger Peripheriegeräte (WLAN-Router, Mikrowelle, etc.) kann es zu Kommunikationsproblemen kommen.
 - Stöße können zu Funktionsstörungen der Magic-Fernbedienung führen.
 - Achten Sie beim Gebrauch der Magic-Fernbedienung darauf, nicht gegen in der Nähe stehende Möbel, elektronische Geräte oder Personen zu stoßen.
 - Einzelheiten zur Konfiguration des Mauszeigers der Magic-Remote-Fernbedienung finden Sie unter **Benutzeranleitung** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Zeiger-Optionen**.

Verwenden der Fernbedienungstaste

Drücken Sie kurz die Taste oder drücken und halten Sie die Taste der Fernbedienung, um Zugriff auf verschiedene Funktionen zu erhalten.



Bitte halten Sie Tasten mit # länger als eine Sekunde gedrückt.

- **9 #** : Starten Sie die **Schnellhilfe**.
- **0 #** : Der Bearbeitungsbildschirm **SCHNELLZUGRIFF** wird angezeigt.
- **...** : Die zusätzlichen Tasten der Fernbedienung werden angezeigt.
- **🔊** : Stellt die Lautstärke ein.
- **🔇** : Wählen Sie diese Option aus, um den Ton des TV-Geräts auszuschalten.
🔇 # : Öffnen Sie das **Barrierefreiheit**-Menü.
- **➕** : Sie können den Kanal wechseln.
- **🎧** : Probieren Sie die empfohlenen Inhalte aus. (Je nachdem, in welchem Land Sie sich befinden, stehen Ihnen möglicherweise keine Empfehlungen zur Verfügung.)
Halten Sie die Taste gedrückt, während Sie sprechen, um die Spracherkennung zu nutzen.
- **🏠** : Zeigt das Startmenü an.
🏠 # : Zeigt die letzte verwendete Liste an.
- **⚙️** : Öffnet das Menü „Schnelleinstellungen“.
⚙️ # : Öffnet das Menü „Alle Einstellungen“.
- **BACK** : Zum vorherigen Schritt zurückkehren.
BACK # : Schließt ein Menü.
- **📺** : Wählt eine Eingangsquelle aus.
📺 # : **Home Dashboard** aufrufen.

Verwendung der Magic-Fernbedienung

- 01 Wenn Sie die Magic-Remote-Fernbedienung auf das TV-Gerät richten und sie nach links und rechts bewegen oder das Rad drehen, wird der Zeiger auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
Wenn Sie die Fernbedienung in die gewünschte Richtung bewegen, folgt der Zeiger der Bewegung.
- 02 Bewegen Sie den Zeiger zur gewünschten Stelle, und drücken Sie die Taste **Rad (OK)**, um die Funktion auszuführen.
- 03 Wurde der Zeiger über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, wird er ausgeblendet. Wenn der Zeiger nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen ist, bewegen Sie die Magic-Fernbedienung hin und her. Der Zeiger wird dann wieder

angezeigt.


Der Zeiger wird ausgeblendet, wenn Sie eine der Tasten zum Bewegen nach oben, unten, rechts oder links drücken, und die Fernbedienung funktioniert dann wie eine konventionelle Fernbedienung.

- Falls der Zeiger nicht richtig reagiert, können Sie ihn zurücksetzen, indem Sie ihn an den Rand des Bildschirms bewegen.
- Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb der angegebenen Reichweite (max. 10 m). Das Gerät funktioniert außerhalb der Arbeitsentfernung möglicherweise nicht richtig oder wenn ein Hindernis die Sichtlinie behindert.
- Abhängig vom Vorhandensein etwaiger Peripheriegeräte (WLAN-Router, Mikrowelle, etc.) kann es zu Kommunikationsproblemen kommen.
- Stöße können zu Funktionsstörungen der Magic-Fernbedienung führen.
- Achten Sie beim Gebrauch der Magic-Fernbedienung darauf, nicht gegen in der Nähe stehende Möbel, elektronische Geräte oder Personen zu stoßen.
- Einzelheiten zur Konfiguration des Mauszeigers der Magic-Remote-Fernbedienung finden Sie unter **Benutzeranleitung** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Zeiger-Optionen**.

Verwendung der TV-Funktionen durch Sprachbefehle

Sie können über die Spracherkennung schnell und einfach auf die verschiedenen Funktionen des TV-Geräts zugreifen.

- 01 Halten Sie die  Taste auf der Fernbedienung gedrückt und sprechen Sie die Funktion aus, die Sie starten möchten, oder nennen Sie das Schlüsselwort, dass Sie für Ihre Suche verwenden möchten.
- 02 Sobald Sie die  Taste nach Ihrer Spracheingabe loslassen, wird die entsprechende Funktion gestartet.

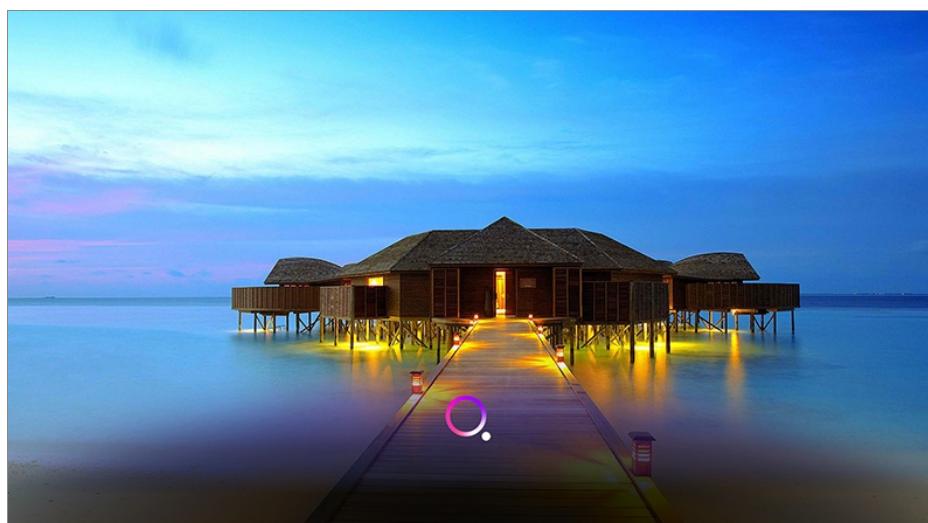

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
- Ihre **Standort** müssen für exakte Suchergebnisse der Sprache entsprechen. Bitte beachten Sie, dass manche Funktionen möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar sind.
- Sie können die Sprache unter  →  → **Allgemein** → **Sprache (Language)** → **Menüsprache (Menu Language)** ändern.
- Die für die diversen Spracherkennungsfunktionen verfügbaren Sprachen können gemäß den Service-Richtlinien geändert werden.
- Details des Dienstes können je nach Modell variieren.
- Bitte beachten Sie, dass der AI Service von LGE oder seinen Drittanbietern ohne Vorankündigung geändert, entfernt oder beendet werden kann.
- Hier können Sie die sprachbezogenen Einstellungen ändern oder sich anschauen, welche Funktionen für die Sprachsteuerung zur Verfügung stehen:  →  → **Allgemein** → **AI-Dienst** → **Einstellungen der Spracherkennung/Hilfe für Spracherkennung**.

Hinweise für die Spracherkennung


- Die Spracherkennung erfordert eine Magic-Fernbedienung, die von bestimmten Modellen möglicherweise nicht unterstützt wird.
- Für die Verwendung aller Spracherkennungsfunktionen müssen Sie Ihre Kanäle, die Region usw. einrichten. Andernfalls können Sie einige Funktionen nicht verwenden.
- Sie benötigen eine Netzwerkverbindung, um die Spracherkennung zu nutzen.
- Wenn Sie eine Netzwerkverbindung haben, müssen Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren, damit Sie die Spracherkennung verwenden können.
- Um die an den Fernseher angeschlossene Set Top Box (STB) mit der Spracherkennungsfunktion bedienen zu können, gehen Sie zu  →  → **Anschluss** → **Einstellungen der Geräteverbindung** → **Universalsteuerungs-Einstellungen**, wo Sie eine universelle Fernbedienung einrichten können.
- Es wird empfohlen, die Magic-Remote-Fernbedienung nach der Spracheingabe auf die Set Top Box (STB) zu richten.
- Die Qualität der Spracherkennung ist von den Merkmalen des Benutzers (Lautstärke, Aussprache, Akzent, Sprechgeschwindigkeit) und der Umgebung (Geräusche und TV-Lautstärke) abhängig.
- Zum Erreichen einer genauen Erkennung Ihrer Spracheingaben müssen Sie die Wörter in einer langsamen und präzisen Art und Weise, in einer geeigneten Lautstärke und in einem Abstand von ca. 10 cm vom Mikrofon der Magic-Fernbedienung aussprechen.
- Wenn Ihre Spracheingaben nicht richtig erkannt werden, funktioniert die Spracherkennung unter Umständen anders, als Sie ursprünglich vorgesehen haben.

Spracheingabe

Sie können mit der Spracherkennungsfunktion Text in Textfelder eingeben. Wählen Sie die  Taste auf der Bildschirmtastatur, um auf Spracheingabe zu wechseln.


- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.


01 Zeigen Sie mit dem Zeiger der Magic-Fernbedienung auf das Textfeld, um die virtuelle Tastatur zu öffnen.

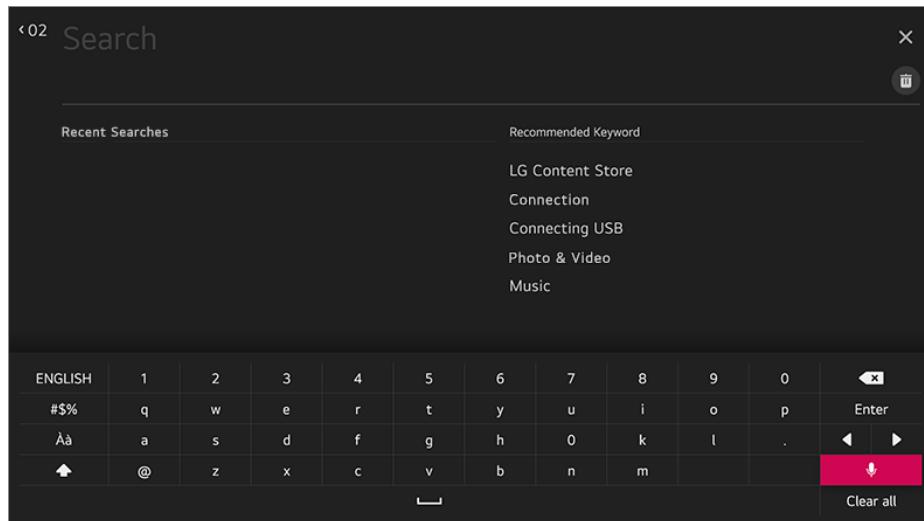


02 Drücken Sie die Taste  auf der virtuellen Tastatur. Sie können auch die Taste  auf der Fernbedienung drücken.

03 Sprechen Sie, wenn das Informationsfenster für die Spracherkennung wie unten abgebildet angezeigt wird, langsam und deutlich in das Mikrofon der Fernbedienung.

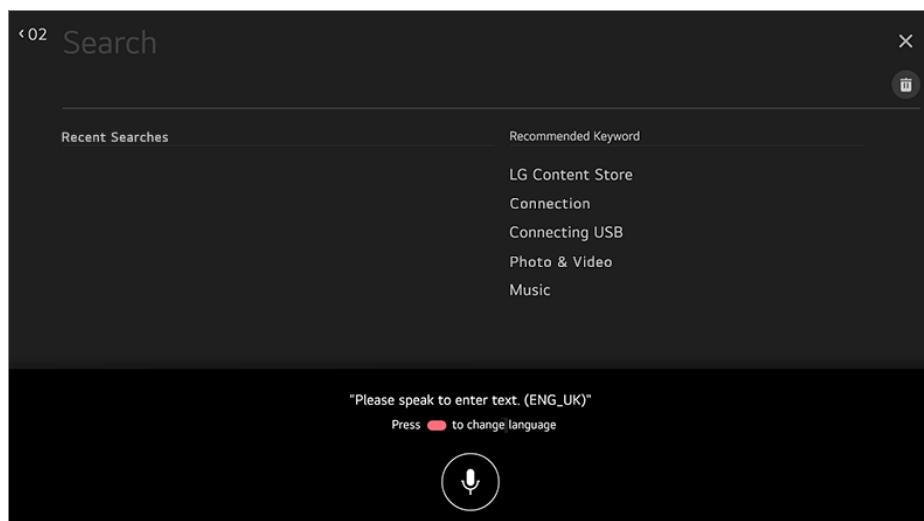

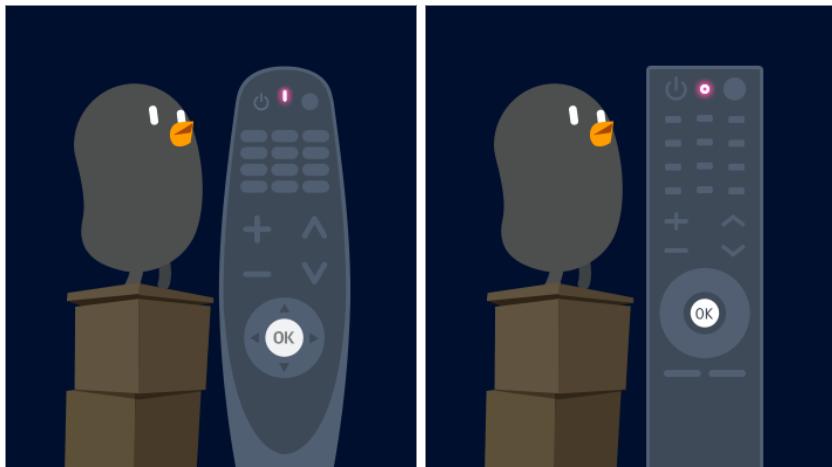

- 04 Wenn es Wörter gibt, die den von Ihnen laut ausgesprochenen ähneln, sehen Sie möglicherweise wie unten gezeigt eine Liste mit mehreren Ergebnissen. Drücken Sie **WIEDERHOLEN** für einen erneuten Versuch, wenn die gewünschten Ergebnisse nicht darunter sind. Wählen Sie ein Ergebnis aus. Dieses wird dann im Textfeld angezeigt.

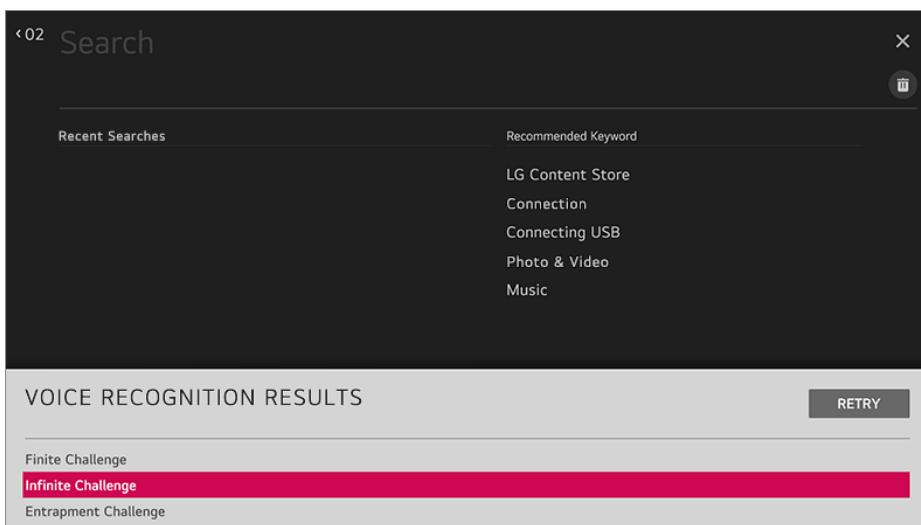

Hinweise zur Spracheingabe


- Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung, bevor Sie die Spracheingabefunktion verwenden.
- Sie können die Sprache unter → → **Allgemein** → **Sprache (Language)** → **Menüsprache (Menu Language)** ändern. Drücken Sie zum vorübergehenden Umschalten auf eine andere Sprache für die Spracherkennung im Informationsfenster für die Spracherkennung auf die Taste .
- Sie können diese Funktion nur nutzen, um Spracherkennungsbegriffe zu bestätigen.
- Die Spracheingaberate hängt von den Merkmalen des Anwenders (Stimme, Aussprache, Betonung und Sprechgeschwindigkeit) und der Umgebung (Geräusche und Lautstärke des TV-Geräts) ab.
- Für eine möglichst genaue Spracheingabe müssen Sie laut und deutlich aus einer Entfernung von ca. 10 cm in das Mikrofon der Magic-Fernbedienung sprechen.

- Die Spracherkennung ist für Passwort-Eingabefelder und die Adresszeile Ihres **Webbrowser** nicht verfügbar (ausgenommen allgemeine Suche).

Anzeigen von weiteren Funktionen der Fernbedienung

Sie können weitere Funktionen oder externe Geräte, die an Ihren Fernseher angeschlossen sind mit den Tasten steuern, die auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden.

- Drücken Sie die Taste **•••** auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie mit der Fernbedienung **Weitere Aktionen** aus, die auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden sollen.

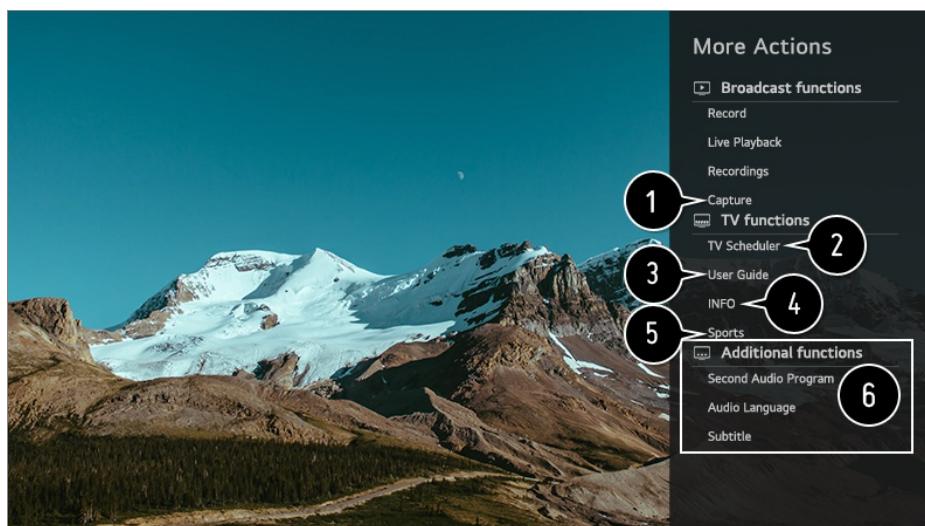

- Sie können den TV-Bildschirm aufnehmen.
 - Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
 - Sie können vom Bildschirm aufgenommene Bilder in der App **Foto und Video** anzeigen/löschen.
 - Sie können Bildschirmaufnahmen in der App **Foto und Video** auf ein USB-Speichergerät kopieren.
(Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.)
- Starten Sie die **Planer**-App.
- Mit der **Benutzeranleitung** verbinden.
Über die **Benutzeranleitung** können Sie für einige TV-Einstellungen eine Bedienungsanleitung anzeigen.
- Die Informationen des Fernsehprogramms, dass Sie sich gerade ansehen, und der externe Eingang werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Sie können den Bild-/Tonmodus für die Übertragung von Sportereignissen anpassen.

- ⑥ Sie können Funktionen des Programms einstellen, das Sie gerade sehen.
- Die verfügbaren Einstellungen sind vom Eingangssignal abhängig.
 - Die Art der Tasten, die unter **Weitere Aktionen** erscheinen, ist je nach Region und Art des angeschlossenen Geräts unterschiedlich.

Automatische Einstellung der universellen Fernbedienung

Wenn Sie die Universal-Fernbedienung einrichten, können Sie Peripheriegeräte wie Blu-Ray- oder DVD-Player, Heimkino-Komponenten, Set-Top-Boxen und mehr mit der LG Magic Remote-Fernbedienung statt mit den Fernbedienungen der einzelnen Geräte steuern.

Schließen Sie das Gerät an den **HDMI IN** des Fernsehers an und schalten Sie den Strom des Geräts ein.

Der Fernseher erkennt die angeschlossenen Geräte, um die universelle Fernbedienung ohne manuelle Einstellungen automatisch einzurichten.

- Nachdem die universelle Fernbedienung eingestellt ist, müssen Sie gegebenenfalls zusätzliche Nutzereinstellungen vornehmen.
- Es kann einige Sekunden dauern, bis die Einstellungen der universellen Fernbedienung abgeschlossen sind.
- Bei einigen Modellen können Sie die universelle Fernbedienung erst einstellen, nachdem Sie auf die Eingabe eines angeschlossenen Geräts umgeschaltet haben.
- Je nach angeschlossenem Gerät ist es möglich, dass die automatische Einstellung für universelle Fernbedienung (automatischer Geräteanschluss) nicht unterstützt wird.

Manuelles Einstellen der universellen Fernbedienung

Falls die universelle Fernbedienung nicht automatisch eingestellt wird, oder an **AV IN/COMPONENT IN** angeschlossen ist, können Sie sie manuell einstellen.

- Wählen Sie  →  → **Anschluss** → **Einstellungen der Geräteverbindung** → **Universalsteuerungs-Einstellungen** aus.
- Wählen Sie die Geräteart aus, die Sie einstellen möchten.
- Schließen Sie die Einstellungen der universellen Fernbedienung entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm ab.
Sie können die Einstellungen der universellen Fernbedienung ändern oder abbrechen.

- Diese Funktion kann nur mit der Magic-Fernbedienung verwendet werden.
- Sie können die Magic-Fernbedienung separat erwerben, wenn Sie nicht im Lieferumfang enthalten ist.
- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
- **AV IN/COMPONENT IN**-Anschlüsse sind nur bei bestimmten Modellen vorhanden.
- Wenn Sie die Einstellungen eines Geräts ändern wollen, dann achten Sie bitte darauf, dass es eingeschaltet ist.
- Nach der Verbindung mit Ihrem Netzwerk können Sie die Universalfernbedienung mit den neuesten Updates aktualisieren.
- Die manuelle Einstellung für universelle Fernbedienung wird nicht für eine Spielkonsole unterstützt.
- Möglicherweise funktionieren je nach Modell des externen Geräts einige Tasten nicht.
- Bitte richten Sie die Magic-Remote-Fernbedienung auf das Gerät, das Sie kontrollieren möchten. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstände vor dem Gerät befinden, um zu gewährleisten, dass das Signal der Fernbedienung gut empfangen wird.

Mit **SCHNELLZUGRIFF** können Sie Apps schnell und mühelos nutzen

Drücken und halten Sie auf der Fernbedienung eine Zahlentaste, um eine App zu öffnen oder einen externen Eingang zu aktivieren, der dieser Taste zugewiesen ist.


Einstellen des **SCHNELLZUGRIFF**

- 01 Öffnen Sie die App, oder wählen Sie den zuzuweisenden Kanal oder Eingang.
- 02 Drücken und halten Sie die Zahlentaste (**1–8**), die Sie registrieren möchten.
Die Taste **9** ist fest mit der **Schnellhilfe** verbunden.
- 03 Wenn das Popup-Fenster für die Registrierung angezeigt wird, wählen Sie **Ja** aus.
 - Wenn Sie eine Zahlentaste drücken und halten, die bereits registriert wurde, wird die registrierte Funktion ausgeführt.
 - Wählen Sie zum Anzeigen der registrierbaren Elemente im Bearbeitungsmodus **SCHNELLZUGRIFF** eine Zahl aus, die noch nicht registriert wurde.
 - Wenn Sie einen Modus gewählt haben, in dem **SCHNELLZUGRIFF** nicht verfügbar ist, wird keine Aktion ausgeführt.
 - Wenn Sie eine registrierte App löschen, wird die entsprechende Registrierung in **SCHNELLZUGRIFF** ebenfalls aufgehoben.

Überprüfen und Bearbeiten von SCHNELLZUGRIFF

Drücken und halten Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **0**.

Der Bearbeitungsbildschirm **SCHNELLZUGRIFF** wird angezeigt.

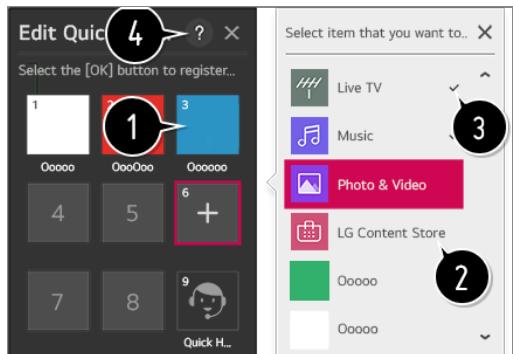

- ① Wenn Sie eine bereits registrierte Zahl auswählen, können Sie die Registrierung aufheben.
- ② Wenn Sie eine noch nicht registrierte Zahl auswählen, werden die registrierbaren Elemente angezeigt.
- ③ Ein Element, das für eine andere Zahl registriert wurde, wird mit einem Häkchen gekennzeichnet.
- ④ Für die betreffende Funktion können Sie eine kurze Erläuterung anzeigen.

Verwenden von SIMPLINK

Mit einer einzelnen Fernbedienung können Sie unkompliziert verschiedene Geräte - beispielsweise eine Soundbar oder eine über HDMI an den Fernseher angeschlossene Set-Top-Box - steuern.

- Sie können bis zu drei Geräte anschließen und gleichzeitig verwenden.

- 01 Verbinden Sie den SIMPLINK-HDMI-Ausgangsport über ein HDMI-Kabel mit dem **HDMI IN** des TV-Geräts.
- 02 Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung.
- 03 Wählen Sie → **Anschluss** → **Einstellungen der Geräteverbindung**.
- 04 Setzen Sie **SIMPLINK (HDMI-CEC)** auf **Ein**.
- 05 Stellen Sie die **Automatische Synchronisierung der Stromversorgung**-Einstellungen auf **Ein** oder **Aus** ein. (Wenn Auto Power Sync **Ein** ist, wird durch das Einschalten eines über SIMPLINK verbundenen Geräts auch das TV-Gerät eingeschaltet. Wenn Sie das TV-Gerät ausschalten, wird auch das verbundene Gerät ausgeschaltet.)

- 06 Schalten Sie das angeschlossene Gerät ein. Wenn das TV-Gerät eine automatische Verbindung zu dem Gerät herstellt, schaltet sich der Eingang um.
Falls das Gerät nicht automatisch mit dem TV-Gerät verbunden wird, klicken Sie auf die Eingangs-Schaltfläche.

- Diese Funktion ist nur bei Geräten mit dem  Logo möglich. Überprüfen Sie, ob sich auf dem externen Gerät ein SIMPLINK-Logo befindet.
Die Verwendung eines nicht spezifizierten Produkts kann zu Problemen während des Betriebs führen.
- Um Simplink nutzen zu können, müssen Sie ein High-Speed-HDMI®-Kabel mit CEC-Funktion (Consumer Electronics Control) verwenden. Das High-Speed HDMI®-Kabel verfügt über Pin 13, um den Informationsaustausch zwischen Geräten zu ermöglichen.
- Wenn Sie Ton an dem externen Audiogerät ausgeben möchten, das über das HDMI-Kabel angeschlossen ist, setzen Sie **SIMPLINK (HDMI-CEC)** auf **Ein**.

Unterstützte SIMPLINK-Funktionen

Sofortwiedergabe

Wenn Sie ein Multimedia-Gerät starten, können Sie sofort Inhalte von diesem Gerät auf dem TV-Gerät sehen, ohne irgendetwas steuern zu müssen.

Steuern von Geräten mit der TV-Fernbedienung

Ermöglicht es dem Benutzer, Multimedia-Geräte mit der Fernbedienung des TV-Geräts zu bedienen, um Inhalte anzuschauen.

- Die Zeigerfunktion der Magic-Fernbedienung ist möglicherweise eingeschränkt.

Hauptstromversorgung aus

Falls **Automatische Synchronisierung der Stromversorgung** auf **Ein** unter **Einstellungen der Geräteverbindung** geschaltet ist und Sie Ihren Fernseher abschalten, werden auch die Geräte abgeschaltet, die über SIMPLINK mit Ihrem Fernseher verbunden sind.

- Diese Funktion ist nur für bestimmte Geräte verfügbar.

Hauptstromversorgung ein

Falls **Automatische Synchronisierung der Stromversorgung** auf **Ein** in den **Einstellungen der Geräteverbindung** eingestellt ist; wenn Sie ein mit SIMPLINK verbundenes Gerät einschalten, geht der Fernseher an.

- Wenn **SIMPLINK (HDMI-CEC)** auf **Aus** eingestellt ist, kann **Automatische Synchronisierung der Stromversorgung** nicht auf **Ein** gestellt werden.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Verknüpfungen zu Barrierefreiheit

Sie können direkt auf die Option **Barrierefreiheit** zugreifen, ohne das Menü „Erweiterte Einstellungen“ aufrufen zu müssen.

Drücken und halten Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste .

Sie können Einstellungen für **Hoher Kontrast**, **Grauskalierung**, **Invertierte Farben** usw. festlegen.

Verwenden einer drahtgebundenen/drahtlosen USB-Maus

Verbinden Sie die Maus mit dem USB-Anschluss. Verwenden Sie die Maus, um den Mauszeiger auf dem TV-Bildschirm zu bewegen, und wählen Sie das gewünschte Menü aus.

- Die rechte Taste und die Sondertasten der Maus funktionieren nicht.
- Bei Verwendung einer drahtlosen USB-Maus/-Tastatur kann die Funktionalität durch Entfernung und Verbindungsqualität beeinträchtigt werden.

Verwenden einer drahtgebundenen/drahtlosen USB-Tastatur

Verbinden Sie die Tastatur mit dem USB-Anschluss. Über eine angeschlossene Tastatur können Sie Text eingeben.

- Bei manchen Bildschirmen ist eine Texteingabe nicht möglich.
- Es wird empfohlen, ein Produkt zu verwenden, das auf Kompatibilität mit LG TV-Geräten getestet wurde.
LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Sie können die Eingabesprache ändern, indem Sie die Spracheinstellungs-Taste, die rechte Alt-Taste oder gleichzeitig die Strg- und die Leertaste drücken.
- Die drahtlose USB-Tastatur kann möglicherweise vom Gebrauchsabstand und der Drahtlosumgebung beeinflusst werden.
- Verwenden Sie die Bildschirmtastatur auf Ihrem TV-Bildschirm oder eine USB-Tastatur, um Text in das Textfeld einzugeben.

Verwenden eines Gamepads

Schließen Sie Ihr Gamepad an den USB-Port des TV-Geräts an, wenn für das Spiel ein Gamepad benötigt wird.

- Es wird empfohlen, ein Gamepad zu verwenden, das auf Kompatibilität mit LG TV-Geräten getestet wurde.
LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, schnurloses LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (Kabel), SONY Playstation(R)3 Controller

Genießen Sie Live-Fernsehen

Verwenden des Live-Menüs

Sie können beim Ansehen von TV-Sendungen problemlos die relevanten Funktionen nutzen.

Drücken Sie die Taste **LIST** auf der Fernbedienung.

Oder drücken Sie auf der Fernbedienung die **Rad (OK)**-Taste und wählen Sie **Sender**.



① Sender : Zeigt eine Liste der übertragenen Inhalte an, die derzeit ausgestrahlt werden

② Programmführer : Sie können die Sendungen und den Zeitplan für jede Sendung anzeigen.

Genauere Informationen finden Sie unter **Genießen Sie Live-Fernsehen →**

Programmführer anzeigen in der **Benutzeranleitung**.

3 Planer : Sie können Uhrzeit und Datum eines Programms eingeben, um es zur festgelegten Zeit anzusehen oder aufzunehmen.

Genauere Informationen finden Sie unter **Genießen Sie Live-Fernsehen → Verwenden von Planer** in der **Benutzeranleitung**.

4 Aufnahmen : Sie können die Aufzeichnungen im Speichergerät anzeigen und abspielen.

Genauere Informationen finden Sie unter **Genießen Sie Live-Fernsehen → Abspielen von aufgezeichneten Fernsehprogrammen** in der **Benutzeranleitung**.

- Das Menü wird nur eingeblendet, wenn ein externes Speichergerät angeschlossen ist und das aufgezeichnete Video angezeigt werden kann.


Die in der Kanalliste angezeigten Kanäle sind eine Konfiguration von Kanälen, die vom Rundfunkanbieter bereitgestellt wird. Wenn also der Rundfunkanbieter seine Kanalkonfiguration ohne Ankündigung geändert hat, können die in der Kanalliste angezeigten Kanäle unter Umständen von den tatsächlichen TV-Kanälen abweichen.

- Da in der Kanalliste angezeigte Kanalinformationen Informationen enthalten, die von externen EPG-Anbietern (Electronic Program Guide; elektronische Programmzeitschrift) bereitgestellt werden, können diese Informationen von den tatsächlichen TV-Kanälen abweichen.
- Sie müssen die Netzwerkeinstellungen, Regionseinstellungen und die automatischen Sendereinstellungen abschließen, um reguläre TV-Übertragungen empfangen zu können.
- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.

Programmführer anzeigen

Sie können die Sendungen und den Zeitplan für jede Sendung anzeigen.

Drücken Sie die **LIST**-Taste der Fernbedienung und klicken Sie auf **Programmführer** auf der linken Seite des Bildschirms.

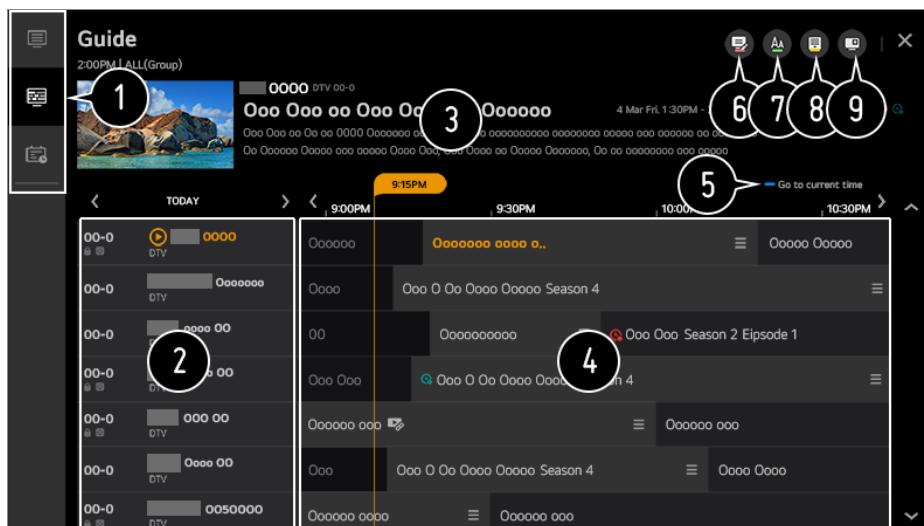


- Klicken Sie auf den entsprechenden Bereich, um zu der jeweiligen App zu gelangen.

- ② Sie können Informationen zum Kanal und zum Sender anzeigen.
- ③ Sie können Informationen über das Programm, das Sie gerade ansehen, sowie gezielte Programminformationen anzeigen lassen.
- ④ Wählen Sie die -Schaltfläche oder den Titel des gewünschten Programms aus.
Erhalten Sie weitere Informationen zum Programm und nutzen Sie **Ansehen/Aufnehmen** (nur bei bestimmten Modellen verfügbar) oder **Erinnerung/Geplante Aufnahme** (nur bei bestimmten Modellen verfügbar).
- ⑤ Ihnen wird die Programmliste für das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
- ⑥ Starten Sie die **Sendermanager**.
- ⑦ Sie können die Größe der Programmliste ändern, um die Anzahl der auf dem Bildschirm angezeigten Kanäle anzupassen.
- ⑧ Legt den Filter fest.
- ⑨ Ein-/Ausschalten der Funktion Mini TV.
 - Programminformationen werden nicht für Kanäle angezeigt, die keine Sendeinformationen bereitstellen.
 - Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
 - Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.

Anzeigen von Informationen zum Programm

Drücken Sie während einer Live-Sendung einfach die Taste **Rad (OK)**. Die Leiste des Kanals wird angezeigt.

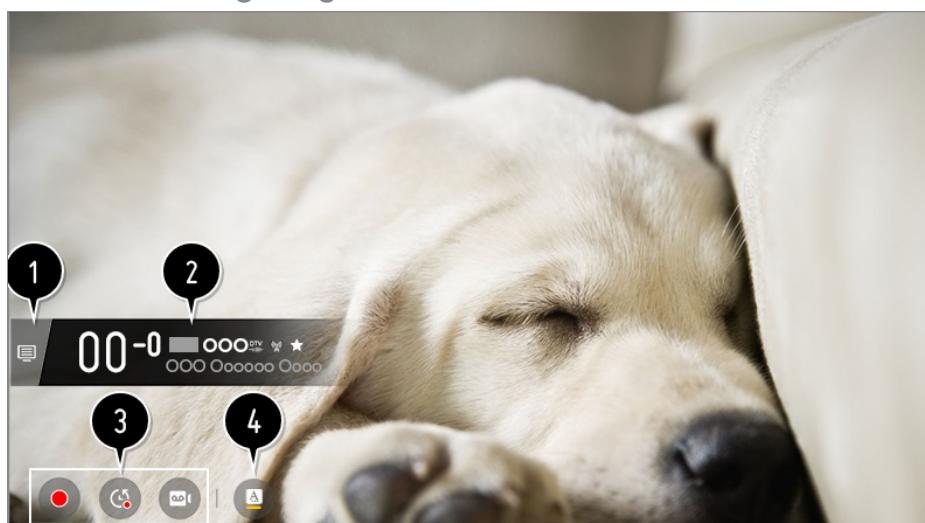

- ① Gehen Sie zu **Sender**.
Genauere Informationen finden Sie unter **Genießen Sie Live-Fernsehen → Das Beste aus dem Live-Menü herausholen** im **Benutzeranleitung**.
- ② Hier werden Informationen zu dem Programm angezeigt, das Sie gerade sehen. Wählen

Sie ein Senderbanner aus, um ins Pop-Up MENÜ mit den Einzelheiten und genauen Programm-Informationen zu gelangen oder um weitere Funktionen im Zusammenhang mit dem Senderbanner auszuführen.

Mit den Tasten / können Sie Sendeinformationen zu anderem Kanälen anzeigen.

Mit den Tasten / können Sie Sendeinformationen zu dem zurzeit wiedergegebenen Kanal anzeigen.

Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste , um die Position des Banners zu verschieben.

- Die Funktionen können nur innerhalb der detaillierten Informations-Pop-Ups gesteuert werden.

③ Es werden Inhalte angezeigt, die mit Aufnahme/Live-Wiedergabe zu tun haben. Genauere Informationen finden Sie unter **Genießen Sie Live-Fernsehen → Live Playback** in der **Benutzeranleitung**.

④ Falls das von Ihnen gesehene Programm Informationen wie **Untertitel** oder **Audiosprache** enthält, können Sie diese Funktionen einstellen.

- : Sie können **Untertitel** einstellen.
- : Sie können **Audiosprache** einstellen.
 - Nur verfügbar bei digitalen Übertragungen.
- : Sie können **Multi-Audiowiedergabe** einstellen.
 - Nur bei analogen Übertragungen.

- Die verfügbaren Einstellungen sind vom Eingangssignal abhängig.

Verwendung von Live Playback (Live-Wiedergabe)

Dabei handelt es sich um eine Funktion, mit der Sie eine Sendung, die Sie gerade ansehen, vorübergehend auf einer USB-Festplatte speichern können, damit Sie Szenen, die Sie vielleicht verpasst haben, noch einmal abspielen können. Wenn Sie das Ansehen einer Sendung also kurzzeitig unterbrechen, um etwas anderes zu machen, dann können Sie durch diese Funktion eine Sendung ab dem Zeitpunkt weiter ansehen, an dem Sie zuletzt unterbrochen haben.

- 01 Verbinden Sie die USB-Festplatte mit dem USB-Anschluss.
- 02 Drücken Sie auf die Taste **Rad (OK)** auf der Fernbedienung.
- 03 Drücken Sie auf **Starten Sie Live Playback** am unteren Rand des Bildschirms.

- 04 Wählen Sie während der Liveübertragung mit dem Zeiger den gewünschten Zeitpunkt auf dem Fortschrittsbalken aus. Sie können auch die Tasten / auf Ihrer Fernbedienung drücken, um diese Funktion zu verwenden.
Wählen Sie einen anderen Zeitpunkt auf dem Fortschrittsbalken aus.



- Die Live Playback-Funktion kann nur für TV-Sender verwendet werden, die Sie über das Antennensignal empfangen. Sie können diese Option jedoch nicht während der Wiedergabe eines Radiokanals verwenden.
- Wählen Sie ein Gerät, das für die Live Playback-Funktion genutzt werden soll, wenn zwei oder mehrere USB-Festplatten an das TV-Gerät angeschlossen sind.
- Sie können keinen USB-Stick verwenden. Schließen Sie eine USB-Festplatte mit einer Gesamtspeicherkapazität von 80 GB oder mehr an.
- Wenn nicht genügend Speicherplatz auf der USB-Festplatte vorhanden ist, funktioniert Live Playback möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Um die Live Playback-Funktion verwenden zu können, benötigen Sie mindestens 2.3 GB freien Speicherplatz auf Ihrer USB-Festplatte.
- Mithilfe der Live Playback-Funktion können Sie in einer Sendung um bis zu zwei Stunden zurückspulen, je nach verbleibender USB-Festplattenkapazität. Abhängig von Ihrem Standort kann dieser Zeitraum variieren.
- Die Videos, die Sie im Live Playback-Modus aufgenommen haben, werden gelöscht, wenn Sie das TV-Gerät ausschalten.
- Wenn Sie während einer Live-Wiedergabe zwischen den Sendern wechseln, werden die Daten des vorherigen Senders gelöscht.
- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Aufnahmefunktionen verwenden

Sie können mit der Aufnahmefunktion LG webOS TV eine Fernsehsendung oder ein Radioprogramm aufnehmen.

Sofortaufnahmen verwenden

- 01 Schließen Sie eine USB-Festplatte oder einen USB-Stick an einen USB-Anschluss an.
Es wird empfohlen, auf eine USB-Festplatte aufzunehmen.
- 02 Drücken Sie während einer Live-Sendung einfach die Taste **Rad (OK)**.
- 03 Drücken Sie auf  unten links am Bildschirm.
- 04 Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste .



Bitte beachten Sie vor dem Aufnehmen folgende Hinweise


- Um während der Aufnahme Informationen zur Aufnahme anzuzeigen, drücken Sie die Taste **Rad (OK)**.
Je nach Land funktioniert die Taste **Rad (OK)** möglicherweise unterschiedlich.
- Die Aufnahmedauer kann vor Aufnahmebeginn festgelegt werden.
- Wenn mehrere USB-Speichergeräte angeschlossen sind, wird automatisch das zuletzt verwendete Speichergerät ausgewählt.
- Die USB-Festplatte muss über eine verfügbare Partition von mindestens 1 GB verfügen.
- Der USB-Stick muss über eine Partition von mindestens 4 GB verfügen.
- Die Aufnahmedauer hängt von der Speicherkapazität Ihres USB-Speichergeräts ab.
- Beim ersten Versuch, etwas auf einem USB-Speicher aufzunehmen, führt der Fernseher einen Leistungstest dieses USB-Speichers durch. Bitte beginnen Sie mit der Aufnahme, nachdem der Test ohne Fehlermeldungen abgeschlossen wurde.
- Das aufgezeichnete Video kann aufgrund der verwendeten Kopierschutztechnologie nicht auf Computern oder anderen TV-Modellen wiedergegeben werden. Zudem kann das Video nicht wiedergegeben werden, wenn die Videoschaltung des TV-Geräts ausgetauscht wurde.
- Entfernen Sie während der Aufnahme nicht das USB-Kabel.

- Wenn Sie das TV-Gerät während der Aufnahme ausschalten, wird der aufgenommene Inhalt möglicherweise nicht gespeichert. Sie sollten die Aufnahme beenden und überprüfen, ob die Sendung aufgenommen wurde, bevor Sie das TV-Gerät ausschalten.
- Die Aufnahmehäufigkeit hängt von der Leistung des USB-Speichers ab.
- Wenn ein USB-Speichergerät defekt ist, wird die Aufzeichnung möglicherweise nicht ordnungsgemäß abgeschlossen.
- Ein USB-Gerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn ein USB-Hub oder ein Verlängerungskabel verwendet wird.
- Die Aufzeichnung kann unterbrochen werden, wenn die verbleibende Speicherkapazität nicht ausreicht. Die Verwendung eines Speichergeräts mit ausreichend Speicherplatz für die Aufnahme wird empfohlen.
- Während der Aufnahme können Sie problemlos andere Kanäle ansehen oder weitere Funktionen Ihres TV-Geräts nutzen. Während Sie Inhalte aus einem verschlüsselten Kanal aufzeichnen, können Sie jedoch nur den Kanal der Aufzeichnung und die frei zugänglichen Kanäle nutzen.
(Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.)
- Sie können den Kanalmodus während der Aufnahme nicht ändern.
- Bei einer Verbindung zu einem Satellitensignal :
Wenn eine Aufnahme auf einem Kanal beginnt, während Sie ein anderes Programm in einem unterschiedlichen Modus ansehen, wird auf den Kanal umgeschaltet, der aufgezeichnet wird.
- Bei einer Verbindung zu zwei Satellitensignalen :
Selbst wenn Sie eine Aufnahme auf einem Kanal starten, während Sie ein anderes Programm in einem unterschiedlichen Modus ansehen, ändert sich der Kanal nicht auf den Kanal, der aufgezeichnet wird.
- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.
- Einige Funktionen stehen möglicherweise nicht zur Verfügung, wenn eine Aufnahme läuft.
- Die Aufzeichnung analoger TV-Übertragungen steht nur bei ausgewählten Modellen zur Verfügung.
- Es können nur TV-Sendungen aufgezeichnet werden, die Sie über den Antenneneingang des Fernsehers empfangen.
- Bluetooth und der USB-Anschluss funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn mit einem USB-Gerät aufgenommen wird.
- Aufnahmen mit einer Länge von weniger als 10 Sekunden werden nicht gespeichert.
- Sie können bis zu 600 Inhaltselemente auf einem einzigen Laufwerk speichern.
- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden von Planer

Sie können Uhrzeit und Datum eines Programms eingeben, um es zur festgelegten Zeit anzusehen oder aufzunehmen.

- 01 Drücken Sie die **LIST**-Taste der Fernbedienung und klicken Sie auf **Planer** auf der linken Seite des Bildschirms.
- 02 Klicken Sie auf  oben rechts.

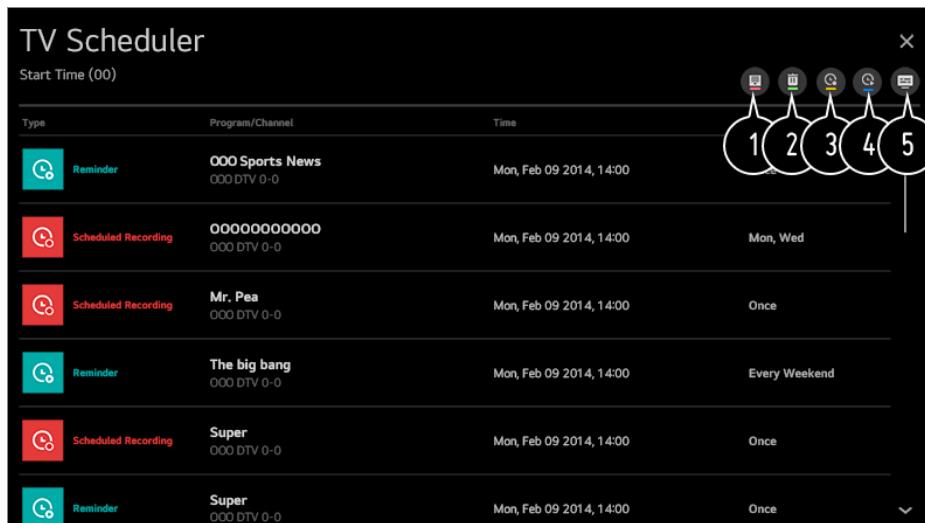

- 1 Sie können die Ausrichtungsreihenfolge ändern oder den Filter anwenden.
- 2 Damit können Sie den Löschmodus einstellen.
- 3 Damit können Sie die neue geplante Aufnahme festlegen.
- 4 Damit können Sie eine neue Erinnerungsfunktion aktivieren.
- 5 Starten Sie die **Programmführer**.

Programmplanung

Sie können eine Sendung auswählen, um sie zum Ansehen oder Aufnehmen zu planen.

- 01 Drücken Sie die **LIST**-Taste der Fernbedienung und klicken Sie auf **Programmführer** auf der linken Seite des Bildschirms.
- 02 Wählen Sie das gewünschte Programm aus.
Wenn Sie eine Liveübertragung aufnehmen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnehmen** oder **Ansehen**.
Klicken Sie im Falle einer bevorstehenden Sendung auf die Schaltfläche **Geplante Aufnahme** oder **Erinnerung**.
 - **Aufnehmen/Geplante Aufnahme** wird bei einigen Modellen möglicherweise nicht unterstützt.
 - Eine geplante Aufnahme garantiert nicht die exakte Übereinstimmung mit der tatsächlichen

Sendezzeit des Programms, da die Aufnahme nur gemäß der Angaben des Senders erfolgt.

- Gilt für digitale Übertragungen.

Manuell planen

Sie können das Datum, die Uhrzeit und die Sendung auswählen, um Sendungen anzusehen oder aufzunehmen.

- 01 Drücken Sie die **LIST**-Taste der Fernbedienung und klicken Sie auf **Planer** auf der linken Seite des Bildschirms.
 - 02 Klicken Sie auf  oben rechts.
 - 03 Klicken Sie auf  oder auf  oben rechts.
 - 04 Wählen Sie **MANUELL ERSTELLEN** aus.
 - 05 Stellen Sie Uhrzeit, Datum und Kanal zum Aufnehmen oder Ansehen ein.
- Die Länge geplanter Aufnahmen muss mindestens 1 Minute betragen.

Eine Serie aufnehmen

Mit der Funktion für das Aufnehmen von Serien können Sie automatisch jede Folge der gewünschten Sendung aufnehmen.

Wenn eine Sendung Teil einer Serie ist, können Sie die Serie mit **Geplante Aufnahme** in **Programmführer** oder mit **Aufnehmen** aufnehmen, während Sie fernsehen.


- Sie können den Verlauf der Aufzeichnung einer Serie auf dem Detailbildschirm unter „Series Recording“ anzeigen.
- Serienaufnahmen können Sie in der App **Aufnahmen** wiedergeben.
- Prüfen Sie die Region und Netzwerkbedingungen, um diese Funktionen nutzen zu können.
- Wenn die geplante Serienaufnahme und eine andere geplante Aufnahme zur gleichen Zeit stattfinden sollen oder es ein Problem mit den übertragenen Informationen gibt, werden die Episoden der Serie möglicherweise nicht in der richtigen Reihenfolge aufgezeichnet.
- Serienaufnahmen sind abhängig von dem von der Sendeanstalt bereitgestellten Episodentyp der Sendung möglicherweise nicht möglich.
- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.

Verwalten von Aufzeichnungen

Sie können auf Speichergeräten abgelegte Aufzeichnungen mithilfe der App

Aufnahmen anzeigen und wiedergeben.

- 01 Drücken Sie die **LIST**-Taste der Fernbedienung und klicken Sie auf **Aufnahmen** auf der linken Seite des Bildschirms.
- 02 Klicken Sie auf  oben rechts.

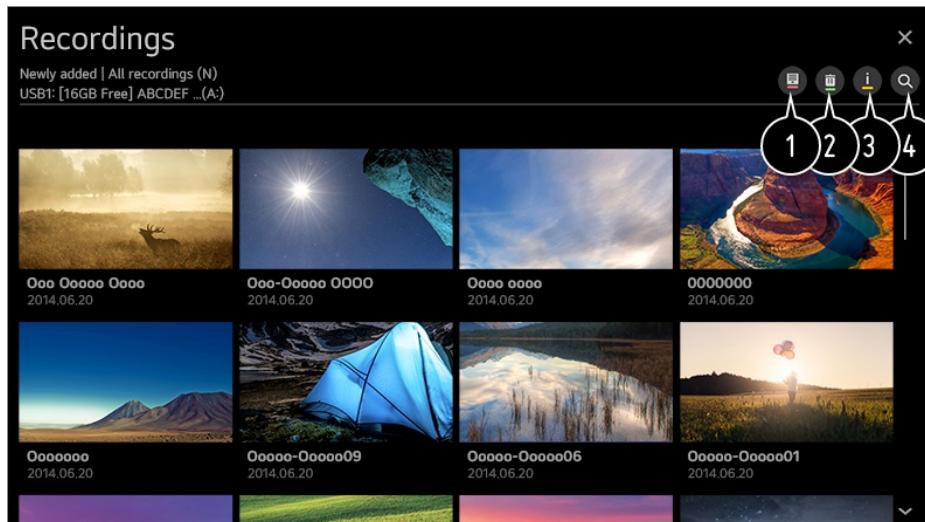


- ① Wählen Sie das wiederzugebende Speichergerät, die Art der Aufnahme, die Sortiermethode und den Anzeigetyp aus.
- ② Wählen Sie die gewünschten Inhalte aus, und löschen Sie diese.
- ③ Zeigen Sie ausführliche Informationen über die Inhalte an.
Sie können den Titel des Inhalts im Popup-Fenster mit den ausführlichen Informationen ändern.
- ④ Starten Sie die **Suchen**.
 - Sie können nur Aufzeichnungen abspielen, die auf dem aktuellen TV in **Aufnahmen** abgelegt sind.
 - Beim Abspielen einer HFR-Aufnahme (hohe Bildrate), kann sich die Bewegung auf dem Bildschirm von derjenigen der Originalaufnahme unterscheiden.
 - Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Wiedergeben von Aufzeichnungen

Grundlegende Funktionen wie „Wiedergabe“ und „Pause“ finden Sie auf dem Wiedergabebildschirm.


- 01 Wählen Sie die gewünschte Aufzeichnung aus der App **Aufnahmen** aus.
- 02 Sie können die Wiedergabe der gewünschten Aufzeichnung durch Drücken der Taste **Rad (OK)** während der Wiedergabe steuern.

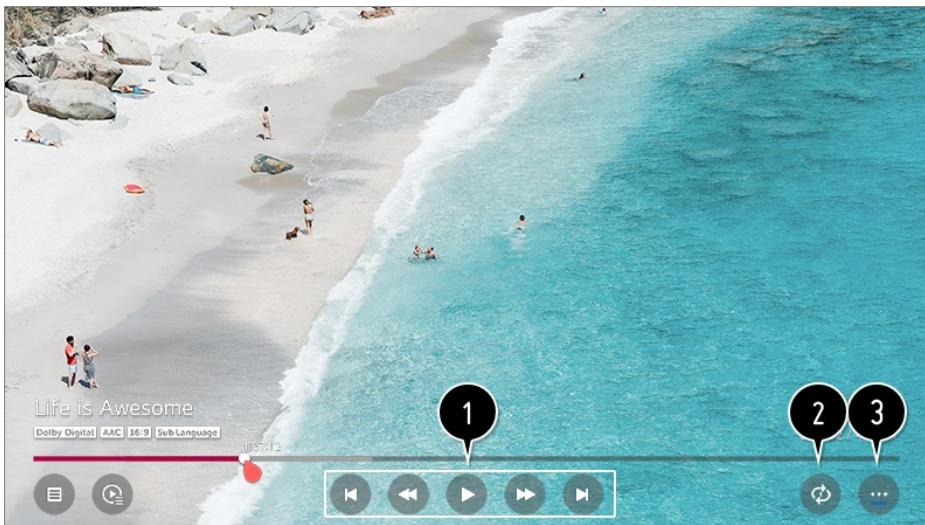

- ① Sie können einfache Wiedergabefunktionen bedienen.
- ② Sie können die Einstellungen für die Wiedergabe des Videos vornehmen.
- ③ Dies bringt Sie zu einem Bildschirm, auf dem Sie weitere Funktionen einrichten können.

Einrichten zusätzlicher Funktionen

- 01 Drücken Sie während der Wiedergabe der gewünschten Aufzeichnung die Taste **Rad (OK)**.
- 02 Wählen Sie auf dem Bildschirm aus.

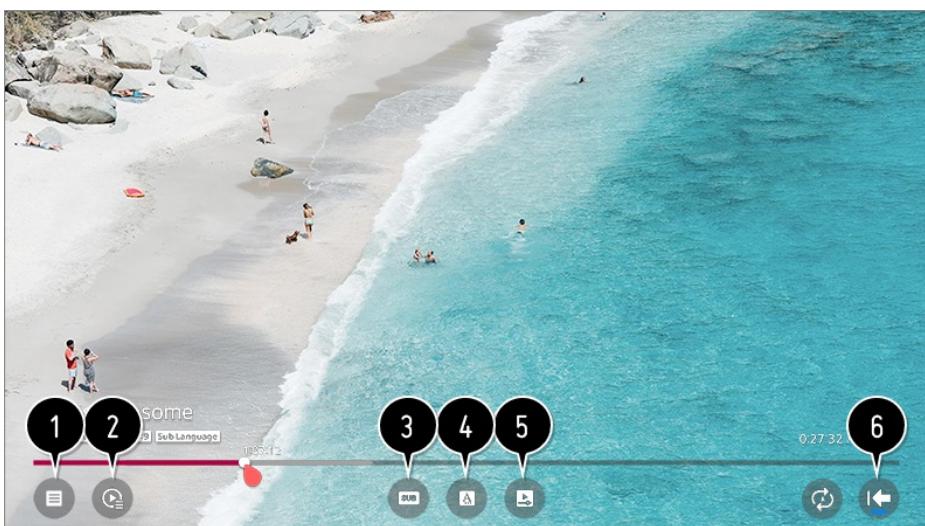

- ① Gehen Sie zurück zu **Aufnahmen**.
- ② Zeigen Sie die Aufnahmeliste unter dem Vorschaubild an, während die Aufnahmen abgespielt werden.
- ③ Schalten Sie Untertitel ein oder aus.
- ④ Wählen Sie die Audiosprache für die Wiedergabe aus.
- ⑤ Sie können Wiedergabe fortsetzen wählen, um die Wiedergabe bei der zuletzt gezeigten

Szene wieder aufzunehmen.

⑥ Hierüber wechseln Sie zurück zur Anzeige der Grundfunktionen.

- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.

Internet-Kanäle ansehen

Mit diesem Dienst können Sie Live-Sendungen im Internet verfolgen.

Sie können Informationen zu neuen Internet-Kanälen abrufen oder in **LG Channels** die Sender verwalten.

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 02 Wählen Sie  → **Sender**.
- 03 Setzen Sie **LG Channels** auf **Ein**.
- 04 Sie können einen Internet-Kanal auf dem **TV** sehen.
- 05 Drücken Sie auf die  Taste der Fernbedienung während Sie einen Internet-Kanal ansehen. Sie können **LG Channels** starten.
- 06 Sie können den Dienst „Interaktiver Kanal“ verwenden, der es Benutzern ermöglicht, mit dem aktuellen Kanal zusammenhängende Inhalte ganz komfortabel anzuzeigen, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.
Sie können den „Interaktiven Kanal“ verwenden, indem Sie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung drücken oder auf dem Bildschirm klicken. Beachten Sie dazu die Anweisungen, die auf dem Internet-Kanal angezeigt werden.
 - Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
 - Dieser Dienst wird von einigen Internet-Kanälen möglicherweise nicht unterstützt.
 - Einige Inhalte können zum Wechsel von einer **TV**-App zu einer anderen App führen.
 - Der Fernseher sollte an ein internetfähiges Netzwerk angeschlossen werden.
 - Sie können den Service nicht empfangen, wenn Sie das **Land für LG-Dienste** verändern.
 - Live Playback und Aufzeichnungen stehen bei Internet-Kanälen nicht zur Verfügung.
 - Dienstleistungen der Internet-Kanäle können ohne vorherige Mitteilung des Senders eingestellt oder geändert werden.
 - In  →  → **Allgemein** → **Standort**, müssen **Übertragungsland** und **Land für LG-Dienste** gleich sein. Falls Sie eines davon verändern, können Sie die Dienstleistungen nicht verwenden.

Verwenden von Teletext (Videotext)

Teletext ist ein kostenloser Informationsdienst der Fernsehanstalten, welcher textbasierte Informationen zu Fernsehprogrammen, Nachrichten und Wetterdaten liefert. Der Teletext-Decoder dieses Gerätes unterstützt SIMPLE, TOP und FASTEXT-Systeme.

- 01 Drücken Sie die Taste **...** auf der Fernbedienung.
- 02 Wählen Sie **Teletext** aus.
- 03 Das Fenster TELETEXT wird angezeigt.
- 04 Um gleichzeitig die Sendung und den TELETEXT zu sehen, drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **...** und dann auf **Teletext**.

Farbtaste

Die vorherige bzw. die nächste Seite aufrufen.

Nummerntaste

Geben Sie die Nummer der Seite ein, zu der Sie gelangen möchten.

Taste (**Sender**) /

Die vorherige bzw. die nächste Seite aufrufen.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Spezielle Teletextfunktionen

- 01 Drücken Sie die Taste **...** auf der Fernbedienung.
- 02 Wählen Sie **Teletextoption** aus.
- 03 **VIDEOTEXT** Text Option aus.

Index

Wählen Sie die einzelnen Indexseiten aus.

Zeit

In diesem Menü können Sie während einer Fernsehsendung in der rechten oberen Ecke des Bildschirms die Uhrzeit anzeigen lassen. Drücken Sie im Teletextmodus auf diese Taste, um die Nummer einer Unterseite auszuwählen. Die Nummer der Unterseite wird am unteren Bildschirmrand angezeigt. Um die Unterseite beizubehalten oder zu ändern, drücken Sie die Tasten / oder / oder die

Zahlentasten.

Halten

Teletext-Meldungen können auf mehrere Seiten verteilt sein, die dann automatisch weitergeblättert werden. Mit dieser Taste halten Sie die Seitenfortschaltung an. Die Nummern der Unterseiten und die angezeigte Unterseite werden normalerweise unterhalb der Uhrzeit auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn dieses Menü gewählt wird, erscheint das Stopp-Symbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms, und der automatische Seitenwechsel wird unterdrückt.

Zeigen

In diesem Menü können Sie verborgene Informationen, wie Lösungen für Rätsel oder Puzzle, einblenden.

Aktualisierung

Zeigt das TV-Bild an, während auf die nächste Teletextseite gewartet wird. Das Display wird auf dem Bildschirm links oben eingeblendet. Sobald die aktualisierte Seite verfügbar ist, wird zu der Seitennummer gewechselt. Wählen Sie nochmals dieses Menü aus, um die aktualisierte Teletext-Seite anzuzeigen.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Teletext-Sprache aus.

- Nur im Digitalmodus

Einstellen der Sprache für Teletext

Verwenden Sie die Funktion „Teletext-Sprache“, wenn Teletext in zwei oder mehr Sprachen gesendet wird.

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 02 Wählen Sie  → **Allgemein** → **Sprache (Language)** → **Primäre Bildschirmtext-Sprache/Sekundäre Videotext-Sprache**.
 - Nur im Digitalmodus
 - Wenn in der ausgewählten Sprache keine Teletext-Daten gesendet werden, wird die Standardsprache verwendet.
 - Falls Sie nicht das Land auswählen, in dem Sie sich gerade befinden, wird der Teletext u. U. nicht korrekt angezeigt und lässt sich nicht fehlerlos bedienen.

CI-Informationen

Sie können sich Informationen über das zurzeit angeschlossene CI-Modul anzeigen lassen.

 →  → **Sender** → **CI-Informationen**

Bei Verwendung eines CI-Moduls oder CAM-Moduls:

- Mit dieser Funktion können Sie einige verschlüsselte Dienste (Bezahldienste) anschauen.
- Wenn Sie das CI-Modul entfernen, können Sie keine Bezahldienste ansehen.
- Abhängig von den Sendebedingungen des jeweiligen Landes stehen die CI-(Common Interface-)Funktionen u. U. nicht zur Verfügung.
- Wenn das Modul in den CI-Steckplatz eingesteckt ist, können Sie das Modulmenü aufrufen.
- Zum Kauf eines Moduls und einer SmartCard wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Anbieter.
- Möglicherweise erhalten Sie nach dem Einsticken eines CI-Moduls und dem Einschalten des TV-Geräts bei einem verschlüsselten Programm kein Bild und keinen Ton.
- Wenn Sie ein CAM (Conditional Access Module) verwenden, vergewissern Sie sich, dass dieses den Anforderungen gemäß DVB-CI bzw. CI plus entspricht.
- Eine Störung des CAM (Conditional Access Module) kann zu schlechter Bildqualität führen.
- Wenn das TV-Gerät keine Videos oder Audio-Dateien abspielt, während es mit der CI+ CAM verbunden ist, wenden Sie sich an den Anbieter für Terrestrisch/Kabel/Satellit. (Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.)
- Obwohl der Fernseher die kostenpflichtigen Kanäle entsprechend des Europäischen Standards DVB-CI+ unterstützt, kann es sein, dass einige Kanäle nicht verfügbar sind, wenn die Betreiber dieser Sender ein herstellerspezifisches CAS-System verwenden.

Mehr über HbbTV erfahren

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ist ein neuer Sendestandard, mit dem von einem TV-Sender bereitgestellte Superteletextdienste mit Onlinediensten integriert oder verknüpft werden können, die per Breitband über ein verbundenes Smart-TV-Gerät bereitgestellt werden. Verbraucher können auf diese Weise zusätzlich zum traditionellen digitalen Teletextdienst nahtlos und direkt über das TV-Gerät auf eine Reihe von Onlinediensten wie Catch-up TV, Video on Demand (VOD), programmbezogene Anwendungen und weitere Informationsdienste zugreifen. HbbTV-Dienste können auf mehrere Arten aktiviert werden, am häufigsten durch Drücken der

Taste . Benutzer bedienen Dienste üblicherweise über die traditionellen Navigationstasten (wie die OK-Taste und die Tasten , , ,). Die aktuelle Version der HbbTV-Spezifikation unterstützt auch das „adaptive Streaming“ von Videos per Breitbandverbindung und stellt so die bestmögliche Bildqualität für den Nutzer sicher. Weitere Informationen zu HbbTV finden Sie unter www.hbbtv.org.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

HbbTV verwenden

→ → **Sender** → **HbbTV**

Aktiviert die HbbTV-Funktion.

Mit HbbTV-aktivierten Diensten können Sie eine Vielzahl von Inhalten nutzen.

- Wenn das TV-Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist, ist der Dienst möglicherweise nur in eingeschränktem Funktionsumfang verfügbar.
- Funktionsumfang und Qualität des HbbTV-Dienstes können sich je nach Breitbandverbindung unterscheiden.
- Es wird keine Garantie für die Verfügbarkeit von HbbTV-Diensten für alle Programme gegeben. Der Dienst ist nur für Programme verfügbar, die von Ihrem Sender unterstützt werden.
- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
- Wenn Live Playback aktiviert ist, wird HbbTV deaktiviert.
- Die Navigationstasten und die Taste **Rad (OK)** sind während der Verwendung des HbbTV-Dienstes möglicherweise deaktiviert, wenn der Zeiger der Magic-Fernbedienung auf dem Bildschirm aktiviert ist. Drücken Sie in diesem Fall die Tasten Links / Rechts / Nach oben / Nach unten, um den Zeiger zu deaktivieren. (Dies betrifft nur Modelle, die die Magic-Fernbedienung unterstützen.)


Den LG Content Store genießen

Verwenden des **LG Content Store**

Außerdem können Sie Apps aus verschiedenen Kategorien wie Bildung, Unterhaltung, Lifestyle, Nachrichten und Gaming herunterladen und nutzen.

- 01 Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung.


02 Dies startet den **LG Content Store**.

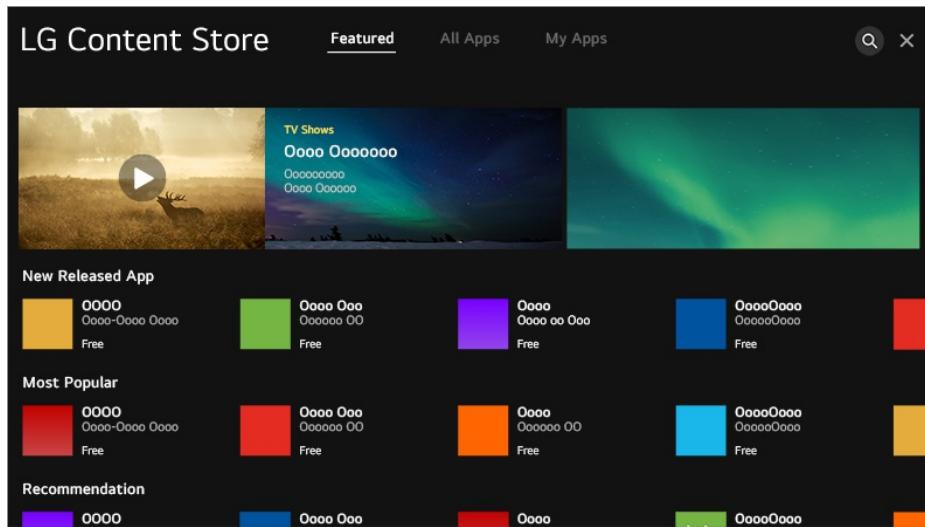

- Abhängig vom Modell können sich die angebotenen Inhalte unterscheiden oder einige Funktionen eingeschränkt sein.
- Passen Sie auf, wenn Kinder das Gerät verwenden. Kinder können über dieses Produkt Zugriff auf unangemessene Inhalte erlangen. Sie können unangemessene Online-Inhalte blockieren, indem Sie den Zugriff auf einige Apps einschränken.
Konfigurieren Sie die Einstellungen unter → → **Allgemein** → **Sicherheit** → **Anwendungssperren**.

Installieren von Apps

Sie können auf Ihrem TV Anwendungen aus dem **LG Content Store** installieren.

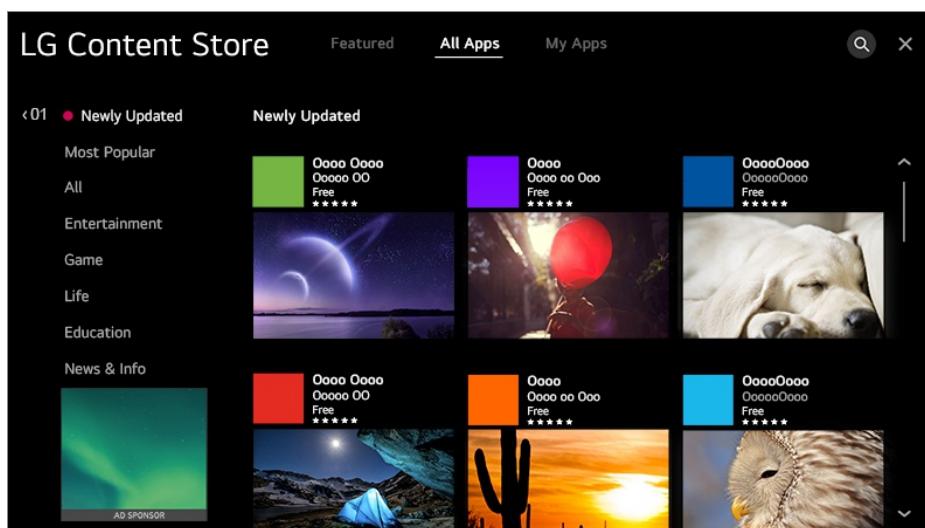

- 01 Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung.
- 02 Dies startet den **LG Content Store**.

- 03 Wählen Sie die oben auf dem Bildschirm angezeigte Kategorie **Alle Apps** aus.
Die Liste der verfügbaren Apps in der gewählten Kategorie wird angezeigt.
 - 04 Wählen Sie eine App aus der Liste, die Sie installieren möchten.
 - 05 Lesen Sie die Details zur App, und drücken Sie dann auf **Installieren**.
 - 06 Nach Abschließen der Installation können Sie die App sofort ausführen.
- Die verfügbaren Kategorien können je nach Land oder Dienststatus variieren.
 - Wenn nicht ausreichend Speicherplatz auf dem TV-Gerät vorhanden ist, können Sie die Apps installieren, indem Sie ein externes Speichergerät anschließen.
 - Einige USB-Geräte werden möglicherweise nicht unterstützt oder funktionieren nicht korrekt.
 - USB-Sticks mit Apps von anderen TV-Geräten können nicht verwendet werden.
 - Sie können Anwendungen löschen, die Sie unter **Meine Apps** heruntergeladen haben.


Empfehlung von Inhalten

Sie können Empfehlungen zu Inhalten bekommen, die entweder auf der gerade angesehenen Sendung oder Ihrem TV-Nutzungsverhalten basieren.

Wenn Sie mittels einer angeschlossenen Set Top Box (z.B. ein Pay-TV-Receiver) fernsehen, müssen Sie zuerst die Einrichtung der Universal-Fernbedienung abschließen, wenn Sie die Funktion zur Inhaltsempfehlung normal nutzen wollen.

Weitere Informationen finden Sie unter **Wie der Fernseher bedient wird → Nutzung der Universalfernbedienung** im **Benutzeranleitung**.

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 02 Dies startet den .

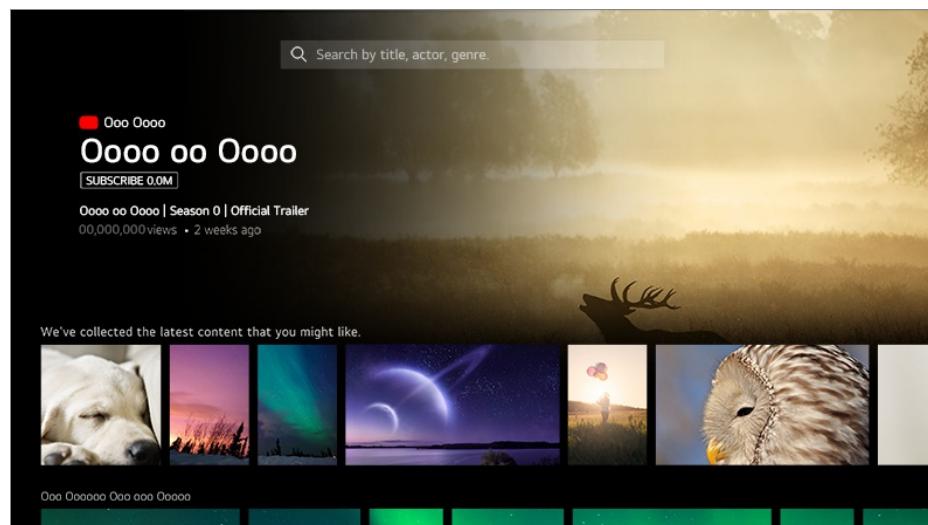


- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

- Sie müssen zur Nutzung der Empfehlungsfunktion mit dem Internet verbunden sein.
- Die unterstützten Dienste sind je nach Land unterschiedlich, so dass die Empfehlungen unterschiedlich ausfallen können.
- Die Liste der Empfehlungen kann abhängig von den Informationen, die vom gerade angesehenen Programm bereitgestellt werden, mehr oder weniger relevant sein.

Inhaltssuche

Sie können Empfehlungen für Inhalte basierend auf Ihrem Nutzungsverhalten erhalten oder selbst nach den gewünschten Inhalten suchen.

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 02 Dies startet den .
- 03 Suchen Sie nach einer Vielzahl von Inhalten und Informationen anhand der gewünschten Suchbegriffe.

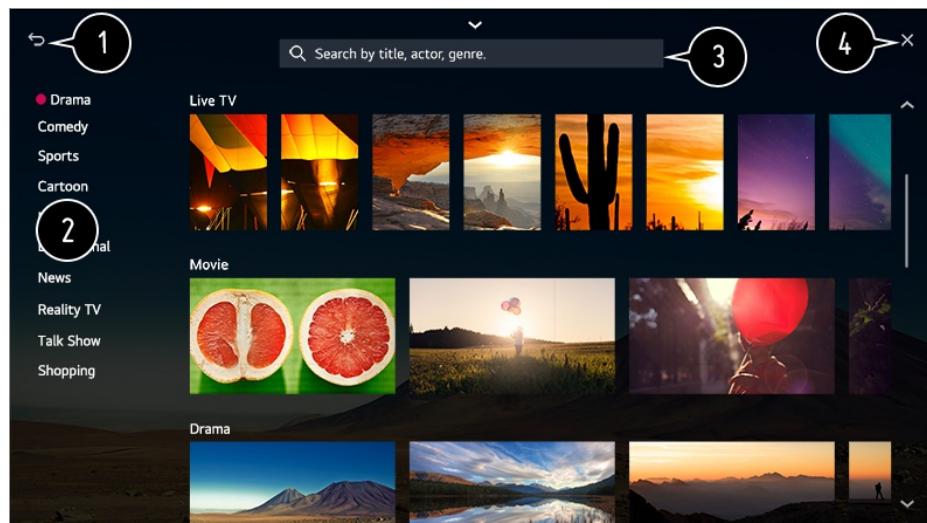

- ① Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
 - ② Diese Funktion bietet eine Liste von Inhalten für das ausgewählte Genre.
 - ③ Geben Sie einen Suchbegriff ein.
 - ④ Suche verlassen.
- Sie müssen sich mit dem Netzwerk verbinden, um die Suchfunktion verwenden zu können.
 - Suchergebnisse variieren je nach Kanal, Region, Netzwerkeinstellungen und der Frage, ob Sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt haben.


Verbinde externe Geräte

Home Dashboard verwenden

Sie können Geräte (Mobil, externes Gerät, Home IoT-Geräte, usw.) die an dem Fernseher angeschlossen sind auswählen oder steuern.

Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste  und klicken Sie auf **Home Dashboard**.

Sie können auch lange die Taste  auf der Fernbedienung drücken.

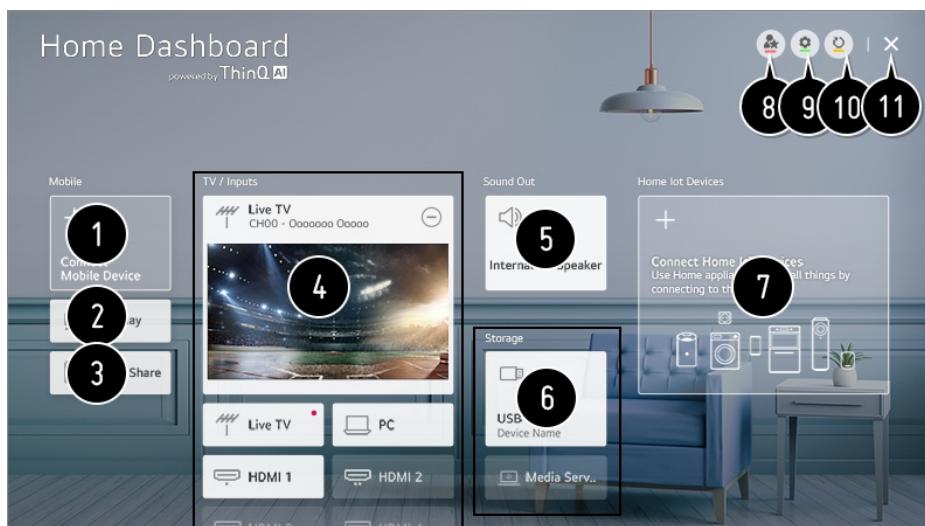

- ① Sie können das angeschlossene Smart-Home-Gerät mit der LG ThinQ-App überprüfen und auswählen.
Weitere Informationen über diese Aktion finden Sie unter **Verbinde externe Geräte** → **Verbinde Smart-Home-Geräte** unter **Benutzeranleitung**.
- ② Steuern Sie Ihren Fernseher mit AirPlay/HomeKit und sehen Sie sich Inhalte von Ihrem iPad oder Mac auf dem Fernseher an.
 - Die Verfügbarkeit und der Zugang zu Inhalten und Dienstleistungen auf LGE-Geräten kann zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Mitteilung geändert werden.
- ③ Sie können den Ton eines über Bluetooth angeschlossenen Geräts abspielen.
Weitere Informationen über die Aktionen finden Sie unter **Verbinde externe Geräte** → **Töne von einem Smartgerät über die TV-Lautsprecher wiedergeben** unter **Benutzeranleitung**.
- ④ Sie können das externe Gerät, das über einen externen Eingangskanal oder ein Netzwerk angeschlossen ist, überprüfen und auswählen.
- ⑤ Der aktuell ausgewählte Lautsprecher für die Audioausgabe wird angezeigt. Sie können auch zu den Einstellungen der Audioausgabe wechseln.


- ⑥ Sie können das verbundene Speichergerät anzeigen und auswählen.
- ⑦ Sie können die Geräteverbindung über Home IoT überprüfen und steuern.
Weitere Informationen über diese Aktion finden Sie unter **Verbinde externe Geräte** → **Verbinde Home IoT-Geräte** unter **Benutzeranleitung**.
- ⑧ Sie können Ihr Gerät einfach durch Voreinstellung der gewünschten Funktionen steuern.
- ⑨ **Anmelden** : Sie können sich beim LG ThinQ-Konto, das sie auf dem Mobilgerät erstellt haben an- oder abmelden.
Bearbeiten : Sie können den Namen aller Geräte bearbeiten, die mit **Eingänge** oder **Home IoT-Geräte** verbundenen sind, oder können die dazugehörigen Einstellungen konfigurieren.
Verbindung zum Smart Speaker : Sie können Ihren Fernseher auch über einen verbundenen externen Smart Speaker steuern.
- ⑩ Dadurch wird die Geräteliste aktualisiert.
- ⑪ Diese Option schließt das **Home Dashboard**.
- Die verfügbaren Einstellungen unterscheiden sich je nach Modell und Region.

Verbinde Home IoT-Geräte

Sie können den Status der angeschlossenen Home IoT-Geräte prüfen und steuern.

- 01 Installieren Sie die LG ThinQ-App auf Ihrem Smartphone.
 - 02 Melden Sie sich bei Ihrem LG ThinQ-Konto an und melden Sie Ihr LG ThinQ-Gerät an.
 - 03 Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste  und klicken Sie auf **Home Dashboard**.
 - 04 Drücken Sie auf das  oben rechts, um das **Anmelden** auszuwählen.
 - 05 Melden Sie sich bei Ihrem LG ThinQ-Konto an. Eine Liste der angemeldeten LG ThinQ-Geräte erscheint.
- In Gebieten, in denen die LG ThinQ-App nicht verfügbar ist, wird der Geräteanschluss mittels LG ThinQ nicht unterstützt.
 - Um ein Gerät mit OCF-Unterstützung (Open Connectivity Foundation)¹⁾ oder andere Smart-Home-Geräte (IoT, Internet of Things) mit dem TV zu verbinden, wählen Sie bitte **Home-IoT-Geräte anschließen** und befolgen die Anweisungen zum Konfigurieren der Einstellungen.
- 1) Gerät mit OCF-Unterstützung (Open Connectivity Foundation): Geräte, die von einer Organisation der Normenentwicklung für das Internet of Things (Internet der Dinge) zugelassen werden
- Wenn Sie das externe Gerät mit Ihrer Mobil-App bedienen, kann es sein, dass Sie das

Gerät nicht vom Fernseher aus bedienen können. Beenden Sie die Mobil-App, um das externe Gerät vom Fernseher aus zu bedienen.

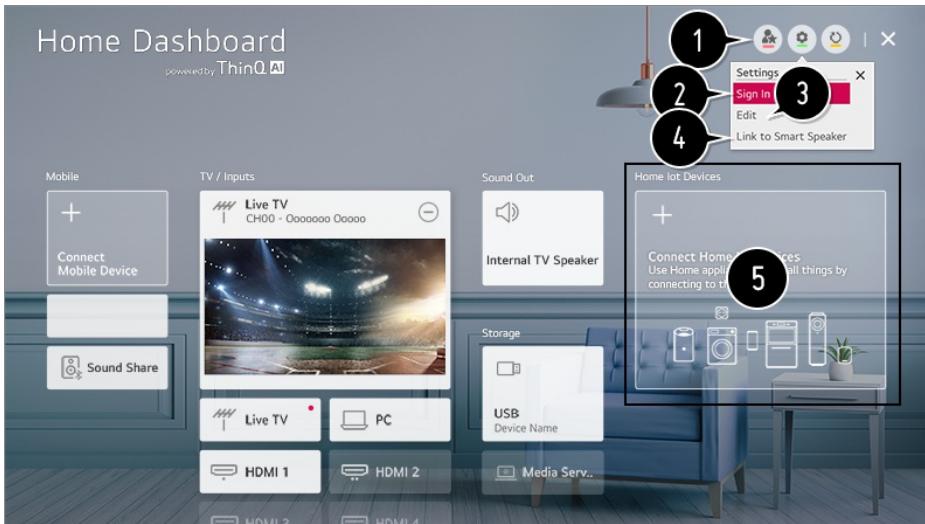

- ➊ Sie können Ihr Gerät einfach durch Voreinstellung der gewünschten Funktionen steuern.
- ➋ Sie können sich beim LG ThinQ-Konto, das sie auf dem Mobilgerät erstellt haben an- oder abmelden.
- ➌ **Liste bearbeiten** : Sie können die Reihenfolge der an **Home IoT-Geräte** angeschlossenen Geräte ändern, sie umbenennen oder **Anzeigen/Verbergen**.
Benachrichtigung : Falls Sie es **Ein** schalten, können Sie Mitteilungen über den Status des Home IoT-Geräte erhalten.
Löschen : Sie können das angeschlossene Gerät löschen. Sie können nur bestimmte Geräte vom Fernseher löschen.
- ➍ Sie können Ihren Fernseher auch über einen verbundenen externen Smart Speaker steuern.
- ➎ Sie können die Verbindungsanleitung für jeden Typ **Home IoT-Geräte** nachlesen. Sie können Geräte verbinden und anzeigen lassen, die bei Ihrem LG ThinQ Konto registriert sind, sowie Gerät mit OCF-Unterstützung (Open Connectivity Foundation) und andere IoT-Geräte.
Sobald das Gerät verbunden ist, wechselt die Karte zu einer kleineren Größe und erscheint unten in der Liste der Geräteverbindungen.
 - Die verfügbaren Einstellungen unterscheiden sich je nach Modell und Region.
 - Nur einige der Gerät mit OCF-Unterstützung (Open Connectivity Foundation) mit OCF v1.3-Zertifizierung können angeschlossen werden.
 - Die Liste der IoT-Geräte, die an einen Fernseher angeschlossen werden können, kann ohne Warnhinweis geändert werden.
 - Bei Mobilgeräten und Fernsehern kann es möglicherweise Unterschiede bei verbindungsfähigen LG ThinQ-Geräten und verfügbaren Funktionen geben.
 - Wenn Sie den Fernseher zurücksetzen, müssen Sie auch das Gerät mit OCF-Unterstützung (Open Connectivity Foundation) zurücksetzen, das an den Fernseher angeschlossen ist.

Verbinde Smart-Home-Geräte

Sie können eine Vielzahl von Funktionen nutzen, indem Sie den Fernseher an ein Smart Device anschließen.

Herstellen einer Verbindung zwischen Ihrem Smartgerät und einem TV-Gerät mit der App LG ThinQ

- 01 Laden Sie die LG ThinQ-App aus dem App-Store Ihres Smartgeräts herunter.
Scannen Sie einfach den QR-Code, um die App herunterzuladen.

- Android




- iOS



- 02 Verbinden Sie Ihr TV-Gerät und Ihr Smartgerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk.
Sie können den WLAN-Verbindungsstatus Ihres Fernseher unter → → **Anschluss** → **Einstellungen der Netzwerkverbindung** → **Wi-Fi-Verbindung** überprüfen.
 - 03 Führen Sie die LG ThinQ-App auf Ihrem Smartgerät aus.
 - 04 Halten Sie sich an die Anweisungen der LG ThinQ-App, um Ihr Smart Device an den Fernseher anzuschließen.
Wenn Ihre LG ThinQ-Kontoinformationen mit dem Fernseher verknüpft sind, können Sie die mit Ihrem Konto verknüpften Smart-Home-Geräte über das **Home Dashboard** des Fernsehers verwalten.
- Wenn Sie LG ThinQ in der App des von Ihnen genutzten Smart Speaker registrieren, können Sie LG ThinQ in Folge auch mit einem Sprachbefehl an Ihren Smart Speaker verwenden.

Bedienen des TV-Geräts mit der App LG ThinQ

Sie können das TV-Gerät über die Schaltflächen auf dem Bildschirm des Smartgeräts steuern.

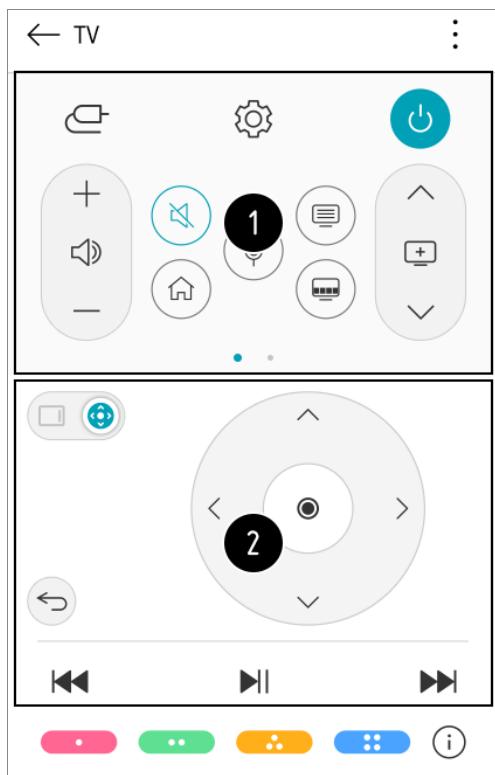

- ① Beim Betrachten einer TV-Sendung können Sie Sender, Lautstärke und mehr sowie den externen Eingang mit Sprachbefehlen anstelle einer Fernbedienung kontrollieren.
- ② Sie können die gleichen Funktionen verwenden wie bei den Zeigern und Pfeiltasten der Magic-Fernbedienung.
 - Manche Steueroptionen sind möglicherweise im externen Eingabemodus beschränkt.
 - Der Bildschirm und die Funktionen der App können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 - Die verfügbaren Funktionen können je nach Land und Betriebssystem variieren.

Bildschirm des Mobilgeräts auf dem TV-Gerät anzeigen

- 01 Screen Share-Modus auf dem Mobilgerät aktivieren.
- 02 Ihr TV-Gerät wird daraufhin als eines der verfügbaren Geräte aufgelistet.
- 03 Wählen Sie Ihr TV-Gerät aus, und fordern Sie die Verbindung an.
- 04 Wählen Sie im Popup-Fenster mit der Verbindungsanfrage **Akzeptieren**.

05 Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt das TV-Gerät den Bildschirm des verbundenen Geräts an.



- ① Wechselt die Displayposition des Mobilgeräts.
 - ② Wechselt zwischen Tonwiedergabe am TV-Gerät und am Mobilgerät.
 - ③ Schaltet auf dem Mobilgerät in den Vollbildmodus.
 - ④ Diese Option schließt den **Screen Share**.
- Wenn Sie **Screen Share** zum ersten Mal anschließen, erscheint ein Popup-Fenster, mit dem Sie zwischen **Ablehnen**, **Akzeptieren** oder **Sperren** auswählen können.
 - **Ablehnen** : Schließen Sie das Gerät nicht an. Wenn Sie das Gerät erneut anschließen, erscheint das Popup-Fenster erneut.
 - **Akzeptieren** : Sie können das Gerät anschließen. Ab dem zweiten Mal erscheint kein Popup-Fenster.
 - **Sperren** : Schließen Sie das Gerät nicht an. Selbst wenn Sie versuchen das Gerät erneut anzuschließen, erscheint das Popup-Fenster nicht mehr und die Verbindung kann nicht hergestellt werden.
Um **Sperren** abzubrechen, gehen Sie zu → → **Anschluss** → **Management der Mobil-Inhalte** → **Screen Share**.
 - Die Nutzung des Overlay-Modus kann je nach geöffneter App oder geöffnetem Video eingeschränkt sein.
 - Es wird für eine zuverlässige Verbindung empfohlen, immer die aktuellste OS-Version auf dem Gerät, das Sie mit Ihrem TV-Gerät verbinden möchten, zu installieren.
 - Möglicherweise können Geräte, die nicht von LGE stammen, nicht verbunden werden, auch wenn diese gefunden wurden.
 - Es wird empfohlen, das Gerät mit einem 5-GHz-Router zu verbinden, da in der Regel hierbei die Leistung weniger stark durch andere Wireless-Umgebungen beeinflusst werden kann.

- Die Antwortquote kann je nach Umgebung des Benutzers variieren.
- Der Wert ist von Gerät zu Gerät verschieden. Weitere Informationen zu dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, finden Sie in der entsprechenden Benutzeranleitung.
- Wenn die Verbindung wiederholt ausfällt, schalten Sie das TV-Gerät und das Gerät, zum dem eine Verbindung hergestellt werden soll, aus und wieder ein, und versuchen Sie es erneut.

Töne von einem Smartgerät über die TV-Lautsprecher wiedergeben

Verbinden Sie ein Smart-Gerät über Bluetooth mit dem TV-Gerät, um Töne von dem Smartgerät über die TV-Lautsprecher wiederzugeben.

- 01 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smart-Gerät und wählen Sie dann aus der Liste der Geräte das TV-Gerät aus.
- 02 Das TV-Gerät wird mit dem Smartgerät verbunden.

- Wenn die Audiowiedergabe auf **Bluetooth** eingestellt ist oder das Gerät über einen Setup-Historie verfügt, wird der Fernseher in der Liste der Smart-Home-Geräte möglicherweise nicht erkannt.
- Wenn die Audioausgabe auf **Bluetooth** eingestellt ist, dann halten Sie die  Taste auf der Fernbedienung gedrückt, um das **Home Dashboard** zu starten. Wählen Sie dann **Sound Share** im Bereich **Mobil**, um die Verbindung herzustellen.

USB verbinden

Schließen Sie ein USB-Speichergerät (USB-Festplatte, USB-Stick) an den USB-Anschluss des TV-Geräts an, damit Sie die Inhalte des USB-Speichergeräts auf dem TV-Gerät genießen können.

Tipps zur Verwendung von USB-Geräten

- Ein USB-Gerät mit integriertem automatischen Erkennungsprogramm oder eigenem Treiber wird möglicherweise nicht erkannt.
- Einige USB-Geräte werden möglicherweise nicht unterstützt oder funktionieren nicht korrekt.
- Bei der Verwendung eines USB-Verlängerungskabels wird das USB-Gerät möglicherweise nicht erkannt, oder es funktioniert nicht ordnungsgemäß.

- Verwenden Sie ausschließlich USB-Speichergeräte, die unter dem Betriebssystem Windows mit dem Dateisystem FAT32 oder NTFS formatiert wurden.
- Es wird empfohlen, eine externe USB-Festplatte zu verwenden, die mit einer Nennspannung von maximal 5 V und einer Nennstromstärke von maximal 500 mA betrieben wird. Wenn Sie ein Gerät nutzen, dass eine höhere Spannung oder Stromstärke benötigt als durch Nennspannung/-stromstärke bereitgestellt, kann es aufgrund mangelnder Stromversorgung nicht korrekt funktionieren.
- Es wird empfohlen, ein USB-Speichergerät oder einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung zu verwenden.
- Wir empfehlen die Verwendung eines Speichergeräts mit einer Kapazität von 32 GB für USB-Speicher und 2 TB oder weniger für eine USB-Festplatte.
- Wenn eine externe USB-Festplatte mit Stromspar-Modus nicht funktioniert, schalten Sie die Festplatte aus und wieder ein, damit sie ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch der USB-Festplatte.
- Die Daten auf dem USB-Gerät können beschädigt sein, daher wird empfohlen, eine Sicherheitskopie aller wichtigen Dateien anzufertigen. Die Verantwortung für die Verwaltung der Dateien liegt beim Benutzer. Der Hersteller trägt dafür keine Verantwortung.
- Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung. Drücken Sie auf **Auswerfen**, um das USB-Gerät sicher zu entfernen. Das Symbol erscheint oben, wenn Sie auf das USB-Speichergerät klicken, dass Sie entfernen möchten. Trennen Sie das USB-Gerät, ohne zuvor **Auswerfen** auszuwählen, kann in Ihrem TV-Gerät oder Speichergerät ein Fehler auftreten.
- Wenn Sie ein USB-Speichergerät mit einem nicht vom TV-Gerät unterstützten Dateisystem-/Format mit dem **USB IN**-Anschluss des Fernsehers verbinden, wird die Format-Warnung eingeblendet. Um das verbundene USB-Speichergerät verwenden zu können, müssen Sie das Gerät zuerst formatieren.
Nach der Formatierung werden alle Dateien von dem USB-Speichergerät entfernt und als NTFS- oder FAT32-Dateisystem formatiert.
- Drücken und halten Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste . Wählen Sie das verbundene USB-Gerät unter **Home Dashboard → Speicher** aus, und gehen Sie dann auf **Formatieren**, um das USB-Speichergerät zu formatieren.
- Wenn Sie ein USB-Gerät anschließen, wird möglicherweise ein Ordner oder eine Datei für die Bereitstellung von Smart TV-Diensten (z. B. das Speichern und Abrufen von Miniaturbildern) erstellt.


Anzeigen von Fotos und Videos

Sie können Fotos und Videos mithilfe der App **Foto und Video** anzeigen.

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 02 Führen Sie die App **Foto und Video** aus.

03 Wählen Sie das gewünschte Speichergerät aus.

04 Wählen Sie das gewünschte Foto oder Video aus, und betrachten Sie es.

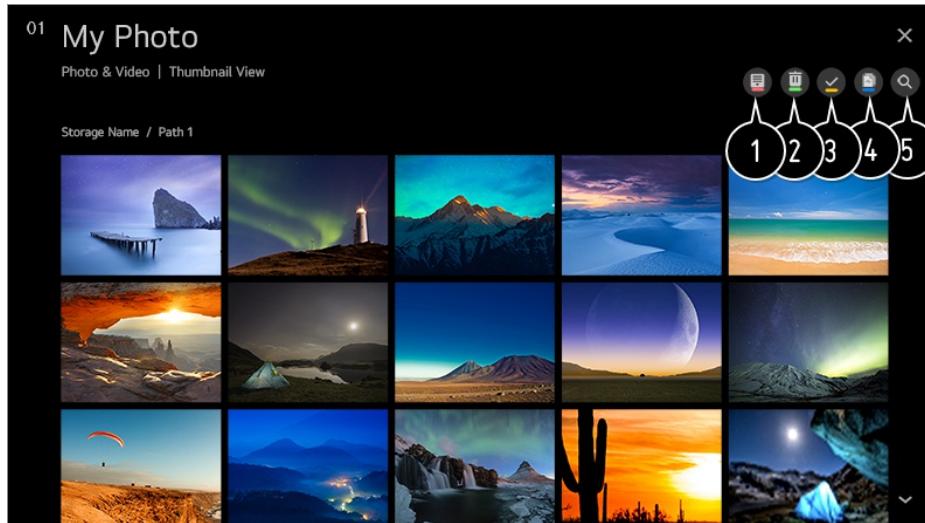

① Wählen Sie die gewünschte Art von Inhalten und die Anzeigemethode aus.

② Wählen Sie die gewünschten Inhalte aus, und löschen Sie diese.

- Sie können keine gemeinsam genutzten Dateien auf anderen Geräten löschen.

③ Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie wiedergeben möchten. Sie können nur die gleiche Art von Inhalten auswählen, die Sie zuerst ausgewählt haben.

④ Sie können Inhalte auf ein USB-Speichergerät kopieren.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

⑤ Starten Sie die **Suchen**.

- Sind mehr als 40.000 Inhaltselemente vorhanden, werden manche Inhalte möglicherweise nicht in der Liste angezeigt.

Foto Player verwenden

Wenn Sie ein Foto in der App **Foto und Video** auswählen, wird der Foto-Player ausgeführt. Hierüber können Sie Ihre gespeicherten Fotos ansehen.




- ① Hierüber wechseln Sie zurück zur Liste mit allen Inhalten.
- ② Über den Musik-Player können Sie Hintergrundmusik abspielen.
- ③ Sie können die Fotos vergrößern oder verkleinern.
- ④ Hierüber wird die Diashow gestartet.
- ⑤ Hierüber werden Fotos gedreht.
- ⑥ 360-Grad-Fotos können auch in einer 360-Grad-Ansicht wiedergegeben werden.
 - Wenn Sie den 360°-VR-Modus für ein normales Foto nutzen, kann das Bild dadurch verzerrt werden.
 - Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
- ⑦ Hier können Sie die Fotogröße ändern oder die Geschwindigkeit sowie Effekte der Diashow anpassen.
 - Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Unterstützte Fotodateien

Dateiformat	Format	Auflösung
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimum : 64 × 64 Maximum Normaler Typ : 15360 (B) × 8640 (H) Progressiv : 1920 (B) × 1440 (H)
png	PNG	Minimum : 64 × 64 Maximum : 5760 (B) × 5760 (H)


Video Player verwenden

Wenn Sie ein Video in der App **Foto und Video** auswählen, wird der Video-Player ausgeführt. Hierüber können Sie Ihre gespeicherten Videos ansehen.

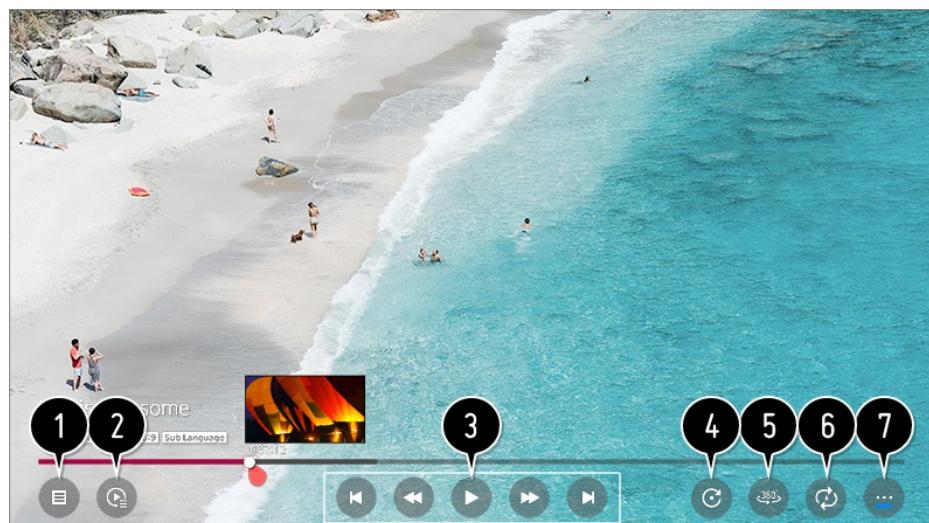

- ① Hierüber wechseln Sie zurück zur Liste mit allen Inhalten.
- ② Sie können weitere Inhalte auswählen, während ein Video abgespielt wird. Rufen Sie dazu die Wiedergabeliste auf.
- ③ Sie können die Wiedergabe-Grundfunktionen von Videos einstellen.
- ④ Wiederholt Videos automatisch.
 - Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
- ⑤ 360-Grad-Videos können in einer 360-Grad-Ansicht wiedergegeben werden.
 - Wenn Sie den 360°-VR-Modus für ein normales Video nutzen, kann das Bild dadurch verzerrt werden.
 - Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
- ⑥ Sie können die Einstellungen für die Wiedergabe des Videos vornehmen.
- ⑦ Sie können weitere Optionen festlegen.

Festlegen von Zusatzoptionen

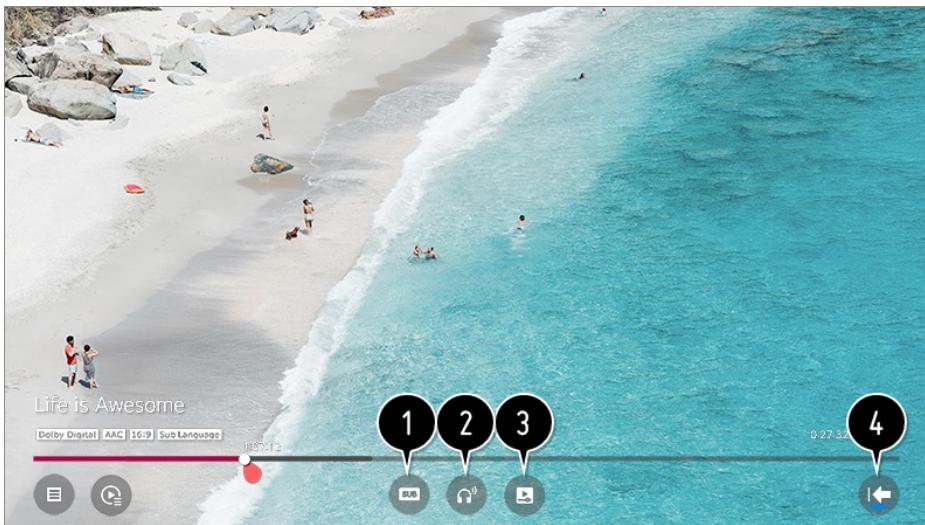

- ① Sie können Untertitel-Einstellungen ändern.
- ② Sie können Audiospuren festlegen.
- ③ Sie können Wiedergabe fortsetzen wählen, um die Wiedergabe bei der zuletzt gezeigten Szene wieder aufzunehmen.
- ④ Hierüber wechseln Sie zurück zur Anzeige der Grundfunktionen.

Unterstützte Videodateien

Maximale Datenübertragungsrate

- Full HD-Video
 - H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maximal 40 Mbit/s
 - HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 Maximal 40 Mbit/s
- ULTRA HD-Video (Nur für ULTRA HD-Modelle)
 - H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maximal 50 Mbit/s
 - HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maximal 60 Mbit/s
- HFR-Video (Nur für Modelle, die HFR unterstützen)
 - HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maximal 60 Mbit/s
- Dolby Vision-Video (Nur Modelle, die Dolby Vision unterstützen)
 - HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maximal 50 Mbit/s
- 8K-Video (Nur 8K-Modelle)
 - VP9 7680 × 4320@60P Maximal 50 Mbit/s (Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.)
 - AV1 7680 × 4320@60P
 - HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maximal 100 Mbit/s

Unterstützte externe Untertitel

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Internes Untertitelformat

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Unterstützte Videocodecs

Erweiterung	Codec	
asf wmv	Video	VC-1 Advanced Profile (außer für WMVA), VC-1 Simple und Main Profile
	Audio	WMA Standard (außer für WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC wird nicht unterstützt), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1

	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Hinweise zur Videowiedergabe

- Einige vom Benutzer erzeugte Untertitel funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Die Video- und ihre dazugehörige Untertiteldatei müssen im selben Ordner abgelegt werden. Damit die Untertitel richtig angezeigt werden, müssen Sie darauf achten, dass Videodatei und Untertiteldatei den gleichen Dateinamen haben.
- Untertitel auf einem Network Attached Storage-(NAS-)Gerät werden abhängig von Hersteller und Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- Streams, die Global Motion Compensation (GMC) und Quarterpel Motion Estimation (Qpel) beinhalten, werden nicht unterstützt.
- ULTRA HD-Video (Nur für ULTRA HD-Modelle) : 3840×2160 , 4096×2160
Einige HEVC-codierte ULTRA HD-Videos mit anderen Inhalten als den offiziell von LG Electronics bereitgestellten Inhalten können möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
Einige Codecs können nach einem Software-Upgrade unterstützt werden.


Erweiterung	Codec
mkv/mp4/ts	Video H.264/AVC, HEVC

- Es werden nur Windows Media Audio V7 und höhere Versionen unterstützt.
- Das AAC-Main-Profil wird nicht unterstützt.
- Videodateien, die mit einigen Encodern erstellt wurden, können möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- Videodateien in anderen als den angegebenen Formaten werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.
- Unter Umständen werden Videodateien, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, das keine Hochgeschwindigkeitswiedergabe unterstützt, nicht korrekt wiedergegeben.

Wiedergeben von Musik

Sie können Musik mit der App **Musik** wiedergeben.

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 02 Führen Sie die App **Musik** aus.
- 03 Wählen Sie das gewünschte Speichergerät aus.
Sie können Ihre gewünschten Songs auf allen Ihren Speichergeräten auswählen und sie zu **Meine Playlist** hinzufügen.
- 04 Wählen Sie die von Ihnen gewünschten Musiktitel aus, um sie sich anzuhören.

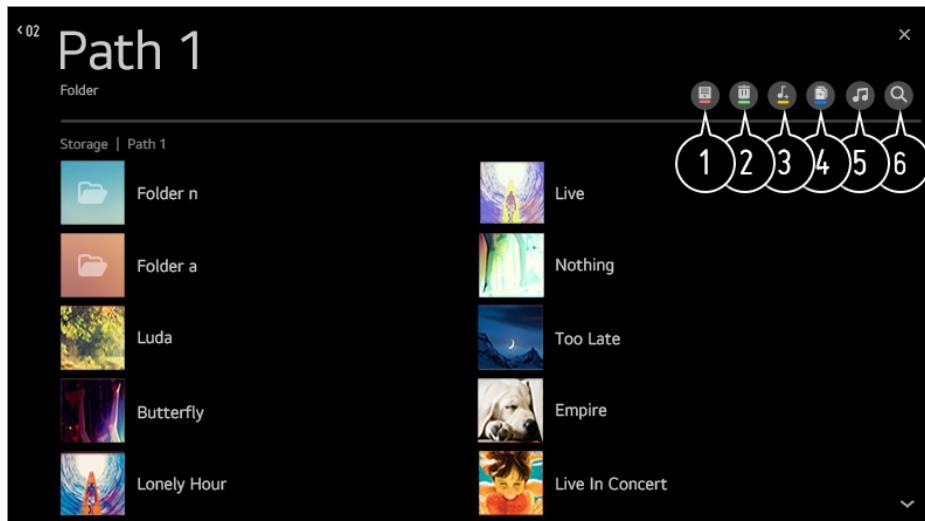

- 1 Wählen Sie die gewünschte Art der Inhaltsliste aus.
- 2 Wählen Sie die gewünschten Inhalte aus, und löschen Sie diese.
 - Sie können keine gemeinsam genutzten Dateien auf anderen Geräten löschen.
- 3 Wählen Sie Inhalte aus, und fügen Sie sie zu **Meine Playlist** hinzu.

- ④ Sie können Inhalte auf ein USB-Speichergerät kopieren.
 - Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
- ⑤ Öffnen Sie den Musik-Player.
- ⑥ Starten Sie die **Suchen**.

Verwenden des Musik-Players

Sie können Musik bequem abspielen, indem Sie die in der Anwendung **Musik** gespeicherten Musikdateien auswählen oder indem Sie das Musik-Player-Symbol während der Wiedergabe von Medien in Anwendungen wie **Foto und Video** auswählen.



- ① Sie können Musik vom ausgewählten Speichergerät wiedergegeben.
- ② Sie können wiederholte Wiedergabe und zufällige Wiedergabe einstellen.
- ③ Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.
 - : Sie können den Bildschirm ausschalten, während Sie Musik hören, oder Sie lassen den Musik-Player im Vollbildmodus anzeigen.
 - : Sie können Musik bei ausgeschaltetem Bildschirm anhören.
- ④ Sie können die Position des Musik-Players ändern.
- ⑤ Sie können den Musik-Player minimieren.
- ⑥ Diese Funktion schließt den Musik-Player.
- ⑦ Songtexte sind bei Musikdateien verfügbar, die dies unterstützen.
Bei manchen Musikdateien können Sie eine Passage eines Songtexts auswählen und die Wiedergabeposition entsprechend anpassen.
 - Die Songtext-Funktion wird nicht auf allen Geräten unterstützt.

- Der Songtext wird abhängig von den Songtext-Daten in der Musikdatei möglicherweise nicht synchron angezeigt.
- Öffnen Sie den Musik-Player erneut, indem Sie die LAUTSTÄRKE-Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken.
- Für einige Funktionen kann der Musik-Player möglicherweise nicht verwendet werden.

Audioformat

Dateiformat	Element	Info
mp3	Bitrate	32 kbit/s bis 320 kbit/s
	Abtastfrequenz	16 kHz bis 48 kHz
	Support	MPEG-1, MPEG-2
	Sender	mono, stereo
wav	Bitrate	-
	Abtastfrequenz	8 kHz bis 96 kHz
	Support	PCM
	Sender	mono, stereo
ogg	Bitrate	64 kbit/s bis 320 kbit/s
	Abtastfrequenz	8 kHz bis 48 kHz
	Support	Vorbis
	Sender	mono, stereo

wma	Bitrate	128 kbit/s bis 320 kbit/s
	Abtastfrequenz	8 kHz bis 48 kHz
	Support	WMA
	Sender	Bis zu 6 Kanäle
flac	Bitrate	-
	Abtastfrequenz	8 kHz bis 96 kHz
	Support	FLAC
	Sender	mono, stereo

- Die Anzahl der unterstützten Programme kann je nach Abtastfrequenz variieren.

Sehen Sie sich auf dem Fernseher Inhalte an, die auf Ihrem PC gespeichert sind

Sie können Videos, Musik und Photos, die auf Ihrem PC gespeichert sind, auch auf dem Fernseher genießen, wenn diese Geräte mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Durchsuchen Sie den Inhalt Ihres PCs, und sehen Sie ihn sich auf dem Fernseher an (Windows 10)

- 01 Verbinden Sie Ihr TV-Gerät und Ihren PC mit demselben Netzwerk.
 - 02 Klicken Sie mit rechts auf die Datei, die Sie abspielen möchten und drücken Sie auf „Umwandlung in Gerät“.
 - 03 Wählen Sie die Bezeichnung des Fernsehers aus, auf dem Sie Dateien aus der angezeigten Liste ansehen möchten, woraufhin die Wiedergabe auf diesem Fernseher beginnt.
- Auch wenn mehrere TV-Geräte oder andere Geräte verbunden sind, wird die ausgewählte

Datei nur über ein Gerät wiedergegeben. Die Wiedergabegeschwindigkeit ist von der Netzwerkverbindung abhängig.

- Informationen darüber, wie Sie Dateien auf anderen Betriebssystemen oder Geräten abspielen können, finden Sie im Handbuch des Betriebssystems / Geräts.

Durchsuchen Sie die auf dem PC gespeicherten Inhalte und sehen Sie sich auf dem Fernseher an (Windows 10)

- 01 Verbinden Sie Ihr TV-Gerät und Ihren PC mit demselben Netzwerk.
 - 02 Öffnen Sie das Start-Menü auf dem PC-Bildschirm, suchen Sie nach „Medienstreamingoptionen“ und wählen Sie das Ergebnis aus.
 - 03 Klicken Sie im sich öffnenden Fenster auf „Medienstreaming aktivieren“.
 - 04 Lassen Sie die „Medienstreamingoptionen“ zu.
 - 05 Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern.
 - 06 Wählen Sie in der **Home Dashboard**-App des Fernsehers den angeschlossenen PC aus und klicken Sie dann auf die gewünschte Datei.
- Informationen darüber, wie Sie Dateien auf anderen Betriebssystemen oder Geräten abspielen können, finden Sie im Handbuch des Betriebssystems / Geräts.

Bitte beachten Sie vor dem Teilen von Inhalten folgende Hinweise:

- Wenn die Funktion „Inhalt teilen“ nicht einwandfrei funktioniert, prüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen.
- Die Funktion funktioniert in einem drahtlosen Netzwerk möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Es wird empfohlen, eine Verbindung zum kabelgebundenen Netzwerk herzustellen.
- Je nach Netzwerkumgebung arbeitet die Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn mehrere TV-Geräte mit einem Gerät verbunden sind, wird der Inhalt je nach Serverleistung möglicherweise nicht richtig wiedergegeben.
- Um ein 1080p-Video mit Hilfe der Content Sharing-Funktion ansehen zu können, ist ein WLAN-Router erforderlich, der das 5-GHz-Frequenzband verwendet. Wenn Sie den vorhandenen WLAN-Router verwenden, der das 2,4-GHz-Frequenzband nutzt, kann es sein, dass das Video hängt oder nicht korrekt abgespielt wird.
- Die Funktion „Inhalt teilen“ wird eventuell nicht von einem Router unterstützt, der Multicast nicht unterstützt. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch des Routers. Wenden Sie sich alternativ an den Hersteller.
- Untertitel werden nicht auf allen verbundenen Geräten unterstützt.
- Wir empfehlen die Nutzung der SmartShare PC-Software, um Untertitel anzuzeigen.
- Wenn eine Untertiteldatei später hinzugefügt wird, deaktivieren Sie den gemeinsamen Ordner, und aktivieren Sie ihn dann wieder.

- Die DRM-Dateien im verbundenen Gerät lassen sich nicht wiedergeben.
- Selbst wenn das Dateiformat vom TV-Gerät unterstützt wird, kann das unterstützte Dateiformat je nach Umgebung des verbundenen Geräts abweichen.
- Befinden sich in einem Ordner zu viele Dateien bzw. Unterordner, ist eine ordnungsgemäße Funktion nicht sichergestellt.
- Möglicherweise werden die Informationen über die vom verbundenen Gerät importierte Datei nicht korrekt angezeigt.
- Je nach Kodierung werden manche Streams möglicherweise im Modus „Teilen von Inhalten“ nicht wiedergegeben.

PC-Bildschirm auf dem TV-Gerät anzeigen

Kabellos verbinden

- 01 Screen Share-Modus auf dem PC aktivieren. Ihr TV-Gerät wird daraufhin als eines der verfügbaren Geräte aufgelistet.
 - 02 Wählen Sie Ihr TV-Gerät aus, und fordern Sie die Verbindung an.
 - 03 Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt das TV-Gerät den Bildschirm des verbundenen Geräts an.
- Es wird für eine zuverlässige Verbindung empfohlen, immer die aktuellste OS-Version auf dem Gerät, das Sie mit Ihrem TV-Gerät verbinden möchten, zu installieren.
 - Es empfiehlt sich, diese Funktion im Nahbereich zu verwenden.
 - Starten Sie Screen Share schneller, indem Sie Ihr Mobilgerät oder den PC an mit demselben Netzwerk wie den Fernseher verbinden.
 - Auch wenn eine Verbindung ohne einen drahtlosen Router hergestellt werden kann, empfiehlt es sich, das Gerät mit einem 5-GHz-Router zu verbinden, da die Leistung durch die vorhandene Wireless-Umgebung beeinträchtigt werden kann.
 - Die Antwortquote kann je nach Umgebung des Benutzers variieren.
 - Der Wert weicht von der Windows-Version ab. Weitere Informationen zu dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, finden Sie in der entsprechenden Benutzeranleitung.
 - Wenn die Verbindung wiederholt ausfällt, schalten Sie das TV-Gerät und das Gerät, zum dem eine Verbindung hergestellt werden soll, aus und wieder ein, und versuchen Sie es erneut.

Per Kabel verbinden


Verbinden Sie PC und TV-Gerät über ein HDMI-Kabel.

Das Beste aus dem Smart TV herausholen

Das Beste aus der **Kunstgalerie** herausholen

Sie erhalten für jedes Thema ein hochauflösendes Bild.

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 02 Führen Sie die App **Kunstgalerie** aus.

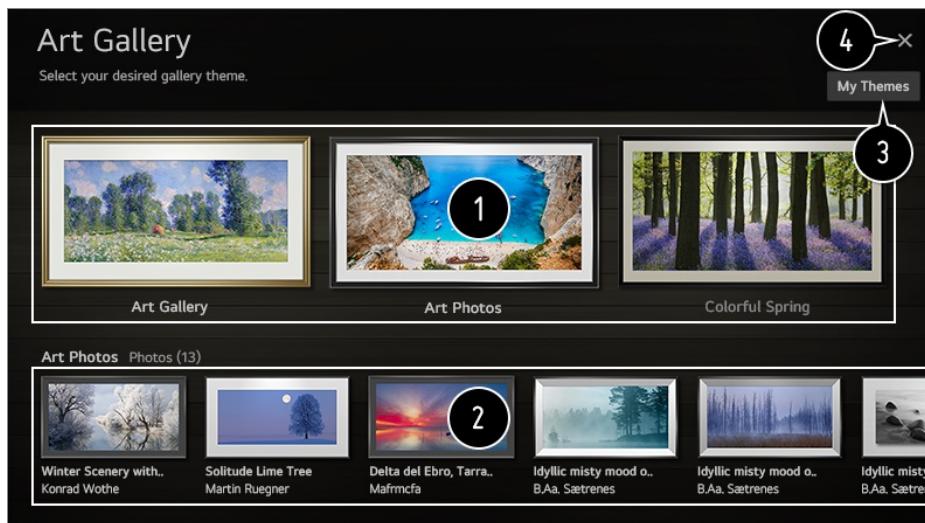


- ① Zeigen Sie die integrierten Bilder aus den jeweiligen Themen an.
- ② Sie können die Informationen und Bilder des ausgewählten Themas im Voraus ansehen.
- ③ Sie können ein heruntergeladenes Thema löschen oder das gewünschte Thema starten.
- ④ Diese Option schließt den **Kunstgalerie**.

Verwenden des **Webbrowser**

Sie können eine Website aufrufen, indem Sie die Webadresse in die Adresszeile eingeben.

Wenn Sie einen Suchbegriff eingeben, werden die zugehörigen Informationen über die Suchmaschine gefunden.

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 02 Führen Sie die **Webbrowser**-Anwendung aus.

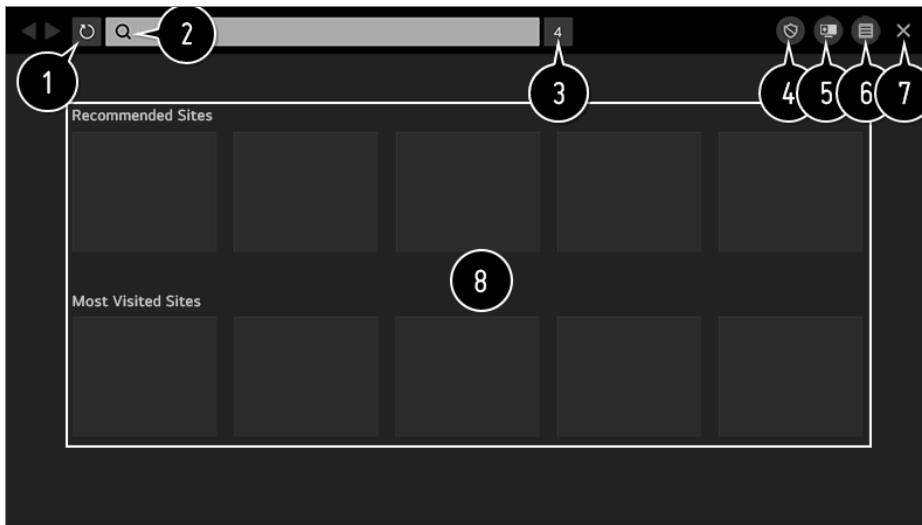

- ① Sie können die gerade dargestellte Website aktualisieren.
 - ② Sie können eine Internetadresse (URL) eintippen, um zu einer bestimmten Website zu gelangen, oder können alternativ einen Suchbegriff direkt eingeben.
 - ③ Sie können alle aktuell geöffneten Registerkarten (Tabs) anzeigen.
 - ④ Sie können Werbeanzeigen auf der angezeigten Webseite blockieren.
Diese Schaltfläche wird jedoch nur angezeigt, wenn die Funktion **Einstellungen → "Werbung blockieren" verwenden** auf **Ein** gesetzt ist.
 - ⑤ Teilen Sie den Bildschirm auf, um gleichzeitig TV-Bild und Webbrowser darzustellen. Sie können dann auf Webseiten schmökern, während Sie fernsehen.
 - ⑥ Sie können beim Navigieren auf der Website hinein- oder herauszoomen.
Zum Lesezeichen hinzufügen : Sie können die Website, die Sie sich gerade ansehen, zu Ihren Favoriten hinzufügen.
Verlauf : Sie können den Seitenverlauf einsehen und löschen.
Lesezeichen : Sie können die Liste der Webseiten, die Sie zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben, einsehen und löschen.
Einstellungen : Sie können die Einstellungen des Webbrowsers ändern.
 - ⑦ Diese Option schließt den **Webbrowser**.
 - ⑧ Der neue Tab-Bildschirm enthält eine Liste der **Empfohlene Seiten** und **Am Häufigsten Besuchte Websites**.
Wenn Sie nicht möchten, dass **Empfohlene Seiten** angezeigt werden, setzen Sie die Funktion **Einstellungen → Empfohlene Seiten anzeigen** auf **Aus**.
Empfohlene Seiten können abhängig vom Land variieren und sind nur in bestimmten Ländern verfügbar.
- Die App **Webbrowser** auf Ihrem Fernseher ist ein spezieller Webbrowser für den TV. Daher kann er anders funktionieren als der Browser auf Ihrem PC oder Notebook.
 - Es kann sein, dass bestimmte Inhalte nicht richtig abgespielt werden.
 - Es gibt keinen Flash-Plugin-Support; lediglich HTML5-Medien werden unterstützt.

- Plugin-Installation wird nicht unterstützt.
 - Bilddateien in anderen Formaten als JPEG, PNG oder GIF werden möglicherweise nicht wiedergegeben.
 - Apps werden möglicherweise zum Abschalten gezwungen, wenn der Fernseher zu wenig Arbeitsspeicher hat.
 - Die im Fernseher installierten Schriftarten werden verwendet. Abhängig vom Inhalt können die Zeichen daher anders aussehen als in den Browsern von PCs/Notebooks oder Mobilgeräten.
 - Downloads von Dateien oder Schriftarten werden nicht unterstützt.
 - Da bösartige oder Phishing-Seiten nicht automatisch blockiert werden, ist Vorsicht geboten.
 - Einige Funktionen des Web-Browsers werden aufgrund externer Faktoren möglicherweise temporär nicht genutzt.
- Die Website kann über die **Webbrowser**-App des Fernsehers aufgerufen werden. Daher müssen Sie darauf achten, dass der Zugriff von Kindern auf schädliche Online-Inhalte limitiert wird.
Sie können die **Webbrowser**-App sperren, um den Zugriff auf schädliche Online-Inhalte zu verhindern.
Konfigurieren Sie die Einstellungen unter  →  → **Allgemein** → **Sicherheit** → **Anwendungssperren**.
- Wenn Sie während der Verwendung des **Webbrowser** auf ein Problem stoßen, lesen Sie die **Fehlerbehebung** in der **Benutzeranleitung**.

Die Einstellungen des **Webbrowser** ändern

Wählen Sie  → **Einstellungen** oben in der **Webbrowser**-App.

Beim Start

Sie können die **Webbrowser**-App so einstellen, dass sie in einem der folgenden Modi startet: "**Neuer Tab**"-Seite öffnen, **Da weitermachen, wo ich aufgehört habe** oder **Startseite**:

Suchmaschinen

Sie können eine Suchmaschine auswählen, mit der die Suche durchgeführt werden soll, wenn Sie einen Suchbegriff in der Adressleiste eingeben.

- Die Suchmaschinen-Einstellungen können aufgrund von Umständen beim Lieferanten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Empfohlene Seiten anzeigen

Sie können einstellen, ob eine Liste der **Empfohlene Seiten** auf dem neuen Tab-Bildschirm angezeigt werden soll oder nicht.

Adresszeile immer anzeigen

Wenn Sie den Schalter auf **Ein** setzen, werden die Adressleiste und der Bereich der Menüleiste stets am oberen Bildschirmrand angezeigt.

Automatischer Webbrowser-Fehlerbericht

Wenn Sie diese Option auf **Ein** setzen, werden bei einem Fehler aufgrund unzureichendem Arbeitsspeicher (Verzögerte oder Fehlfunktion, Fehler bei der Medienwiedergabe, Fehler beim Laden der Seite, abnormales Abschalten etc.) die relevanten Informationen zur Fehlerbehebung automatisch an das Webbrowser-Entwicklungsteam von LG Electronics in Korea gesendet. Die übermittelten Informationen werden ausschließlich zur Verbesserung der Leistung des Webbrowsers genutzt.

"Werbung blockieren" verwenden

Wenn Sie diese Option auf **Ein** setzen, erscheint eine neue Schaltfläche in der Menüleiste am oberen Rand des **Webbrowser**, mit der Sie die Funktion "**"Werbung blockieren" verwenden**" ein- und ausschalten können. Das Aktivieren der Funktion "**"Werbung blockieren" verwenden**" beschleunigt das Laden von Webseiten, da sie auf einer Webseite integrierte Anzeigen blockiert und somit die zu übertragende Datenmenge reduziert.

Websites filtern

Sie können festlegen, welche Webseiten blockiert werden oder erlaubt sind.

Freigegebene Websites : Sie können die Einstellungen so konfigurieren, dass nur die zuvor registrierten Webseiten geöffnet werden.

Blockierte Websites : Sie können die Einstellungen so konfigurieren, dass spezielle Websites blockiert werden.

- Um die Funktion **Websites filtern** zu verwenden, müssen Sie das TV-Passwort eingeben.

Nach Werkseinstellung lautet das Passwort „0000“.

Sind Frankreich oder Norwegen als Land ausgewählt lautet das Passwort nicht „0000“, sondern „1234“.

Pop-Up-Blocker

Blockt Pop-Ups, die automatisch von Webseiten angezeigt werden.

Privater Browser-Modus

Beim Setzen dieser Option auf **Ein** wird kein Verlauf von Webseitenbesuchen gespeichert.

Nicht tracken

Sie können die besuchte Webseite auffordern, den Verlauf Ihres Besuchs nicht zu protokollieren. Der Vorgang kann abhängig von den Richtlinien der betreffenden Webseite variieren.

Adaptives Streaming mit JavaScript

Das Media-Streaming mittels Javascript ermöglicht das Anzeigen von Videos mit optimierter Auflösung.

Bei Einstellung auf **Aus** ist die Auflösung in **Webbrowser** abgespielter Videos auf 720p begrenzt.

Cookie-Einstellungen

Erlaubt es der Website, Cookies zu speichern und zu verwenden.

Browserdaten löschen

Cookies löschen : Löscht Cookies. Beim Löschen eines Cookies werden Sie meist von der jeweiligen Webseite abgemeldet.

Alle Browserdaten löschen : Löscht den gesamten Browserverlauf einschließlich der Cookies.

Nutzung der Live Plus-Funktion

Live Plus sorgt bei den Inhalten, die Sie sich ansehen, für ein erweitertes Seherlebnis. Dies schließt zusätzliche Informationen, die Teilnahme an Events, Interaktion mit Werbekampagnen und vieles mehr ein.

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 02 Wählen Sie  → **Allgemein** → **Zusätzliche Einstellungen**.
- 03 Setzen Sie **Live Plus** auf **Ein**.
 - Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
 - Sie können die **Live Plus**-Funktion nur mit einer LG-Fernbedienung nutzen.
 - Dieser Service steht nur für ausgewählte Inhalte von Vertragspartnern zur Verfügung.

Verwenden von Sport-Alarm


- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
 - 02 Führen Sie die App **Sport-Alarm** aus.
 - 03 Wählen Sie **Mein Team hinzufügen**, um die gewünschte Mannschaft zu "Mein Team" hinzuzufügen.
Sie können den Spielplan der registrierten Mannschaft überprüfen oder einen Alarm dazu einstellen.
- Zeitplan oder Status eines Spiels können wegen der Abhängigkeit von der Datenqualität des Datenanbieters von der Realität abweichen.
 - Der Echtzeitalarm steht bei der Nutzung bestimmter Apps möglicherweise nicht zur Verfügung.
 - Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.
 - Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Einstellungen

Schnelles Verwenden der Funktion „Einstellung“

Zeigt schnell und einfach einige Steuerungsmöglichkeiten wie **Bildmodus**, **Audioausgabe**, **Schlummerfunktion** und mehr an.

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.

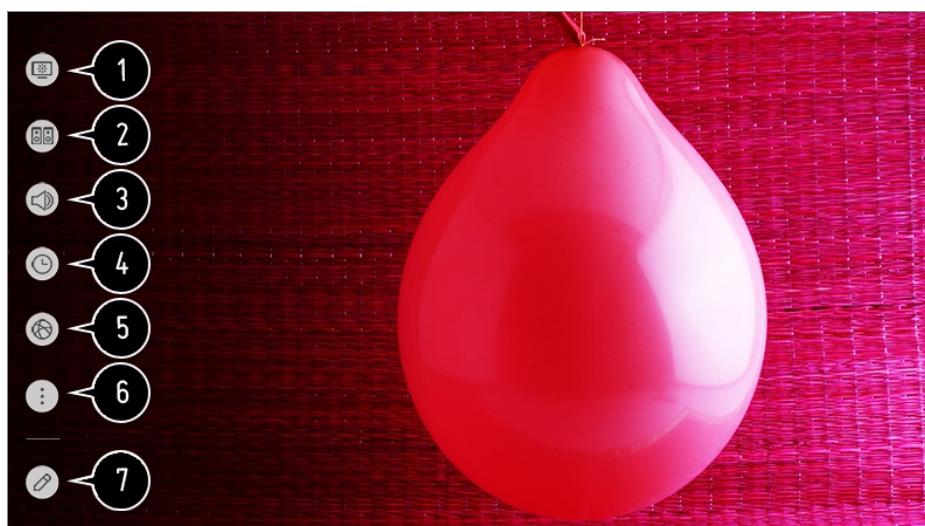

- ① Anpassung der Optionen für **Bildmodus**.
 - ② Anpassung der Optionen für **Klangmodus**.
 - ③ Auswählen des **Audioausgabe**.
 - ④ Einstellung des **Schlummerfunktion**.
 - ⑤ Gehen Sie zum **Anschluss**-Bildschirm.
 - ⑥ Sie können weitere Optionen festlegen.
 - ⑦ Sie können Elemente zu den Schnelleinstellungen hinzufügen oder löschen und die Reihenfolge dieser Elemente ändern.
- Nachdem Sie die einzelnen Elemente eingegebenen haben, drücken und halten Sie die Taste **Rad (OK)** auf der Fernbedienung, um zum entsprechenden Menü zu gelangen.

Bild

Bildmodus auswählen

 →  → **Bild** → **Einstellungen für den Bildmodus** → **Bildmodus**

Wählen Sie den Bildmodus aus, der Ihrer Betrachtungsumgebung, Ihren Vorlieben oder dem Videotyp am besten entspricht.

Wählen Sie einen Bildmodus aus. Wenn Sie die einzelnen Elemente entsprechend Ihres Modus genauer einstellen, ist Ihr Video besser auf seine Merkmale abgestimmt.

- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.

Bei Verwendung normaler Signale:

Lebhaft

Sorgt für ein klares Bild durch Erhöhung von Kontrast, Helligkeit und Schärfe.

Standard

Zeigt das Bild in normalem Kontrast, normaler Helligkeit und Schärfe an.

Sparmodus / APS

Die Energiesparfunktion ändert die TV-Einstellungen zur Reduzierung des Stromverbrauchs.

- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.

Kino

Passendes Bild für Filme.

Sport / Fußball / Cricket

Passendes Bild für Sport. Auch schnelle Bewegungen wie das Schießen oder Werfen eines Balls werden auf dem Bildschirm scharf wiedergegeben.

- Die Bezeichnung der jeweiligen Sportart hängt von der Region ab.

Spiel

Passendes Bild für Spiele.

HDR-Effekt

Mit dieser Funktion genießen Sie ein dynamischeres, klareres Bild, indem die hellen und dunklen Bereiche des Bilds erweitert werden.

Diese Funktion bietet ein realistisches Bild, selbst wenn die Gradation des Quellbilds hoch ist.

- Wenn Sie den **Bildmodus** auf **HDR-Effekt** einstellen, können Sie einige der **Einstellungen für den Bildmodus** nicht verwenden.

FILMMAKER MODE

Bietet optimierte Kino-Bildqualität, die von der UHD Alliance zertifiziert wurde, dem Standardisierungsgremium für UHD-bezogene Technologien.

- Um automatisch in den **FILMMAKER MODE** zu wechseln, wenn ein Signal eingegeben wird, das mit diesem Modus betrieben werden kann, setzen Sie **Automatische Änderung FILMMAKER MODE** auf **Ein**.

Experte (Heller Raum) / **Experte (Dunkler Raum)**

Dieser Modus eignet sich für Filme und andere Inhalte, die in einer dunklen Umgebung angesehen werden.

Experte (Dunkler Raum) hat eine niedrigere - also wärmere - Farbtemperatur als **Experte (Heller Raum)**.

Wählen Sie einen Modus aus, der sich für den Film eignet, den Sie sich gerade ansehen.

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Bei Verwendung der HDR/Dolby Vision-Signale

Lebhaft

Sorgt für ein klares Bild durch Erhöhung von Kontrast, Helligkeit und Schärfe.

Standard

Unter normalen Nutzungsbedingungen wird ein Bildschirm geöffnet, auf dem Ausdrucks Kraft und Helligkeit von HDR-Bildern richtig wiedergegeben werden können.

Kino-Home

Der Bildschirm heller und klarer als bei **Kino**.

Kino

Passendes Bild für HDR-Videosignal

Spiel

Passendes Bild für Spiele.

FILMMAKER MODE

Bietet optimierte Kino-Bildqualität, die von der UHD Alliance zertifiziert wurde, dem Standardisierungsgremium für UHD-bezogene Technologien.

- Um automatisch in den **FILMMAKER MODE** zu wechseln, wenn ein Signal eingegeben wird, das mit diesem Modus betrieben werden kann, setzen Sie **Automatische Änderung FILMMAKER MODE** auf **Ein**.
- Wenn das HDR/Dolby Vision-Videosignal bei Modellen verwendet wird, welche die Technologie HDR/Dolby Vision nicht unterstützen, werden die Bildmodusoptionen für ein normales Signal angeboten.
- Je nach Eingangssignal stehen möglicherweise unterschiedliche Bildmodi zur Verfügung.
- Wenn Sie Inhalte von Onlinediensten schauen, ändert sich der Bildmodus möglicherweise, um den angezeigten Inhalten zu entsprechen.
-  Expert ist eine Option, mit deren Hilfe Experten die Bildqualität des Standardbilds fein abstimmen können. Daher eignet sie sich nicht für normale Bilder.
- Ein Ändern des **Bildmodus** kann Auswirkungen auf die Einstellungen **Energiesparen** und **Autom. Helligkeitsregelung** haben und den Energieverbrauch beeinflussen. Sie können diese Einstellungen manuell in den Menüs **Energiesparen** und **Bildoptionen** anpassen.

Bildmodus feinabstimmen

 →  → **Bild** → **Einstellungen für den Bildmodus**

Diese Funktion erlaubt eine genaue Einstellung des ausgewählten Bildmodus.

Hintergrundbeleuchtung

Steuert die Bildschirmhelligkeit durch Anpassen der Hintergrundbeleuchtung. Je näher der Wert an 100 liegt, desto heller ist der Bildschirm.

- Reduzieren Sie die **Hintergrundbeleuchtung**, um den Energieverbrauch zu senken.
- Abhängig von Ihrer Einstellung für **Energiesparen (Automatisch/Maximum)** ist es möglich, dass Sie die Einstellung **Hintergrundbeleuchtung** nicht anpassen können. Gehen Sie in diesem Fall auf  →  → **Bild** → **Energiesparen**, und wählen Sie die Einstellung **Aus** oder **Minimum**.
- Je nach TV-Modell verfügen Sie möglicherweise nicht über die **Hintergrundbeleuchtung** Einstellung.

OLED-LICHT

Passt die Anzeigehelligkeit durch Variieren der Helligkeit des OLED-Bildschirms an.

- Abhängig von Ihrem TV-Modell verfügen Sie möglicherweise nicht über die **OLED-LICHT** Einstellung.

Kontrast

Stellt den Kontrast zwischen hellen und dunklen Bildbereichen ein. Je näher der Wert an 100 liegt, desto höher ist der Kontrast.

Helligkeit

Passt die Helligkeit des Bildschirms an. Je näher der Wert an 100 liegt, desto heller ist der Bildschirm.

Sie können die Einstellungen der **Helligkeit** auch speziell zur Anpassung dunkler Bildbereiche nutzen.

Schärfe

Stellt die Bildschärfe ein. Je näher der Wert an 50 liegt, desto schärfer und klarer ist das Bild.

Farbtiefe

Schwächt die Farben auf dem Bildschirm ab oder verstärkt sie. Je näher der Wert an 100 liegt, desto satter sind die Farben.

Farbton

Passt die Farbbebalance auf dem Bildschirm zwischen Rot und Grün an. Je näher der Wert an Rot 50 liegt, desto höher ist der Rotanteil der Farbe. Je näher der Wert an Grün 50 liegt, desto höher ist der Grünanteil der Farbe.

Farbtemperatur

Passt den Farbton des gesamten Bildes an. Wenn Sie die Stufe verringern, erhalten Sie einen wärmeren Farbton. Wenn Sie die Stufe erhöhen, erhalten Sie einen kälteren Farbton.

- Die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen gelten nur für den aktuell ausgewählten Eingabemodus.
Um die aktuellen Bildeinstellungen für alle Eingabemodi zu übernehmen, wählen Sie **Auf alle Eingänge anwenden** aus.
- Die verfügbaren Optionen hängen vom Eingangssignal und dem ausgewählten Bildmodus ab.
- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.

Bildmodus zurücksetzen

 →  → **Bild** → **Einstellungen für den Bildmodus** → **Zurücksetzen**

Wenn Sie die Bildeinstellungen nach einer individuellen Anpassung auf die werksseitigen Standardwerte zurücksetzen möchten, wählen Sie bitte für jeden gewünschten Bildmodus "Zurücksetzen".

Erweiterte Optionen

 →  → **Bild** → **Einstellungen für den Bildmodus** → **Erweiterte Steuerung**

Dynamischer Kontrast

Korrigiert den Helligkeitsunterschied zwischen hellen und dunklen Seiten des Bildschirms, um je nach Bildhelligkeit ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Dynamic Tone Mapping

Passende Kontrasteinstellungen basierend auf der Bildhelligkeit der HDR-Inhalte.

Dynamische Farbe

Passt Farbe und Sättigung des Bildes an, damit die Farben satter und lebendiger angezeigt werden.

Farbumfang

Wählt den angezeigten Farbbereich aus. Stellen Sie den Farbumfang je nach Signal auf **Automatisch** oder stellen Sie Farben mit **Erweitert** und **Breit** voller und lebendiger dar.

Super Resolution

Passt die Auflösung an, damit dunkle und verschwommene Bilder klarer angezeigt werden.

Gamma

Passt die mittlere Helligkeit des Bildes an.

Wählen Sie **Niedrig** für ein helles Bild, **Hoch 1** oder **Hoch 2** für ein dunkles Bild oder **Mittel** für mittlere Helligkeit.

Bei **Live-Theater** oder **Experte (Heller Raum)/Experte (Dunkler Raum)** kann aus **1.9/2.2/2.4/BT.1886** ausgewählt werden.

- **Hoch 2/BT.1886** setzt die Farbabstufung auf Basis des internationalen Standards ITU-R BT.1886 um.

Weißabgleich

Mit der Funktion, mit der Sie jede einzelne Farbe nach einem Weißabgleich präziser für eine akkurate Reproduktion einstellen können, können Sie den allgemeinen Farnton der Anzeige nach Ihrem Belieben einrichten.

Farbtemperatur

Wählen Sie **Warm 1/Warm 2/Warm 3** für warme Farben, **Kühl** für kalte Farben oder **Mittel** für mittlere Farben.

Verfahren

Diese Methode dient zur Feinabstimmung der Farbtemperatur. Sie können die Farbtemperatur an zwei Punkten an der hellen und dunklen Stelle des Videos einstellen, wenn Sie **2 Punkte** auswählen, bei jedem Punkt mit 10 Stufen, wenn Sie **10-Punkt-IRE** auswählen und bei jedem Punkt mit 22 Stufen des Videos, wenn Sie **22-Punkt-IRE** auswählen.

Schritt

Wählen Sie die Bildschirmhelligkeit für die Einstellung der Farbtemperatur.

Wenn **Verfahren** auf **2 Punkte** gesetzt ist, verwenden Sie "Niedrig" um Schatten und "Hoch" um Glanzlichter und Akzente auszuwählen.

Wenn **Verfahren** auf **10-Punkt-IRE** eingestellt ist, können Sie die Helligkeit mithilfe

von Zahlen wählen, die 10 Stufen anzeigen.

Wenn das **Verfahren** auf **22-Punkt-IRE** eingestellt ist, haben Sie die Auswahl zwischen 22 Helligkeitsstufen.

IRE

Wählen Sie die Bildschirmhelligkeit für die Einstellung der Farbtemperatur.

Wenn **Verfahren** auf **10-Punkt-IRE** eingestellt ist, können Sie die Helligkeit mithilfe von Zahlen wählen, die 10 Stufen anzeigen.

Wenn das **Verfahren** auf **22-Punkt-IRE** eingestellt ist, haben Sie die Auswahl zwischen 22 Helligkeitsstufen.

Leuchtdichte

Sie können die gewählte Helligkeit anhand von Punkten anpassen.

- Sie können diese Einstellungen nur vornehmen, wenn der **Bildmodus** auf **Live-Theater**, **Experte (Heller Raum)** oder **Experte (Dunkler Raum)** gestellt wurde und wenn das **Verfahren** auf **10-Punkt-IRE** oder **22-Punkt-IRE** gestellt wurde.

Rot / Grün / Blau

Passen Sie die Farbtemperatur des ausgewählten Punktes an.

Passen Sie die Intensität von **Rot/Grün/Blau** im Bereich von -50 bis 50 an.

Sie können entsprechende Werte für die unter **Schritt** ausgewählte Helligkeit anpassen.

Farbverwaltungssystem

Dies wird von Fachleuten verwendet, um sie über ein Testmuster zu steuern. Sie können sie steuern, indem Sie Bereiche mit sechs Farben auswählen (**Rot/Grün/Blau/Cyan/Magenta/Gelb**).

Bei normalen Bildern führen diese Anpassungen möglicherweise zu nicht wahrnehmbaren Farbänderungen.

Farbe

Wählen Sie unter **Rot/Grün/Blau/Cyan/Magenta/Gelb** einen Farbton, der angepasst werden soll.

Sättigung / Farbton / Leuchtdichte

Passen Sie die Farbsättigung/Tönung/Helligkeit des Farbtons im Bereich von -30 bis +30 an.

Größte Helligkeit

Stellen Sie die Spitzenhelligkeit ein, um die maximale Leuchtkraft festzulegen.

- Die verfügbaren Optionen hängen vom Eingangssignal und dem ausgewählten Bildmodus ab.
- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.

Bildoptionen einstellen

 →  → **Bild** → **Einstellungen für den Bildmodus** → **Bildoptionen**

Rauschunterdrückung

Entfernt störende kleine Punkte, damit das Bild ohne Bildrauschen angezeigt wird.

MPEG-Rauschunterdrückung

Verringert das beim Erstellen digitaler Videosignale auftretende Bildrauschen.

Glatte Abstufung

Dadurch wird das Phänomen abgeschwächt, dass der Rand des Bildes rau und treppenförmig erscheint, und Sie sehen ein klareres Bild.

Schwarzwert

Passt die Helligkeit dunkler Bildbereiche an.

Wählen Sie **Hoch** für einen hellen oder **Niedrig** für einen dunklen Bildschirm.

- Sie können diese Funktion verwenden, während Sie Inhalte über einen externen Eingang ansehen (beispielsweise über einen Blu-ray-Player).

Echtes Kino

Optimieren Sie die Anzeige für Filme.

Autom. Helligkeitsregelung

Passt automatisch die Helligkeit an und reduziert die Bewegungsunschärfe über die Bilddaten, um eine Überanstrengung der Augen zu verhindern.

- Wenn Sie diese Option auf **Aus** schalten, kann dies den Energieverbrauch erhöhen.

LED Lok. Dimming

Maximiert das Kontrastverhältnis, indem die Helligkeit auf der hellen Seite des Bildschirms und die Dunkelheit auf der dunklen Seite erhöht werden.

- **Aus** : Deaktiviert die Funktion **LED Lok. Dimming**.
- **Niedrig / Mittel / Hoch** : Ändert das Kontrastverhältnis.
- Wenn Sie diese Option auf **Aus** schalten, kann dies den Energieverbrauch erhöhen.

TruMotion

Optimale Bildqualität bei schnellen Bewegungen.

- **Aus** : Deaktiviert **TruMotion**.
- **Cinema Clear** : Passt ruckartige Bewegung auf dem Bildschirm so an, dass Sie das Gefühl haben, in einem Kino zu sein.
- **Natürlich** : Sorgt dafür, dass Videos mit starken Bewegungsanteilen natürlich und klar aussehen.
- **Flüssig** : Lässt sich schnell bewegende Bilder weicher erscheinen.
- **Benutzer** : Erlaubt manuelles **TruMotion**.
 - **Entrucken** : Reduziert das Rucken des wiedergegebenen Bildes.
 - **Schärfen** : Reduziert durch Bewegung hervorgerufene Unschärfe.
 - **OLED Motion / Motion Pro** : Lassen Sie sich schnell bewegende Bilder durch Anpassen der Beleuchtung klarer erscheinen.
- Die erweiterten Einstellungen können nur im **Benutzer**-Modus geändert werden.
- Die verfügbaren Optionen hängen vom Eingangssignal und dem ausgewählten Bildmodus ab.
- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.

Einstellen der Bildschirmgröße

 →  → **Bild** → **Einstellungen des Seitenverhältnisses** → **Format**

Sie können das Bildformat passend zu den gerade angesehenen Inhalten ändern.

16:9

Zeigt ein Bildformat von 16:9.

Original

Ändert das Bildformat auf 4:3 oder 16:9, je nach eingehendem Videosignal.

Gesamte Breite

Sie können Inhalte im Vollbildmodus wiedergeben.
Beachten Sie, dass je nach Signaltyp Bildverzerrungen auftreten können.

4:3

Zeigt ein Bildformat von 4:3.

Vertikaler Zoom

Mit **Zoom-Verhältnis einstellen** und **Bildschirmposition einstellen** können Sie die vertikale Abmessung des Bildschirms einstellen und das Bild vertikal ausrichten.

4-Wege-Zoom

Mit **Zoom-Verhältnis einstellen** und **Bildschirmposition einstellen** können Sie die horizontale/vertikale/diagonale Abmessung des Bildschirms einstellen und das Bild horizontal/vertikal ausrichten.

- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.
- Das Bild kann beim Vergrößern oder Verkleinern verzerrt werden.
- Die Auswahl eines anderen Bildformat anstelle des Originals kann dazu führen, dass das Bild anders aussieht.
- Je nach Kombination aus Bildformat und Bildschirmgröße können die Ränder ausgeblendet oder schwarz dargestellt werden, oder beide Seiten des Bildes können flackern. Wenn Sie bei einer TV-Übertragung ein Element auf dem Bildschirm auswählen, kann es vorkommen, dass die Umrisse nicht absolut korrekt mit dem Element übereinstimmen.
- Je nach Eingangssignal können unterschiedliche Bildformate verfügbar sein.

Anzeigen des Bildschirms mit Just Scan

 →  → **Bild** → **Einstellungen des Seitenverhältnisses** → **Just Scan**

Wenn Sie diese Funktion auf **Ein** stellen, können Sie die Inhalte in dem Seitenverhältnis anzeigen lassen, das durch das Sendesignal oder die Inhaltsquelle vorgegeben ist.

Wenn der Bildschirmrand nicht sauber angezeigt wird, stellen Sie diese Funktion auf **Aus**.

Steht die Einstellung auf **Automatisch**, wechselt die Funktion zwischen **Ein** und **Aus**, je nach den im Videosignal enthaltenen Informationen.

- Die Elemente zur Auswahl variieren möglicherweise abhängig von der aktuellen Eingabe.

Verwenden der Energiesparfunktion



Reduziert den Stromverbrauch, indem die maximale Bildschirmhelligkeit angepasst wird.

Automatisch

Der TV-Sensor erkennt die Helligkeit der Umgebung und passt die Helligkeit des Bildschirms automatisch an.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Aus

Schaltet den Energiesparmodus aus.

Minimum / Mittel / Maximum

Wendet den entsprechend vorgegebenen Energiesparmodus an.

Bildschirm aus

Der Bildschirm wird ausgeschaltet, nur der Ton wird wiedergegeben.

Um den Bildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung (ausgenommen die Ein- / Ausschalttaste und die Lautstärketasten).

- Die Funktion **Energiesparen** wirkt sich auf die Helligkeit Ihres Fernsehers aus.

Augenschonender Modus nutzen



Die Farbtemperatur wird so angepasst, dass die Ermüdung der Augen vermindert wird.

Ein

Die Farbtemperatur des Fernsehbildschirms wird angepasst.

Aus

Augenschonender Modus wird deaktiviert.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

 →  → Bild → Zusätzliche Einstellungen → HDMI ULTRA HD Deep Colour

Wenn Sie ein Gerät anschließen, dass **HDMI ULTRA HD Deep Colour** unterstützt, können Sie qualitativ hochwertigere Bilder genießen. Nach Anschluss des Wiedergabegeräts stellen Sie **HDMI ULTRA HD Deep Colour** auf **Ein**. Falls das angeschlossene Gerät diese Funktion nicht unterstützt, funktioniert es möglicherweise nicht richtig. Ändern Sie in diesem Fall die Einstellung „HDMI ULTRA HD Deep Color“ des TV-Geräts auf **Aus**.

Unterstützte Anzeigeauflösung

- Ein : Unterstützt 4K bei 120 Hz (4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0)
- Aus : Unterstützt 4K bei 60 Hz (4:2:0)

Unterstütztes Format: 4K bei 100/120 Hz

Auflösung	Bildrate (Hz)	Farbtiefe/Chroma-Abtastrate		
		8 Bit	10 Bit	12 Bit
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
4096 × 2160p	59,94			
	60	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	YCbCr 4:4:4 ^{1) 2)}	YCbCr 4:4:4 ^{1) 2)}
		RGB 4:4:4 ¹⁾	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}
	100	YCbCr 4:2:0 ^{1) 2)}	YCbCr 4:2:0 ^{1) 2)}	YCbCr 4:2:0 ^{1) 2)}
	120	YCbCr 4:2:2 ^{1) 2)}	YCbCr 4:2:2 ^{1) 2)}	YCbCr 4:2:2 ^{1) 2)}
		YCbCr 4:4:4 ^{1) 2)}	YCbCr 4:4:4 ^{1) 2)}	-
		RGB 4:4:4 ^{1) 2)}	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}	-

-
- 1) Wird unterstützt, wenn **HDMI ULTRA HD Deep Colour** auf **Ein** gestellt ist.
 - 2) Nur bestimmte HDMI-Eingänge werden unterstützt.
-

- Sie können nur die Einstellungen des **HDMI IN**-Eingangs ändern, den Sie aktuell anzeigen.
- Sie können für die einzelnen HDMI-Anschlüsse jeweils verschiedene Einstellungen festlegen.

Verwenden von Instant Game Response

 →  → **Bild** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Instant Game Response**

Stellen Sie den HDMI-Anschluss, an dem das Gerät angeschlossen ist auf **Ein**, um Spiele mit optimalem Bild zu genießen.

Falls das angeschlossene Gerät diese Funktion nicht unterstützt, funktioniert es möglicherweise nicht richtig.

- Stellen Sie die **HDMI ULTRA HD Deep Colour**-Funktion für den HDMI-Anschluss auf **Ein**, an den die Spielekonsole angeschlossen ist, um **Instant Game Response** zu aktivieren.
- Dies funktioniert nur, wenn  →  → **Ton** → **Audioausgabe** auf **Interner TV-Lautsprecher/Audioausgang (Line-Out)/Kabelgebundene Kopfhörer/** **Kabelgebundene Kopfhörer + interner TV-Lautsprecher** gestellt wird. (Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.)
- Wenn **Instant Game Response** gestartet wird, kann es sein, dass das Video kurz flackert.
- Wenn Sie diese Funktion **Einschalten**, können Sie einige Videoeinstellungen nicht mehr verändern.

Verwenden von AMD FreeSync Premium

 →  → **Bild** → **Zusätzliche Einstellungen** → **AMD FreeSync Premium**

Dadurch werden Bildschirmfehler und Videoverzögerungen während des Spiels verringert.

- Um die Funktion **AMD FreeSync Premium** zu nutzen, muss die **HDMI ULTRA HD Deep Colour** des entsprechenden Anschlusses auf **Ein** oder **4K/8K** gestellt werden.
- Wenn **AMD FreeSync Premium** verwendet wird, kann je nach der Frequenz des externen Geräts eine geringe Helligkeitsänderung auftreten.
- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Automatische Änderung FILMMAKER MODE

 →  → **Bild** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Automatische Änderung**
FILMMAKER MODE

Wenn diese Option auf **Ein** gesetzt wird, dann wechselt der **Bildmodus** automatisch in den **FILMMAKER MODE**-Modus, wenn ein Signal erkannt wird, das mit dem **FILMMAKER MODE**-Modus dargestellt werden kann.

Einrichten des OLED-Bildschirms

 →  → **Bild** → **OLED-Bildschirmschoner**

Mit **OLED-Bildschirmschoner** können Sie die Bildqualität im Zusammenhang mit vorübergehenden Nachbildern verbessern, wenn der Bildschirm für eine gewisse Zeit eingeschaltet war.

Pixel-Refresher

Dadurch werden mit einer Kalibrierung Probleme verhindert, die auf dem Bildschirm auftreten können, wenn das TV-Gerät während eines längeren Zeitraums eingeschaltet war.

Die Kalibrierung dauert länger als eine Stunde.

- **In Betrieb nehmen, sobald der Fernseher abschaltet** : Drücken Sie die Ein- / Ausschalttaste, um das TV-Gerät auszuschalten, wenn Sie nicht mehr weiter fernsehen möchten. Der **Pixel-Refresher** wird gestartet.
 - **Jetzt starten** : Das TV-Gerät wird unverzüglich ausgeschaltet, und der **Pixel-Refresher** wird gestartet. Nach Abschluss wird das TV-Gerät automatisch wieder eingeschaltet.
-
- Trennen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, solange der Vorgang nicht abgeschlossen ist.
 - Wenn Sie das TV-Gerät einschalten, wird der **Pixel-Refresher** gestoppt.

Bildschirmverschiebung

Dadurch wird das Bild in regelmäßigen Abständen etwas verschoben, um ein „Einbrennen“ von Bildern in den Bildschirm zu verhindern.

Logo-Helligkeit einstellen

Passen Sie die Leuchtdichte von statischen Bildern wie etwa Logos innerhalb der Inhalte an, um mögliche Probleme mit der Bildqualität zu korrigieren.

Ton

Dolby Atmos

 →  → Ton → Dolby Atmos

Dolby Atmos basiert auf dem Audio-Objekte-Konzept. Jeder Ton kann als einzelnes Audio-Element gemischt werden – ein Objekt, das einen unabhängigen Platz in einem dreidimensionalen Raum einnimmt.

Ihr neuer LG TV ist mit der neuesten Klangtechnologie von Dolby Atmos ausgestattet. Dolby Atmos bietet ein ultimatives Klangerlebnis, das bewegtes Audio erzeugt, welches sich mit Hilfe der TV-Lautsprecher um Sie herum bewegt.

Im Menü zum Ein- und Ausschalten ist die Standardeinstellung **Ein**. Der **Dolby Atmos**-Effekt ist nur für Dolby Atmos-Inhalte verfügbar (Menü, wenn es auf **Ein** gestellt ist).

- Manche Dolby Atmos-Inhalte können möglicherweise nicht abgespielt werden.

Sound-Modus

 →  → Ton → Sound-Modus

Klangmodus

Sie können für die einzelnen Genres den passendsten Ton-Modus auswählen.

- **AI-Ton / AI-Ton Pro** : Ton automatisch anhand des Inhaltstyps optimieren.
- **Standard** : Optimiert den Klang für alle Arten von Inhalten.
- **Kino** : Optimiert den Klang für Filme.
- **Klare Stimme III / Clear Voice IV** : Verstärkt die Klarheit der Stimmen.
- **Sport / Fußball / Cricket** : Optimiert den Ton für Sportsendungen.
- **Musik** : Optimiert den Klang für Musik.
- **Spiel** : Optimiert den Klang für Spiele.

Balance

Sie können die Lautstärke der linken und rechten Lautsprecher einstellen.

Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Genießen Sie mit dem virtuellen Multikanal-Surround-Sound eine realistische

Klanglandschaft.

- Diese Option kann aktiviert werden, wenn **Klangmodus** auf **Standard** eingestellt ist.

Equalizer

Sie können den gewünschten Klang einstellen, indem Sie den Equalizer anpassen.
(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

- Diese Option kann aktiviert werden, wenn **Klangmodus** auf **Standard** eingestellt ist.

Zurücksetzen

Die Klangeffekteinstellungen können zurückgesetzt werden.

- Diese Option kann aktiviert werden, wenn **Klangmodus** auf **Standard** eingestellt ist.
- Diese Einstellung steht nur für den internen TV-Lautsprecher zur Verfügung.
- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.

Tonausgang Einstellung

 →  → **Ton** → **Audioausgabe**

- Wenn **Instant Game Response** auf **Ein** steht, kann es zu Tonverzögerungen kommen, wenn Sie **Audioausgabe** auf **WiSA-Lautsprecher/Optisch/HDMI ARC** einstellen. Schalten Sie auf die **Interner TV-Lautsprecher** oder ändern Sie  →  → **Ton** → **Zusätzliche Einstellungen** → **HDMI Input Audio Format** auf **PCM**.

Interner TV-Lautsprecher

Der Ton wird über die integrierten TV-Lautsprecher wiedergegeben.

Bluetooth

Verbinden Sie ein kabelloses Bluetooth-Audiogerät, um den TV-Sound besser genießen zu können.

Weitere Informationen zu Anschluss und Verwendung des Bluetooth-Audiogeräts finden Sie in seiner Bedienungsanleitung.

- Drücken Sie auf , um die verbundenen Geräte bzw. die Geräte, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann, anzuzeigen.
- LG Sound Sync-Geräte versuchen automatisch, sich mit den zuletzt verwendeten Geräten zu verbinden, wenn Sie den Fernseher einschalten.
- Wir empfehlen, eine Verbindung zu einem LG-Audiogerät herzustellen, das LG Sound

Sync unterstützt. Dies können Sie mithilfe des Modus LG TV oder des Modus LG Sound Sync des Geräts tun.

- Wenn sich das Gerät nicht verbinden lässt, prüfen Sie die Stromversorgung des Geräts, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und vergewissern Sie sich, dass das Audiogerät ordnungsgemäß funktioniert.
- Je nach Art des Bluetooth-Geräts kann es sein, dass keine ordnungsgemäße Verbindung hergestellt wird oder dass Anomalien wie unsynchronisierte Video- und Audiowiedergabe auftreten.
(Für den reinen mobilen Einsatz gedachte Headsets funktionieren möglicherweise nicht.)
- Der Ton stottert gegebenenfalls, oder die Klangqualität verschlechtert sich eventuell, wenn:
 - das Bluetooth-Gerät zu weit vom TV-Gerät entfernt ist,
 - wenn sich Gegenstände zwischen dem Bluetooth-Gerät und dem TV-Gerät befinden oder
 - wenn gleichzeitig Geräte mit Funkwellen wie Mikrowelle oder WLAN verwendet werden.
- Wenn **Bildmodus** auf **Spiel** gesetzt ist und **Audioausgabe** auf **Bluetooth**, ändert sich **Bildmodus** zu **Standard**.
- Wenn weiterhin Probleme bestehen, empfehlen wir die Verwendung einer kabelgebundenen Verbindung. (Optisch-Digital, **HDMI (ARC)**-Port)

WiSA-Lautsprecher

Sie können den Fernseher kabellos an die **WiSA-Lautsprecher** anschließen, um hochwertigen Klang zu genießen.

Drücken Sie auf  um die Einstellungen für die **WiSA-Lautsprecher** vorzunehmen.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
- Um die WiSA-Lautsprecher zu verwenden, müssen Sie den exklusiven Dongle anschließen.
- In Umgebungen mit drahtlosen Interferenzen können Verbindungsprobleme zwischen WiSA-Dongle und WiSA-Lautsprechern auftreten. In einem solchen Fall sollten Sie sich mit dem Hersteller der Lautsprecher in Verbindung setzen.
- Weitere Informationen zum Kauf von WiSA-kompatiblen Produkten finden Sie unter www.wisaassociation.org.

Mobiles Gerät

Wenn Sie die LG ThinQ-App auf Ihrem Smart-Gerät installieren und sie mit Ihrem Fernseher verbinden, können Sie das Gerät als Lautsprecher für den Fernseher verwenden.

Optisch

Sie können ein Audiogerät, das **Optisch** unterstützt, mit dem optischen digitalen Audioausgang-Anschluss verbinden, um den TV-Ton in besserer Qualität und komfortabler genießen zu können.

- Nur bei Modellen mit optischem digitalen Anschluss verfügbar.
- Bei einigen Geräten können Sie die Lautstärke mit der Fernbedienung des Fernsehers ändern.

HDMI ARC

Der Ton des TV-Geräts kann über ein externes Audiogerät wiedergegeben werden, das über einen **HDMI (ARC)**-Port angeschlossen ist.

- Wählen Sie **HDMI ARC**, um SIMPLINK automatisch einzuschalten. Sobald SIMPLINK ausgeschaltet wird, werden die Einstellungen für den Lautsprecher zugunsten einer unterbrechungsfreien Audiowiedergabe automatisch auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Audioausgang (Line-Out) / Kabelgebundene Kopfhörer

Wählen Sie **Kabelgebundene Kopfhörer** oder **Audioausgang (Line-Out)** aus, um die Tonwiedergabe je nach verbundenem Gerät zu optimieren.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
- Wenn Sie bei eingeschaltetem TV-Gerät kabelgebundene Kopfhörer anschließen, werden diese automatisch erkannt und zur Tonwiedergabe verwendet.

Ton gleichzeitig über die integrierten TV-Lautsprecher und ein externes Audiogerät wiedergeben

Sie können den Ton gleichzeitig über mehrere Geräte ausgeben.

Bluetooth Surround Sound + Interner TV-Lautsprecher

Die gleichzeitige Audioausgabe über die integrierten TV-Lautsprecher sowie Bluetooth-Lautsprecher sorgt für realistische Surround-Effekte beim Filmgenuss.

Sie können bis zu zwei Bluetooth-Audiogeräte des gleichen Modells mit dem TV verbinden, um den linken bzw. rechten Surround-Kanal abzubilden.

- 01 Wählen Sie  → **Bluetooth Surround-Sound-Einstellungen**, um die Bluetooth Lautsprecher anzuschließen.

02 Führen Sie **Tonverzögerung** aus, um den integrierten Lautsprecher des Fernsehers mit dem/den Bluetooth-Lautsprecher(n) zu synchronisieren. Sie können den Audioversatz (AV-Sync) automatisch oder manuell anpassen.

- Wenn Sie **Audioausgabe** auf **Bluetooth Surround Sound + Interner TV-Lautsprecher** setzen, während der **Bildmodus** auf **Spiel** eingestellt ist, ändert sich der **Bildmodus** auf **Standard** und **Dolby Atmos** wird deaktiviert.
- Während der Nutzung der Screen Share-Funktion ist es möglich, dass Video und Audio nicht synchron sind. Wir empfehlen **Interner TV-Lautsprecher** in **Audioausgabe** zu verwenden.
- Je nach Art Ihres Bluetooth-Geräts können eventuell keine zwei Geräte gleichzeitig angeschlossen werden.
- Je nach Art des Bluetooth-Geräts kann es sein, dass keine ordnungsgemäßige Verbindung hergestellt wird oder dass Anomalien wie unsynchronisierte Video- und Audiowiedergabe auftreten.

Optischer + interner TV-Lautsprecher

Der Ton wird gleichzeitig über die integrierten TV-Lautsprecher und das Audiogerät ausgegeben, das über den digitalen optischen Audioausgang verbunden ist.

Kabelgebundene Kopfhörer + interner TV-Lautsprecher

Der Ton wird gleichzeitig über die integrierten TV-Lautsprecher und Kopfhörer (Option **Kabelgebundene Kopfhörer**) wiedergegeben.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
- Wenn Sie bei eingeschaltetem TV-Gerät kabelgebundene Kopfhörer anschließen, werden diese automatisch erkannt und zur Tonwiedergabe verwendet.

TV-Installationsart

 →  → **Ton** → **Zusätzliche Einstellungen** → **TV-Installationsart**

Dieser Modus optimiert den Klang auf der Grundlage der Aufstellung des Geräts.

Ständer

Wählen Sie diese Option, wenn der Fernseher auf seinem Standfuß stehend aufgebaut ist.

An der Wand befestigt

Wählen Sie dies, wenn der Fernseher an einer Wandhalterung montiert ist.

- Diese Einstellung steht nur für den internen TV-Lautsprecher zur Verfügung.

Lautstärkemodus einstellen

 →  → **Ton** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Lautstärke-Einstellungen**

Auto. Lautstärke

Klicken Sie auf **Ein**, um die Lautstärke verschiedener Sender automatisch anzupassen, sodass Sie alle Programme in der gewünschten Lautstärke hören, selbst wenn Sie umschalten.

Umfang der Lautstärkeerhöhung

Wählen Sie **Niedrig/Mittel/Hoch**, um den Lautstärkebereich anzupassen. Höhere Werte erhöhen die Lautstärke.

- Diese Einstellung steht nur für den internen TV-Lautsprecher zur Verfügung.

DTV-Audioeinstellung

 →  → **Ton** → **Zusätzliche Einstellungen** → **DTV-Audioeinstellung**

Enthält ein Eingangssignal verschiedene Audio-Typen, können Sie mit dieser Funktion den gewünschten Audio-Typ wählen.

Bei der Einstellung **Automatisch** ist die Suchreihenfolge AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, und die Ausgabe erfolgt im ersten Audioformat, das gefunden wird.

- Die folgende Suchreihenfolge kann je nach Land variieren : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Wird das ausgewählte Audioformat nicht unterstützt, kann ein anderes Audioformat für die Ausgabe verwendet werden.
- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

AV-Synchronisierung anpassen

 →  → **Ton** → **Zusätzliche Einstellungen** → **AV-Sync. Anpassen**

Stellt die Tonsynchronisation des aktiven Lautsprechers ein.

Je näher an **>**, desto langsamer ist die Audioausgabe.

Bei Auswahl von **Bypass** werden die gesendeten Signale bzw. der Ton ohne Audioverzögerung über externe Geräte wiedergegeben. Die Audioausgabe erfolgt

möglicherweise vor der Videoausgabe. Dies ist auf die Verarbeitungsdauer des Videoeingangssignals durch das TV-Gerät zurückzuführen.

- Die verfügbaren Optionen hängen von der Einstellung von **Audioausgabe** ab.

HDMI Input Audio Format

 →  → **Ton** → **Zusätzliche Einstellungen** → **HDMI Input Audio Format**

Sie können das Audioformat für jeden HDMI-Eingang einstellen. Wenn die Stimme, die über den HDMI-Port übertragen wird, nicht synchronisiert ist, stellen Sie sie auf **PCM**.

LG Sound Sync

 →  → **Ton** → **Zusätzliche Einstellungen** → **LG Sound Sync**

Verbinden Sie das LG Sound Sync Gerät mit dem optischen Digitaleingang und setzen Sie **Audioausgabe** auf **Optisch**.

Wenn Sie diese Funktion auf **Ein** setzen, können Sie die Lautstärke des verbundenen LG Sound Sync Geräts über die TV-Fernbedienung anpassen.

- Wenn die Auto-Power-Funktion einer LG Sound Sync-kompatiblen Soundbar auf "Ein" gesetzt ist, schaltet sich die Soundbar zusammen mit dem Fernseher ein oder aus.

Digitale Audioausgabe einstellen

 →  → **Ton** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Digitale Audioausgabe**

Sie können die Einstellungen für **Digitale Audioausgabe** konfigurieren.

- Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn  →  → **Ton** → **Audioausgabe** auf **Optisch/HDMI ARC** gesetzt ist.
- Wenn **Durchlaufen** aktiviert ist, kann es sein, dass kein Ton ausgegeben wird.
- Die Codec-Ausgabe mit einem Gerät kann sich vom Eingangssignal unterscheiden.

	Audioeingang	Digitale Audiowiedergabe
PCM	Alle	PCM
Automatisch / Durchlaufen	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital

Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
Dolby TrueHD (Nur HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Ein) TrueHD ¹⁾
HE-AAC	Dolby Digital

1) Beim Anschluss an eARC hängt der Ausgabeton von dem vom angeschlossenen Gerät unterstützten Audiotyp ab.

- Dolby TrueHD , eARC , Dolby Atmos : Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Verwendung eines eARC-kompatiblen Audiogeräts

 →  → **Ton** → **Zusätzliche Einstellungen** → **eARC**

eARC ist eine Audiotechnologie, die dank ihrer deutlich größeren Bandbreite mehr und sogar unkomprimierte Toninformation schneller übertragen kann als bei Nutzung von klassischem ARC. Sie können den TV-Sound in einer höheren Qualität als ARC über ein angeschlossenes Audiogerät genießen.

- 01 Schließen Sie ein Audiogerät an den **HDMI (ARC)**-Port an, das eARC unterstützt.
- 02 Stellen Sie **Audioausgabe** auf **HDMI ARC**.
- 03 Setzen Sie **eARC** auf **Ein**.

Sender

Automatisches Einstellen des Programms

 →  → **Sender** → **Sendereinstellung (Programmsuche und -einstellungen)** → **Autom. Einstellung**

Stellt automatisch die Programme ein.

- 01 Wählen Sie das Land aus, in dem das TV-Gerät verwendet wird. Die Programmeinstellungen ändern sich je nach ausgewähltem Land.
- 02 Starten Sie **Autom. Einstellung**.
- 03 Wählen Sie die gewünschte Signalquelle.
- 04 Legen Sie „Auto. Einstellung“ gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm fest.
 - Wenn die Signalquelle nicht korrekt angeschlossen ist, funktioniert möglicherweise die Programmregistrierung nicht.
 - **Autom. Einstellung** findet nur die Programme, die aktuell gesendet werden.
 - Wenn **Sicherheit** eingeschaltet ist, erscheint ein Popup-Fenster, in dem das Passwort angefragt wird.

Konfigurieren der Kabeleinstellungen

Das Suchen nach Programmen mit der VOLLSTÄNDIGEN Einstellung kann über einen längeren Zeitraum andauern.

Die folgenden Werte werden benötigt, um alle verfügbaren Programme schnell und korrekt zu finden. Die allgemein verwendeten Werte sind als „Standardeinstellungen“ voreingestellt.

Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach **Typ**.

Frequenz (kHz)

Eingabe eines vom Benutzer festgelegten Frequenzbereichs.

Symbolrate (kS/s)

Geschwindigkeit, in der ein Gerät wie ein Modem Symbole an ein Programm sendet.

Modulation

Auftragen von Ton- und Bildsignalen auf eine Trägerfrequenz.

Netzwerk-ID

Eindeutige ID, die jedem Benutzer zugewiesen wird.

Startfrequenz (kHz)

Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Startfrequenz des Frequenzbereichs.

Endfrequenz (kHz)

Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Endfrequenz des Frequenzbereichs.

Konfigurieren der Satelliteneinstellungen

Sie können den gewünschten Satelliten hinzufügen, löschen oder einstellen.

- Falls der Programmmodus auf Satellit festgelegt ist

Satellit

Wählen Sie den gewünschten Satelliten aus.

LNB-Frequenz

Wählen Sie einen der Werte 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5 aus. Wenn Sie 9750/10600, 9750/10750 (MHz) auswählen, wird der **22-kHz-Ton** deaktiviert. Wenn Sie den Wert der LNB-Frequenz nicht in der Liste finden können, wählen Sie den Benutzer, und geben Sie die Frequenz manuell ein.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Transponder

Auswahl des Transponders, den Sie abstimmen möchten.

22-kHz-Ton

Bei Verwendung der 22kHz-Ton-Umschaltung wählen Sie 22 kHz oder 0 Hz. Wenn Sie **22-kHz-Ton** verwenden, werden Unicable und Motortyp deaktiviert.

LNB-Strom

Um die Stromversorgung für LNB zu aktivieren, wählen Sie **Ein**. Wenn Sie **Aus** wählen, wird der **Motortyp** deaktiviert.

DiSEqC

Bei Verwendung von „A-D/Ton A-B“ wählen Sie eine Option von „DiSEqC“. Wenn Sie **DiSEqC** verwenden, werden Unicable und der Motortyp deaktiviert.

Unicable

Wählen Sie „Ein“ aus, um Unicable zu verwenden, und stellen Sie Unicable im Menü **Unicable-Einstellungen** ein. Wenn Unicable aktiviert wird, werden **22-kHz-Ton**,

DiSEqC und **Motortyp** deaktiviert.

Motortyp

Wählen Sie Motortyp, um den Motor zu verwenden, und stellen Sie im Menü Motoreinstellungen den Motor ein. Wenn „Motor“ aktiviert wird, werden **22-kHz-Ton**, **DiSEqC** und **Unicable** deaktiviert.

- Wenn Sie andere Satelliten einstellen, müssen Sie über „Transponder bearbeiten“ einen Transponder hinzufügen.
- Bei Auswahl von 22-kHz-Ton und DiSEqC müssen Sie diese wie auf dem OSD gezeigt in derselben Position anschließen.
- Wenn Sie einen Satelliten löschen, werden alle in dem Satelliten gespeicherten Programme gelöscht.

Konfigurieren der Motoreinstellungen

DiSEqC 1.2 : Ansteuerungsmotor zum Ändern der Position der Satellitenschüssel.

Bewegungsrichtung

Wählen Sie die Richtung, in der Sie den Motor bewegen möchten.

Bewegungsmodus

Es stehen zwei Modi zur Verfügung: Schritt und Fortlaufend.

- **Schritt** : Der Motor bewegt sich entsprechend des von Ihnen eingegebenen Wertes (von 1 bis 128).
- **Fortlaufend** : Der Motor bewegt sich fortlaufend, bis Sie „Beenden“ drücken.

Transponder testen

Wählen Sie den Testtransponder, den Sie abstimmen möchten.

Grenze festlegen

Stellen Sie die Motorbewegung auf Osten oder Westen ein, damit sich der Motor nur innerhalb der festgelegten Richtung bewegt.

- **Ein** : Sie können die Bewegung auf die aktuelle Richtung begrenzen, indem Sie „Westen/Osten“ auswählen.
- **Aus** : Sie können das eingestellte Limit abbrechen.

Zu 0 zurückkehren

Sie können den Motor auf „null“ setzen.

USALS : Stellen Sie Ihren aktuellen Standort ein (Längengrad/Breitengrad).

Man. Einstellung verwenden

 →  → **Sender** → **Sendereinstellung (Programmsuche und -einstellungen)** → **Manuelle Einstellung**

Diese Funktion dient der manuellen Suche und der Speicherung von TV-Sendern. Für das Digitalfernsehen können Signalstärke und -qualität kontrolliert werden.

Bearbeite Transponder

 →  → **Sender** → **Programmsuche und -einstellungen** → **Transponder bearbeiten**

Sie können einen Transponder hinzufügen / ändern / löschen.

- Falls der Programmodus auf Satellit festgelegt ist
- Wenn der Systembetreiber die Funktion „Transponder für Benutzer-Homescreen bearbeiten“ zur Verfügung stellt, wird die Option  auf dem Bildschirm angezeigt. In diesem Fall können Sie den gewünschten **Transponder** als Homescreen festlegen, indem Sie die Taste  drücken.
(Diese Funktion ist nur bei bestimmten Anbietern verfügbar.)

Regionalprogramm

 →  → **Sender** → **Sendereinstellung (Programmsuche und -einstellungen)** → **Regionalsender**

Regionales Programm festlegen und regionales Programm zu einer bestimmten Zeit ansehen.

- Gilt nur für Österreich und Deutschland.
- (Österreich) Falls der Programmodus auf Satellit festgelegt ist
Zum Festlegen des Serviceanbieter für **Satellit** muss **AKTIV** ausgewählt werden.
Um **Regionalsender** zu aktivieren, stellen Sie „Serviceanbieter“ auf **AKTIV**.
- (Deutschland) Falls der Programmodus auf Satellit festgelegt ist
Zum Festlegen des Serviceanbieter für **Satellit** muss **DIVEO** ausgewählt werden.
Um **Regionalsender** zu aktivieren, stellen Sie „Serviceanbieter“ auf **DIVEO**.
- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Aktualisierung der Programmliste

⚙️ → ⚙️ → **Sender** → **Programmsuche und -einstellungen** → **Aktualisierung der Programmliste**

Falls der Programmmodus auf Kabel festgelegt ist

Diese Funktion aktualisiert die geänderten Senderlisteninformationen abhängig von den Sendebedingungen des jeweiligen Landes.

Nach der Aktualisierung wird die Programmliste möglicherweise geändert. Wenn diese Funktion nicht gewünscht wird, wählen Sie **Aus**.

Falls der Programmmodus auf Satellit festgelegt ist

Aktualisierung der geänderten Programmlisteninformationen abhängig von den Sendebedingungen des jeweiligen Landes und der Satelliteneinstellung.

Aktualisierung der Programmliste bei jedem Ausschalten des TV-Geräts. Nach der Aktualisierung wird die Programmliste möglicherweise geändert. Wenn diese Funktion nicht gewünscht wird, wählen Sie **Aus**.

Wenn der Programmmodus auf „Antenne“ eingestellt ist

Diese Funktion aktualisiert die geänderten Senderlisteninformationen abhängig von den Sendebedingungen des jeweiligen Landes.

Aktualisierung der Senderliste beim Ausschalten des TV-Geräts. Nach der Aktualisierung wird die Programmliste möglicherweise geändert. Wenn diese Funktion nicht gewünscht wird, wählen Sie **Aus**.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden des Signaltests

⚙️ → ⚙️ → **Sender** → **Sendereinstellung (Programmsuche und -einstellungen)** → **Signaltest**

Zeigt MUX- und Anbieterinformationen usw. an.

- Es wird ein Signaltest nur für Antenne oder Kabel angezeigt.
- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.


Kanäle bearbeiten

Sie können die aus allen gespeicherten Kanälen ausgewählten Kanäle bearbeiten, sie zu den Lieblingskanälen hinzufügen oder sie aus den Lieblingskanälen löschen.

Liste aller Kanäle bearbeiten

⚙ → ⏺ → **Sender** → **Sendermanager** → **Alle Programme bearbeiten**

Sie können die aus allen gespeicherten Kanälen ausgewählten Kanäle sperren, entsperren oder als beim Kanalwechsel zu überspringen kennzeichnen.

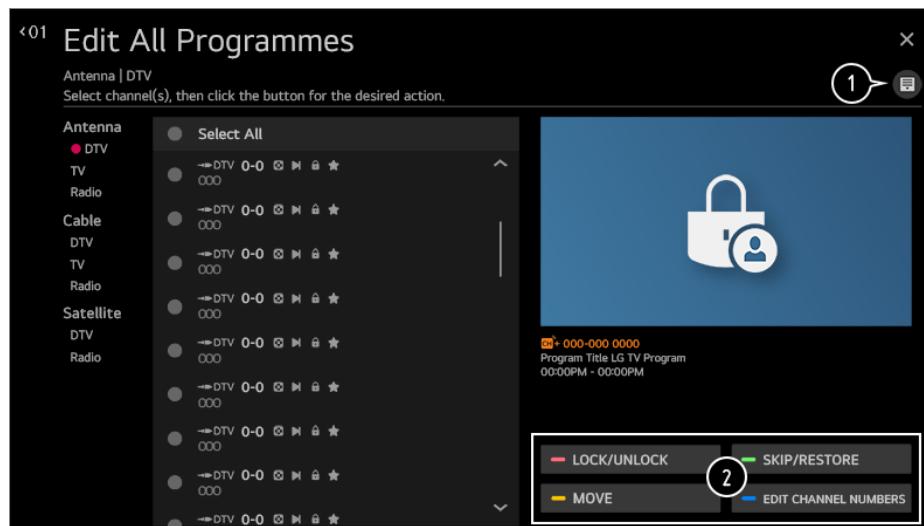

1 Stellen Sie die Sortierungsoption ein.

2 **Sperren / Entsperren** : Sperren oder entsperren Sie die ausgewählten Kanäle.

Überspringen / Wiederherstellen : Stellen Sie ein, dass die ausgewählten Kanäle beim Kanalwechsel übersprungen werden sollen, oder deaktivieren Sie die Funktion zum Überspringen von Kanälen für die Kanäle, die zuvor dafür ausgewählt wurden.

Bewegen : Verschieben Sie die ausgewählten Kanäle.

Sendernummern bearbeiten : Ändern Sie die Nummerierung ausgewählter Kanäle.


Löschen : Löschen Sie die ausgewählten Kanäle.

- Verfügbare Einstellungen sind vom Eingangssignal abhängig.
- Bei Modellen, die Satellitensender unterstützen, können Sie die Satellitensender unter **Sat-Kanäle bearbeiten (fortgeschritten)** verwalten.

Liste der Lieblingskanäle bearbeiten

⚙ → ⏺ → **Sender** → **Sendermanager** → **Favoriten bearbeiten**

Sie können gewünschte Kanäle den Lieblingskanälen hinzufügen oder sie daraus entfernen, ihre Positionen verändern, etc.

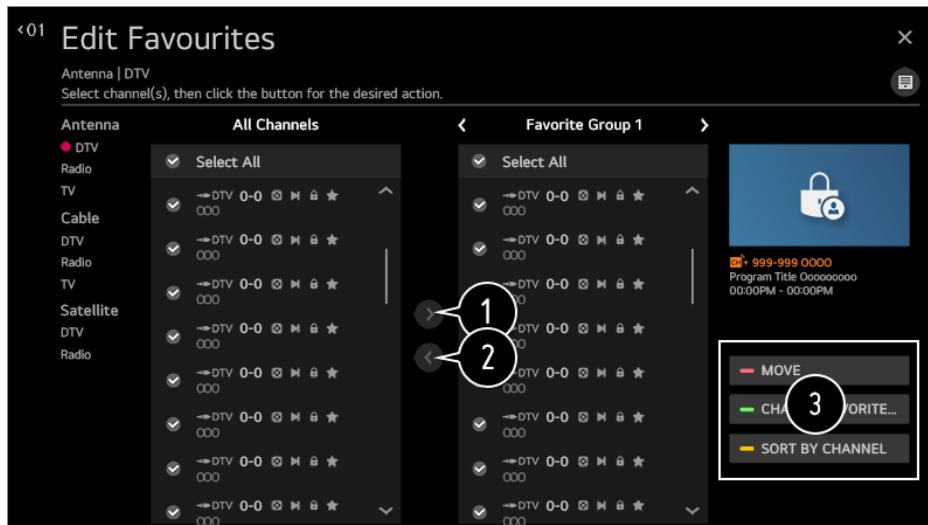

- 1 Wählen Sie die gewünschten Kanäle aus der Liste aller Kanäle aus, und drücken Sie die Taste, um Sie der Liste der Lieblingskanäle hinzuzufügen.
- 2 Löschen Sie die ausgewählten Kanäle aus der Liste der Lieblingskanäle.
- 3 **Bewegen** : Wählen Sie aus der Liste mit Bevorzugten Kanälen einen oder mehrere Kanäle aus und drücken Sie auf **Bewegen**. Wählen Sie dann die Position aus, an die der Kanal verschoben werden soll. Die ausgewählten Kanäle werden dann an die von Ihnen ausgewählte Position verschoben.
Name der Favoritengruppe ändern : Ändern Sie den Namen der Liste der Lieblingskanäle.
Nach Sender sortieren : Sortieren Sie Ihre Sender-Favoritenliste nach Sendern.

Multifeed

→ → **Sender** → **Multi Feed**

Sie können Sendungen, die aus verschiedenen Blickwinkeln aufgezeichnet wurden, aus dem gewünschten Blickwinkel auf Ihrem TV-Gerät ansehen.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Mehr über HbbTV erfahren

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ist ein neuer Sendestandard, mit dem von einem TV-Sender bereitgestellte Superteletextdienste mit Onlinediensten integriert oder verknüpft werden können, die per Breitband über ein verbundenes Smart-TV-Gerät bereitgestellt werden.

Genauere Informationen finden Sie unter **Genießen Sie Live-Fernsehen → HbbTV im Benutzeranleitung**.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Was sind CI-Informationen?

Mit dieser Funktion können Sie einige verschlüsselte Dienste (Bezahldienste) anschauen.

Genauere Informationen finden Sie unter **Genießen Sie Live-Fernsehen → CI-Informationen im Benutzeranleitung**.

CI-Passwort speichern

 →  → **Sender** → **CI-Passwort speichern**

Geben Sie den PIN-Code in **CI-Passwort speichern** ein. Nachdem Sie den PIN-Code gespeichert haben, müssen Sie ihn nicht erneut eingeben.

- **CI-Passwort speichern** wird angezeigt, wenn Sie ein CI CAM (Conditional Access Module) eingeben, das von dem PIN-Code unterstützt wird.
- Wenn das CI CAM über einen PIN-Code verfügt, wird **CI-Passwort zurücksetzen** angezeigt.

Kopierprogramme

 →  → **Sender** → **Sender kopieren**

Exportieren Sie die Programmlisteninformationen Ihres TV-Geräts auf ein angeschlossenes USB-Gerät, oder importieren Sie die Programmlisteninformationen Ihres TV-Geräts von einem angeschlossenen USB-Gerät.

- Für Satellitenmodelle

Internet-Kanäle ansehen

Mit diesem Dienst können Sie Live-Sendungen im Internet verfolgen.

Sie können Informationen zu neuen Internet-Kanälen abrufen oder in **LG Channels** die Sender verwalten.

Genauere Informationen finden Sie unter **Genießen Sie Live-Fernsehen → Ansehen von Internetkanälen (LG Channels)** in der **Benutzeranleitung**.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Anschluss

Namen des TV-Geräts festlegen

 →  → **Anschluss** → **Name des TV-Geräts**

Sie können den Namen, den Sie für das TV-Gerät im Netzwerk verwenden möchten, über die Bildschirmtastatur eingeben.

- Im Falle des englischen Alphabets können bis zu 25 Zeichen eingetragen werden.

Einstellungen der Netzwerkverbindung

 →  → **Anschluss** → **Einstellungen der Netzwerkverbindung**

Wenn Sie Einstellungen für das Netzwerk konfigurieren, können Sie verschiedene Services wie Online-Inhalte und -Anwendungen verwenden.

Verbindung mit einem drahtgebundenen Netzwerk herstellen

Wählen Sie **Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)** aus.

Wenn der als Netzwerkzentrale fungierende WLAN-Router, Switch oder Hub DHCP-fähig ist, erfolgt die Verbindung zwischen Fernseher und Netzwerk automatisch, sobald ein mit dem Netzwerk verbundenes Netzwerkkabel am TV angeschlossen wird. Wenn die automatische Einrichtung nicht unterstützt wird, können Sie **Bearbeiten** auswählen, um Ihre Netzwerkverbindung manuell einzurichten.

Einrichten eines drahtlosen Netzwerks

Wählen Sie **Wi-Fi-Verbindung** aus.

Wenn Sie das TV-Gerät für ein drahtloses Netzwerk eingerichtet haben, können Sie eine Verbindung zu den verfügbaren drahtlosen Internet-Netzwerken herstellen.

Verstecktes W-LAN hinzufügen

Wenn Sie den Netzwerknamen direkt eingeben, können Sie sich mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden.

Über WPS-PBC verbinden

Wenn der WLAN-Router, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, WPS-Setup per Knopfdruck (Wi-Fi Protected Setup - Push Button Configuration, WPS-PBC) unterstützt, können Sie Ihren TV unkompliziert mit dem Netzwerk verbinden, indem Sie die WPS-Taste am WLAN-Router drücken. Drücken Sie die WPS-Taste des WLAN-Routers und drücken Sie dann die Taste [Verbinden].

Über WPS-PIN verbinden

Das ist eine Methode, um über ein WPS-PIN-Verfahren (WPS-PIN) eine Verbindung zu einem WLAN-Router herzustellen. Wählen Sie den WLAN-Router oder sonstigen Access Point, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Geben Sie die auf dem WLAN-Router oder sonstigen Access Point angezeigte PIN ein.

Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen

Sobald Sie eine Verbindung zu einem WLAN hergestellt haben, können Sie sich Verbindungsinformationen wie beispielsweise detaillierte IP-Adressinformationen anzeigen lassen. Sollten Sie eine manuelle Verbindung aufbauen wollen, dann können Sie die IP-Adresse und die DNS-Serveradresse ändern, indem Sie die Taste **Bearbeiten** drücken.

- Das IPv6-Setup unterstützt das **Bearbeiten** nicht.
- Weitere Informationen zur Herstellung einer Netzwerkverbindung finden Sie unter **Inbetriebnahme des LG webOS TV → Verbindet mit dem Netzwerk** in der **Benutzeranleitung**.

Einstellungen der Geräteverbindung

 →  → **Anschluss** → **Einstellungen der Geräteverbindung**

Sie können die Informationen der am Fernseher angeschlossenen Geräte verknüpfen und die Einstellungen für den Betrieb konfigurieren.

Automatische Geräteerkennung

Damit können Sie die über HDMI angeschlossenen Geräte mit der Magic Remote-Fernbedienung steuern.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Mit einer einzelnen Fernbedienung können Sie unkompliziert verschiedene Geräte - beispielsweise eine Soundbar oder eine über HDMI an den Fernseher angeschlossene Set-Top-Box - steuern.

Genauere Informationen finden Sie unter **Wie der Fernseher bedient wird → Verbindet mit SIMPLINK (HDMI-CEC)** im **Benutzeranleitung**.

- Sie können bis zu drei Geräte anschließen und gleichzeitig verwenden.

Automatische Synchronisierung der Stromversorgung

Wenn Auto Power Sync **Ein** ist, wird durch das Einschalten eines über SIMPLINK verbundenen Geräts auch das TV-Gerät eingeschaltet. Wenn Sie das TV-Gerät

ausschalten, wird auch das verbundene Gerät ausgeschaltet.

Kabellose LG-Tastatur

Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, eine drahtlose LG Tastatur an Ihrem TV-Gerät anzuschließen.

Schalten Sie das Gerät ein, stellen Sie das Gerät auf Pairing-Modus, und klicken Sie dann auf **Verbinden** auf dem TV-Bildschirm. Wenn bereits zuvor eine Verbindung zu einer drahtlosen LG Tastatur bestand, wird die Verbindung beim Einschalten des TV-Geräts automatisch wieder hergestellt. Um die vorhandene Verbindung zu trennen, klicken Sie auf **Trennen**.

- Unterstützte Tastatur
LG Rolly Keyboard
- Diese Option ist nur für TV-Modelle vorgesehen, die über integrierte Bluetooth-Dongles verfügen.

Universalsteuerungs-Einstellungen

Wenn Sie die Universal-Fernbedienung einrichten, können Sie die an den Fernseher angeschlossenen Peripheriegeräte mit der Magic Remote-Fernbedienung steuern, statt mit den eigenen Fernbedienungen.

Weitere Informationen finden Sie unter **Wie der Fernseher bedient wird → Nutzung der Universalfernbedienung im Benutzeranleitung**.

- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.

Management der Mobil-Inhalte

 →  → **Anschluss** → **Management der Mobil-Inhalte**

Sie können die Verwendung eines am Fernseher angeschlossenen Smart-Geräts einstellen, um den Fernseher zu bedienen oder den Verbindungsverlauf zu verwalten.

TV Ein mit Mobilgerät

Wenn Sie **Über Wi-Fi einschalten** oder **Über Bluetooth einschalten** auf **Ein** setzen, können Sie Ihren Fernseher mit einer Anwendung einschalten, die **TV Ein mit Mobilgerät** unterstützt.

- Das TV-Gerät muss an ein Netzwerk angeschlossen sein.
- Das TV-Gerät und das zu verwendende Gerät müssen mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein.
- Die Funktion **Über Wi-Fi einschalten** muss in einer App oder auf einem Smartgerät verwendet werden, das die Funktion unterstützt.

- Die Funktion **Über Bluetooth einschalten** kann nur mit bestimmten Smartphones von LG Electronics verwendet werden.
- Das TV-Gerät muss eingesteckt sein.
- Um zum ersten Mal eine Verbindung herzustellen, stellen Sie sicher, dass das zu verwendende Gerät für die Verbindungsherstellung bereit ist.
- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Screen Share

Sie können den Verbindungsverlauf des Geräts löschen, das über Screen Share mit dem Fernseher verbunden war.

Sound Share

Sie können den Verbindungsverlauf des Smart-Home-Geräts löschen, das über Bluetooth mit dem Fernseher verbunden war.

Allgemein

Einstellen des AI-Dienst

 →  → **Allgemein** → **AI-Dienst**

Sie können die empfohlenen Dienste entsprechend der Benutzer-Historie aktivieren.

AI-Bild / AI-Bild Pro

Wenn er auf **Ein** eingestellt ist, wird die Bildqualität auf Basis von Algorithmen, die durch Deep Learning-Techniken erlernt wurden, automatisch für bestimmte Inhaltsmerkmale optimiert.

- Diese Möglichkeit steht nur bei digitalen Sendungen, Videos von einem USB-Speicher oder von einem HDMI-Eingang zur Verfügung.
- Wenn  →  → **Bild** → **Einstellungen für den Bildmodus** → **Bildmodus Spiel** ist, können Sie diese Funktion nicht einrichten.
- Funktioniert nicht mit urheberrechtlich geschützten Inhalten.

AI Helligkeitssteuerung

Wenn diese Option auf **Ein** gesetzt ist, wird die Bildschirmhelligkeit entsprechend der Umgebungshelligkeit des Fernsehers automatisch angepasst.

Automatische Genre-Auswahl

Wenn diese Option auf **Ein** gesetzt ist, wird die Bildqualität durch die künstliche Intelligenz automatisch für das erkannte Genre der Inhalte optimiert.

- Funktioniert nicht mit urheberrechtlich geschützten Inhalten.

AI-Ton / AI-Ton Pro

Wenn diese Option auf **Ein** gesetzt wird, werden abhängig vom Inhalt unter Zuhilfenahme Künstlicher Intelligenz optimaler Sound und realistische Surroundeffekte geboten.

- Diese Einstellung steht nur für den internen TV-Lautsprecher zur Verfügung.
- Wenn diese Funktion auf **Ein** eingestellt ist, wird  →  → **Ton** → **Sound-Modus** → **Klangmodus** auf **AI-Ton/AI-Ton Pro** geändert.

AI-Akustikabstimmung

Mit der Funktion **AI-Akustikabstimmung** können Sie mit dem Mikrofon der Magic-Fernbedienung den Raum ausmessen, in dem Ihr TV-Gerät installiert ist, und so den Ton des TV-Geräts auf die konkrete Umgebung optimieren.

Wählen Sie **Neue Soundeinstellung starten**, um den Raum, in dem sich der Fernseher befindet, für optimierten Klang akustisch zu vermessen.

Nachdem die anfängliche Erkennung abgeschlossen ist, können Sie den gewünschten Audio-Modus auswählen.

- **Aus** : Diese Option deaktiviert die Verwendung der von **AI-Akustikabstimmung** angepassten Audio-Einstellungen.
Durch Auswahl dieser Option gibt Ihr TV-Gerät die Standard-Toneinstellung ohne Anpassungen wieder.
 - **Standard** : Bei Auswahl dieser Option wird von **AI-Akustikabstimmung** angepasstes Audio im Standardmodus wiedergegeben.
Dieser Modus bietet einen sauberer und natürlichen Klang.
 - **Bass-Boost** : Bei Auswahl dieser Option wird von **AI-Akustikabstimmung** angepasstes Audio mit einer Betonung der Bässe wiedergegeben.
 - **Höhen-Boost** : Bei Auswahl dieser Option wird von **AI-Akustikabstimmung** angepasstes Audio mit einer Betonung der höheren Töne wiedergegeben.
-
- Wenn das Geräusch lauter ist, als in Bibliotheken zulässig (über 30 ~ 40 dBA), wird eine Installation im Umkreis von 3 Metern empfohlen.
 - Diese Funktion kann nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden

- Der Hintergrundlärm ist bei über 40 dBA zu laut.
- Der Abstand zwischen TV-Gerät und Magic-Fernbedienung beträgt 5 Meter oder mehr.

Einstellungen der Spracherkennung

Sie können die Einstellungen der Spracherkennungsfunktion ändern.

Hilfe für Spracherkennung

Sie können die Liste der Funktionen sehen, die Sie per Spracheingabe verwenden können.

AI-Empfehlungen

Sie können Empfehlungen aufgrund von Inhalten und Apps erhalten, die Sie angesehen oder verwendet haben.

Empfohlene Inhalte

Sie können basierend auf Ihrem TV- und App-Nutzungsverhalten Empfehlungen zu Inhalten oder Einführungen zu neuen Funktionen erhalten.

- Genaue Informationen finden Sie unter **Den LG Content Store genießen → Empfehlung von Inhalten** im **Benutzeranleitung**.

Empfehlungen zu netzwerkbasierten Personalisierungen

Sie können Empfehlungen enthalten, die sich an den von Ihnen gesehenen Sendern und Inhalten orientieren.

- **Ein** : Sie erhalten weitere Empfehlungen über den Server.
- **Aus** : Wir empfehlen Ihnen Inhalte auf Basis Ihres Nutzungsverhaltens.

Nutzerdaten löschen

Dies setzt den Verlauf der angesehenen Inhalte und den Verlauf der verwendeten Apps zurück. Falls Sie diese zurücksetzen, kann es einige Zeit dauern, bis wieder Inhalte empfohlen werden.

Sport-Alarm

Wechseln Sie zur **Sport-Alarm**-Anwendung.

- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.

Konfigurieren der Spracheinstellungen

 →  → Allgemein → Sprache (Language)

Sie können die auf dem Bildschirm angezeigte Menüsprache und die Audiosprache für den digitalen Rundfunkempfang auswählen.

Menüsprache (Menu Language)

Sie können eine der Menüsprachen auswählen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Die Sprache der Spracherkennung wird automatisch auf die ausgewählte Sprache im Menü eingestellt.

- Die Spracherkennung kommt nur bei einigen Modellen zum Einsatz.

Primäre Audiosprache / Sekundäre Audiosprache

Wenn Sie ein Digitalfunkprogramm ansehen, können Sie die gewünschte Sprache auswählen, was auch mehrere Audiosprachen mit einschließt.

Im Falle von Programmen, die nicht mehrere Sprachen unterstützen, wird die Standardsprache verwendet.

- Gilt für digitale Übertragungen.

Tastatursprachen

Legen Sie die Sprache für die Bildschirmtastatur fest.

Einstellen der Sprache für Teletext

Wählen Sie die gewünschte Teletext-Sprache aus.

Genauere Informationen finden Sie unter **Genießen Sie Live-Fernsehen** → **VIDEOTEXT** im **Benutzeranleitung**.

- Nur im Digitalmodus

Einstellen des Standortes

 →  → Allgemein → Standort

Sie können die Standorteinstellung Ihres Smart TV ändern.

Adresseinstellung

Sie können **Region** und **Stadt** für Ihren Fernseher einstellen.

Übertragungsland

Sie können das Land festlegen, dessen übertragene Programme auf Ihrem TV-Gerät gezeigt werden sollen.

Postleitzahl des Dienstbereichs

Diese Funktion wird verwendet, um den Rundfunkbereich des TV-Geräts durch die Eingabe Ihrer Postleitzahl festzulegen.

Land für LG-Dienste

Wenn Sie die Option **Automatisch festlegen** nicht aktivieren, können Sie das Land manuell auswählen.

- Sie müssen das Land manuell einstellen, wenn keine Verbindung mit dem Netzwerk besteht.
- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.

Zeit

 →  → Allgemein → Zeit

Sie können die Uhrzeit überprüfen oder dazugehörige Einstellungen konfigurieren.

Automatisch festlegen

Die Zeitangabe des Fernsehers wird automatisch auf die Zeit eingestellt, die von der digitalen Übertragung empfangen wird oder auf die Zeiteinstellung des Servers.

Zeit / Datum / Zeitzone

Stellt Uhrzeit und Datum manuell ein, wenn die automatische Einstellung nicht mit der aktuellen Uhrzeit übereinstimmt.

- Wenn Sie die Uhrzeit bei angeschlossener Antenne manuell einstellen, funktionieren Programminformationen, Programmführung usw. möglicherweise nicht richtig.

Benutzerdefinierte Zeitzone

Wenn Sie **Benutzerdefiniert** im Menü **Zeitzone** auswählen, wird das Menü **Benutzerdefinierte Zeitzone** aktiviert.

Timer

Schlummerfunktion

Schaltet das TV-Gerät nach einer festgelegten Anzahl von Minuten aus.
Wenn Sie die **Schlummerfunktion** nicht ausführen möchten, wählen Sie **Aus**.

Timer einschalten

Stellen Sie **Timer einschalten** auf **Ein**.

Der Fernseher ist eingeschaltet und zeigt den eingestellten Sender zur festgelegten Uhrzeit an.

- **Zeit** : Legen Sie die Uhrzeit fest, zu der sich der Fernseher einschalten soll.
- **Timer-Wiederholung** : Legen Sie den Wochentag fest. Setzen Sie die Option auf **Keine**, um die Funktion nur einmal auszuführen.
- **Eingang** : Legen Sie einen externen Eingang fest, der angezeigt wird, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
- **Timer-Sender** : Legen Sie einen Sender fest, der angezeigt wird, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Sie können diese Option nur festlegen, wenn der **Eingang** auf **TV** eingestellt ist.
- **Lautstärke** : Legen Sie die Audio-Lautstärke fest, die verwendet werden soll, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

Timer ausschalten

Setzen Sie **Timer ausschalten** auf **Ein**.

Der Fernseher wird zur eingestellten Uhrzeit ausgeschaltet.

- **Zeit** : Stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der Sie den Fernseher ausschalten möchten.
- **Timer-Wiederholung** : Legen Sie den Wochentag fest. Setzen Sie die Option auf **Keine**, um die Funktion nur einmal auszuführen.

Automatisches Ausschalten nach 4 Stunden

Wenn Ihr TV mit einer Funktion wie **Timer einschalten** angeschaltet wurde und Sie vier Stunden lang keine Taste auf der Fernbedienung drücken, wird der TV automatisch ausgeschaltet.

Um sicherzugehen, dass sich das TV-Gerät nicht automatisch ausschaltet, stellen Sie **Automatisches Ausschalten nach 4 Stunden** auf **Aus**.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
- Damit Sie **Timer einschalten/Timer ausschalten** verwenden können, müssen Sie die aktuelle Zeit korrekt einstellen.
- Wenn **Timer-Wiederholung** von **Timer einschalten/Timer ausschalten** auf **Keine** gesetzt ist

Wenn die unter **Timer einschalten** eingestellte Uhrzeit verstrichen ist, während Sie fernsehen und danach den Fernseher ausgeschaltet haben, schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn die eingestellte Uhrzeit am nächsten Tag oder später erreicht ist. Wenn die unter **Timer ausschalten** eingestellte Uhrzeit verstrichen ist, während sich der Fernseher im Standby-Modus befindet, schaltet sich das Gerät automatisch bei Erreichen der eingestellten Uhrzeit aus, wenn Sie am nächsten Tag oder später fernsehen.

TV-Programmsperren wird aktiviert

Diese Funktion nutzt Daten, die vom Sender bereitgestellt werden. Aus diesem Grund arbeitet diese Funktion nur dann ordnungsgemäß, wenn das Signal korrekte Informationen enthält.

Auf diese Weise können Kinder je nach festgelegter Altersfreigabe bestimmte Erwachsenenprogramme nicht anschauen. Geben Sie das Passwort ein, um gesperrte Programme anzuschauen. Die Altersfreigabe ist von Land zu Land verschieden.

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 02 Wählen Sie  → **Allgemein** → **Sicherheit**.
- 03 Legen Sie **Sicherheit** auf **Ein** fest.
- 04 Wählen Sie **TV-Programmsperren** aus.
 - Wird nur im digitalen Modus unterstützt.
 - Nach Werkseinstellung lautet das Passwort „0000“. Sind Frankreich oder Norwegen als Land ausgewählt lautet das Passwort nicht „0000“, sondern „1234“.

Sendersperren wird aktiviert

Sperrt Programme, die für Kinder ungeeignete Inhalte enthalten. Die Programme können zwar ausgewählt werden, es wird jedoch kein Bild angezeigt, und die Audioausgabe ist auf stumm geschaltet. Um Programme eines gesperrten Kanals anzuschauen, geben Sie das Passwort ein.

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 02 Wählen Sie  → **Allgemein** → **Sicherheit**.
- 03 Legen Sie **Sicherheit** auf **Ein** fest.
- 04 Wählen Sie **Sendersperren** aus.
- 05 Wählen Sie die Kanäle aus, die gesperrt werden sollen.
- 06 Wählen Sie **Sperren / Entsperren** aus.
 - Nach Werkseinstellung lautet das Passwort „0000“.

Sind Frankreich oder Norwegen als Land ausgewählt lautet das Passwort nicht „0000“, sondern „1234“.

Anwendungssperren wird aktiviert

Sie können Anwendungen sperren und entsperren.

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
 - 02 Wählen Sie  → **Allgemein** → **Sicherheit**.
 - 03 Legen Sie **Sicherheit** auf **Ein** fest.
 - 04 Wählen Sie **Anwendungssperren** aus.
 - 05 Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie sperren möchten.
- Nach Werkseinstellung lautet das Passwort „0000“. Sind Frankreich oder Norwegen als Land ausgewählt lautet das Passwort nicht „0000“, sondern „1234“.
 - Die Gerätesperre ist für die aktuell ausgeführte Anwendung nicht sofort verfügbar.

Eingangssperren wird aktiviert

Sie können die Eingangssperren (Input Locks) aktivieren oder deaktivieren.

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
 - 02 Wählen Sie  → **Allgemein** → **Sicherheit**.
 - 03 Legen Sie **Sicherheit** auf **Ein** fest.
 - 04 Wählen Sie **Eingangssperren** aus.
 - 05 Wählen Sie die Eingänge aus, die gesperrt werden sollen.
- Nach Werkseinstellung lautet das Passwort „0000“. Sind Frankreich oder Norwegen als Land ausgewählt lautet das Passwort nicht „0000“, sondern „1234“.

Passwort zurücksetzen

 →  → **Allgemein** → **Sicherheit** → **Passwort zurücksetzen**

Setzen Sie das TV-Passwort zurück, oder ändern Sie es.

- Nach Werkseinstellung lautet das Passwort „0000“. Sind Frankreich oder Norwegen als Land ausgewählt lautet das Passwort nicht „0000“, sondern „1234“.

Zurücksetzen eines verloren gegangenen Kennworts

Wenn Sie das Kennwort verlieren, können Sie es folgendermaßen zurücksetzen:

- 01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 02 Wählen Sie  → **Allgemein** → **Sicherheit**.
- 03 Drücken Sie  (Sender)  →  (Sender)  →  (Sender)  →  (Sender)  auf der Fernbedienung. Das Eingabefenster für das Master-Passwort wird angezeigt.
- 04 Geben Sie die Zahlen „0313“ im Master-Passwort-Eingabefenster ein und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**. Das Kennwort wird zurückgesetzt.

Verwalten Ihres LG-Kontos

In **Kontoverwaltung** können Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse ein neues LG-Konto erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter **Inbetriebnahme des LG webOS TV** → **Kontoverwaltung** im **Benutzeranleitung**.

Startseiten-Einstellungen

 →  → **Allgemein** → **Startseiten-Einstellungen**

Automatischer Start der Startseite

Sie können festlegen, dass die Startseite beim Einschalten des Fernsehers automatisch geladen und dargestellt wird.

Home Promotion

Sie können die Werbung auf der Startseite abschalten.

Animation auf der Startseite

Sie können die Animationseffekte, die auf der Startseite eingeblendet werden, für einen bestimmten Zeitraum ein- oder ausschalten.

- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.

Festlegen des Zeigers der Magic-Fernbedienung

 →  → **Allgemein** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Zeiger-Optionen**

Sie können die gewünschte Geschwindigkeit und Größe des Zeigers auf dem Bildschirm einstellen.

Verfolgungsgeschwindigkeit

Legt die Zeigergeschwindigkeit fest.


Zeigergröße

Wählen Sie die Größe des Zeigers aus.

Verwenden der Einstellungshilfe

⚙️ → ⏺ → Allgemein → Zusätzliche Einstellungen → Hilfe zu Einstellungen

Wenn Sie die Einstellungsmenüs auswählen, werden Ihnen Hinweise zu den Einstellungen angezeigt. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Beschreibungsfeld unter „Einstellungen“.

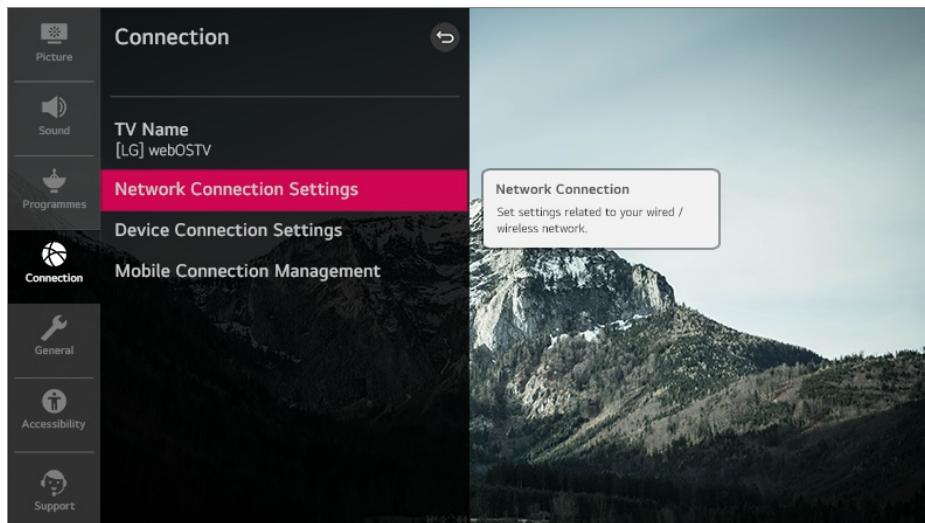

Einrichten der Menü-Transparenz

⚙️ → ⏺ → Allgemein → Zusätzliche Einstellungen → Transparenz des Menüs

Wenn Sie für diese Funktion die Einstellung **Ein** auswählen, können Sie für manche Menüs (z. B. Live-Menü, **Suchen** usw.) eine transparente Darstellung aktivieren.

Konfigurieren der Anzeige, wenn kein Signal vorhanden ist

⚙️ → ⏺ → Allgemein → Zusätzliche Einstellungen → Kein-Signal Bild

Sie können das Bild, das angezeigt wird, wenn kein Signal vorhanden ist, ein- oder

ausschalten.

Ein

Das Standardbild wird angezeigt, wenn kein Signal vorhanden ist.

Aus

Die **Kein Signal** Meldung wird angezeigt, wenn kein Signal vorhanden ist.

Eco-Modus

 →  → Allgemein → Zusätzliche Einstellungen → Eco-Modus

Sie können den Fernseher energiesparend einstellen.

Autom. Ausschalten

Aktiviert die Automatische Abschaltung, wenn das Gerät für eine Weile nicht bedient wird.

HDD-Eco-Modus

Wenn Sie diesen Modus auf **Ein** stellen, wechselt die an den Fernseher angeschlossene USB-Festplatte in den Energiesparmodus, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurde.

- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.

Umschalten zwischen TV-Modi

 →  → Allgemein → Zusätzliche Einstellungen → Zuhause-/Demo-Modus

Sie können zwischen **Zuhause-Modus** und **Demo-Modus** wählen.

Wenn Sie das TV-Gerät zu Hause verwenden, wählen Sie **Zuhause-Modus**.

Wählen Sie nur **Demo-Modus** aus, wenn der TV im Markt angezeigt wird. Der **Demo-Modus** verfügt über Einstellungen, die für die Präsentation in Verkaufsmärkten optimiert wurden.

Verwenden von Live Plus

Live Plus ist ein Service, der verschiedene Informationen zu dem Programm anbietet, das Sie sich ansehen.

Weitere Informationen zu Live Plus finden Sie unter **Das Beste aus dem Smart TV**

herausholen → **Live Plus** in der **Benutzeranleitung**.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Einstellungen zur Energieversorgung des TVs

 →  → **Allgemein** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Quick Start+**

Mit dieser Einstellung wechselt der Fernseher in den Standby-Modus wenn er ausgeschalten wird, wodurch TV-Funktionen beim nächsten Einschalten schneller verfügbar sind.

Legen Sie **Quick Start+** auf **Ein** fest.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
- Die Aktivierung dieser Option kann zu erhöhtem Stromverbrauch führen.

Betriebsanzeige einstellen

 →  → **Allgemein** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Bereitschaftsanzeige**

Sie können das Standby-Licht ein- oder ausschalten.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Werbung

 →  → **Allgemein** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Werbung**

Wenn Ihr TV-Gerät mit dem Internet verbunden ist, verwendet webOS möglicherweise ein Frequency Capping Cookie, um aufzuzeichnen, wie oft eine bestimmte Werbeanzeige auf Ihrem TV-Gerät angezeigt wird.

Diese Informationen werden verwendet, um die Anzahl der Wiederholungen der gleichen Werbeanzeige zu verringern. Sie können dieses Cookie jederzeit im Einstellungsmenü **Werbung** Ihres TV-Geräts entfernen oder ein- oder ausschalten.

Mit diesem Cookie sind keine personenbezogenen Daten verbunden.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Barrierefreiheit

Audio-Anleitungen verwenden

 →  → **Barrierefreiheit** → **Audioanleitung**

Wenn **Audioanleitung** auf **Ein** eingestellt ist, werden in verschiedenen Situationen Audio-Anleitungen angeboten, z. B. wenn Sie Programme umschalten, die Lautstärke einstellen oder Einstellungen ändern und zwischen Eingangssignalen wechseln.

Geschwindigkeit

Einstellen der Sprechgeschwindigkeit der Audio-Anleitung

Lautstärke

Einstellen der Lautstärke der Sprache der Audio-Anleitung

Tonhöhe

Anpassen des Sprachklangs der Audio-Anleitung

- Diese Funktion ist nur bei bestimmten Sprachen verfügbar.
- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.
- Für sehbehinderte Benutzer.
- Wenn Sie die **Audioanleitung** auf **Ein** stellen, wird auch automatisch der **TV-Powersound** (nur bei bestimmten Modellen verfügbar) auf **Ein** gestellt.

Menü für Menschen mit Sehbehinderung

 →  → **Barrierefreiheit** → **Audiobeschreibung**

Die Bildschirminhalte werden für Sehbehinderte von einer Stimme vorgelesen. Sie können diese Funktion verwenden, wenn der Sender **Audiobeschreibung** für Menschen mit Sehbehinderung unterstützt.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Audiotyp

 →  → **Barrierefreiheit** → **Audiotyp**

Audiokommentare oder Untertitel für Hörgeschädigte oder Personen mit Sehbehinderung.

Normal

Auswahl des Standard-Audiotyps.

Audiobeschreibung

Auswahl der Standard-Audiooption zusammen mit der Audiooption für Sehgeschädigte.

Gesprochene Untertitel

Für sehbehinderte Personen wählen Sie bitte die Audioausgabe für sehbehinderte Personen.

Jedes beliebige zusätzliche Audiogerät

Zeigt alle ergänzenden Audio-Optionen.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Ändern der Menüanzeige in „High-Contrast Screen“

 →  → **Barrierefreiheit** → **Hoher Kontrast**

Wenn diese Funktion auf **Ein** gesetzt ist, werden der Hintergrund einiger Bildschirmmenus und die Schriftfarben so angepasst, dass der Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen verstärkt wird.

Grauskalierung

 →  → **Barrierefreiheit** → **Grauskalierung**

Sie können die angezeigte Menüfarbe auf Schwarz/Weiß ändern, um das Schriftbild besser erkennen zu können. Stellen Sie diese Option auf **Ein**.

Invertierte Farben

 →  → **Barrierefreiheit** → **Invertierte Farben**

Um die Sichtbarkeit der Menüs auf dem Bildschirm zu verbessern, können Sie in manchen Menüs bestimmte Farben kalibrieren und invertieren. Stellen Sie diese Option auf **Ein**.

Hörgeschädigte

01 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.

02 Wählen Sie  → **Barrierefreiheit**.

03 Stellen Sie **Untertitel** auf **Ein**.

04 Stellen Sie **Hörgeschädigte** auf **Ein**.

Für Hörgeschädigte stehen Untertitel zur Verfügung.

- Wenn **Hörgeschädigte** auf **Ein** gestellt ist, hat dies Vorrang vor den allgemeinen Untertiteln.
- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

Einstellen der Untertitel

 →  → **Barrierefreiheit** → **Untertitel**

Lassen Sie Untertitel anzeigen, falls die TV-Sendestration Programme mit Untertiteln anbietet.

Schalten Sie **Untertitel Ein** und wählen Sie die Untertiteleinstellungen.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
- Gilt für digitale Übertragungen.

Support

Software-Update

 →  → **Support** → **Software-Update**

Mit der Funktion Software-Aktualisierung (Software-Update) wird die Software überprüft und gegebenenfalls auf die neueste Version aktualisiert.

Automatische Updates zulassen

Wenn Sie diese Option auf **Ein** setzen, werden Updates automatisch und ohne Rückfrage durchgeführt, wenn der TV bei einer im Hintergrund ablaufenden Versionsüberprüfung eine neue Firmware-Version findet.

Auf Updates prüfen

Wenn nach der aktuellsten Aktualisierungs-Version gesucht wird, können Sie Aktualisierungen nur ausführen, wenn eine Aktualisierungs-Datei von einer neueren Version verfügbar ist. Das TV-Gerät überprüft automatisch Ihre Software-Version, aber falls nötig können Sie auch eine manuelle Überprüfung durchführen.

- Die konfigurierbaren Elemente variieren je nach Modell.
- Die neueste Version kann über das digitale Rundfunksignal oder über eine Internetverbindung heruntergeladen werden.
- Ein Kanalwechsel während des Software-Downloads über ein digitales Rundfunksignal unterbricht den Downloadvorgang. Durch das Zurückkehren zum vorherigen Kanal kann der Download fortgesetzt werden.
- Wenn keine Softwareaktualisierung vorgenommen wird, können bestimmte Funktionen u.U. nicht genutzt werden.
- In einigen Ländern wird **Automatische Updates zulassen** nicht angezeigt, wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind.
- Ihr Gerät muss gelegentlich Software-Updates herunterladen und installieren, um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten. Während die Software aktualisiert wird, schaltet sich der Bildschirm Ihres Geräts möglicherweise aus, wenn innerhalb von 4 Stunden keine Benutzer-Interaktion erfolgt. Das Gerät wird jedoch erst dann vollständig in den Stand-by-Modus versetzt, wenn die Installation abgeschlossen ist. Dies kann zu einem erhöhten Stromverbrauch während der Aktualisierung der Software führen.

TV-Informationen


 →  → **Support** → **TV-Informationen**

Sie können Informationen wie **Modell**, **Seriennummer** und **Gerätename** einsehen.

Benachrichtigungen verwenden

 →  → **Support** → **Benachrichtigungen**

Sie können alle Benachrichtigungen von Apps des TV-Geräts und vom LG Service gleichzeitig anzeigen. Sie können sich jede Benachrichtigung anschauen oder löschen. In Benachrichtigungen, die Verknüpfungen unterstützen, können Sie direkt zur App oder Webseite wechseln.

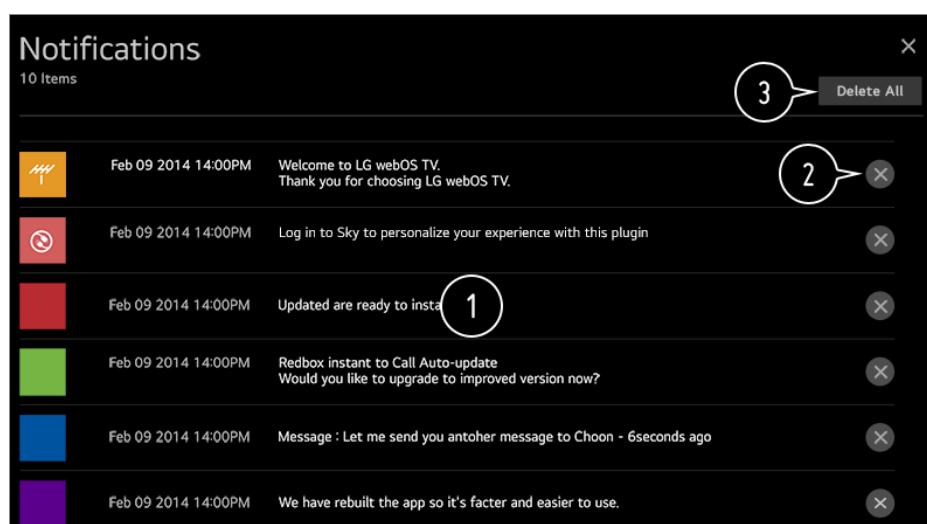

- ① Sie können die Einzelheiten überprüfen, indem Sie auf den gewünschten Posten klicken.
Falls Verknüpfungen unterstützt werden, können Sie die App starten.
- ② Sie können Benachrichtigungen löschen.
- ③ Sie können alle Benachrichtigungen löschen.

Zusätzliche Einstellungen

 →  → Support → Zusätzliche Einstellungen

Bildtest

Nachdem Sie einen Test durchgeführt haben, um zu überprüfen, dass das Bildsignal normal ausgegeben wird, können Sie auswählen, ob es einen Fehler bei der Darstellung des Signals auf dem Bildschirm gibt.

Wenn beim Test keine Fehler auftreten, prüfen Sie das verbundene externe Gerät und das Rundfunksignal.

Audiotest

Starten Sie den Audiotest, um festzustellen, ob das Audiosignal normal ausgegeben wird oder ob ein Fehler vorliegt.

Wenn beim Test keine Fehler auftreten, prüfen Sie das verbundene externe Gerät und das Rundfunksignal.

Benutzervereinbarungen

Dies sind die Datenschutzbestimmungen für die Nutzung von Smart TV-bezogenen Diensten.

Rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um einen rechtlichen Hinweis für die durch einen TV bereitgestellten Dienste.

Hinweise zur Open Source-Software

Sie können sich die Anweisungen für jedes Element anschauen.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

 →  → Support → Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie den Fernseher auf die Werkseinstellungen zurück. Dadurch werden die Standardwerte der Einstellungen wiederhergestellt.

Das TV-Gerät schaltet sich nach dem Zurücksetzen automatisch aus und wieder ein.

- Wenn **Sicherheit** auf **Ein** geschaltet ist, müssen Sie das Kennwort eingeben, um **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** zu aktivieren.
- Schalten Sie während der Initialisierung das Gerät nicht aus.
- Es wird empfohlen, das TV-Gerät über die Funktion **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, bevor Sie es verkaufen oder an Dritte weitergeben.

Fehlerbehebung

Führen Sie die Überprüfung mit der Schnellhilfe durch

Bei Fehlfunktionen Ihres Fernsehers erhalten Sie Hilfe, um das Problem zu lösen.

Drücken Sie  auf der Fernbedienung und wählen Sie  → **Support** → **Schnellhilfe** aus.

Wenn Sie lange auf die Ziffer **9** der Fernbedienung drücken, können Sie auch die **Schnellhilfe** aufrufen.

Optimierungs-Einstellungen

Sie können den Gesamtstatus Ihres Fernsehers automatisch überprüfen lassen und die empfohlenen Einstellungswerte anzeigen und ändern.

Elemente überprüfen

Wählen Sie das fehlerhafte Element aus. Sie erhalten dann Hilfe, um das Problem zu lösen.

- **Selbstdiagnose der TV-Einstellungen** : Wählen Sie das Element aus, das zu dem Symptom passt, um Informationen zu erhalten, die Ihnen bei der Problemlösung helfen können.
- **Überprüfen Sie den Status des Fernsehers** : Sie können den aktuellen Status des ausgewählten Elements für Ihren Fernseher überprüfen.

LG-Fernwartung

Sie können über die Fernbedienung Hilfe bei der Fehlersuche erhalten.

- Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
- Falls sich in der **Schnellhilfe** nichts dazu findet, lesen Sie bitte den Absatz **Fehlerbehebung** in der **Benutzeranleitung**.
- Falls das Problem immer noch auftritt, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

Fehlerbehebung bei Problemen mit dem Stromanschluss und der Fernbedienung

Sollte bei der Verwendung des Produkts eines der unten aufgeführten Probleme auftreten, überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Punkte: Möglicherweise handelt es sich nicht um ein Problem mit dem Produkt.

②! Ich kann das TV-Gerät nicht einschalten.

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des TV-Geräts ordnungsgemäß mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Überprüfen Sie, wenn Sie eine Mehrfachsteckdose verwenden, ob diese ordnungsgemäß funktioniert. Um zu überprüfen, ob eine Steckerleiste ordnungsgemäß funktioniert, schließen Sie den Netzstecker des TV-Geräts direkt an eine Steckdose an, und beobachten Sie seinen Betrieb.
- Versuchen Sie, das TV-Gerät mit dem Schalter am TV-Gerät einzuschalten.

②! Das Gerät ist angeschaltet, aber das Bild erscheint erst etwas später.

- Diese Situation kann durch einen Rauschunterdrückungsvorgang bedingt sein, der eventuelles Rauschen während des Einschaltens beseitigt. Dies bedeutet nicht, dass das Produkt defekt ist.

②! Der Zeiger der Magic-Fernbedienung wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher und drücken Sie lange auf **GUIDE**, bis die Anweisungen erscheinen. Die Registrierung der zuvor registrierten Fernbedienung wird aufgehoben und dann wieder vorgenommen.
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn Sie auf dem TV-Bildschirm dazu aufgefordert werden.

(Verwenden Sie Alkali-Batterien.)

- Falls  →  → **Barrierefreiheit** → **Audioanleitung** auf **Ein** gestellt ist, erscheint der Zeiger der Magic Remote-Fernbedienung nicht. Setzen Sie **Audioanleitung** auf **Aus**. (Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.)

Ich kann das TV-Gerät nicht mit der Fernbedienung einschalten.

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des TV-Geräts ordnungsgemäß mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung aus. (Verwenden Sie Alkali-Batterien.)
- Überprüfen Sie, ob ein Hindernis vor dem Empfänger des Fernsehers das Signal der Fernbedienung blockiert. Falls sich ein Hindernis - beispielsweise eine Soundbar - vor dem IR-Empfänger am unteren Bereich des Fernsehers befindet, kann es sein, dass die Erkennung des Infrarotsignals nicht korrekt funktioniert.

Das Gerät schaltet sich plötzlich aus.

- Prüfen Sie, ob **Timer ausschalten, Kein Signal für autom. Ausschalten** oder **Kein Vorgang für autom. Ausschalten** eingestellt ist.
- Der Fernseher wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie zwei (4) Stunden lang keine Taste auf der Fernbedienung drücken - und zwar selbst dann, wenn der Fernseher zu der mit den Funktionen **Erinnerung** oder **Timer einschalten** gesetzten Zeit automatisch eingeschaltet wurde.
- Es besteht auch die Möglichkeit, dass die interne Schutzschaltung aktiviert wurde, weil die Innentemperatur des Produkts ungewöhnlich oder übermäßig angestiegen ist.

Fehlerbehebung bei Anzeigeproblemen

Sollte bei der Verwendung des Produkts eines der unten aufgeführten Probleme auftreten, überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Punkte: Möglicherweise handelt es sich nicht um ein Problem mit dem Produkt.

Führen Sie zuerst einen  →  → **Support** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Bildtest** durch, um das Fernsehgerät auf eventuelle Fehler zu überprüfen.

Wenn Sie eine Set-Top-Box verwenden, schalten Sie diese aus und anschließend wieder ein.

Vergewissern Sie sich, dass die Set-Top-Box ordnungsgemäß mit dem TV-Gerät verbunden ist.

 Auf dem Bildschirm wird die Meldung angezeigt, dass kein Signal empfangen wird.

- Prüfen Sie, ob das Koaxialkabel oder das Kabel, das an das externe Gerät angeschlossen ist, richtig mit dem TV-Gerät verbunden ist.
- Wählen Sie unter  den angeschlossenen Eingang aus.
- Prüfen Sie, ob das externe Gerät, z. B. eine Set-Top-Box oder ein Blu-ray-Player, eingeschaltet ist.

 Ich kann manche Programme nicht sehen.

- Starten Sie  →  → **Sender** → **Sendereinstellung (Programmsuche und -einstellungen)** → **Autom. Einstellung**.
- Wenn Sie eine Set-Top-Box verwenden, wenden Sie sich an den entsprechenden Anbieter.

 Das Bild bewegt sich, nachdem kurzzeitig senkrechte/waagerechte Linien und ein Netzmuster zu sehen waren.

- Schließen Sie schnurlose Telefone, Haartrockner, Bohrmaschinen usw. an eine andere Steckdose an. Das Problem kann durch Elektrogeräte mit hoher Frequenz beispielsweise ein anderes TV-Gerät oder durch starke elektromagnetische Quellen in der Nähe verursacht werden.

 Jedes TV-Programm hat eine andere Bildqualität.

- Je nach Art der von den Sendeanstalten gesendeten Videos kann es einen Unterschied in der Bildqualität einzelner Sender geben.
- Wenn Sie eine Set-Top-Box verwenden, wenden Sie sich an den entsprechenden Anbieter.
- Führen Sie zunächst **Bildtest** aus. Falls der Bildtest keine Probleme ergibt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem TV-Signal vor.

 Es gibt einen Unterschied in der Bildqualität im Vergleich mit der im Handel gezeigten.

- Je nach Art der von den Sendeanstalten gesendeten Videos kann es einen Unterschied in der Bildqualität zu den Videos geben, die im Handel vorgeführt werden.
- Führen Sie zunächst **Bildtest** aus. Falls der Bildtest keine Probleme ergibt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem TV-Signal vor.

Ein Digitalfunkprogramm stoppt, oder das Bild stockt.

- Dies ist bei schwachen Signalen oder instabilem Empfang der Fall. Richten Sie die Antenne neu aus, oder prüfen Sie die Verkabelung.
-  →  → **Sender** → **Sendereinstellung (Programmsuche und -einstellungen)** → **Manuelle Einstellung**
Wenden Sie sich für eine Signalprüfung an die TV-Sendestration oder die Hausverwaltung, wenn die Signalstärke bei **Manuelle Einstellung** zu schwach ist.
- Wenn Sie eine Set-Top-Box verwenden, wenden Sie sich an den entsprechenden Anbieter.

Wenn ein HDMI-Eingang verwendet wird, erscheinen eine vertikale Linie oder Farbverzerrungen an den äußeren Rändern des Bildschirms.

-  →  → **Bild** → **Einstellungen des Seitenverhältnisses** → **Just Scan**
Schalten Sie **Just Scan** auf **Aus**.
Just Scan zeigt Ihnen das Originalbild so wie es ist. Falls das Signal schwach ist, kann es sein, dass das Bild an den Außenseiten des Bildschirms unscharf ist.

Ich kann nichts sehen, oder das Bild flackert dauerhaft, wenn ich versuche, das HDMI-Kabel anzuschließen.

- Überprüfen Sie, ob Ihr HDMI®-Kabel den technischen Anforderungen entspricht. Gegebenenfalls sehen Sie Bildflackern oder einen schwarzen Bildschirm, wenn das HDMI®-Kabel fehlerhaft (geknickt, gebrochen) ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ordnungsgemäß mit dem Anschluss verbunden ist. Ein schlechter oder gelockerter Kontakt kann Probleme bei der Anzeige auf dem Bildschirm verursachen.
- Wenn Sie eine UHD-Set-Top-Box verwenden, stellen Sie  →  → **Bild** → **Zusätzliche Einstellungen** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ein.

Der Bildschirm sieht zu trüb oder dunkel aus.

-  →  → **Bild** → **Einstellungen für den Bildmodus** → **Bildmodus**
Schalten Sie den **Bildmodus** auf Ihren gewünschten Bildmodus um. (**Standard**, **Lebhaft** usw.)
Dies gilt nur für den aktuellen Eingangsmodus.
-  →  → **Bild** → **Einstellungen für den Bildmodus** → **Bildoptionen** → **Autom. Helligkeitsregelung**
Setzen Sie **Autom. Helligkeitsregelung** auf **Aus**. Dies gilt nur für den aktuellen Eingangsmodus.

- → → **Bild** → **Energiesparen**
Setzen Sie **Energiesparen** auf **Aus** oder auf **Minimum**.
- → → **Bild** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Augenschonender Modus**
Setzen Sie **Augenschonender Modus** auf **Aus**.

Die Bildschirmanzeige ist schwarz-weiß, oder es werden seltsame Farben angezeigt.

- Prüfen Sie den Eingangsmodus oder die Kabelverbindung.
- Wählen Sie unter den angeschlossenen Eingang aus.
- Auf dem Bildschirm kann ein Schwarz-Weiß-Bild angezeigt werden, wenn Sie eine Verbindung mit dem **COMPONENT IN**-Anschluss hergestellt, aber **AV** ausgewählt haben.
Wechseln Sie zu , und wählen Sie **Komponente** aus.
- Vergewissern Sie sich, wenn Sie eine Verbindung mit dem **AV IN**- oder **COMPONENT IN**-Anschluss herstellen, dass die einzelnen Kabel auch wirklich mit dem jeweiligen Anschluss in der entsprechenden Farbe verbunden sind. Stellen Sie bei Komponentenkabeln sicher, dass die Kabel für Video (rot) und Audio (rot) richtig angeschlossen sind.
- **AV IN/COMPONENT IN**-Anschlüsse sind nur bei bestimmten Modellen vorhanden.

ULTRA HD-Video wird nicht angezeigt.

- Bei einigen minderwertigen HDMI-Kabeln werden möglicherweise keine Signale empfangen.
- Ändern Sie die Einstellungen des angeschlossenen Geräts auf das unterstützte Signal.

Fehlerbehebung bei Tonproblemen

Sollte bei der Verwendung des Produkts eines der unten aufgeführten Probleme auftreten, überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Punkte: Möglicherweise handelt es sich nicht um ein Problem mit dem Produkt.

Führen Sie zuerst einen → → **Support** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Audiotest** durch, um das Fernsehgerät auf eventuelle Fehler zu überprüfen.

Wenn Sie eine Set-Top-Box verwenden, schalten Sie diese aus und anschließend wieder ein.

Vergewissern Sie sich, dass die Set-Top-Box ordnungsgemäß mit dem TV-Gerät verbunden ist.

Es wird ein einwandfreies Bild angezeigt, aber ich höre nichts.

- Testen Sie ein anderes Programm.
- Bei Verwendung einer Set-Top-Box wird kein Ton ausgegeben, wenn Sie die Lautstärke an der Set-Top-Box oder am TV-Gerät auf 0 eingestellt bzw. die Stummschaltung aktiviert haben. Legen Sie für die Lautstärke eine passende Einstellung fest.
-  →  → **Ton** → **Audioausgabe**
Stellen Sie die **Audioausgabe** auf **Optischer + interner TV-Lautsprecher** oder **Interner TV-Lautsprecher** ein und prüfen Sie es erneut. Wenn Sie den Ton problemlos hören können, überprüfen Sie die Verbindung zu den externen Lautsprechern, wie z.B. einer Soundbar und die Einstellungen der externen Lautsprecher.

Aus einem der Lautsprecher wird kein Ton ausgegeben.

-  →  → **Ton** → **Sound-Modus** → **Balance**
Stellen Sie je nach Bedarf über die Navigationstaste unter **Balance** die Balance ein.
- Prüfen Sie, wenn Sie eine Verbindung mit dem **AV IN/COMPONENT IN**-Anschluss hergestellt haben, ob die Audiokabel links/rechts (weiß/rot) ordnungsgemäß angeschlossen sind. (**AV IN/COMPONENT IN**-Anschlüsse sind nur bei bestimmten Modellen vorhanden.)

Der TV-Ton läuft nicht mit dem Bild synchron, oder der Ton wird gelegentlich unterbrochen.

- Ist dies nur bei einigen Programmen der Fall, kann die Ursache im Übertragungssignal des Senders liegen. Lassen Sie das Problem von Ihrem Anbieter (drahtgebunden/Kabel) prüfen.
- Wenn keiner der Kanäle synchron ist, wechseln Sie zu  →  → **Ton** → **Zusätzliche Einstellungen** → **AV-Sync. Anpassen**, und passen Sie die Synchronisierungseinstellung an.
- Wenn Sie eine Set-Top-Box verwenden, wenden Sie sich an den entsprechenden Anbieter.

Die Lautstärke ändert sich, wenn ich das Programm wechsle.

- Die Lautstärke kann je nach der Übertragungsleistung der Sender variieren.
-  →  → **Ton** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Lautstärke-Einstellungen** → **Auto. Lautstärke**
Schalten Sie **Auto. Lautstärke** auf **Ein**.
- Wenn Sie eine Set-Top-Box verwenden, wenden Sie sich an den entsprechenden Anbieter.

 Bei manchen Programmen ist kein Ton oder nur die Hintergrundmusik zu hören.
(Von Sendern für den Export produzierte Programme)

- **Rad (OK) →** 

Legen Sie unter **Audiosprache** Ihre Spracheinstellung fest.

Fehlerbehebung bei Problemen mit der Anbindung eines PC

Drücken und halten Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste . Wählen Sie  → **Bearbeiten** in der rechten oberen Ecke von **Home Dashboard**. Stellen Sie im Bearbeitungsmodus das Symbol des HDMI-Anschlusses, an den der PC angeschlossen ist, auf **PC**, um die Einstellungen für Auflösung und Seitenverhältnis des PCs zu übernehmen.

Wenn Sie ein anderes Gerät an die gleiche Eingangsbuchse anschließen wollen, müssen Sie das Symbol erneut auswählen, da die Einstellungen des Bearbeitungssymbols nicht automatisch aktualisiert werden.

Sollte bei der Verwendung des Produkts eines der unten aufgeführten Probleme auftreten, überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Punkte: Möglicherweise handelt es sich nicht um ein Problem mit dem Produkt.

 Nach dem Verbinden mit einem PC wird kein Bild angezeigt.

- Überprüfen Sie, ob der PC richtig mit dem TV-Gerät verbunden ist.
- Schalten Sie das TV-Gerät mit der Fernbedienung aus und dann erneut ein.
- Starten Sie den PC bei eingeschaltetem TV-Gerät erneut.
- Achten Sie darauf, dass die am PC/Notebook gewählte Auflösung für den externen Bildschirm der von HDMI-PC unterstützten Auflösung des Fernsehers entspricht.
- Überprüfen Sie für die Verwendung von zwei Monitoren, ob der PC oder das Notebook den Modus für zwei Monitore unterstützt.
- Schließen Sie das HDMI-Kabel neu an.
- Wenn Sie den RGB-Ausgang des PCs mit dem **HDMI IN**-Anschluss des TV-Geräts verbinden, benötigen Sie einen RGB-auf-HDMI-Adapter.
Wenn Sie einen HDMI-auf-RGB-Adapter verwenden, wird auf dem Bildschirm kein Bild angezeigt.

 Das Bild wird nicht vollständig oder schief angezeigt, wenn ein PC angeschlossen

wird.

- Stellen Sie am PC eine Auflösung ein, die vom TV-Gerät unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter **Sich über die Informationen im Klaren sein** → **Maximale Auflösung : HDMI-PC im Benutzeranleitung**.
- Legen Sie den Namen des angeschlossenen HDMI-Geräts auf „PC“ fest.
Drücken und halten Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste . Wählen Sie → **Bearbeiten** in der rechten oberen Ecke. Ändern Sie das Symbol der gewünschten HDMI-Verbindung an **Eingänge** auf "PC" und wählen Sie **Speichern**.

Es ist kein Ton zu hören, wenn der PC über ein HDMI-Kabel verbunden ist.

- Legen Sie "LGTV" auf Ihrem PC/Notebook unter "Systemsteuerung" → Ton → Wiedergabe" als Standardgerät für die Audiowiedergabe fest.
- Erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob Ihre Grafikkarte die HDMI-Audioausgabe unterstützt.

Fehlerbehebung bei Problemen mit der Filmwiedergabe

Sollte bei der Verwendung des Produkts eines der unten aufgeführten Probleme auftreten, überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Punkte: Möglicherweise handelt es sich nicht um ein Problem mit dem Produkt.

Weitere Informationen zu den unterstützten Dateiformaten finden Sie unter Unterstützte Videodateien von **Verbinde externe Geräte** → **Anzeigen von Fotos und Videos** in der **Benutzeranleitung**.

Ich finde keine Dateien in: **Foto und Video**.

- Überprüfen Sie, ob Sie die auf Ihrem USB-Speichergerät gespeicherten Daten auf dem PC wiedergeben können.
- Wählen Sie , um zu prüfen, ob der **Filter** auf **Foto und Video** eingestellt ist.

Ich sehe eine Meldung, die besagt, dass die Datei nicht unterstützt wird.

- Überprüfen Sie, ob die Datei ohne Probleme mit dem Videoplayer eines PCs wiedergegeben werden kann. (Überprüfen Sie, ob die Datei beschädigt ist.)
- Stellen Sie sicher, dass Dateien mit dieser Dateiendung unterstützt werden.

- Überprüfen Sie, ob die Auflösung unterstützt wird.
- Überprüfen Sie, ob der Video-Codec unterstützt wird.
- Überprüfen Sie, ob die Bildwiederholfrequenz unterstützt wird.

 Die Meldung „Audio wird nicht unterstützt“ wird angezeigt, oder das Bild wird normal wiedergegeben, aber nicht der Ton.

- Überprüfen Sie, ob die Datei ohne Probleme mit dem Videoplayer eines PCs wiedergegeben werden kann. (Überprüfen Sie, ob die Datei beschädigt ist.)
- Stellen Sie sicher, dass Dateien mit dieser Dateiendung unterstützt werden.
- Überprüfen Sie, ob der Audio-Codec unterstützt wird.
- Überprüfen Sie, ob die Bitrate unterstützt wird.
- Überprüfen Sie, ob die Sample-Rate unterstützt wird.
- Überprüfen Sie, ob die richtige Anzahl von Audio-Kanälen unterstützt wird.

 Es sind keine Untertitel zu sehen.

- Überprüfen Sie, ob die Datei ohne Probleme mit dem Videoplayer eines PCs wiedergegeben werden kann. (Überprüfen Sie, ob die Datei beschädigt ist.)
- Überprüfen Sie, ob Videodatei und Untertiteldatei denselben Namen haben.
- Überprüfen Sie außerdem, ob Videodatei und Untertiteldatei im selben Ordner gespeichert sind.
- Überprüfen Sie, ob das Format der Untertiteldatei unterstützt wird.
- Überprüfen Sie, ob die Sprache unterstützt wird.
(Die Sprache der Untertiteldatei können Sie überprüfen, indem Sie die Datei im Editor öffnen.)
- Wenn die Untertitel-Codierung falsch eingestellt ist, werden Untertitel möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
Wählen Sie  →  auf dem Bedienfeld unten auf dem Videowiedergabebildschirm aus, und ändern Sie den Wert **Code-Seite**.
- Wenn Sie eine auf einem anderen Gerät gespeicherte Videodatei mithilfe der Funktion für Inhaltsfreigabe wiedergeben, sind die Untertitel möglicherweise nicht verfügbar, je nachdem, welches Programm Sie verwenden.
- Untertitel werden nicht unterstützt, wenn Sie Videos über ein NAS-Gerät wiedergeben. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres NAS-Geräts.

 Mein USB-Speichergerät wird nicht erkannt, wenn es angeschlossen ist.

- Überprüfen Sie, ob es sich um ein USB-Speichergerät handelt, das vom TV-Gerät

unterstützt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter **Verbinde externe Geräte → USB verbinden** im **Benutzeranleitung**.

Fehlerbehebung bei Problemen mit der Aufnahme

Siehe **Genießen Sie Live-Fernsehen → Aufnahme** unter **Benutzeranleitung** für Näheres zur Aufnahme.

❓ Wie starte ich eine Aufnahme?

- Schließen Sie ein USB-Speichergerät mit mindestens 4 GB Speicherplatz an. Das Gerät muss über mindestens 1 GB freien Speicherplatz verfügen. (Siehe **Verbinde externe Geräte → USB verbinden** unter **Benutzeranleitung** für Näheres zu USB-Speichergeräten.)
Drücken Sie auf die Taste **Rad (OK)** auf der Fernbedienung. Drücken Sie  unten links am Bildschirm, um die Aufnahme zu starten.

❓ Welche Signale werden bei der Aufnahme unterstützt?

- Echtzeit- und geplante Aufnahmen sind nur bei TV-Sendungen möglich, die direkt vom Fernseher empfangen werden.
- Über die Set-Top-Box empfangene Sender können nicht aufgenommen werden.
- Geschützte Inhalte werden nicht aufgenommen.

❓ Ist **Geplante Aufnahme** möglich, auch wenn das TV-Gerät ausgeschaltet ist?

- **Geplante Aufnahme** startet und beendet die Aufnahme zur eingestellten Zeit, auch wenn das TV-Gerät ausgeschaltet ist.
- **Geplante Aufnahme** funktioniert nicht, wenn der Netzstecker des Fernsehers ausgesteckt ist.

Fehlerbehebung bei Problemen mit der Netzwerkverbindung

Sollte bei der Verwendung des Produkts eines der unten aufgeführten Probleme auftreten, überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Punkte: Möglicherweise handelt

es sich nicht um ein Problem mit dem Produkt.

Sie können den Status der Netzwerkverbindung wie folgt überprüfen.

- → → **Anschluss** → **Einstellungen der Netzwerkverbindung** → **Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)**
- → → **Anschluss** → **Einstellungen der Netzwerkverbindung** → **Wi-Fi-Verbindung** → **Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen**



Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint

- Prüfen Sie das TV-Gerät oder den AP (Router).
- Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von TV, AP (Router) und Kabelmodem.
- Schalten Sie die Geräte in folgender Reihenfolge aus und wieder an:
 1. Schalten Sie das Kabelmodem aus und wieder ein. Warten Sie anschließend, bis der Neustart des Geräts abgeschlossen ist.
 2. Schalten Sie den (WLAN-)Router aus und wieder ein. Warten Sie anschließend, bis der Neustart des Geräts abgeschlossen ist.
 3. Schalten Sie den Fernseher aus und wieder ein.
- Wenn Sie eine kabelgebundene Netzwerkverbindung herstellen möchten, dann prüfen Sie bitte, ob Sie eine IP-Adresse von Ihrem WLAN-Router, Hub/Switch oder sonstigen Access Point beziehen können. Wenn Sie Ihr Netzwerk manuell einrichten, dann prüfen Sie bitte, ob alle Einstellungen korrekt sind.
- Wenn Sie eine WLAN-Verbindung herstellen möchten, dann prüfen Sie bitte auch die folgenden Punkte.
 - ① Stellen Sie die SSID (Netzwerkname) und/oder den Netzwerkkanal Ihres WLAN-Routers ein.
 - ② Geben Sie das Passwort oder den Sicherheitsschlüssel Ihres WLAN-Routers ein. Wenn Sie diese Einstellung nicht abschließen können, dann konsultieren Sie bitte das Benutzerhandbuch Ihres Routers und folgen Sie den Anweisungen Ihres Internet-Anbieter. Wenn Sie Ihre Konfiguration immer noch nicht einstellen können, dann kontaktieren Sie bitte den Hersteller Ihres WLAN-Routers oder Ihren Internetanbieter.
- Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die IP direkt ein.



Wenn ein X neben dem Gateway erscheint

- Prüfen Sie den AP (Router) oder wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.
- Trennen Sie den Router / das Kabelmodem vom Stromnetz, warten Sie 10 Sekunden lang und stellen Sie die Verbindung mit dem Stromnetz wieder her.

- Führen Sie eine Initialisierung (ein Zurücksetzen) des APs (Router) bzw. des Kabelmodems durch.
- Prüfen Sie auf der Website des AP-(Router-)Herstellers, ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem Router installiert ist.
- Wenn Sie diese Einstellung nicht abschließen können, dann konsultieren Sie bitte das Benutzerhandbuch Ihres Routers und folgen Sie den Anweisungen Ihres Internet-Anbieter. Wenn Sie Ihre Konfiguration immer noch nicht einstellen können, dann kontaktieren Sie bitte den Hersteller Ihres WLAN-Routers oder Ihren Internetanbieter.



Wenn ein X neben dem DNS erscheint

- Prüfen Sie den AP (Router) oder wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.
- Trennen Sie den Router / das Kabelmodem vom Stromnetz, warten Sie 10 Sekunden lang und stellen Sie die Verbindung mit dem Stromnetz wieder her.
- Führen Sie eine Initialisierung (ein Zurücksetzen) des APs (Router) bzw. des Kabelmodems durch.
- Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des TV-Geräts/APs (Router) bei Ihrem Internetdienstanbieter registriert ist. (Die MAC-Adresse, die im Bereich des Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss bei Ihrem Internetdienstanbieter registriert sein.)
- Wenn Sie diese Einstellung nicht abschließen können, dann konsultieren Sie bitte das Benutzerhandbuch Ihres Routers und folgen Sie den Anweisungen Ihres Internet-Anbieter. Wenn Sie Ihre Konfiguration immer noch nicht einstellen können, dann kontaktieren Sie bitte den Hersteller Ihres WLAN-Routers oder Ihren Internetanbieter.

Fehlerbehebung bei Problemen mit dem LG-Konto

Ich habe mich bereits auf dem Fernseher für eine Mitgliedschaft angemeldet. Muss ich mich auf der Website (www.lgappstv.com) trotzdem noch einmal registrieren?

- Sie können die Website mit den gleichen Login-Informationen nutzen, die Sie bei der Anmeldung auf dem Fernseher verwendet haben.
Sie können sich auf der Website mit der gleichen Kombination von ID und Passwort anmelden, die Sie bei der Registrierung auf dem Fernseher verwendet haben. Auf der Webseite können Sie zusätzliche Informationen eingeben und die E-Mail-Verifizierung Ihres Nutzerkontos abschließen.

Ich habe mein Passwort vergessen. Was kann ich tun?

- Drücken Sie am Anmeldebildschirm des Fernsehers die Schaltfläche **PASSWORT VERGESSEN?**, um zur Passwortwiederherstellung zu gelangen. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse auf der Seite zur Passwortwiederherstellung ein. Danach werden wir einen Link an diese E-Mail-Adresse senden, mit dem Sie Ihr Passwort zurücksetzen können.
- Sie können Ihr Passwort auch auf der LG-Website (www.lgappstv.com) in Ihrem LG-Konto unter "Passwort zurücksetzen" ändern.
- In bestimmten Ländern kann der Zugriff auf die Website (www.lgappstv.com) eingeschränkt sein.

Fehlerbehebung bei Problemen mit Inhalten

Sollte bei der Verwendung des Produkts eines der unten aufgeführten Probleme auftreten, überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Punkte: Möglicherweise handelt es sich nicht um ein Problem mit dem Produkt.

Unter Home werden keinerlei Inhalte angezeigt.

- Möglicherweise werden keine Inhalte angezeigt, wenn die Ländereinstellung geändert wurde. Stellen Sie das Land ein, von dem aus Sie den Dienst nutzen möchten:  → 
→ **Allgemein** → **Standort** → **Land für LG-Dienste**.
(Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.)
- Wenn Sie einige Apps nicht sehen, haben Sie sie möglicherweise gelöscht. Installieren Sie die entsprechende App erneut.
- Falls die App gelöscht wurde, können Sie sie im **LG Content Store** herunterladen und neu installieren. Gehen Sie zu  → **LG Content Store**, um die gewünschte App zu finden und zu installieren.
- Je nach Land werden unterschiedliche Arten von Inhalten unterstützt.
- Die Inhaltsangebote können vom Dienstanbieter geändert oder eingestellt werden.

Fehlerbehebung bei Problemen mit dem Internet-Browser

Sollte bei der Verwendung des Produkts eines der unten aufgeführten Probleme auftreten, überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Punkte: Möglicherweise handelt es sich nicht um ein Problem mit dem Produkt.

?) Im Internet sind Teile einer bestimmten Website nicht zu sehen.

- Der **Webbrowser** unterstützt nur HTML5-Medien und kein Flash Plug-In.
- Der **Webbrowser** unterstützt keine Plug-in-Installation.
- Über den **Webbrowser** können möglicherweise keine anderen Medienformate abgespielt werden als:
: JPEG/PNG/GIF
- Sie können keine Anhänge oder Bilder speichern.
- Wenn die Funktion "**Werbung blockieren**" verwenden eingeschaltet ist, wird der Bereich der Website, der anscheinend eine Anzeige enthält, leer angezeigt. Wenn wider Erwarten manche Inhalte auf der Website ausgeblendet und nicht sichtbar sind, versuchen Sie  → **Einstellungen** → "**Werbung blockieren**" verwenden auf **Aus** im **Webbrowser** zu stellen. Die Option **Gesponserte Werbeeinblendung** auf einer neuen Registerkarte wird auch dann angezeigt, wenn Sie die Funktion "**Werbung blockieren**" verwenden auf **Aus** setzen.

?) Der Webbrowser wird automatisch geschlossen, wenn ich eine Website aufrufe.

- Das Schließen des Webrowsers wird möglicherweise erzwungen, wenn nicht genug Speicher für die Bildinformationen einer Website verfügbar ist.

?) Wenn Sie ein Video im **Webbrowser** ansehen, wird es abgebrochen.

- Sie können dies möglicherweise beheben, indem Sie unter **Webbrowser**  → **Einstellungen** → **Adaptives Streaming mit JavaScript** zu **Aus** ändern. Die Einstellung gilt nur für neu geöffnete Registerkarten, nicht für Registerkarten und die bereits vor der Änderung geöffnet waren.

Sich über die Informationen im Klaren sein

HDMI-DTV-unterstützter Modus

Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)
-----------	----------------------------	-------------------------

640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,47	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,96	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,72	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94

	67,5	60
	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p	53,95	23,98
	54	24
	56,25	25
	61,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p ^{1) 2)}	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p	53,95	23,98
	54	24

	56,25	25
	61,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p ¹⁾²⁾	225	100
	269,73	119,88
	270	120

- 1) Wird unterstützt, wenn **HDMI ULTRA HD Deep Colour** auf **Ein** gestellt ist.
 2) Nur bestimmte HDMI-Eingänge werden unterstützt.

HDMI-PC-unterstützter Modus

Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94

800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024 (Nur Ultra HD- und 8K-Modelle)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Nur Full HD-, Ultra HD- und 8K-Modelle)	67,5	60
1920 × 1080 (Nur Ultra HD- und 8K-Modelle)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440 ¹⁾ (Nur Ultra HD-Modelle (50/60 Hz))	88,78	59,95
2560 × 1440 ^{1) 2)} (Nur Ultra HD- (100/120 Hz) und 8K-Modelle)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Nur Ultra HD- und 8K-Modelle)	53,95	23,98
	54	24
	56,25	25
	61,43	29,97

	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 ^{1) 2)} (Nur Ultra HD- (100/120 Hz) und 8K-Modelle)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Nur Ultra HD- und 8K-Modelle)	53,95	23,98
	54	24
	56,25	25
	61,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 ^{1) 2)} (Nur Ultra HD- (100/120 Hz) und 8K-Modelle)	225	100
	269,73	119,88

	270	120
7680 × 4320 ³⁾ (Nur 8K-Modelle)	107,89	23,98
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

-
- 1) (Nur für ULTRA HD-Modelle) Wird unterstützt, wenn **HDMI ULTRA HD Deep Colour** auf **Ein** gestellt ist.
 - 2) (Nur für 8K-Modelle) Wird unterstützt, wenn **HDMI ULTRA HD Deep Colour** auf **4K** gestellt ist.
 - 3) (Nur für 8K-Modelle) Wird unterstützt, wenn **HDMI ULTRA HD Deep Colour** auf **8K** gestellt ist.

-
- Der unterstützte HDMI-PC-Anschluss variiert von Modell zu Modell. Weitere Informationen finden Sie im mitgelieferten Benutzerhandbuch.

Lizenzinformationen

Die unterstützten Lizenzen können sich abhängig vom Modell unterscheiden.

Dolby

In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby

Laboratories.

HDMI

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY



HEVC



Information zur HEVC-Übertragung

- Übertragungen über HEVC-Codec werden je nach Land möglicherweise nicht unterstützt.