Настройки для modbus прибора 16 NPN выходов. "открытый коллектор".



https://aliexpress.ru/item/4001092239577.html?sku_id=10000014351321400


Настройки Зонт:


Список регистров устройства + добавит			+ ДОБАВИТЬ
			_
DO .			• ^
Название		Адрес регистра	
DO		0	
Функция регистра ②		Разрядность перемен	нной
Coil (1/15)	•	1	бит
Тип сигнала		Количество переменных	
Дискретные выходы	•	16	
Период повторения переменных Смещение от начала регистра			регистра
1	бит	0	бит
Тип доступа к регистру			
О Чтение			
- Tremie			
Запись			

появляются выходы - MB / DO №1 - MB / DO №16

Чтение состояния выходных регистров. Например - если включено какое то реле MB / DO N_2 1

то выполнить действие))

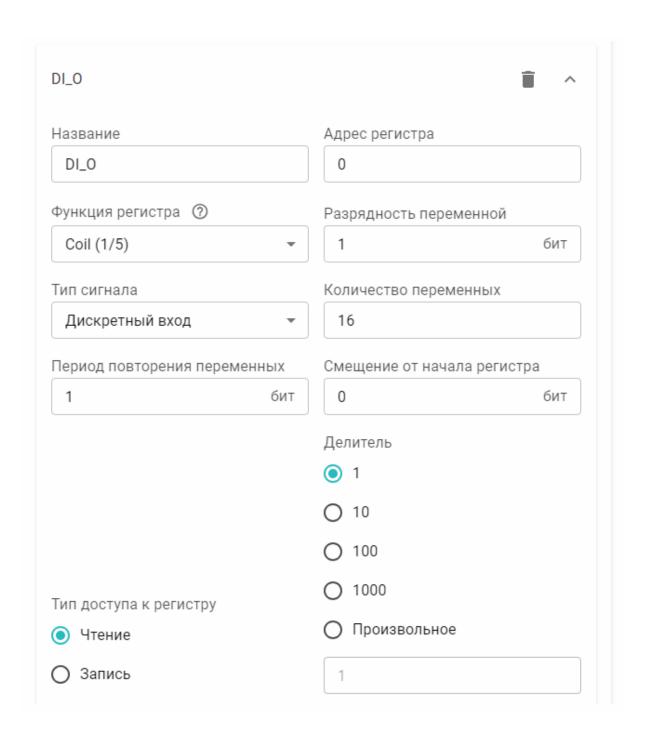

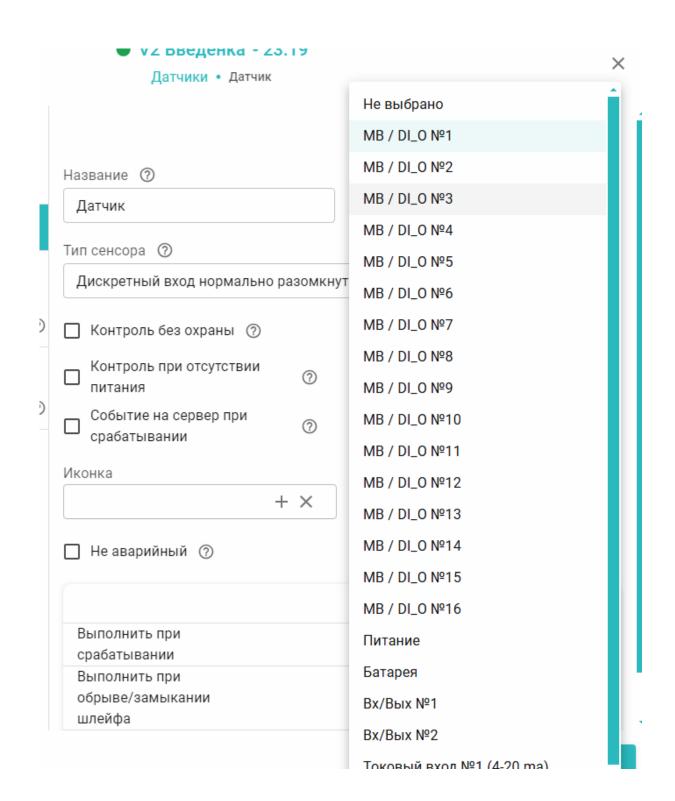

Автор: Телеграмм - @Rinsk

Примечание — чтение регистров и запись свыше 8-го — с версии 532