

18 RGBW Wall Washers

User Manual



In order to help you become more proficient in using the device faster, please read this user manual carefully before starting it for the first time!

1. Tips


Thank you for choosing our company's products. We solemnly promise that each product has undergone strict quality inspection before it is launched on the market to ensure optimal performance. After you receive the product, please carefully open the package and check all the contents and spare parts to ensure that the product has not been damaged during transportation and is intact. If you find any damage or missing, please contact us in time and we will handle it for you as soon as possible.

packing list

Lighting	1PCS
Power cord	1PCS
User Manual	1PCS

2. Precautions for safe use

- (1) To ensure safe use, the device plug must be inserted into a grounded socket to prevent electric shock and electrical malfunction.
- (2) Please keep away from rain and moisture, and ensure that there are no flammable objects around the device to reduce the risk of fire or electric shock.
- (3) To ensure the normal operation of the equipment, please install it in a well-ventilated area and away from flammable and explosive items .
- (4) Before performing any operation or maintenance, make sure the power supply of the equipment is disconnected to ensure safety.
- (5) The equipment should be used in an environment below 40°C and the maximum temperature should not exceed 45°C.
- (6) If the device fails, please stop using it immediately and contact technical support for professional repairs. Do not disassemble it by yourself.
- (7) Looking directly at a strong light source for a long time may cause eye discomfort, so please avoid doing so.
- (8) Please note that this lamp is designed for stage effects and is not suitable for daily household lighting.
- (9) During installation, ensure that the bracket screws are firmly fixed to prevent vibration or movement during operation.
- (10) To ensure safety, please have a professional install the device in a place that is out of reach of children.

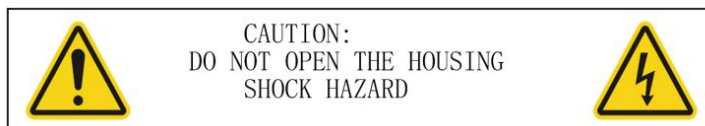

3.Menu function operation instructions

After powering on, press the MENU key and the menu function list will appear in sequence; press the UP or DOWN key to modify the function parameters, and press the ENTER key to save the current function and parameters (after saving, it has power-off memory) .

No.	First Level Menu	Secondary Menu	Functional Description	
1	A001	001 - 512	DMX512 address code setting	
2	CHnd	5/14/33/37	Channel mode settings	
3	R255	000 - 255	Red dimming, from dark to bright	
4	G255	000 - 255	Green dimming, from dark to bright	
5	B 255	000 - 255	Blue dimming, from dark to bright	
6	W 255	000 - 255	White dimming, from dark to bright	
7	F 0 00	00 5 - 255	Total strobe, from slow to fast	
8	CL01	0 1 - 08	8 static colors	
9	EF01	00 - 29	Master Light Auto-run Effect EF29 Auto-cycle All Effects	Press the OK button to set the speed. SP01 - SP15
10	UF01	00 - 59	Fill Light Auto Motion Effect UF59 Auto Cycle All Effects	Press the OK button to set the speed. SP01 - SP15
11	SU01	01-03	Voice control effects	Press the OK button to set the sensitivity to SE01 - SE15

4. DMX Channel Table

5-channel mode

Channel	Value	Functional Description
CH 1	000-255	Red dimming, from dark to bright
CH 2	000-255	Green dimming, from dark to bright
CH 3	000-255	Blue dimming, from dark to bright
CH 4	000-255	White dimming, from dark to bright
CH 5	000-255	Auxiliary light white dimming, from dark to bright

14 -channel mode

Channel	Value	Functional Description
CH 1	000-255	Overall dimming, from dark to bright
CH 2	00 5 -255	RGBW strobe, from slow to fast
CH 3	000-255	Red dimming, from dark to bright
CH 4	000-255	Green dimming, from dark to bright
CH 5	000-255	Blue dimming, from dark to bright
CH 6	000-255	White dimming, from dark to bright
CH 7	000-2 10	Built-in effects (0-2 no effect, 3 onwards every 7 values an effect)
	211-255	Sound Control Effect: 15 values per effect (Sound Control Effect takes precedence over RGBW and auxiliary light effects). CH8 adjusts the sound control sensitivity.
CH 8	000-127	RGBW built-in effect forward, speed from slow to fast
	128-255	RGBW built-in effect reverse, speed from slow to fast
CH 9	00 5 -255	White Auxiliary light strobe, from slow to fast
CH 10	000-255	White Auxiliary light dimming, from dark to bright
CH 11	000-255	White Auxiliary light effect (0-3 no effect, 4 and up every 4 values an effect)
CH 12	000-127	White Auxiliary light built-in effect forward, speed from slow to fast
	128-255	White Auxiliary light built-in effect reverse, speed from slow to fast
CH 13	000-255	RGBW background color
CH 14	000-255	RGBW background tone light

33 -channel mode

Channel	Value	Functional Description
CH 1	000-255	Overall dimming, from dark to bright
CH 2	00 5 -255	RGBW strobe , from slow to fast
CH 3	000-255	Red
CH 4	000-255	Green
CH 5	000-255	Blue
CH 6	000-255	White
CH 7	000-255	RGBW1 dimming
CH 8	000-255	RGBW2 dimming
...	...	...
CH 12	000-255	RGBW6 dimming
CH 13	000-255	RGBW effect (0-2 has no effect, 3 and up, every 8 values have an effect)
CH 14	000-127	RGBW built-in effect forward, speed from slow to fast
	128-255	RGBW built-in effect reverse, speed from slow to fast
CH 15	00 5 -255	White Auxiliary light strobe, from fast to slow
CH 16	000-255	White Auxiliary light
CH 17	000-255	White1 Auxiliary light dimming
...	...	...
...	...	...
CH 29	000-255	White13 Auxiliary light dimming
CH 30	000-255	White Auxiliary light effect (0-3 no effect, 4 and up every 4 values an effect)
CH 31	000-127	White Auxiliary light built-in effect forward, speed from slow to fast
	128-255	White Auxiliary light built-in effect reverse, speed from slow to fast
CH 32	000-255	Background color
CH 33	000-255	Background tone light

37 -channel mode

Channel	Value	Functional Description
CH 1	000-255	R 1 Red dimming, from dark to bright
CH 2	000-255	G 1 Green dimming, from dark to bright
CH 3	000-255	B 1 blue dimming, from dark to bright
CH 4	000-255	W1 blue dimming, from dark to bright
...	...	...
...	...	...
CH 21	000-255	R 6 Red dimming, from dark to bright
CH 22	000-255	G 6 Green dimming, from dark to bright
CH 23	000-255	B 6 blue dimming, from dark to bright
CH 24	000-255	W 6 White dimming, from dark to bright
CH 25	000-255	White1 Auxiliary light white dimming, from dark to bright
CH 26	000-255	White2 Auxiliary light white dimming, from dark to bright
...	...	...
...	...	...
CH 36	000-255	White12 Auxiliary light dimming, from dark to bright
CH 37	000-255	White13 Auxiliary light dimming, from dark to bright

18 Stück bunte Wallwasher-Leuchten

Benutzerhandbuch



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch, damit Sie den Umgang mit diesem Produkt besser erlernen können!

1. Hinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entschieden haben. Wir versprechen feierlich, dass jedes Produkt strenge Qualitätstests durchlaufen hat, bevor es auf den Markt gebracht wird, um sicherzustellen, dass es den besten Leistungsstatus erreicht. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, öffnen Sie bitte sorgfältig den Karton und überprüfen Sie den Inhalt und die Ersatzteile, um sicherzustellen, dass das Produkt während des Transports nicht beschädigt wurde und intakt ist. Wenn Sie irgendwelche Schäden oder fehlende Teile finden, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig, wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern.

Packliste

Beleuchtung	1PCS
Netzkabel	1PCS
Benutzerhandbuch	1PCS

2. Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung

(1) Um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten, muss der Stecker des Geräts in eine geerdete Steckdose eingesteckt werden, um Stromschläge und elektrische Fehlfunktionen zu vermeiden.

(2) Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern und achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden, um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern.

(3) Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, stellen Sie es an einem gut belüfteten Ort auf und achten Sie auf einen Mindestabstand von 50 cm.

(4) Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie es bedienen oder warten.

(5) Das Gerät sollte in einer Umgebung unter 40 °C verwendet werden und die maximale Temperatur darf 45 °C nicht überschreiten.


(6) Wenn das Gerät eine Störung aufweist, verwenden Sie es bitte nicht mehr und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um es fachgerecht reparieren zu lassen; nehmen Sie es nicht selbst auseinander.

(7) Wenn Sie über einen längeren Zeitraum direkt in starke Lichtquellen blicken, kann dies zu Augenbeschwerden führen. Vermeiden Sie dies daher bitte.

(8) Bitte beachten Sie, dass diese Leuchte für Bühneneffekte konzipiert ist und sich nicht für die alltägliche Beleuchtung zu Hause eignet.

(9) Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Schrauben der Halterung fest angezogen sind, um Vibrationen oder Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden.

(10) Lassen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen von einem Fachmann an einem Ort installieren, der für Kinder schwer zugänglich ist.

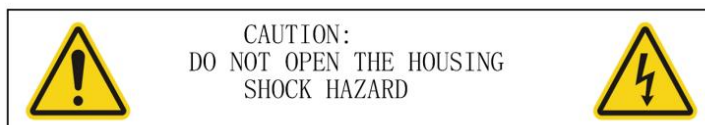

3. Bedienungsanleitung für die Menüfunktionen

Drücken Sie nach dem Einschalten die Taste MENU. Die Liste der Menüfunktionen wird der Reihe nach angezeigt. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die Funktionsparameter zu ändern, und drücken Sie die Taste ENTER, um die aktuelle Funktion und die Parameter zu speichern (nach dem Speichern wird ein Ausschaltspeicher bereitgestellt).

Serienummer	Hauptmenü	Untermenü	Funktionsbeschreibung	
1	A001	001 - 512	DMX512-Adresscode-Einstellung	
2	CHnd	5/14/33/37	Kanalmodus-Einstellung	
3	R255	000 - 255	Rot dimmt von dunkel nach hell	
4	G255	000 - 255	Grün dimmt von dunkel nach hell	
5	B255	000 - 255	Blau dimmt von dunkel nach hell	
6	W255	000 - 255	Weiß dimmt von dunkel nach hell	
7	F000	005 - 255	Totales Stroboskop, von langsam bis schnell	
8	CL01	01 - 08	8 statische Farben	
9	EF01	00 - 29	Hauptlicht Selbstfahreffekt EF29 Auto Loop Alle Effekte	Drücken Sie die Bestätigungstaste zur Einstellung der Geschwindigkeit SP01 - SP15
10	UF01	00 - 59	Zusatzlicht selbstfahrende Effekte UF59 Auto Loop All Effects	Drücken Sie die Bestätigungstaste zur Einstellung der Geschwindigkeit SP01 - SP15
11	SU01	01-03	Sprachsteuerungseffekte	Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfindlichkeit SE01 - SE15 einzustellen.

4. DMX-Kanaltabelle

5-Kanal-Modus

Kanal	Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	R Rot dimmbar (von dunkel nach hell)
CH2	000-255	G Grün dimmbar (von dunkel nach hell)
CH3	000-255	B Blau dimmbar (von dunkel nach hell)
CH4	000-255	W Weiß dimmbar (von dunkel nach hell)
CH5	000-255	Zusätzliches Weiß dimmbar (von dunkel nach hell)

14-Kanal-Modus

Kanal	Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	Vollständiges Dimmen, dunkel bis hell
CH2	005-255	RGBW-Strobe, langsam bis schnell
CH3	000-255	R Rot dimmen, dimmen bis hell
CH4	000-255	G Grün dimmen, dimmen bis hell
CH5	000-255	B Blau dimmen, dimmen bis hell
CH6	000-255	W Weiß dimmen, dimmen bis hell
CH7	000-210	Eingebaute Effekte (0-2 kein Effekt, ab 3 ein Effekt für jeweils 7 Werte)
	211-255	Sprachsteuerungseffekt, 15 Werte für einen Effekt

		(Sprachsteuerungseffekt hat Vorrang vor RGBW- und Zusatzlichteffekten), CH8 passt die Empfindlichkeit der Sprachsteuerung an
CH8	000-127	Integrierter RGBW-Effekt vorwärts, Geschwindigkeit von langsam nach schnell
	128-255	Integrierter RGBW-Effekt rückwärts, Geschwindigkeit von langsam nach schnell
CH9	005-255	Zusatzlicht W Stroboskop, von langsam bis schnell
CH10	000-255	Zusatzlicht W weiß dimmbar, von dunkel nach hell
CH11	000-255	Zusatzlicht W Wirkung (0-3 keine Wirkung, ab 4 eine Wirkung pro 4 Werte)
CH12	000-127	Zusatzlicht W eingebauter Effekt vorwärts, Geschwindigkeit von langsam bis schnell
	128-255	Zusatzlicht W eingebauter Effekt rückwärts, Geschwindigkeit von langsam bis schnell
CH13	000-255	RGBW-Hintergrundfarben
CH14	000-255	Dimmen der RGBW-Hintergrundfarbe

33-Kanal-Modus

Kanal	Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	Vollständiges Dimmen, dimmen bis hell
CH2	005-255	RGBW-Strobe, langsam bis schnell
CH3	000-255	R Rot
CH4	000-255	G Grün
CH5	000-255	B Blau
CH6	000-255	W Weiß
CH7	000-255	RGBW1 Dimmen
CH8	000-255	RGBW2 Dimmen
...	...	...
CH12	000-255	RGBW6 Dimmen
CH13	000-255	RGBW-Effekt (0-2 kein Effekt, ab 3 alle 8 Werte)
CH14	000-127	Integrierter RGBW-Effekt vorwärts, Geschwindigkeit von langsam nach schnell
	128-255	Integrierter RGBW-Effekt rückwärts, Geschwindigkeit von langsam nach schnell
CH15	005-255	Zusatzlicht W Stroboskop, von schnell bis langsam
CH16	000-255	Zusatzlicht W weiß
CH17	000-255	Zusatzlicht W1 Dimmen
...	...	...
...	...	...
CH29	000-255	Zusatzlicht W13 Dimmen
CH30	000-255	Zusatzlicht W Wirkung (0-3 keine Wirkung, ab 4 eine Wirkung pro 4 Werte)
CH31	000-127	Zusatzlicht W eingebauter Effekt vorwärts, Geschwindigkeit von langsam bis schnell
	128-255	Zusatzlicht W eingebauter Effekt rückwärts, Geschwindigkeit von langsam bis schnell
CH32	000-255	Hintergrundfarbe
CH33	000-255	Dimmen der Hintergrundfarbe

37-Kanal-Modus

Kanal	Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	R1 Rot (Dimmen von dunkel nach hell)
CH2	000-255	G1 Grün (Dimmen von dunkel nach hell)
CH3	000-255	B1 Blau (Dimmen von dunkel nach hell)
CH4	000-255	W1 Blau (Dimmen von dunkel nach hell)
...	...	...
...	...	...
CH21	000-255	R6 Rot (Dimmen von dunkel nach hell)
CH22	000-255	G6 Grün (Dimmen von dunkel nach hell)
CH23	000-255	B6 Blau (Dimmen von dunkel nach hell)
CH24	000-255	W6 Blau (Dimmen von dunkel nach hell)
CH25	000-255	Zusatzlicht W1 weiß dimmbar, von dunkel nach hell
CH26	000-255	Zusatzlicht W2 weiß dimmbar, von dunkel nach hell
...	...	...
...	...	...
CH36	000-255	Zusatzlicht W12 weiß dimmbar, von dunkel nach hell
CH37	000-255	Zusatzlicht W13 weiß dimmbar, von dunkel nach hell