VHF et SMDSM

Sécurité et papiers

La VHF se lit en trois temps : ce qu'on emporte et ce qu'on a le droit d'en faire, les canaux et les mots qu'on y dit, puis qui répond. Les trois messages s'apprennent dans l'ordre exact de leurs mots.

Quelle VHF, selon la distance d'un abri

Sur ton bateau	VHF imposée
Moins de 6 milles	Aucune
De 6 à moins de 60 milles	Une VHF fixe, pas une portative
60 milles et plus	La fixe, plus une portative étanche et une radiobalise de localisation des sinistres
Bateau loué (moteur de plus de 4,5 kW, ou voilier de plus de 250 kg lège), plus de 2 milles	Une VHF, avec moyen de positionnement électronique et document d'instructions

Piège
Répondre « dès 2 milles ». Le seuil de l'armement côtier n'est pas celui de la VHF : 6 milles. Seul un bateau loué en exige une dès 2 milles.

La licence au navire, le certificat à la personne

Titre	Pour qui	À savoir
Licence de station de navire	Le navire	Délivrée par l'Agence nationale des fréquences
MMSI	Le navire	Neuf chiffres, les trois premiers désignent le pays : 226, 227, 228 en France métropolitaine
CRR	La personne	Obligatoire hors eaux territoriales françaises, sauf titres supérieurs ; examen dès 16 ans

- Eaux territoriales françaises : le CRR ou le permis plaisance à moteur.
- Portatif de 6 watts au plus, sans ASN, en eaux territoriales françaises : aucun titre. Avec l'ASN, le titre redevient exigé.

Piège
Partir vers l'Espagne ou l'Italie avec le seul permis plaisance. Il ne tient lieu de titre radio que dans les eaux territoriales françaises.

Les canaux à connaître

Canal	Usage
16	Détresse, urgence et appel, sur 156,800 MHz : on appelle, puis on dégage sur une voie de travail
70	Appel sélectif numérique seulement, aucune phonie
6	Sécurité, coordination des recherches et du sauvetage
9, 12, 14	Voies portuaires, capitaineries
72, 77	Voies de travail entre navires

- À la mer, veille permanente du canal 16 quand c'est possible.
- 25 watts au plus en fixe, 6 en portative : la portée vient de la hauteur des antennes, pas des watts.

Piège
Passer en pleine puissance pour joindre un bateau lointain. Les 25 watts ne franchissent pas l'horizon.


L'alphabet, un mot par lettre

Lettres	Mots
A à G	Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf
H à N	Hotel, India, Juliett, Kilo, Lima, Mike, November
O à U	Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform
V à Z	Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu

- ORQUE se dit Oscar Romeo Quebec Uniform Echo.

Piège
Un mot inventé glissé parmi les justes : Nectar, Santiago, Xénon, Zèbre. Et pas de prénoms français, Anatole ou Berthe.

Les zones du SMDSM, le moyen qui porte l'alerte

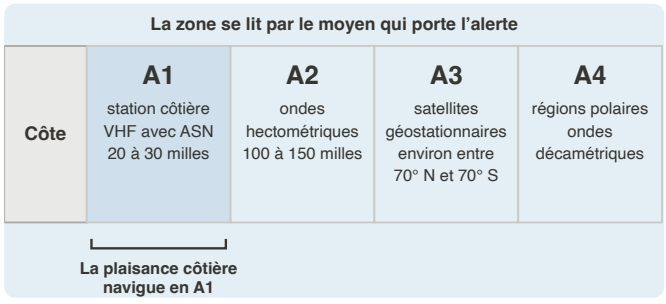

Piège
Confondre les 6 milles du permis et la zone A1. Les 6 milles sont une limite de titre, A1 est une portée radio.

Trois messages, trois niveaux

Signal	Quand	Exemple
MAYDAY	Danger grave et imminent, assistance immédiate demandée. Impose le silence radio à tous	Une voie d'eau, la pompe ne suit plus
PAN PAN	Urgent : sécurité du navire ou d'une personne, sans danger imminent	Avarie de moteur au large, blessé dont l'état n'est pas critique, homme à la mer récupéré
SÉCURITÉ	Sécurité de la navigation ou avertissement météorologique	Avis de coup de vent du CROSS

- Priorité : MAYDAY, puis PAN PAN, puis SÉCURITÉ. Les trois s'annoncent sur le canal 16.

Piège
Dire MAYDAY pour une panne par mer belle, sans blessé : c'est PAN PAN. Et SÉCURITÉ ne parle jamais de l'état d'une personne.

L'alerte numérique, puis la voix

- Capot rouge soulevé, touche maintenue : l'alerte part sur le canal 70 avec le MMSI, et la position si un récepteur de positionnement est raccordé.
- Elle dit qui tu es et où tu es, rien de plus. Tu passes ensuite sur le 16 et tu émets le MAYDAY parlé.
- Fixe ou portative, une VHF à ASN se programme avec le MMSI du navire.

Piège
Croire que la touche rouge fait tout. Elle envoie une alerte de données, pas un appel au secours détaillé.

La trame du message de détresse

Sur le canal 16, toujours dans cet ordre

1. **MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY**
2. ICI + le nom du navire trois fois, son MMSI ou son indicatif
3. **MAYDAY + le nom du navire une fois**
4. La position : latitude et longitude, ou relèvement et distance d'un point connu
5. La nature de la détresse
6. L'assistance demandée
7. Le nombre de personnes à bord, tout autre renseignement utile
8. **À VOUS**

Piège
Commencer par la position, ou fermer par « TERMINÉ ». Le mot de la fin est « À VOUS ».

Relayer une détresse, annuler une fausse alerte

- MAYDAY RELAY : tu relayes sur le 16 un MAYDAY resté sans réponse, avec l'identité et la position du navire en détresse, pas les tiennes comme sinistré ; tu t'annonces comme station qui relaie.
- Alerte partie par erreur : tu dis clairement sur le 16 qu'elle est annulée, sans attendre. Éteindre la VHF ne la retire pas.
- Une fausse alerte retire des secours à ceux qui en ont besoin ailleurs.

Piège
Attendre encore en se disant que le CROSS finira bien par entendre. Le relais se fait tout de suite.

Qui répond

- Les CROSS reçoivent l'alerte, coordonnent les moyens et veillent le canal 16 en permanence.
- Depuis un téléphone : le 196, numéro d'urgence maritime unique.
- Un appel VHF est entendu du CROSS et de tous les navires à portée, souvent les plus proches. Le téléphone n'a qu'un correspondant.
- Le canal 6 sert à coordonner les recherches et le sauvetage entre navires et aéronefs.

Piège
Appeler la capitainerie : elle tient les voies portuaires, pas le sauvetage.

Tiré de ces textes, liés article par article dans chaque leçon

Division 240, article 240-2.03 ; article 240-2.04 ; article 240-2.05 ; article 240-2.06 ; article 240-2.20 ; article 240-3.03 ; article 240-2.07

Fiche VHF : voies, procédures d'appel et SMDSM (fiche du site)
Arrêté du 18 mai 2005, article 1 ; article 4
RIPAM, annexe IV ; règle 37

Arrêté du 28 septembre 2007, annexe I, objectif n° 7 ; objectif n° 3
Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007, article 2