


NUOVO DUCATO X250 3.0 JTD Allgemeines - WASSERPUMPE UND THERMOSTAT

WASSERPUMPE

Die Wasserpumpe wird von der Kurbelwelle über einen Poly-V-Riemen aktiviert und sendet das Kühlmittel in das Kurbelgehäuse und vor allem in den Zylinderkopf.

Die Wasserpumpe befindet sich am Kurbelgehäuse auf der Seite der Ventilsteuerung.

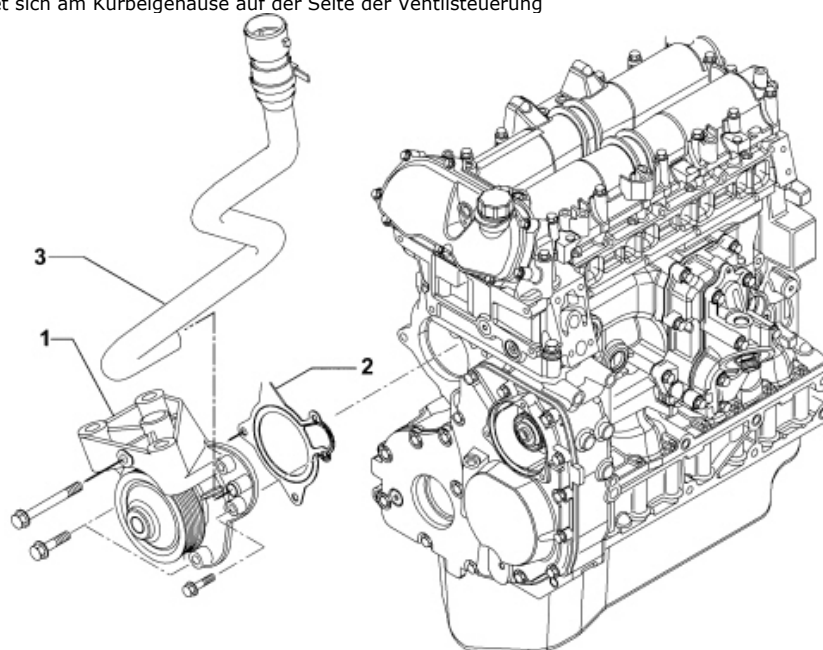

1 - Wasserpumpe

2 - Dichtung

3 - Verbindungsleitung am Expansionsbehälter

Wenn die Temperatur des Kühlmittels die Funktionstemperatur erreicht und überschreitet, verursacht dies die Öffnung des Thermostats und die Flüssigkeit wird in den Kühler geleitet und vom Kühlerlüfter abgekühlt.

Der Druck in der Anlage beruht auf der Temperaturveränderung und wird von den Auslass- und Einlassventilen im Einfülldeckel des Ausgleichsbehälters geregelt.

Siehe beschreibungen 1088B MOTORKÜHLER

Das Auslassventil besitzt eine doppelte Funktion:

- die Anlage unter leichtem Druck halten, um den Kochpunkt des Kühlmittels zu steigern;
- den Drucküberschuss auslassen, der bei hoher Kühlmitteltemperatur auftritt.

Das Einlassventil muss den Lufteintritt erlauben, wenn in der Anlage ein Unterdruck entsteht, der auf der Volumenverminderung der Kühlflüssigkeit beruht. Auf diese Weise wird die Kühlflüssigkeit abgekühlt.

Die Wasserpumpe kann nicht überholt werden. Bei Kühlmittelverlust aus der Dichtung oder bei Beschädigungen muss die Pumpe ersetzt werden.

Beim Ausbau der Pumpe muss die Dichtung der Pumpe immer ersetzt werden.

