


NUOVO DUCATO X250 2.2 JTD MOTORÖL UND FILTER - WECHSELN 0010T12

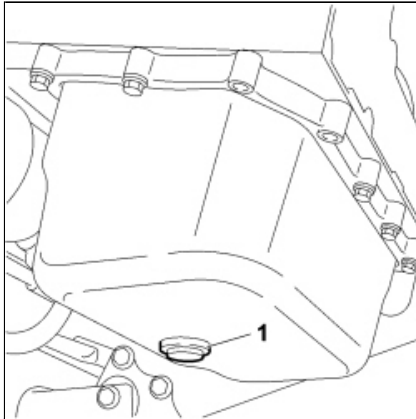

Das Motoröl ist hautschädlich: Hautkontakt mit dem Öl auf ein Minimum beschränken und bei Kontakt mit Wasser und Seife waschen.

- Das Fahrzeug auf die Hebebühne stellen.

Arbeit. 7055B56 SCHUTZ / ABDECKUNG UNTER DEM MOTOR, RECHTE SEITE, A.U.E.

Vor dem Ablassen des Motoröls auf Motorölverlust prüfen.

Bei Motorölverlust zunächst entsprechenden Eingriff am defekten Teil vornehmen.

- Öleinfüllstutzen abnehmen und Motorölmesstab herausziehen.


- Unter dem Fahrzeug einen Behälter zum Auffangen des Motoröls aufstellen.

1. Ablassschraube von der Ölwanne abschrauben und Öl vollständig in den Behälter ablassen.

Während des Entferns der Ablassschraube vorsichtig arbeiten: Das Öl kann sehr heiß sein.

Öl nicht in die Umwelt bringen. Die unsachgemäße Entsorgung des Öls führt zu Umweltschäden.

1. Mit einem geeigneten Werkzeug die Ölfilterkartusche abschrauben und entfernen.

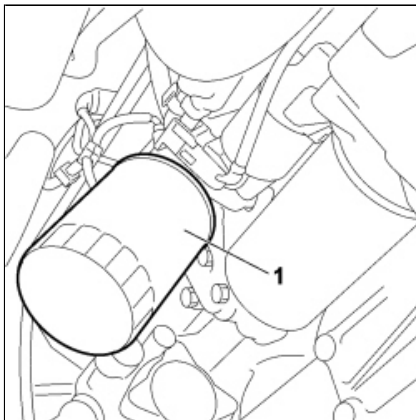

- Ablassstopfen reinigen und mit der betreffenden Dichtung mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
Ablassschraube Motoröl	-	M22 x 1,5	5,0 ± 1	3.0 JTD

- Dichtung des neuen Filters mit Motoröl anfeuchten und das Filter von Hand fest anziehen.

- Motorschmierung mit dem vorgeschriebenen Öl befüllen.

Bauteil	Typ	Bezeichnung	Klassifizierung	Menge	Gültigkeit
Motorschmierkreislauf	Öl	SELENIA WR	SAE 5W-40	7,0 l	3.0 JTD

In der Tabelle wird die Menge für den regelmässigen Ersatz angegeben.

- Mit dem Ölmesstab den Ölstand kontrollieren.



Das Fahrzeug muss bei der Ölstandkontrolle waagerecht stehen.

- Den Einfülldeckel anbringen, Motor ca. 2 Minuten im Leerlauf laufen lassen, abschalten und einige Minuten warten.

- Ölstand kontrollieren und prüfen, dass keine Undichtigkeiten vorhanden sind.

Arbeit. 7055B56 SCHUTZ / ABDECKUNG UNTER DEM MOTOR, RECHTE SEITE, A.U.E.

- Fahrzeug von der Hebebühne fahren.