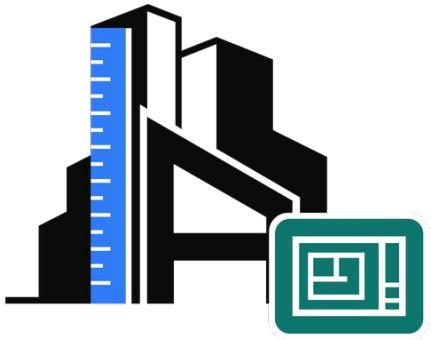


PlanosALF

Láminas en lote para Revit

Crear láminas desde Excel · Llenar rótulos · Renumerar · Exportar PDF/DWG · Índice de planos

Manual de usuario · versión 1.0

Extensión de pyRevit para Autodesk Revit 2023 – 2027 · GRATUITO

ALF_BIM — Ing. Anderson Irigoín C.
www.alfbim.com · andersonirigoin@gmail.com
Chota, Cajamarca — Perú · octubre de 2026

1. Qué es PlanosALF

Armar las láminas de un expediente técnico lleva días: crear decenas de hojas por especialidad (E-, IE-, IS-…), llenar el rótulo con el formato de la Entidad, numerarlas en orden y exportarlas una por una a PDF y DWG. **PlanosALF hace ese trabajo en minutos** desde una lista en Excel.

- **Crea y actualiza láminas desde Excel:** número, nombre, rótulo, datos del cajetín y vistas a colocar.
- **Llena los rótulos** con los parámetros de la lámina, de su familia de rótulo y de la Información del proyecto.
- **Renumera** por especialidad (E-01, IE-01, IS-01…) sin choques de números.
- **Exporta en lote** a PDF y DWG con nombres estandarizados, subcarpetas por especialidad y el **índice de planos** en Excel.
- Todo cambio se ve antes en una **vista previa** y queda en **un solo Deshacer** (Ctrl+Z).



Figura 1. Pestaña PlanosALF en Revit 2027: paneles Láminas, Exportar y ALF_BIM.

Botón	Para qué sirve
Plantilla Excel	Crea el Excel para preparar las láminas, con los rótulos y las vistas del modelo abierto.
Crear desde Excel	Lee el Excel, muestra la vista previa y crea o actualiza las láminas.
Láminas a Excel	Exporta las láminas del modelo al mismo formato para editarlas en Excel (ida y vuelta).
Renumerar	Renumera las láminas elegidas en el orden que usted indique.
Exportar PDF / DWG	Exporta en lote con nombres estandarizados e índice de planos.
Índice de planos	Crea solo el índice (lista) de planos en Excel.
Configuración	Especialidades y prefijos, formato de numeración, rótulo por defecto, colocación de vistas.
Manual / Acerca de	Este manual y los datos del programa.

2. Instalación

2.1 Requisitos

- Autodesk Revit 2023, 2024, 2025, 2026 o 2027 (probado en Revit 2027.3).
- **pyRevit** (gratuito, de pyRevitLabs), versión 6.4 o superior para Revit 2027. Descárguelo de github.com/pyrevitlabs/pyRevit/releases. Abra Revit una vez y verifique que aparece la pestaña «pyRevit».
- Microsoft Excel u otro programa que guarde archivos .xlsx (LibreOffice, Google Sheets).

2.2 Con el instalador (recomendado)

1. Ejecute **PlanosALF_1.0.0_Setup.exe**. No pide permisos de administrador: se instala para su usuario de Windows.
2. Si no tiene pyRevit, el instalador le ofrece abrir la página de descarga.
3. Abra Revit (o, si estaba abierto, pulse **pyRevit → Recargar**). Aparece la pestaña **PlanosALF**.

2.3 Sin instalador (ZIP)

Copie la carpeta **PlanosALF.extension** del ZIP en **%APPDATA%\pyRevit\Extensions** y recargue pyRevit. Para desinstalar, borre esa carpeta. Compruebe la descarga con la huella SHA-256 publicada en www.alfbim.com.

3. Flujo de trabajo en 5 pasos

1. Abra su modelo y cargue el **rótulo (cajetín) de su Entidad** (Insertar → Cargar familia).
2. Pulse **Plantilla Excel**. Guarde el Excel junto a su proyecto.
3. Llene la hoja **LÁMINAS** (una fila por lámina) y la hoja **PROYECTO** (datos comunes del rótulo).
4. Pulse **Crear desde Excel**, revise la vista previa y pulse **Aplicar cambios**.
5. Cuando las láminas estén listas, pulse **Exportar PDF / DWG**.

Consejo: el Excel es la «lista maestra» del juego de planos. Si cambia un nombre o una fecha, cámbielo en el Excel y vuelva a leerlo: PlanosALF actualiza solo lo que cambió.

4. El Excel de láminas

El libro tiene seis hojas. Solo se leen **LÁMINAS**, **PROYECTO** y **ESPECIALIDADES**; las demás son de ayuda.

Hoja	Contenido
LÁMINAS	Una fila por lámina: especialidad, número, nombre, rótulo, vistas y datos del rótulo.
PROYECTO	Datos comunes del cajetín (proyecto, entidad, ubicación, fecha…) → Información del proyecto.
ESPECIALIDADES	Códigos y nombres (E = Estructuras, IE = Instalaciones eléctricas…). Su orden es el del índice.
MODELO	Rótulos cargados en el modelo y vistas que aún no están en una lámina (texto para copiar).
INSTRUCCIONES	Resumen de las reglas de llenado.
EJEMPLO	Una lista llenada como muestra (no se lee).

4.1 Columnas de la hoja LÁMINAS

Columna	Qué escribir
Especialidad	Código (E, IS, IE, A…) de la lista desplegable. Si deja vacío el número, PlanosALF numera solo: el siguiente libre de esa especialidad (E-01, E-02…).
Número de lámina	E-01, IE-03, A-101… Revit no admite los caracteres { } [ ] | ; < > ? ` ~
Nombre de lámina	CIMENTACIÓN, ALUMBRADO 1.er PISO… (obligatorio para láminas nuevas).
Rótulo (familia : tipo)	Solo para láminas nuevas. Vacío = el rótulo por defecto que elige al importar.
Vistas a colocar	Nombres de vistas, leyendas o tablas separados por «;». Si dos vistas se llaman igual, agregue el tipo entre corchetes: «Nivel 1 [Plano de techo]».
Columnas verdes	Cada una se escribe en el parámetro con ese nombre (de la lámina, de su rótulo o del proyecto). Agregue las que use su cajetín: «Escala», «Especialista», «CIP»…
Id Revit (no editar)	Lo llena «Láminas a Excel». Permite cambiar el número de una lámina existente.

Celdas vacías: una celda vacía NO cambia el valor actual. Para vaciar un parámetro escriba **(borrar)**. «Dibujado por», «Revisado por», «Diseñado por», «Aprobado por» y «Fecha de emisión» funcionan con

Revit en español o en inglés.

5. Crear desde Excel

Elija el Excel. PlanosALF compara cada fila con las láminas del modelo y muestra la **vista previa**:



Figura 2. Vista previa: qué se crea, qué se actualiza y por qué; errores y avisos por fila.

Acción	Significado
Crear	La lámina no existe: se crea con el rótulo indicado (o el rótulo por defecto).
Actualizar	La lámina existe (por su Id o por su número) y cambia algún dato. El detalle dice qué cambia.
Sin cambios	La lámina ya está igual que en el Excel.
Error	La fila no se puede aplicar (número repetido, rótulo inexistente, falta el nombre…).

- Desmarque las filas que no quiera aplicar. Las opciones de arriba permiten crear solo nuevas, solo actualizar, colocar o no las vistas y escribir o no la Información del proyecto.
- **Rótulo por defecto:** para las láminas nuevas que no indican rótulo en el Excel.
- Al aplicar, la ventana de resultados lista cada lámina con un enlace para abrirla.
- Los avisos no detienen el proceso (por ejemplo, «No existe el parámetro Escala»).

5.1 Colocación automática de vistas

Las vistas se ordenan en filas, de izquierda a derecha, dentro del rótulo y dejando libre la **franja del cajetín** a la derecha (20 % del ancho por defecto; cámbielo en Configuración, o use 0 si su cajetín va abajo). Si una vista no tiene la región de recorte activa, ocupa más de lo que se ve: PlanosALF lo avisa.

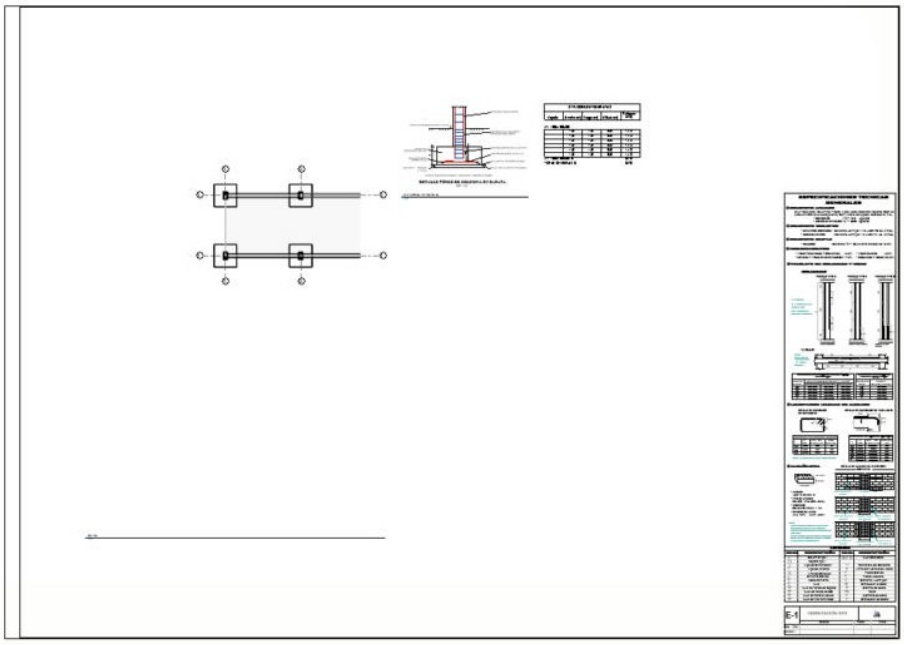


Figura 3. Lámina creada con una planta, una leyenda de detalle y una tabla.



Figura 4. Informe de resultados con enlaces a cada lámina.

6. Láminas a Excel (editar en Excel)

Exporta todas las láminas del modelo al formato de PlanosALF, con sus parámetros propios y los del rótulo, las vistas que tiene cada una y la columna **Id Revit**. Edite números, nombres o datos del cajetín en Excel y vuelva a leer el archivo con «Crear desde Excel». Si no cambió nada, la vista previa mostrará todo «Sin cambios».

7. Renumerar

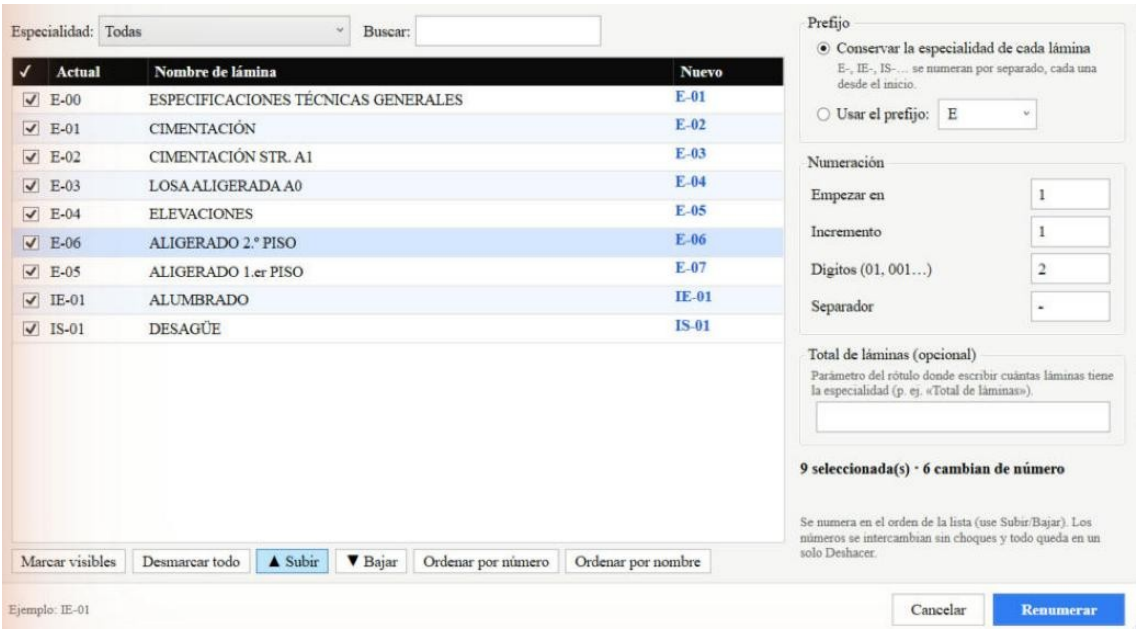


Figura 5. Renumerar: la columna «Nuevo» muestra el resultado antes de aplicarlo.

- Marque las láminas (las seleccionadas en el Navegador de proyectos vienen marcadas).
- Ordénelas con **Subir / Bajar** u **Ordenar por número / nombre**: se numeran en ese orden.
- **Conservar la especialidad de cada lámina:** E-, IE-, IS-… se numeran por separado, cada una desde el inicio.
- **Usar el prefijo:** todas las marcadas pasan a ese prefijo (útil para cambiar de A- a D-, por ejemplo).
- **Empezar en, incremento, dígitos y separador:** E-01, E-001, E01, A-101…
- **Total de láminas (opcional):** escriba el nombre del parámetro de su rótulo donde va «N.º de láminas».
- Los números se intercambian sin choques (E-05 ↔ E-06) y todo queda en un solo Deshacer.

8. Exportar PDF / DWG

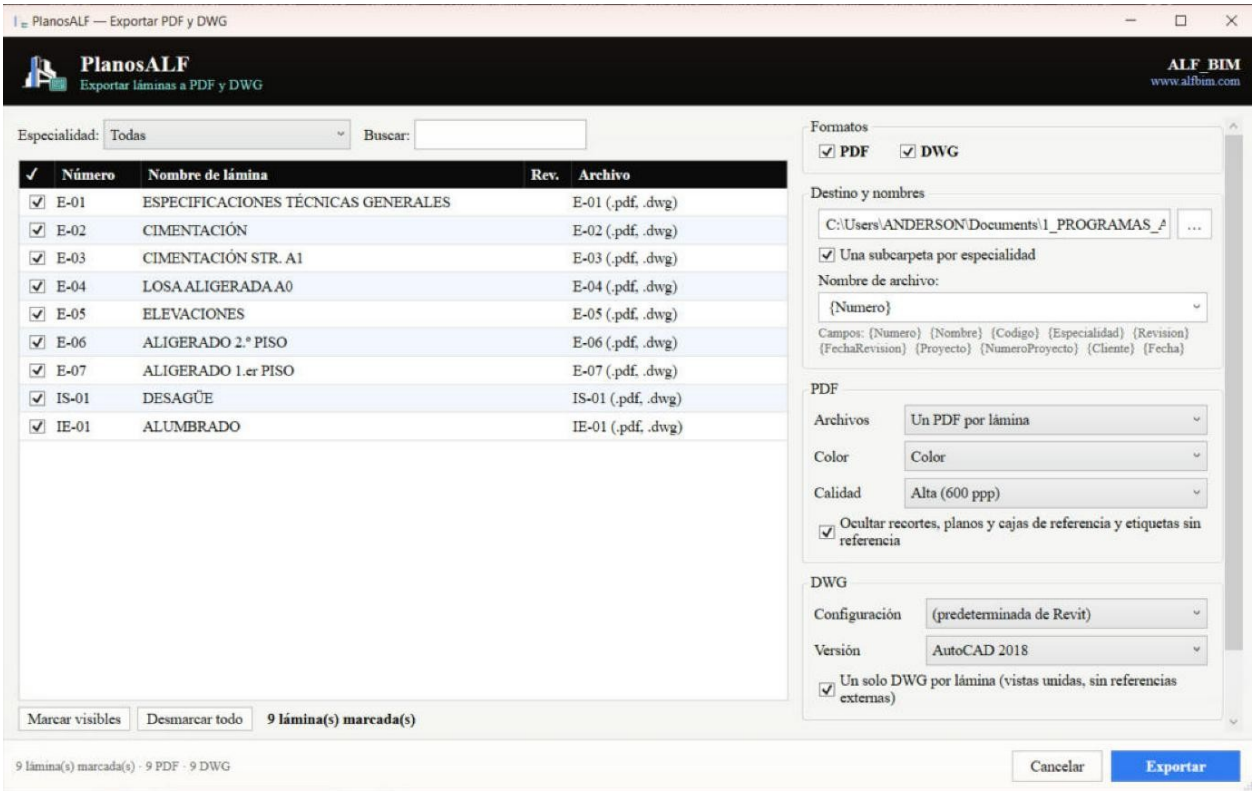


Figura 6. Exportar: láminas, formatos, nombres de archivo y opciones de PDF y DWG.

- **Nombre de archivo:** use los campos {Numero}, {Nombre}, {Codigo}, {Especialidad}, {Revision}, {FechaRevision}, {Proyecto}, {NumeroProyecto}, {Cliente} y {Fecha}. Ejemplos: «{Numero}» → E-01.pdf; «{NumeroProyecto}_{Numero}» → CUI 2345_E-01.pdf. Los separadores sobrantes se quitan solos.
- **Una subcarpeta por especialidad:** «E - Estructuras», «IE - Instalaciones eléctricas»…
- **PDF:** un archivo por lámina, uno por especialidad o uno solo; color, grises o blanco y negro; calidad normal (300 ppp), alta (600) o presentación (1200). El tamaño de papel es el del rótulo.
- **DWG:** la configuración de exportación del modelo y la versión de AutoCAD. Con «un solo DWG por lámina» las vistas quedan unidas, sin referencias externas.
- **Índice de planos (Excel):** se guarda en la carpeta de destino con el nombre de cada archivo.
- Si un PDF está abierto en otro programa no se puede reemplazar: ciérrelo; el informe lo indica.

9. Índice de planos

Crea el índice en Excel agrupado por especialidad (en el orden de la Configuración), con la revisión y la fecha de revisión de cada lámina. Omite las láminas que tienen desactivado «Aparece en la lista de planos».

10. Configuración

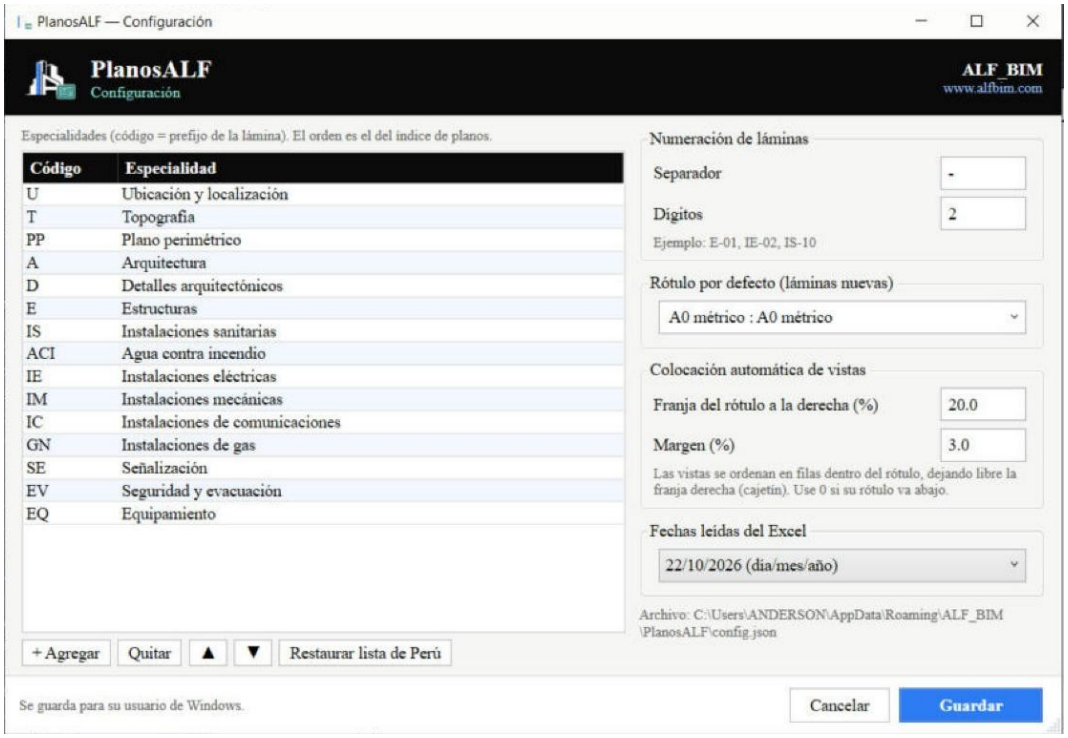


Figura 7. Configuración: especialidades, numeración, rótulo por defecto y colocación.

Las especialidades vienen con la lista usual de los expedientes en el Perú. Puede agregar, quitar o reordenar códigos; el orden es el del índice. La configuración se guarda para su usuario de Windows en %APPDATA%\ALF_BIM\PlanosALF\config.json. Si un Excel trae su propia hoja ESPECIALIDADES, se usa esa.

Código	Especialidad	Código	Especialidad
U	Ubicación y localización	ACI	Agua contra incendio
T	Topografía	IE	Instalaciones eléctricas
PP	Plano perimétrico	IM	Instalaciones mecánicas
A	Arquitectura	IC	Instalaciones de comunicaciones
D	Detalles arquitectónicos	GN	Instalaciones de gas
E	Estructuras	SE / EV	Señalización / Seguridad y evacuación
IS	Instalaciones sanitarias	EQ	Equipamiento

11. Preguntas frecuentes

No aparece la pestaña PlanosALF. Verifique que pyRevit cargue (pestaña «pyRevit») y pulse pyRevit → Recargar. La extensión debe estar en %APPDATA%\pyRevit\Extensions\PlanosALF.extension.

«No existe el parámetro …». El nombre de la columna debe ser igual al del parámetro (las tildes y mayúsculas no importan). Si el dato está en la familia del rótulo como parámetro de TIPO, cámbielo a parámetro de ejemplar.

«Hay 2 vistas Nivel 1». Escriba el tipo entre corchetes: «Nivel 1 [Plano de planta]». La hoja MODELO ya trae el texto exacto para copiar.

«La vista ya está en la lámina E-03». Una planta, corte o alzado solo puede estar en una lámina. Duplique la vista o quítela de la otra lámina. Las leyendas y tablas sí pueden repetirse.

Las vistas no entran en el área libre. Active la región de recorte de la vista, revise su escala o use un rótulo más grande. Puede moverlas a mano: PlanosALF solo hace la primera ubicación.

¿Puedo deshacer? Sí: cada comando es un solo paso de Deshacer (Ctrl+Z). Si cancela «Crear desde Excel» a mitad de camino, o si una lámina no se puede renumerar, no queda ningún cambio en el modelo. La exportación no cambia el modelo.

Mi rótulo tiene un parámetro llamado «Especialidad» (o «Formato», «Plano»…). Titule la columna «Parámetro: Especialidad» para que se escriba en el parámetro y no se confunda con la columna de PlanosALF. «Láminas a Excel» ya lo hace solo.

¿Se pueden colocar cuadros de carga? Sí: las tablas de planificación, los cuadros de carga de tableros eléctricos y las leyendas se colocan igual que las vistas y pueden repetirse en varias láminas.

Filtré por especialidad: ¿se exportan las ocultas? No. Exportar y Renumerar trabajan solo con las láminas marcadas que se ven con el filtro actual.

¿Envía mis datos a internet? No. PlanosALF trabaja solo en su PC; no usa servidor ni licencias.

12. Licencia y contacto

PlanosALF es **gratuito** para uso personal, académico y comercial (vea el contrato de licencia del instalador). Es una herramienta de apoyo: revise siempre sus planos antes de entregarlos. Autodesk y Revit son marcas registradas de Autodesk, Inc.; pyRevit es de pyRevitLabs. PlanosALF es un producto independiente.

Sugerencias y errores: **andersonirigoin@gmail.com** · Más programas para ingeniería civil (AceroALF, MetradosALF, ElectricasALF, SanitariasALF, CronogramaALF…) en **www.alfbim.com**.