Spesifikasi

■ Spesifikasi Umum

Sebagai bagian dari kebijakan kami untuk peningkatan berkelanjutan, ROADMASTER berhak untuk membuat perubahan desain dan spesifikasi untuk peningkatan produk tanpa pemberitahuan sebelumnya. Angka spesifikasi kinerja yang ditunjukkan adalah nilai nominal unit produksi. Mungkin ada beberapa penyimpangan dari nilai-nilai ini dalam unit individual.

■ Umum

Sumber daya	AC 220V ~ 50Hz
Konsumsi daya minimal (tanpa sinyal)	22 W
Konsumsi daya maksimal	260W
Dimensi	Panjang : 406 mm Lebar : 426 mm Tinggi : 984 mm

■ Amplifier

Daya keluaran	2 x 100W RMS / 48000W PMPO
Terminal masukan	● USB & SD/MMC ● LINE/AUX IN (RCA L/R) ● 2 x Terminal mikropon ● 1 x Terminal jack gitar ● 1 x Terminal jack keyboard

■ Bluetooth

***Bluetooth* Frekuensi band**	2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Profil *Bluetooth* yang kompatibel	A2DP *(Advanced Audio Distribution Profile)*

■ Radio

Frekuensi jangkauan	87.50 MHz - 108.00 MHz

■ USB

Format pendukung : **-Audio**	MP3

■ Speakers

Sistem speaker	2-way speaker
Speaker : **-Woofer** **-Horn Piezo**	2 x 30.5cm (12”), 6Ω, 60W 2.5 (1”), 25W
Frekuensi respons	20 Hz - 20 kHz
Impedansi	50 kΩ

Di produksi oleh:

CV. SINAR BAJA ELECTRIC CO.,LTD.

Jl. Margomulyo No. 5, Balongsari, Tandes, Surabaya,
Jawa Timur, 60186

3INSRMKDR212G2 Rev. 0

roadmaster®

SISTEM SPEAKER AKTIF

MODEL

KD PRO

PETUNJUK PEMAKAIAN

Koneksi Tanpa Kabel Antar Unit

48000W PMPO

MIXER

12” DOUBLE WOOFER

FREE WIRELESS MICROPHONE

Terima kasih atas kepercayaan anda memilih produk ROADMASTER.

Untuk mendapatkan keistimewaan dan keunggulan dari produk ini, silahkan anda baca buku petunjuk ini dengan teliti. Buku petunjuk ini akan memandu anda di dalam mengoperasikan speaker aktif ROADMASTER.

Perhatian:

- Speaker ini berisi komponen yang tidak dapat diperbaiki oleh pengguna, jangan pernah membuka unit. Pada speaker terdapat tegangan yang berbahaya, lepaskan selalu steker dari stop kontak sebelum melakukan perbaikan dan saat tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama.
- Untuk mencegah terjadinya kebakaran atau sengatan listrik yang berbahaya, Jangan membuka penutup alat ini yang dapat menyebabkan alat terkena tetesan atau terpercik oleh benda yang berisi air atau cairan kimia (Bensin/Thinner/Alkohol, dll).
- Jangan menyetel suara pada kondisi maksimum pada saat perangkat dihidupkan, dengarkan musik pada level sedang.

WARNING : SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN.

PERHATIAN: Untuk menghindari resiko kejutan listrik, jangan melepas tutup (atau belakang). Tidak ada komponen yang dapat diperbaiki oleh pengguna. Tunjuklah servis resmi yang berpengalaman.

Merek Dagang

Merek kata dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut pada produk ini adalah dibawah lisensi.

Deskripsi Panel Kontrol dan Instrumen

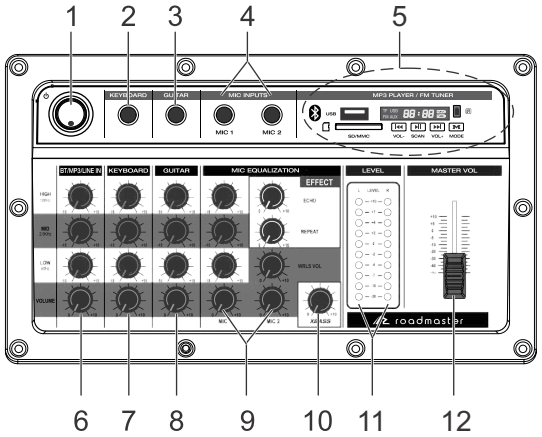

Keterangan:
1. Tombol Power ON/OFF
2. Terminal Keyboard
3. Terminal Guitar
4. Terminal MIC 1 dan MIC 2
5. Panel MODE (BT/FM/AUX IN/USB/SD)
6. Knob kontrol BT/MP3/LINE IN
7. Knob kontrol Keyboard
8. Knob kontrol Guitar
9. Knob kontrol Mic EQ
10. Knob kontrol XBASS
11. Indikator LED Level L/R
12. Knob Master Volume

Pemecahan Masalah

Peta Pemecahan Masalah Umum dan Remote Kontrol

Kemungkinan ada masalah yang dapat dipecahkan oleh pemilik tanpa perlu memanggil teknisi service. Jika ada sesuatu yang salah dengan produk ini, periksa hal-hal berikut sebelum anda menghubungi pusat layanan service ROADMASTER terdekat.

■ Umum

Gejala	Kemungkinan penyebab
Perangkat tidak hidup.	• Steker kabel listrik belum terpasang dengan baik pada stop kontak, periksa atau ganti stop kontak yang lain.
Led Indikator hidup, tidak ada suara.	• Volume kondisi minimum “0”, atur volume sesuai yang dikehendaki.
Input/masukan audio tidak ada respon atau suara.	• Kabel RCA tidak terpasang dengan baik pada terminal speaker aktif dan perangkat lainnya, periksa dan hubungkan dengan baik sesuai warna atau L/R-nya.
Mic tidak keluar suara.	• Kabel mic dan hubungan jack mic dengan terminal mic, bermasalah, mic rusak atau ganti mikropon lain. • Periksa mic volume, speaker maupun volume USB apakah dalam kondisi minimum, atur semua volume.
Masukan audio USB flashdisk/SD card tidak ada respon/suara.	• Koneksi tidak benar flashdisk/SD card, cek masukan apa sudah benar koneksinya. • Tidak ada file mp3 pada flashdisk/SD card, ganti dengan flashdisk/SD card lain yang ada file mp3. • Volume speaker/panel USB/SD posisi minimal, cek dan atur besaran volumenya.

■ Remote USB

Gejala	Kemungkinan penyebab
Remote kontrol tidak beroperasi sebagaimana mestinya.	• Apakah kutub baterai benar? • Apakah baterai sudah mati? • Apakah jarak dan sudut salah? • Apakah ada penghalang didepan speaker? • Apakah ada sinar lampu yang kuat didekat sensor remote? • Apakah remote kontrol untuk perangkat lain digunakan secara bersamaan?

Pemeliharaan

■ Membersihkan kabinet

Bersihkan kabinet dari kotoran debu secara berkala dengan kain yang lembut.

PERHATIAN!

- Jangan menggunakan bahan kimia apapun untuk membersihkan (minyak, tiner cat, dll.). hal ini dapat merusak permukaan dari kabinet speaker.
- Jangan menggunakan oli atau air ke bagian dalam masing-masing komponen. hal ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi.

Koneksi Speaker melalui mode USB atau SD/MMC (TF)

Anda juga bisa memutar konten musik MP3 pada Flashdisk/SD card kesayangan anda dengan masukan terminal pemutar USB/SD pada speaker ini, dan anda bisa lakukan pengaturan mode dengan kontrol remote USB.

Langkah koneksi dengan Pemutar USB atau SD/MMC:

1. Masukkan flashdisk anda ke terminal USB (untuk SD card masukkan ke terminal SD/MMC), tunggu beberapa detik secara auto sistem USB/SD menscan konten MP3 yang ada di flashdisk/SD anda dan memainkannya.
2. Tekan tombol MODE untuk pilihan masukan pada speaker, pilih fungsi mode USB atau SD (TF) dan atur volume suara sesuai keinginan.
3. Untuk pengaturan kontrol panel USB/remote, ketika ingin berpindah ke track selanjutnya tekan tombol NEXT ▶▶| , dan track sebelumnya tekan tombol PREV |◀◀ .
4. Pengaturan VOLUME suara dari panel USB tekan tahan tombol PREV |◀◀ untuk mengecil-kan volume suara, sebaliknya tekan tahan tombol NEXT ▶▶| untuk menambah volume suara.
5. Untuk menghentikan sementara pemutar USB tekan PLAY/PAUSE ▶II, dan sebaliknya memutar kembali tekan tombol ini sekali lagi.
6. Sistem pemutar USB ini secara auto dapat memutar kembali *(Playback)* data MP3 dari awal atau memutar MP3 yang terakhir dimainkan.

Menggunakan fitur mode FM Digital Radio

Sebelum penyetelan fitur FM Digital Radio ini, pastikan mengikuti petunjuk berikut :

1. Tekan tombol MODE pada panel speaker/remote, untuk melakukan pergeseran pilihan ke mode FM.
2. Tekan tahan PLAY/PAUSE ▶II lalu lepas untuk melakukan SCAN otomatis.
3. Tekan PREV |◀◀ atau NEXT ▶▶| untuk memilih frekuensi stasiun radio secara manual, atau memilih channel frekuensi radio yang berhasil di scan.
4. Bila penerimaan suara kurang baik, posisikan kabel antena ke posisi penerimaan frekuensi yang lebih jernih, bila perlu tambahkan kabel antena FM dibelakang speaker ke antena luar *(external loop antena - tidak disediakan)* untuk jangkauan frekuensi yang lebih baik.

Remote Kontrol

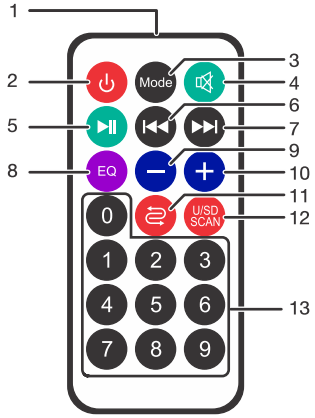

1. Pemancar IR Remote
2. Tombol POWER (on/st-by)
3. Tombol MODE (opsi masukan audio)
4. Tombol MUTE
5. Tombol PLAY/PAUSE/TWS
6. Tombol PREV
7. Tombol NEXT
8. Tombol EQ (Normal/Pop/Rock/Jazz/Classic/Country)
9. Tombol VOLUME -
10. Tombol VOLUME +
11. Tombol REPEAT
12. Tombol U/SD
13. Tombol SELECT NUMBER (track/channel)

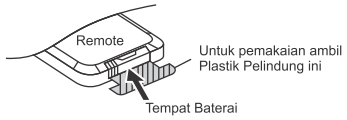

Deskripsi Panel Kontrol dan Instrumen

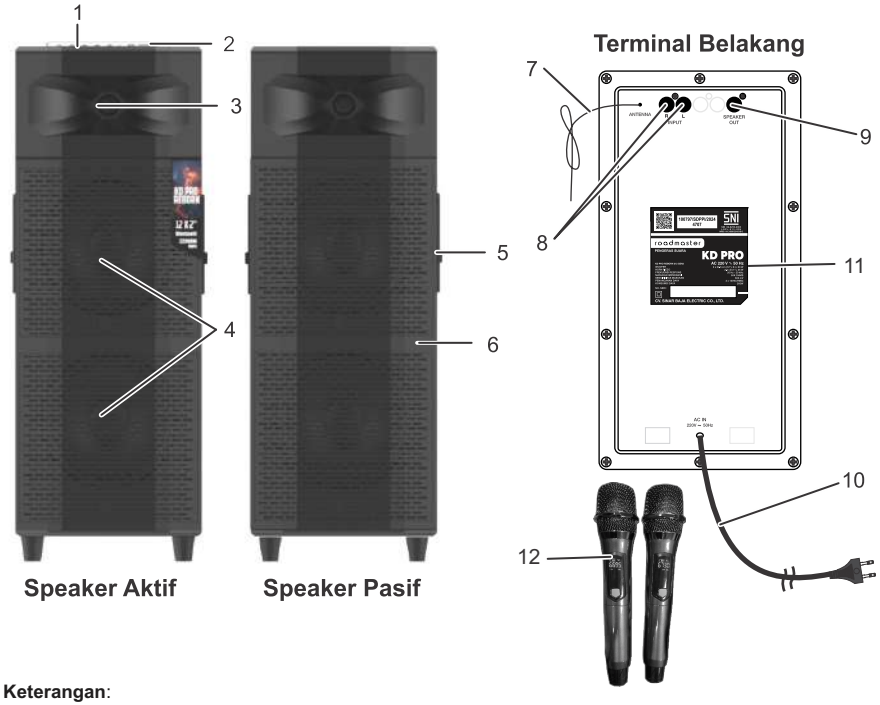

Keterangan:

1. Panel Instrumen MIXER
2. Panel Mode
3. Horn Tweeter
4. 2 x 12" Woofer
5. Handle
6. Kisi-kisi penutup (Metal-Mesh)
7. FM Antenna
8. Input L & R
9. Speaker Out
10. Steker AC 220V ~ 50Hz
11. Sticker Backboard/SN
12. 2 MIC Wireless UHF

Deskripsi Panel Mode (BT/FM/AUX/USB/SD)

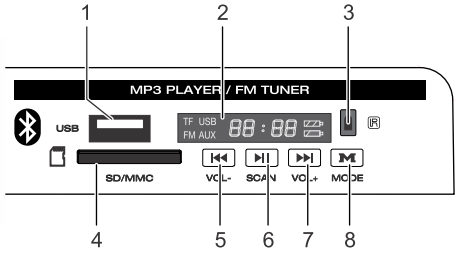

1. Terminal USB
2. Layar Display
3. Sensor IR remote
4. Terminal SD/MMC card
5. Tombol PREV / VOLUME -
6. Tombol PLAY / PAUSE / SCAN / TWS
7. Tombol NEXT / VOLUME +
8. Tombol MODE **BT/FM/USB/SD/AUX**