roadmaster

SPEAKER AKTIF

MODEL

minion 61

SERIES

Bluetooth®

9500W

15W RMS PMPO

MULTI-INPUT

BT/FM/AUX/USB/SD

1-MIC

KARAOKEREADY

TWS

True Wireless Stereo

6″ Woofer

Buku Petunjuk

Terima kasih Anda telah membeli produk ROADMASTER.

Untuk mendapatkan keistimewaan dan keunggulan dari produk ini, silahkan Anda baca buku petunjuk ini dengan teliti dan seksama, buku ini akan memandu Anda dalam mengoperasikan perangkat ini.

1. Daftar isi

1 **Daftar isi** 2

2 **Isi dalam paket** 2

3 **Catatan khusus** 2
Pengembunan 2
Keamanan 2

4 **Deskripsi unit** 3
Panel Depan 3
Panel Kontrol 3
Panel Pemutar Media 3
Remote Kontrol 4
Menguji Remote 4

5 **Kontrol umum** 4
Menghidupkan POWER 4
Kontrol MUSIC 4
Fungsi MODE 4

6 **Sistem koneksi** 5
BLUETOOTH dan TWS 5
USB dan SD/MMC 5
FM RADIO 5
LINE (Input kabel RCA L/R) 6

7 **Informasi produk** 7
Peta pemecahan masalah 7
Perawatan dan Pemeliharaan 7
Data spesifikasi 7

2. Isi dalam paket

Periksa paket dalam kemasan :

- Kabinet speaker aktif dan pasif .....1 set
- Remote kontrol .....1 pc
- Buku petunjuk .....1 pc
- Kartu garansi .....1 pc

3. Catatan khusus

PERHATIAN Sebelum Anda menggunakan speaker aktif ini, perhatikan dan ikutilah beberapa hal penting berikut ini :

1. Tempatkan perangkat speaker aktif pada tempat datar dan stabil, hindari tempat atau sumber panas langsung (sinar matahari, lilin menyala, dsb.).
2. Unit ini tidak berisi komponen yang dapat diservis oleh pengguna/pemilik. Jangan pernah melepas penutup speaker ini, kecuali oleh tenaga servis yang dianjurkan dari pabrikan. Unit ini mengandung voltase tinggi yang berbahaya, selalu cabut steker listrik dari soket bila perangkat ini tidak digunakan untuk waktu yang lama.
3. Ketika tombol power ⏻ (remote kontrol) diatur posisi *STANDBY* **(STBY)**, maka tegangan listrik masih ada didalam unit ini. Selama fungsi *STANDBY* ini maka unit dapat dioperasikan kembali dengan menekan tombol power ⏻ (remote kontrol) lagi.
4. Mencegah terjadinya korsleting, kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan terdapat bahan-bahan kimia yang mudah terbakar didekat perangkat speaker ini.
5. Hindari setingan volume maksimum yang berlebihan, yang dapat mengakibatkan kerusakan speaker maupun gangguan pendengaran Anda. Dengarkan musik pada level sedang sesuai kebutuhan akustik ruang.

PENGEMBUNAN:

Pengembunan dapat terjadi jika perangkat speaker aktif ini ditempatkan pada tempat/ruang yang dingin/lembab ke tempat yang panas. Dioperasikan terlalu dekat pada perangkat pendingin ruangan, bila hal ini terjadi akan berakibat unit tidak dapat berfungsi normal. Biarkan beberapa jam dan keringkan unit, kemudian nyalakan kembali speaker aktif ini.

KEAMANAN:

PERHATIAN : JANGAN MEMBUKA TUTUP UNIT INI, TIDAK ADA BAGIAN DARI UNIT INI YANG DAPAT DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA/PEMILIK, HANYA TEKNISI YANG BERPENGALAMAN (AHLI SERVIS) YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK MEMBUKA DAN MEMPERBAIKI UNIT INI.

Tanda ini menunjukkan pada pengguna/pemakai adanya bahaya tegangan tinggi pada unit yang dapat mengakibatkan kejutan/sengatan listrik.

Tanda ini menunjukkan pengguna/pemakai adanya perhatian pada petunjuk penting mengenai pengoperasian, perawatan, dan perbaikan dalam literatur yang menyertai unit.

MEREK DAGANG:

Merek dan logo kata *Bluetooth*® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh *Bluetooth* SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek tersebut oleh ROADMASTER berada dibawah lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik dari pemiliknya masing-masing.

4. Deskripsi unit

Panel Depan

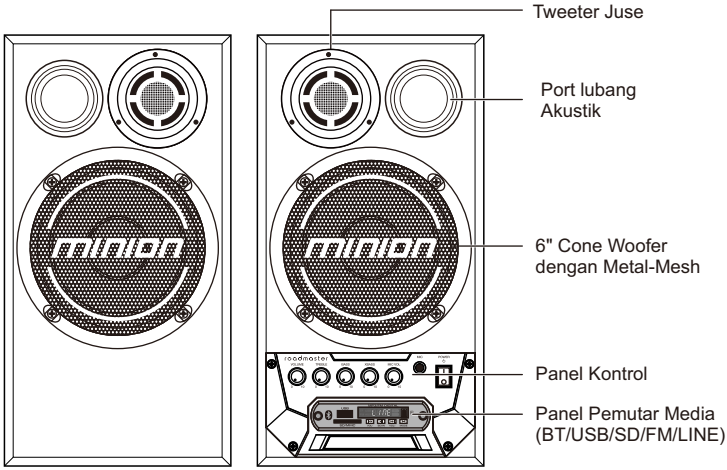

Speaker Pasif **Speaker Aktif**

Panel Kontrol

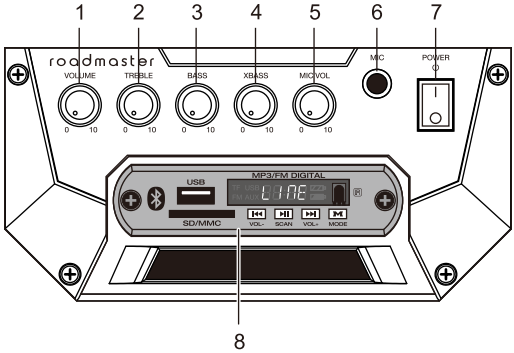

Keterangan:
1. Kontrol VOLUME
2. Kontrol TREBLE
3. Kontrol BASS
4. Kontrol XBASS
5. Kontrol MIC VOL
6. Terminal MIC
7. Tombol POWER
8. Panel Pemutar Media

Panel Pemutar Media

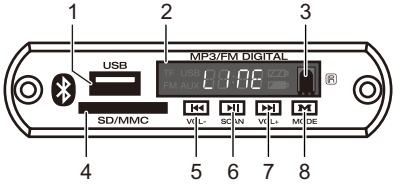

Keterangan:
1. Terminal USB
2. Layar Display
3. Sensor IR Remote
4. Terminal SD/MMC (TF)
5. Tombol PREV / VOLUME -
6. Tombol PLAY / PAUSE / SCAN / TWS
7. Tombol NEXT / VOLUME +
8. Tombol MODE (BT/FM/AUX/USB/SD)

Remote Kontrol

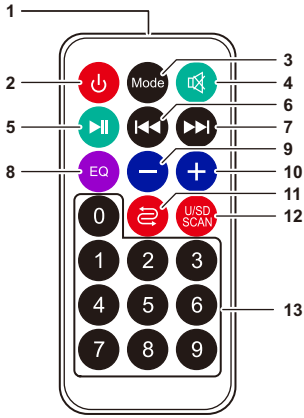



1. Pemancar IR Remote
2. Tombol POWER (ON/STBY)
3. Tombol MODE (Pilihan koneksi audio)
4. Tombol MUTE
5. Tombol PLAY/PAUSE
6. Tombol PREV
7. Tombol NEXT
8. Tombol EQ
9. Tombol VOLUME -
10. Tombol VOLUME +
11. Tombol REPEAT
12. Tombol USB/SD SCAN
13. Tombol SELECT NUMBER (Track/Channel)

CATATAN :
Sebelum Anda menggunakan remote kontrol, pertama kali periksa bagian bawah lepaskan plastik pelindung baterai, kemudian pastikan terdapat baterai CR2025.

PERHATIAN !
Penggunaan remote kontrol yang tidak digunakan dalam jangka waktu lama akan berakibat keawetan baterai berkurang/bocor.

- **Jangan menggunakan baterai yang dapat di-isi ulang (seperti: baterai Nickel-Cadmium (Ni-Cd), dsb.**
- **Ganti baterai sejenis/sama yaitu: CR2025.**
- **Baterai (dalam bungkus atau dipasang) tidak diekspos terhadap sumber panas yang berlebihan, (seperti: Sinar matahari, api atau sejenisnya).**
- **Baterai yang disediakan mempunyai usia yang lebih pendek karena kondisi penyimpanannya.**
- **Bila remote kontrol tidak digunakan dalam jangka waktu lama, keluarkan baterai dan simpan dengan baik.**

Menguji Remote

Remote kontrol jarak jauh ini dapat digunakan dalam rentang jarak yang ditunjukkan pada figur.

Arahkan ujung remote kontrol langsung ke sensor IR pada unit speaker. Remote kontrol dapat digunakan dalam batasan yang diperlihatkan di atas. Bila respon remote kontrol berkurang periksa baterai apakah perlu diganti dengan baterai baru.

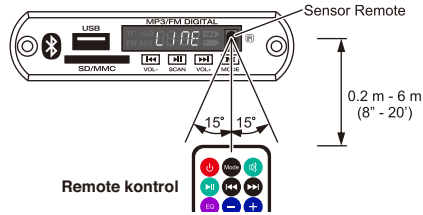

5. Kontrol Umum

■ Menghidupkan POWER

Tekan tombol POWER pada panel kontrol untuk menghidupkan atau mematikan daya ON/OFF. Dan gunakan remote kontrol untuk fungsi mematikan daya sementara (Stand-By).

■ Kontrol MUSIC

Kontrol VOLUME ini digunakan untuk meningkatkan suara atau menurunkan suara speaker aktif.

Kontrol BASS untuk mengatur frekuensi nada rendah secara keseluruhan, dengan memutar kontrol kekiri (-) untuk mengurangi atau meningkatkan dengan memutar kontrol kekanan (+).

Kontrol TREBLE untuk mengatur frekuensi nada tinggi secara keseluruhan, dengan memutar kontrol kekiri (-) untuk mengurangi atau meningkatkan dengan memutar kontrol kekanan (+).

Kontrol XBASS untuk mengatur frekuensi nada bass rendah (*subwoofer*), dengan memutar kontrol kekiri (-) untuk mengurangi atau meningkatkan dengan memutar kontrol kekanan (+).

■ Fungsi Mode

Tekan tombol MODE berulang-ulang untuk memilih fungsi masukan audio yang diinginkan.



6. Sistem koneksi

BLUETOOTH dan TWS

Bluetooth® Teknologi nirkabel audio jarak jauh-dekat terkini yang memungkinkan komunikasi audio nirkabel dengan berbagai media digital, seperti smartphone, tablet, laptop. Koneksi Bluetooth ini beroperasi dengan jarak jangkauan sekitar 10 meter.

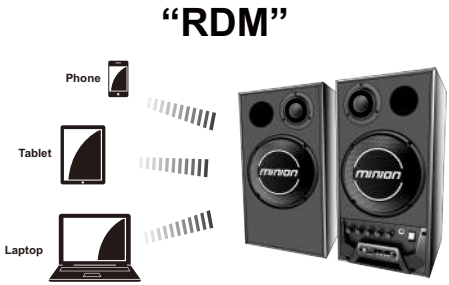

Pasangkan sumber audio ke fitur Bluetooth.

1 Tekan tombol POWER untuk menghidupkan power ON.

2 Setingan awal panel mode adalah koneksi Bluetooth pada layar menu adalah "BT" berkedip.

Tekan tombol MODE pada kontrol panel atau remote kontrol untuk pilihan koneksi Bluetooth hingga "BT" berkedip pada layar menu ditampilkan. Sekarang sistem sudah siap untuk menerima sinyal koneksi Bluetooth (pairing mode) dari perangkat *Bluetooth* Anda.

3 Lakukan prosedur pencarian *(searching)* pada perangkat Anda untuk mendeteksi unit speaker ini yaitu "RDM" hingga muncul di daftar menu perangkat yang terdeteksi di perangkat Anda. *(Lihat manual pengoperasian perangkat Anda untuk rinciannya)*

4 Pilih "RDM" dari daftar menu perangkat Anda, bila terhubung akan terdengar bunyi pada unit. Jika kode pass* diperlukan *(khusus handphone versi lama)*, masukkan "0000".

**Kode Pass dapat disebut kode PIN, Passkey, nomor PIN atau kata sandi.*

5 Tekan PLAY/ ▶II di perangkat Anda untuk memulai pemutaran streaming audio Bluetooth atau remote kontrol, dan pada unit speaker.

Catatan:
Untuk mendapatkan kualitas suara terbaik, pastikan perangkat Anda memiliki fitur A2DP.

Sistem nirkabel dari speaker aktif ini dilengkapi dengan sistem FHSS *(Frequency Hopping Spread Spectrum)* yang akan mempertahankan koneksi nirkabel (Pasangan/ *Pairing*) untuk menghindari sinyal yang mengganggu aktivitas koneksi ini.

Fungsi Bluetooth hanya untuk input "Audio / MP3".

TWS (True Wireless Stereo)

Speaker aktif ini memiliki fitur TWS yaitu suara Stereo Nirkabel Sejati yang dapat Anda koneksikan hanya dengan media Bluetooth. Fitur TWS hanya dapat digunakan dengan 2 (Dua) pair Speaker Minion 61 (1 pair sebagai Speaker utama dan 1 pair lagi sebagai Speaker slave).

Cara mengaktifkan TWS, pada posisi mode BT (*Bluetooth*) tekan tahan beberapa detik pada tombol PLAY hingga ditampilkan pada layar menu :

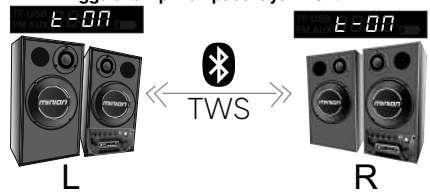

PERHATIAN : TWS ini tidak direkomendasikan untuk speaker jenis lain, hanya khusus seri MINION 61.

USB dan SD/MMC

CATATAN:

Sistem speaker ini akan memutarkan otomatis ketika ada masukan flashdisk USB dan SD/MMC.

Langkah koneksi USB maupun SD/MMC:

1. **Masukkan flashdisk USB ke terminal USB (SD/MMC card masukkan ke terminal SD/MMC) di panel depan speaker, tunggu beberapa detik dan secara auto sistem USB atau SD/MMC menscan file/konten audio MP3 dan memainkannya.**
2. **Pengaturan MODE: Tekan tombol MODE untuk pilihan koneksi hingga USB atau SD/MMC berfungsi.**
3. **Pengaturan pindah TRACK: kontrol panel USB/ remote kontrol, ketika ingin berpindah ke track selanjutnya tekan sekali tombol NEXT/ ▶▶I , dan lanjut ke track sebelum-nya tekan sekali tombol PREV/ I◀◀.**
4. **Pengaturan VOLUME: Atur suara dari kontrol panel USB/remote kontrol, tekan tombol VOL- untuk mengurangi suara dan tekan tombol VOL+ untuk menambah suara.**
5. **Penghentian sementara PAUSE: Ketika pemutaran USB, tekan sekali tombol PLAY (PAUSE) ▶II dan tekan kembali tombol PLAY untuk mengaktifkan lagi.**
6. **Fungsi PLAYBACK: Sistem pemutar USB ini secara auto dapat memutar kembali *(PLAYBACK)* track MP3 dari awal atau memutarkan track MP3 yang terakhir dimainkan.**

FM RADIO

CATATAN:.
Sebelum menggunakan fitur FM RADIO digital, pastikan mengatur volume suara secukupnya, untuk menghindari kejutan suara keras.

Langkah koneksi FM RADIO:

1. **Pengaturan MODE: Jika dalam posisi mode lain, tekan tombol MODE koneksi FM RADIO berfungsi.**
2. **Penyetelan AUTO-SCAN: Lakukan pengaturan kontrol panel USB/remote kontrol, dengan tekan tahan beberapa detik pada panel tombol PLAY, hingga sistem melakukan auto-scanning stasiun radio FM di kota Anda.**
3. **Pemindahan CHANNEL: ketika ingin berpindah ke channel selanjutnya tekan sekali tombol NEXT/ ▶▶| , dan ke channel sebelumnya tekan sekali tombol PREV/ |◀◀ .**
4. **Pengaturan VOLUME: Atur volume suara dari kontrol panel USB/remote kontrol, tekan tombol VOL- untuk mengurangi suara dan tekan tombol VOL+ untuk menambah suara.**

LINE (Input kabel RCA L/R)

PERHATIAN Sebelum membuat koneksi dengan speaker aktif ini, perhatikan dan ikutilah petunjuk pemasangan berikut ini :

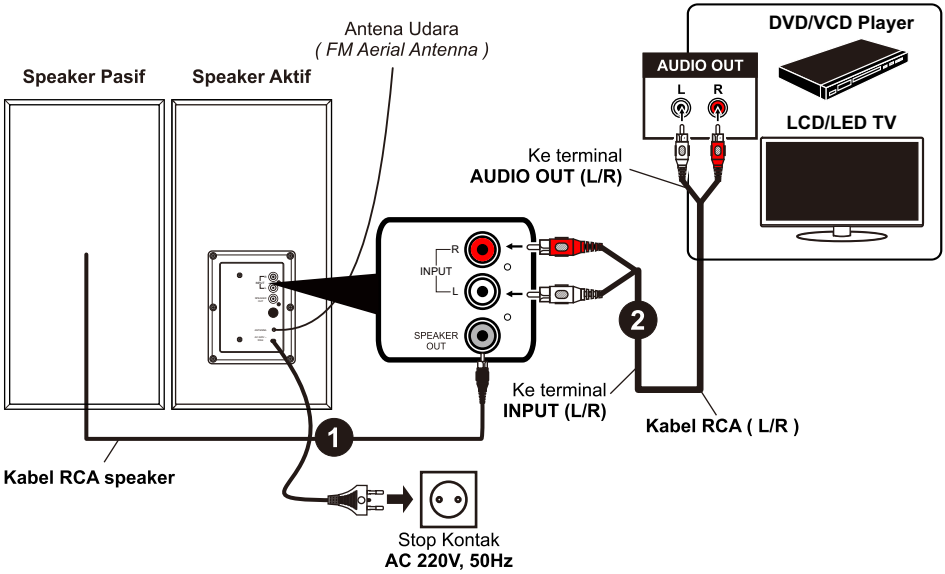

CATATAN:.
Sebelum membuat koneksi, pastikan mengatur volume suara secukupnya, untuk menghindari kejutan suara keras.

Langkah koneksi LINE (AUX):

1. **Masukkan kabel RCA dari speaker pasif ke terminal SPEAKER OUT pada speaker aktif.**
2. **Gunakan kabel audio RCA (L/R) untuk menghubungkan terminal AUDIO OUT (L/R) pada TV/DVD ke terminal INPUT (L/R) pada speaker aktif. Pastikan pemasangan sudah baik dan benar untuk memaksimalkan suara yang dihasilkan.**
3. **Masukkan steker kabel daya ke stop kontak yang ada diruangan Anda dengan tegangan AC 220V ~ 50Hz.**
4. **Tekan tombol POWER dan atur masukan pada tombol MODE dengan fungsi masukan LINE (AUX).**

7. Informasi produk

Peta pemecahan masalah

Jika ada yang salah dengan produk ini, periksa hal berikut ini sebelum menghubungi dealer resmi atau pusat layanan ROADMASTER terdekat.

Gejala	Kemungkinan penyebabnya
● Unit pengeras suara tidak nyala.	● Kabel daya AC tidak terpasang dengan benar ke stop kontak dinding, periksa atau ganti ke stopkontak lain.
● Input audio tidak memiliki respons atau suara.	● Kabel RCA tidak terpasang dengan benar pada terminal unit speaker dan perangkat lain, periksa dan hubungkan sesuai warna L / R. ● Tidak ada data MP3 pada USB. ● Unit speaker tidak terhubung dengan perangkat sumber audio Bluetooth. Untuk mem-buat koneksi, lihat "Pasangan perangkat sumber Bluetooth lainnya".
● Koneksi mikrofon tidak memiliki suara.	● Mikrofon tidak dimasukkan dengan benar ke terminal mic. Periksa juga kabel mic yang bermasalah atau mic yang rusak.
● Tidak ada output suara ketika terhubung ke perangkat Bluetooth Anda.	● Perangkat *Bluetooth* Anda tidak mendukung fitur A2DP. Pastikan perangkat *Bluetooth* Anda memiliki fitur dukungan A2DP.
● Keluaran suara lembut atau lemah.	● Perangkat Anda dan pengatur-an volume unit speaker terlalu kecil. Sesuaikan tingkat volume perangkat Anda dan unit pengeras suara. Periksa juga apakah volume aplikasi media perangkat Anda diatur pada tingkat suara yang diinginkan.
● Koneksi Bluetooth diblokir.	● Unit speaker terlalu jauh dari perangkat Anda. Jarak jangkauan harus berada dalam jarak 10 meter. ● Ada hambatan (mis. Dinding, dan lainnya) antara unit speaker dan perangkat Anda. ● Unit speaker terlalu dekat ke program yang menghasilkan radiasi elektromagnetik.

Perawatan kabinet

Secara berkala bersihkan kabinet dengan kain lembut dan larutan sabun encer, lalu dengan lap kering.

Peringatan:

- Jangan gunakan bahan kimia untuk membersihkan (bensin, thinner cat, dll.) Ini dapat merusak kabinet.
- Jangan oleskan minyak ke unit. Ini dapat menyebab-kan kerusakan.

Data spesifikasi

Sebagai bagian dari kebijakan peningkatan berkelanjutan kami, ROADMASTER berhak untuk membuat perubahan desain dan spesifikasi untuk peningkatan produk tanpa pemberitahuan sebelumnya. Angka spesifikasi kinerja yang ditunjukkan adalah nilai nominal unit produksi. Mungkin ada beberapa penyimpangan dari nilai-nilai ini dalam unit individu.

■ UMUM

Sumber daya	AC 220 V ~ 50 Hz
Konsumsi Min. daya (tanpa sinyal)	11 W
Konsumsi Maks. daya	100 W
Ukuran (bodi kabinet)	Panjang : 207 mm Lebar : 270 mm Tinggi : 398 mm

■ AMPLIFIER

Keluaran daya	15W (RMS)
Terminal masukan	USB, SD/MMC, RCA L/R input, 1-MIC input.

■ *Bluetooth*

Sistem *Bluetooth*	*Bluetooth* 5.0
Pita frekuensi *Bluetooth*	2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Compatible *Bluetooth* profile	A2DP *(Advanced Audio Distribution Profile)*

■ USB

Format pendukung : - Audio	MP3

■ FM RADIO

Rentang frekuensi	87.50 MHz - 108.00 MHz

■ SPEAKER

Sistem speaker	2-way speaker
Speaker: -Woofer -Piezo	 15.3 cm (6”), 6Ω, 15W 2.5 cm (1”), 25W
Frekuensi respons	20 Hz - 20 KHz
Masukan Impedans	50 KΩ

Di produksi oleh:

CV. SINAR BAJA ELECTRIC CO.,LTD.

Jl. Margomulyo No. 5, Balongsari, Tandes, Surabaya,
Jawa Timur, 60186

P/N. 3INSRMMINION61
Rev.1