

Spesifikasi

Sebagai bagian dari kebijakan kami untuk peningkatan berkelanjutan, ROADMASTER berhak untuk membuat perubahan desain dan spesifikasi untuk peningkatan produk tanpa pemberitahuan sebelumnya. Angka spesifikasi kinerja yang ditunjukkan adalah nilai nominal unit produksi. Mungkin ada beberapa penyimpangan dari nilai-nilai ini dalam unit individual.

■ Umum

Sumber daya	AC 220V ~ 50Hz
Konsumsi daya maksimal	240 W
Dimensi	Panjang : 499 mm Lebar : 486 mm Tinggi : 1091 mm
Bluetooth Frekuensi band	2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Profil Bluetooth yang kompatibel	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

■ Amplifier

Daya keluaran	2 x 100 W RMS
Terminal masukan	● OTG (TYPE C) ● USB ● 2 x MIC INPUT ● Guitar / Keyboard INPUT ● Optical INPUT ● HDMI ARC INPUT ● COAX INPUT ● AUX IN RCA L/R ● MP3 IN 3.5 mm Mini jack stereo

■ Radio

Frekuensi jangkauan	87.50 MHz - 108.00 MHz
---------------------	------------------------

■ USB

Format pendukung :	
-Audio	MP3

■ Speakers

Sistem speaker	3-way speaker
Speaker :	
-Woofer	4 x 30.5 cm (12"), 6Ω, 40W
-Midrange	2 x 7.5 cm (3"), 4Ω, 30W
-Piezo	2 x 2.5 cm (1"), 25W
Frekuensi respons	20 Hz - 20 kHz
Impedansi	50 kΩ

NOMOR. PMKG.03.01.2025

Di produksi oleh:

CV. SINAR BAJA ELECTRIC CO., LTD

Jl. Margomulyo No. 5, Balongsari, Tandes 60186
Surabaya, Jawa Timur

3INSRMBET212G2

roadmaster®

SPEAKER AKTIF

MODEL

PRO POWERED SPEAKERS

BEAT 212 GEN2

Buku Petunjuk



FREE 2PCS
MIC WIRELESS



BLUETOOTH & TWS
CONNECTIONS



GUITAR & KEYBOARD
INPUT



HDMI ARC
INPUT



COAXIAL & AUX
INPUT



X-BASS
EFFECT CONTROL

Terima kasih atas kepercayaan anda memilih produk ROADMASTER.

Untuk mendapatkan keistimewaan dan keunggulan dari produk ini, silahkan anda baca buku petunjuk ini dengan teliti. Buku petunjuk ini akan memandu anda di dalam mengoperasikan speaker aktif ROADMASTER.

roadmaster TECHNOLOGY

Pendahuluan

Perhatian: Harap baca petunjuk manual ini dengan seksama sebelum mengoperasikan, kerusakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan tidak tercakup dalam garansi.

Terimakasih telah memilih **ROADMASTER PRO BEAT 212 GEN2**, Speaker ini menggabungkan teknologi audio canggih untuk memberikan pengalaman musik portabel dengan kualitas tinggi. Cocok digunakan dalam berbagai situasi seperti kegiatan luar ruangan, perjalanan, pesta, dan lain sebagainya.

Harap baca manual ini sepenuhnya untuk memahami berbagai fitur pada speaker portabel ini dan dapatkan hasil terbaik dari produk ini.

Aksesoris

Silahkan periksa isinya untuk memastikan speaker portabel telah diterima dalam kondisi baik dengan ketentuan sebagai berikut.

- 2 PCS Microphone Wireless UHF + Baterai
- Buku Panduan Pengguna
- Kartu Garansi
- Remote Kontrol

Jika ada aksesoris yang hilang atau produk bermasalah, segera hubungi Toko/Dealer Anda.

Catatan penting

Produk ini tidak mengandung komponen yang dapat diservis pengguna, jadi jangan mencoba untuk memperbaiki atau memodifikasi item ini sendiri karena ini akan terjadi pembatalan garansi. Kami menyarankan Anda menyimpan paket asli dan bukti pembelian untuk kemungkinan penggantian atau permintaan kembali. Untuk mencegah sengatan listrik, jangan lepaskan penutup. Tidak ada suku cadang yang dapat diservis pengguna di dalam. Hubungi servis yang memenuhi syarat personel. (Lihat di kartu garansi)

Keamanan:



PERHATIAN! MENGHINDARI RESIKO KEJUTAN LISTRIK, JANGAN MEMBUKA TUTUP/COVER BELAKANG KABINET.



Tanda ini menunjukkan pada pengguna/pemakai adanya bahaya tegangan tinggi pada unit yang dapat mengakibatkan kejutan/sengatan listrik.



Tanda ini menunjukkan pengguna/pemakai adanya perhatian pada petunjuk penting mengenai pengoperasian, perawatan, dan perbaikan dalam literatur yang menyertai unit.

Perawatan dan pemeliharaan


1. Jauhkan unit dari sinar matahari langsung dan sumber panas.
2. Jauhkan unit dari lingkungan lembab atau berdebu.
3. Tempatkan unit pada permukaan yang stabil.

Bersihkan unit speaker secara berkala dengan kain lembut dan kain kering.


Peringatan:

- Jangan gunakan bahan kimia untuk membersihkan (bensin, thinner cat, dll.) ini dapat merusak kabinet.
- Jangan oleskan minyak apapun ke unit. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan.

Remote kontrol

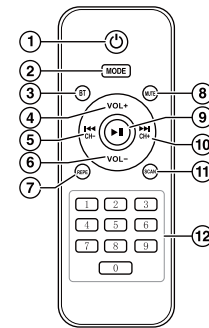

1. ON / Standby
2. MODE
3. BLUETOOTH
4. VOL+
5. PREV / CH-
6. VOL-
7. REPEAT
8. MUTE
9. PLAY / PAUSE
10. NEXT / CH+
11. SCAN
12. NUMERIC

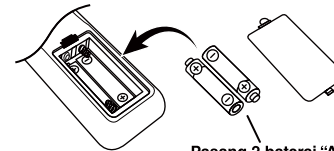

Pasang 2 baterai "AAA"
(Tidak termasuk dalam paket)

PERHATIAN :

Remote kontrol ini tidak disediakan baterai, untuk itu pastikan periksa dan isikan baterai **2 buah ukuran "AAA"** (Baterai tidak termasuk dalam paket), pasang baterai dan sesuaikan arah masing-masing kutubnya (+/-).

CATATAN!

Gunakan baterai remote sesuai kebutuhan, lepas baterai bila tidak digunakan dalam jangka waktu lama, hal ini berakibat keawetan baterai berkurang dan bermasalah saat digunakan. Jika baterai respon/daya berkurang, maka lakukan penggantian dengan baterai baru.

Pemecahan masalah

Jika ada yang salah dengan produk ini, periksa hal berikut ini sebelum menghubungi dealer resmi atau pusat layanan ROADMASTER terdekat.

Unit speaker tidak nyala :

- Periksa Kabel yang terhubung ke stop kontak dinding.
- Volume belum disesuaikan, geser knob Volume.
- Mode sumber audio di posisi yang salah. Gunakan tombol mode (di panel atas), pilih fungsi yang tepat sesuai kebutuhan.

Unit tidak merespons atau tidak bersuara :

- Unit speaker tidak terhubung dengan perangkat audio Bluetooth. lihat sistem koneksi Bluetooth.
- USB/OTG tidak ada media audio Mp3, atau colokkan dengan baik USB/OTG.
- AUX IN tidak berfungsi, pastikan koneksi kabel audio 3.5 Jack audio terpasang dengan baik ke perangkat Anda.

Keluaran suara lembut atau lemah :

- Perangkat Anda dan pengaturan volume speaker terlalu kecil. Aturlah tingkat volume perangkat Anda dan unit Speaker. Periksa volume media perangkat Anda diatur pada tingkat suara yang diinginkan.

Tidak ada output suara ketika terhubung ke perangkat Bluetooth Anda :

- Perangkat Bluetooth Anda tidak mendukung fitur A2DP. Pastikan perangkat Bluetooth Anda memiliki fitur dukungan A2DP.

Koneksi Bluetooth putus :

- Jarak jangkauan unit terlalu jauh dari perangkat Anda. Jarak harus berada dalam area 10 meter.
- Ada hambatan (mis. Dinding, dan lainnya) antara unit speaker dan perangkat Anda.
- Unit speaker terlalu dekat ke program yang menghasilkan radiasi elektromagnetik.

Koneksi mikrofon tidak memiliki suara :

- Mikrofon tidak dihidupkan. Nyalakan Mikrofon.
- Volume mikrofon dikecilkan sepenuhnya. Naikkan volume Mikrofon.
- Koneksi mikrofon longgar. Masukkan steker Mikrofon sepenuhnya ke jack MIC.
- Mikrofon tidak dimasukkan dengan benar ke terminal mic, volume kecil. Periksa juga kabel mikrofon yang bermasalah atau ganti mikrofon yang lain.
- Baterai Mikrofon habis, isi daya Mikrofon.

Menggunakan MP3 IN

Langkah-langkah Menghubungkan Smartphone ke Speaker dengan masukan MP3 IN :

Untuk mendengarkan musik dari perangkat portabel audio lain menggunakan kabel mini-jack 3.5mm.

1. Pasangkan salah satu ujung kabel audio ke smartphone atau port output audio pada pemutar MP3 Anda.
2. Hubungkan ujung kabel lainnya ke port "MP3 IN" pada speaker.
3. Pastikan pemutar MP3 atau perangkat sumber audio Anda menyala dan musik sudah siap diputar.
4. Nyalakan speaker Anda. Pilih input (MODE) yang sesuai jika speaker memiliki beberapa port input (misalnya, pilih "AUX" jika Anda menyambungkan ke port AUX).
5. Mulai putar musik dari pemutar MP3 Anda. Suara akan keluar melalui speaker.

Menggunakan OPTICAL Input

Langkah-langkah Menghubungkan Speaker ke Perangkat pemutar digital lainnya dengan masukan OPTICAL :

1. Cari port optik pada perangkat sumber Anda, seperti TV, yang biasanya berlabel "Digital Audio Out (Optical)" atau "TOSLINK". Port ini berbentuk persegi.
2. Siapkan Kabel Optik: Lepaskan tutup pelindung plastik dari kedua ujung kabel optik Anda.
3. ~ Masukkan salah satu ujung kabel optik ke port "Digital Audio Out" pada perangkat sumber Anda. ~Masukkan ujung kabel yang lain ke port "Digital Audio In" pada speaker atau soundbar. Pastikan Anda memasukkannya dengan benar, karena konektornya hanya bisa masuk dalam satu arah.
4. Nyalakan speaker dan gunakan tombol input atau remote untuk memilih sumber masukan yang sesuai (misalnya, Optical, Digital Audio, atau nama port yang terhubung).
5. ~ Pilih menu Suara (Sound) atau Audio.
~ Cari opsi Keluaran Suara (Sound Output) atau Speaker dan pilih Audio Out/Optik atau "External Speakers".
6. Mainkan atau Putar konten audio dari perangkat sumber Anda dan pastikan suara keluar dengan jelas melalui speaker.

Menggunakan HDMI Input

Cara menghubungkan :

Untuk menggunakan input HDMI pada speaker, Anda harus menyambungkan kabel HDMI dari port HDMI OUT (ARC) pada TV ke port HDMI IN (ARC / eARC) pada speaker. Pastikan kedua perangkat mendukung HDMI ARC, lalu nyalakan keduanya dan atur input speaker ke mode TV/HDMI serta atur output audio TV ke "Penerima (HDMI)" atau "Sistem Audio".

Catatan: Apabila kabel sudah terhubung, tapi suara tidak keluar, tekan tombol MODE sampai kembali ke MODE HDMI lagi.

Menggunakan COAXIAL Input

Langkah-langkah Menghubungkan Speaker ke Perangkat pemutar digital lainnya dengan masukan COAXIAL :

1. Cari port bertanda "COAXIAL" atau "SPDIF COAXIAL" pada speaker aktif Anda.
2. Pastikan Anda memiliki kabel koaksial dengan konektor RCA (mirip colokan phono) yang sesuai. Seringkali port koaksial digital untuk audio menggunakan warna kuning atau oranye untuk membedakannya dari input analog.
3. Colokkan salah satu ujung kabel koaksial ke port "COAXIAL OUT" (atau sejenisnya) di perangkat sumber audio Anda (TV, Blu-ray, dll.).
4. Sambungkan ujung lainnya ke port "COAXIAL IN" pada speaker.
5. Gunakan tombol "MODE / SOURCE" pada remote control speaker atau pada speaker itu sendiri untuk memilih input "COAXIAL".
6. Mainkan audio dari perangkat sumber Anda dan sesuaikan volume pada speaker.

Menggunakan OTG (TYPE C)

Cara Menghubungkan :

1. Nyalakan Speaker: Pastikan speaker dalam posisi menyala.
2. Aktifkan Mode OTG pada HP.
3. Hubungkan kabel data type-C ke type-C ke speaker.
4. Lihat tampilan Display menjadi "PC IN"
5. Atur Volume: Mulailah dengan volume rendah di kedua perangkat untuk menghindari lonjakan suara.
6. Mainkan lagu melalui HP.

Catatan Penting!


Untuk menghindari kerusakan pada IC Power HP atau Mainboard Speaker, perhatikan hal berikut:

1. Risiko Arus Balik (Back-feeding): Beberapa speaker aktif mengirimkan daya listrik melalui port USB-C mereka. Jika sistem perlindungan tidak cocok, ini bisa memicu panas berlebih pada HP. Segera lepas kabel jika HP terasa panas secara tidak wajar.
2. Gunakan Kabel Original/Bermerek: Hindari penggunaan kabel murah tanpa merk. Kabel yang tidak standar dapat menyebabkan hubungan arus pendek (short circuit).
3. Urutan Pasang-Lepas: Biasakan mengecilkan volume speaker dan mematikan speaker sebelum mencabut kabel OTG/USB-C untuk mencegah lonjakan listrik.

Disclaimer: Fungsi **OTG (On-The-Go)** pada speaker ini mungkin tidak bekerja di semua HP. Pastikan perangkat Anda mendukung fitur USB OTG dan aktifkan di pengaturan (misal: Pengaturan Tambahan/Koneksi) beberapa HP membutuhkan langkah aktivasi manual di bagian "Pengaturan Tambahan" --> "OTG". Untuk HP tertentu, HP setelah dipasangkan OTG akan restart / mulai ulang apabila OTG dicabut langsung.

Panel Kontrol, Indikator dan INPUT


PANEL KONTROL

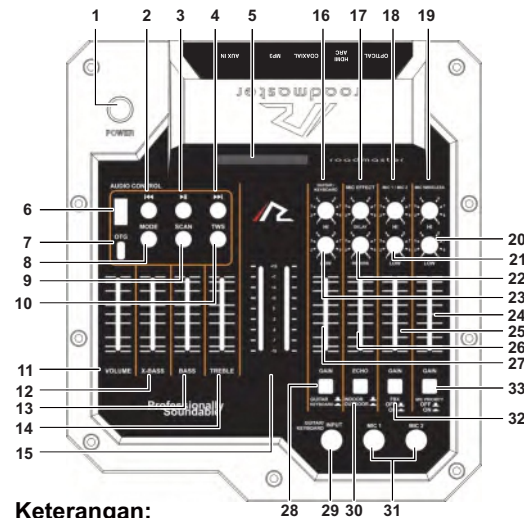

Keterangan:

1. **Tombol POWER (ON/OFF)**
Menyalakan dan mematikan unit.
2. **Tombol PREV/CH-**
Memilih dan memutar trek lagu MP3 sebelumnya dan/atau stasiun radio FM sebelumnya.
3. **Tombol PLAY/PAUSE**
PLAY memulai putar trek lagu.
PAUSE menghentikan sementara lagu.
4. **Tombol NEXT/CH+**
Memilih dan memutar trek lagu MP3 berikutnya dan/atau stasiun radio FM berikutnya.
5. **Layar LED Display**
Menampilkan Mode (BT - USB/OTG - FM - AUX - LINE - OPTI - COAX - HDMI)
6. **Terminal USB 2.0**
Masukan USB eksternal.
7. **Terminal OTG**
Sambungan ke Smartphone atau perangkat yang menggunakan OTG.
8. **Tombol MODE**
Seleksi sumber masukan : (BT - USB/OTG - FM - AUX - LINE - OPTICAL - COAX - HDMI)
9. **Tombol SCAN**
mencari dan menyimpan stasiun radio FM ke sistem memori speaker.
10. **Tombol TWS**
tekan tahan untuk mengaktifkan dan mematikan fungsi pasangan stereo nirkabel sejadi.
11. **Knob Sliding VOLUME**
untuk menambah dan mengurangi tingkat volume suara.
12. **Knob Sliding X-BASS**
untuk meningkatkan frekuensi bass yang hilang atau teredam pada audio asli atau oleh perangkat pemutar.
13. **Knob Sliding BASS**
untuk mengatur tingkat nada rendah.
14. **Knob Sliding TREBLE**
untuk mengatur tingkat nada tinggi.
15. **LED Indikator Level**
untuk memvisualisasikan tingkat ketinggian suatu suara atau nada.

PANEL BELAKANG

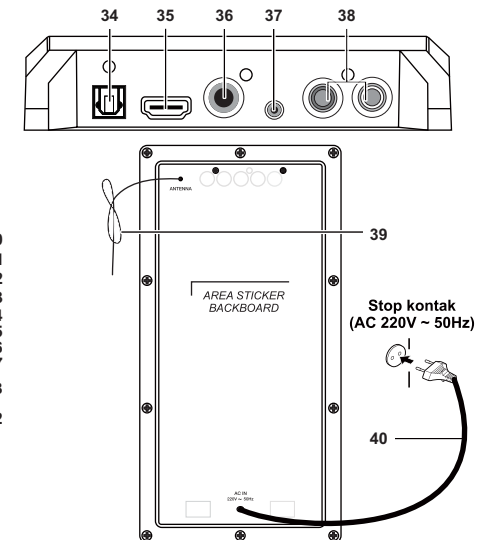

16. **Guitar/Keyboard (HI / HIGH)**
untuk meningkatkan suara treble (nada tinggi) atau kecerahan suara pada instrumen tersebut.
17. **Kontrol MIC EFFECT (DELAY)**
untuk menambahkan dimensi ruang, kedalaman, dan tekstur pada suara seperti vokal, drum, atau instrumen lainnya.
18. **Kontrol MIC 1 / MIC 2 (HI / HIGH)**
untuk menambah atau mengurangi kekuatan suara frekuensi tinggi ini pada MIC 1 / MIC 2.
19. **Kontrol MIC WIRELESS (HI / HIGH)**
untuk menambah atau mengurangi kekuatan suara frekuensi tinggi ini pada MIC Wireless (Tanpa kabel).
20. **Kontrol MIC WIRELESS (LOW)**
untuk mengatur kekuatan atau kedalaman suara bass pada MIC Wireless (Tanpa Kabel).
21. **Kontrol MIC 1 / MIC 2 (LOW)**
untuk mengatur kekuatan atau kedalaman suara bass pada MIC Wireless (Tanpa Kabel).
22. **Kontrol MIC EFFECT (REVERB)**
untuk menciptakan atau mensimulasikan kesan ruang akustik, seperti ruangan atau aula konser, pada suara yang terekam atau dihasilkan secara digital.
23. **Kontrol Guitar/Keyboard (LOW)**
untuk mengatur kekuatan atau kedalaman suara bass pada Guitar/Keyboard.
24. **Kontrol MIC WIRELESS (GAIN)**
untuk mengatur tingkat penguatan sinyal MIC WIRELESS agar sesuai dengan level yang diinginkan.
25. **Kontrol MIC 1 / MIC 2 (GAIN)**
untuk mengatur tingkat penguatan sinyal input MIC 1 / MIC 2 agar sesuai dengan level yang diinginkan.
26. **Kontrol MIC EFFECT (ECHO)**
untuk memberikan gema atau pantulan suara.
27. **kontrol GUITAR / KEYBOARD (GAIN)**
untuk mengatur tingkat penguatan sinyal input GUITAR /KEYBOARD agar sesuai dengan level yang diinginkan.

Lanjutan...

28. **Tombol seleksi Gitar atau Keyboard**
Seleksi sumber masukan gitar atau keyboard.
29. **Terminal GUITAR/KEYBOARD INPUT**
Masukan jack gitar atau keyboard 6,5mm..
30. **Tombol HPF (INDOOR/OUTDOOR)**
High-Pass Filter yang berfungsi memotong frekuensi rendah di bawah ambang batas tertentu untuk membersihkan suara agar lebih jernih.
31. **Terminal MIC 1 dan MIC 2**
2 (dua) masukan jack mikropon 6,5mm.
32. **Tombol FBX**
Tekan tombol untuk mengurangi atau menghilangkan suara feedback atau dengung yang mengganggu dengan cara memanipulasi gelombang suara agar bergetar.
33. **Tombol MIC PRIORITY**
Mengurangi volume suara/musik yang otomatis mengecil dan mengutamakan suara dari mikropon yang akan terdengar lebih jelas dan kencang.

PANEL BELAKANG :

34. **OPTICAL INPUT**
untuk menerima sinyal audio digital dari perangkat lain (misalnya, TV, pemutar media) melalui kabel serat optik khusus.
35. **HDMI ARC INPUT**
untuk menerima dan memutar sinyal audio berkualitas tinggi langsung dari perangkat sumber seperti TV, konsol game atau pemutar Blu-ray melalui satu kabel HDMI.
36. **COAXIAL INPUT**
untuk menerima sinyal audio digital dari sumber audio (seperti TV, pemutar disk) melalui kabel koaksial, yang memungkinkan transmisi audio berkualitas tinggi dengan meminimalkan gangguan elektronik.
37. **MP3 IN**
Sambungkan ponsel cerdas, pemutar mp3, laptop, atau perangkat audio lainnya ke input ini menggunakan kabel mini-jack 3.5mm (warna hitam).
38. **AUX IN (RCA L - R)**
untuk menerima sinyal suara stereo dari perangkat eksternal.
39. **FM ANTENNA**
untuk menerima sinyal radio FM (Frequency Modulation) dari pemancar radio agar suara stasiun yang dipilih bisa terdengar melalui speaker.
40. **AC IN 220V~50Hz**
untuk menyalakan dan mengoperasikan perangkat speaker dengan arus listrik.

Menghubungkan Kabel Listrik

Hubungkan steker kabel listrik ke stop kontak dengan tegangan AC 220V-50Hz.

1. Pastikan mencabut steker kabel listrik dari stop kontak, apabila speaker aktif tidak digunakan untuk periode waktu yang lama.
2. Gunakan stop kontak yang berfungsi dengan baik, untuk menghindari kerusakan dan kejutan listrik.
3. Sebelum mengoperasikan speaker, pastikan untuk meminimalkan knob volume, untuk menghindari kerusakan speaker atau kejutan suara.


Mikrofon nirkabel UHF

Speaker aktif ini dilengkapi mikrofon nirkabel UHF berkualitas tinggi dengan jangkauan lebih luas, suara lebih jernih dan sinyal lebih baik (Mikrofon ini bertenaga baterai tipe "CD 18650 3.7V LI-ION" / sejenisnya).

Aktifkan mikrofon dengan menekan tahan tombol power ke posisi ON. Jika layar pada mikrofon menyala redup atau baterai lemah, sebaiknya isi daya baterai mikrofon terlebih dahulu. Atur keluaran suara dari Volume mikrofon, ECHO sesuai kebutuhan penguat suara mikrofon. Menghindari efek umpan balik " (suara bisung melalui speaker) pastikan untuk menjaga jarak mikrofon dari speaker.

PERHATIAN !!!

Saat mengisi daya mikrofon, pastikan menggunakan kepala charger dengan kekuatan daya **5V**, dengan arus (Ampere) yang sesuai (biasanya 1A atau 2A), MIC ini tidak mendukung teknologi fast charging, Resiko utama menggunakan tegangan berlebih yaitu dapat menyebabkan kerusakan. Untuk keamanan dan umur panjang Mic, gunakan hanya adaptor daya yang spesifikasinya sesuai dengan yang direkomendasikan pabrik (DC 5V).

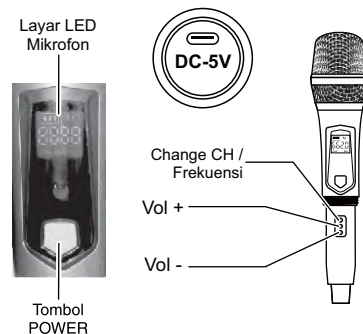


MIC PRIORITY

Fitur pada sistem audio yang mengutamakan suara mikrofon di atas suara musik atau suara latar belakang.

1. Tekan tombol M.PRI "ON" untuk mengaktifkan fungsi mic priority, dan cobalah bicara pada mikrofon.
2. Tekan tombol M.PRI "OFF" untuk mematikan mic priority.

MODE

Pengaturan masukan (input) dengan cara tekan tombol MODE beberapa kali untuk seleksi masukan audio yang akan dimainkan:



Tekan tahan **MODE+BT Unpair** berfungsi untuk memutuskan pasangan Bluetooth dari unit.

BLUETOOTH

Bluetooth® Teknologi nirkabel audio jarak jauh-dekat terkini yang memungkinkan komunikasi audio nirkabel dengan berbagai media digital, seperti smartphone, tablet, laptop. Koneksi Bluetooth ini beroperasi dengan jarak jangkauan sekitar 10 meter.

Pasangkan sumber audio ke fitur Bluetooth

1. Tekan tombol **POWER** untuk menyalakan sumber daya.
2. Bila mode lain, atur tekan tombol **MODE** atau/dari remote kontrol dan pilih mode Bluetooth hingga layar ditampilkan "**PAIR**" berkedip.
3. Lakukan pencarian dari perangkat ponsel Anda untuk mendeteksi unit speaker ini yaitu "**ROADMASTER**" (Lihat petunjuk pengoperasian dari perangkat ponsel Anda untuk rincian).
4. Pilih "**ROADMASTER**" dari daftar perangkat Anda, jika terhubung layar menampilkan "**PAIR**" berhenti berkedip. Jika diminta **kode pass** * maka masukkan "**0000**".
*(Kode Pass dapat disebut kode PIN, Passkey, nomor PIN atau kata sandi)
5. Tekan **PLAY** ► dari perangkat ponsel Anda untuk memulai pemutaran audio melalui Bluetooth.

Catatan:

Hapus penyandingan koneksi Bluetooth Anda, agar speaker ini dapat digunakan oleh ponsel lain, dan agar tidak secara otomatis mencoba terhubung kembali. Ini membantu menghemat daya baterai dan gangguan koneksi perangkat.

FM RADIO

1. Tekan tombol **MODE** pada kontrol panel atau remote kontrol pilih fungsi mode FM Radio.
2. Tekan tombol **PLAY** ► pada kontrol panel atau remote kontrol, sistem melakukan pemindaian/ scanning siaran radio FM yang tersedia di kota Anda.
3. Tekan sekali tombol **PREV** ◀◀ / **NEXT** ▶▶ untuk berpindah stasiun siaran radio FM.
4. Pengaturan suara, putar knob **VOLUME** dari kontrol panel (atau tombol **VOL-** / **VOL+** dari remote kontrol).

USB

Sistem speaker ini akan memutar otomatis trek musik/ lagu MP3 dari media memori USB Flashdisk.

1. Masukkan perangkat USB Flashdisk Anda ke terminal USB, kemudian sistem otomatis memutar trek musik/lagu MP3.
2. Pilih mode USB, tekan tombol **MODE** hingga berfungsi USB.
3. Tekan tombol **PLAY** / **PAUSE** untuk mulai memainkan lagu dan menghentikan lagu sesaat.
4. Tekan tombol **NEXT** untuk berpindah lagu berikutnya, dan tombol **PREV** untuk berpindah ke lagu sebelumnya.
5. Tekan tombol **REPEAT** (remote kontrol) untuk pengulangan: Semua lagu (ALL), Satu lagu saja (ONE).

Catatan Penting Penggunaan:

Port ini tidak mendukung (not supported) penggunaan perangkat penyimpanan berteknologi **USB 3.0** ke atas (biasanya ditandai dengan sekat plastik berwarna biru di dalam colokannya). Jika Anda menggunakan flashdisk USB 3.0, perangkat kemungkinan besar tidak akan terbaca oleh sistem speaker. Pastikan Anda selalu menggunakan flashdisk tipe standar lama (USB 2.0) agar lagu dapat diputar dengan lancar.

TWS (True Wireless Stereo)


■ Memasangkan dua unit

Speaker aktif ini memiliki fitur **TWS (True Wireless Stereo)** yaitu Stereo Nirkabel Sejati, yang menghasilkan suara asli stereo dengan koneksi melalui media Bluetooth.

TWS ini membutuhkan 2 (dua) unit speaker aktif seri PRO BEAT 212 GEN2 (1 unit sebagai speaker utama "R" dan 1 unit sebagai speaker slave "L").

Cara memasangkan dan memutuskan koneksi TWS

Sebelum kedua unit speaker terhubung dengan Smartphone melalui **Bluetooth**, Pada mode **Bluetooth** ke-dua unit speaker, Tekan tombol **TWS**, lihat layar menampilkan:

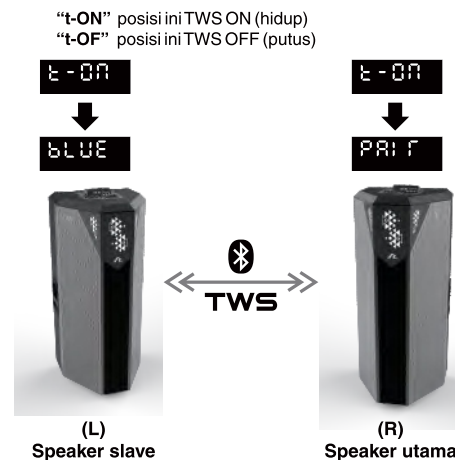

Menggunakan AUX IN (L-R)

Menghubungkan Speaker ke Perangkat pemutar digital lainnya dengan masukan AUX IN (L-R) : Untuk mendengarkan musik dari perangkat portabel audio lain menggunakan kabel audio jenis RCA/L/R Kabel RCA (merah dan putih): Konektor merah dicolokkan ke AUX R, dan konektor putih ke AUX L. (kabel tidak termasuk dalam paket).

1. Masukkan satu ujung jack audio ke perangkat audio Anda (TV, DVD player, dan lain sebagainya), dan ujung lainnya jenis RCA/L/R masukkan ke terminal AUX INPUT pada Panel belakang unit speaker.
2. Pengaturan suara, putar knob **VOLUME** dari kontrol panel (atau tombol **VOL-** / **VOL+** dari remote kontrol).