

Spesifikasi

Sebagai bagian dari kebijakan kami untuk peningkatan berkelanjutan, ROADMASTER berhak untuk membuat perubahan desain dan spesifikasi untuk peningkatan produk tanpa pemberitahuan sebelumnya. Angka spesifikasi kinerja yang ditunjukkan adalah nilai nominal unit produksi. Mungkin ada beberapa penyimpangan dari nilai-nilai ini dalam unit individual.

■ Umum

Sumber daya	AC 220V ~ 50Hz DC 12V --- 7.2Ah
Konsumsi daya maksimal	220 W
Dimensi	Panjang : 444 mm Lebar : 393 mm Tinggi : 687 mm
Bluetooth Frekuensi band	2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Profil Bluetooth yang kompatibel	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

■ Amplifier

Daya keluaran	70 W RMS
Terminal masukan	● USB ● 2 x MIC INPUT ● GUITAR INPUT ● LINE IN ● LINE OUT ● AUX IN RCA L/R ● AUX OUT RCA L/R

■ Radio

Frekuensi jangkauan	87.50 MHz - 108.00 MHz
---------------------	------------------------

■ USB

Format pendukung :	
-Audio	MP3

■ Speakers

Sistem speaker	2-way speaker
Speaker : - Woofer (LF) - Compression Driver (HF)	38,1cm (15"), 2Ω, 400W 2.5cm (1") VC, 4Ω, 30W
Frekuensi respons	30 Hz - 20 kHz
Impedansi	50 kΩ

Di produksi oleh:
CV. SINAR BAJA ELECTRIC CO.,LTD.
Jl. Margomulyo No. 5, Balongsari, Tandes, Surabaya,
Jawa Timur, 60186
3INSRMPA120001
No. Reg. : PMKG.03.01.2025

roadmaster

SPEAKER AKTIF

MODEL

PA

Buku Petunjuk


BLUETOOTH


LINE IN


RECHARGE


USB PLAY


GUITAR IN


FM RADIO


XLR PORT



MIC INPUT


EASY MOVE


Bluetooth
TWS
Technology
True Wireless
Stereo

Koneksi
Tanpa Kabel
Antar Unit


FREE
WIRELESS MIC

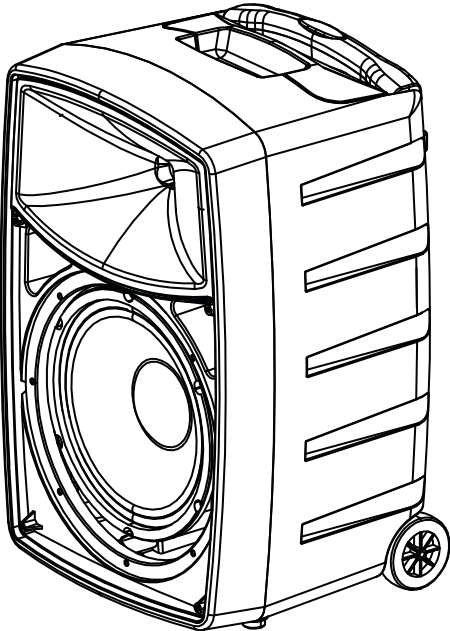

Pendahuluan

Perhatian: Harap baca petunjuk manual ini dengan seksama sebelum mengoperasikan, kerusakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan tidak tercakup dalam garansi.

Terimakasih telah memilih **ROADMASTER PA-15**, yang telah didesain untuk memberikan suara bebas kabel (nirkabel/wireless) yang lengkap solusi untuk berbagai penguat suara.

Harap baca manual ini sepenuhnya untuk memahami berbagai fitur pada speaker portabel ini dan dapatkan hasil terbaik dari produk ini.

Aksesoris

Silahkan periksa isinya untuk memastikan speaker portabel telah diterima dalam kondisi baik dengan ketentuan sebagai berikut.

- Unit Utama speaker PA-15
- 2 x UHF Mikrofon Nirkabel (*baterai tidak disertakan dalam paket*)
- Kabel AC Cord
- Remot Kontrol
- Kartu Garansi

Jika ada aksesoris yang hilang atau produk bermasalah, segera hubungi Toko/Dealer Anda.

Catatan penting

Produk ini tidak mengandung komponen yang dapat diservis pengguna, jadi jangan mencoba untuk memperbaiki atau memodifikasi item ini sendiri karena ini akan terjadi membatalkan garansi. Kami menyarankan Anda menyimpan paket asli dan bukti pembelian untuk kemungkinan penggantian atau permintaan kembali. Untuk mencegah sengatan listrik, jangan lepaskan penutup. Tidak ada suku cadang yang dapat diservis pengguna di dalam. Hubungi servis yang memenuhi syarat personil. (Lihat di kartu garansi)

Keamanan:



PERHATIAN! MENGHINDARI RESIKO KEJUTAN LISTRIK, JANGAN MEMBUKA TUTUP/COVER BELAKANG KABINET.



Tanda ini menunjukkan pada pengguna/pemakai adanya bahaya tegangan tinggi pada unit yang dapat mengakibatkan kejutan/sengatan listrik.



Tanda ini menunjukkan pengguna/pemakai adanya perhatian pada petunjuk penting mengenai pengoperasian, perawatan, dan perbaikan dalam literatur yang menyertai unit.

Perawatan dan pemeliharaan


1. Jauhkan unit dari sinar matahari langsung dan sumber panas.
2. Jauhkan unit dari lingkungan lembab atau berdebu.
3. Tempatkan unit pada permukaan yang stabil.

Bersihkan unit speaker secara berkala dengan kain lembut dan kain kering.


Peringatan:

- Jangan gunakan bahan kimia untuk membersihkan (bensin, thinner cat, dll.) ini dapat merusak kabinet.
- Jangan oleskan minyak apapun ke unit. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan.

Remote kontrol

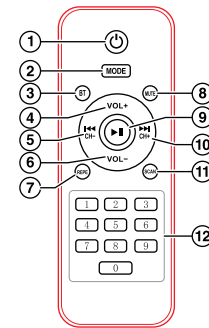

1. ON / Standby
2. MODE
3. BLUETOOTH
4. VOL+
5. PREV / CH-
6. VOL-
7. REPEAT
8. MUTE
9. PLAY / PAUSE
10. NEXT / CH+
11. SCAN
12. NUMERIC

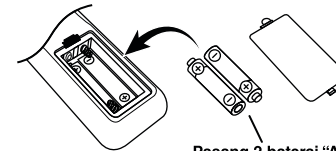

Pasang 2 baterai "AAA"
(Tidak termasuk dalam paket)

PERHATIAN :

Remote kontrol ini tidak disediakan baterai, untuk itu pastikan periksa dan isikan baterai **2 buah ukuran "AAA"** (**Baterai tidak termasuk dalam paket**), pasang baterai dan sesuaikan arah masing-masing kutubnya (+/-).

CATATAN!

Gunakan baterai remote sesuai kebutuhan, lepas baterai bila tidak digunakan dalam jangka waktu lama, hal ini berakibat keawetan baterai berkurang dan bermasalah saat digunakan. Jika baterai respon/daya berkurang, maka lakukan penggantian dengan baterai baru.

Pemecahan masalah

Jika ada yang salah dengan produk ini, periksa hal berikut ini sebelum menghubungi dealer resmi atau pusat layanan ROADMASTER terdekat.

Unit speaker tidak nyala :

- Periksa Kabel yang terhubung ke stop kontak dinding.
- Volume belum disesuaikan, geser knob Volume.
- Mode sumber audio di posisi yang salah. Gunakan tombol mode (di panel atas), pilih fungsi yang tepat sesuai kebutuhan.

Unit tidak merespons atau tidak bersuara :

- Unit speaker tidak terhubung dengan perangkat audio Bluetooth. lihat sistem koneksi Bluetooth.
- USB/OTG tidak ada media audio Mp3, atau colokkan dengan baik USB/OTG.
- AUX IN tidak berfungsi, pastikan koneksi kabel audio 3.5 Jack audio terpasang dengan baik ke perangkat Anda.

Keluaran suara lembut atau lemah :

- Perangkat Anda dan pengaturan volume speaker terlalu kecil. Aturlah tingkat volume perangkat Anda dan unit Speaker. Periksa volume media perangkat Anda diatur pada tingkat suara yang diinginkan.

Tidak ada output suara ketika terhubung ke perangkat Bluetooth Anda :

- Perangkat Bluetooth Anda tidak mendukung fitur A2DP. Pastikan perangkat Bluetooth Anda memiliki fitur dukungan A2DP.

Koneksi Bluetooth putus :

- Jarak jangkauan unit terlalu jauh dari perangkat Anda. Jarak harus berada dalam area 10 meter.
- Ada hambatan (mis. Dinding, dan lainnya) antara unit speaker dan perangkat Anda.
- Unit speaker terlalu dekat ke program yang menghasilkan radiasi elektromagnetik.

Koneksi mikrofon tidak memiliki suara :

- Mikrofon tidak dihidupkan. Nyalakan Mikrofon.
- Volume mikrofon dikecilkan sepenuhnya. Naikkan volume Mikrofon.
- Koneksi mikrofon longgar. Masukkan steker Mikrofon sepenuhnya ke jack MIC.
- Mikrofon tidak dimasukkan dengan benar ke terminal mic, volume kecil. Periksa juga kabel mikrofon yang bermasalah atau ganti mikrofon yang lain.

Konfigurasi yang direkomendasikan


Contoh A : 2 loudspeakers

Sistem rangkaian lengkap Daisy-chaining

Daisy Chain Menggunakan LINE OUT (XLR) – (Lebih Stabil & Profesional).
Metode ini paling bagus untuk jarak jauh dan noise rendah.

Cara Sambung:


1. Sumber audio -> masuk ke LINE IN speaker pertama.
2. Dari LINE OUT (XLR) speaker 1-> ke LINE IN speaker 2.
3. Ulangi pola yang sama untuk speaker berikutnya.

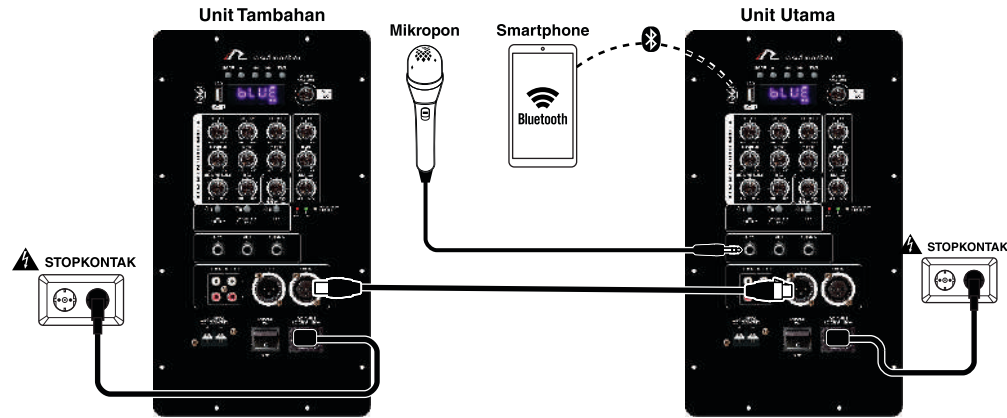


CATATAN: Item yang tidak tercantum dalam *Isi Paket* dijual terpisah dipasaran.

Contoh B : 2 loudspeakers - 2 Subwoofer

Hubungkan setiap output utama Mixer Anda ke Input pada PA-12, pastikan tombol input disetel ke LINE, Lalu sambungkan loudspeaker PA-12 ke input Subwoofer Anda.

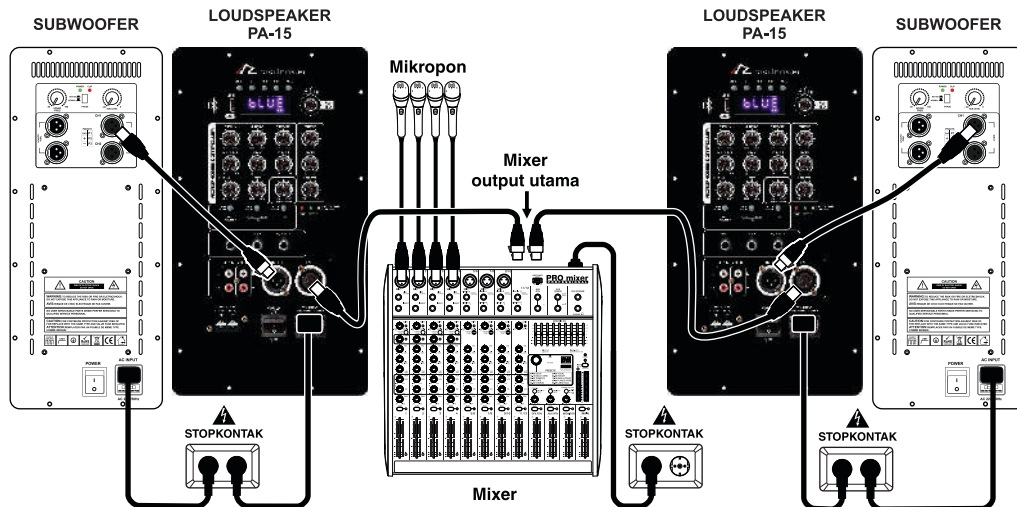

Kontrol dan indikator

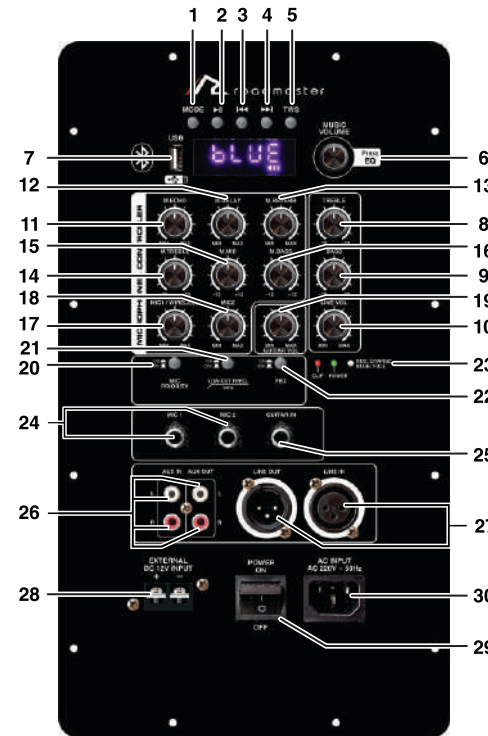

Keterangan:

- Tombol MODE**
Seleksi sumber masukan : BT - AUX - FM - USB.
- Tombol PLAY/PAUSE/SCAN**
PLAY memulai putar trek lagu.
PAUSE menghentikan sementara lagu.
SCAN mencari dan menyimpan stasiun radio FM ke sistem memori speaker.
- Tombol PREV/CH-**
Memilih dan memutar trek lagu Mp3 sebelumnya dan/atau stasiun radio FM sebelumnya.
- Tombol NEXT/CH+**
Memilih dan memutar trek lagu Mp3 berikutnya dan/atau stasiun radio FM berikutnya.
- Tombol TWS / Bluetooth**
Memilih Mode Bluetooth dan mengaktifkan / mematikan MODE TWS (pasangan stereo nirkabel antar 2 unit).
- Knob Volume**
Putar untuk mengatur keras/kecilnya suara musik, Tekan dan putar knob untuk memilih EQ (Ekualiser).
- Terminal USB**
Masukan Flashdisk dgn Kapasitas Maks. 32GB.
- Knob TREBLE**
Putar untuk mengatur tingkat nada tinggi.
- Knob BASS**
Putar untuk mengatur tingkat nada rendah.
- Knob LINE VOLUME**
mengatur tingkat kekerasan suara dari perangkat eksternal yang dihubungkan ke input **LINE IN**.
- Knob MIC ECHO**
Putar untuk memberikan gema atau pantulan suara.
- Knob MIC DELAY**
untuk menambahkan dimensi ruang, kedalaman, dan tekstur pada suara seperti vokal, drum, atau instrumen lainnya.
- Knob MIC REVERB**
untuk mengatur efek gema atau gaung pada suara yang dihasilkan mikrofon.
- Knob MIC TREBLE**
untuk mengatur tingkat nada tinggi pada keluaran suara mikrofon.
- Knob MIC MIDDLE**
untuk mengatur, atau mengurangi (*cut*) level frekuensi menengah (*mid-range*) pada suara yang masuk melalui mikrofon.
- Knob MIC BASS**
untuk mengatur tingkat nada rendah pada keluaran suara mikrofon.
- Knob MIC 1 / WIRELESS**
untuk mengatur volume (tingkat kekerasan suara), pada suara yang ditangkap mikrofon 1 / mikrofon nirkabel.
- Knob MIC2**
untuk mengatur volume (tingkat kekerasan suara), pada suara yang ditangkap mikrofon 2.
- Knob GUITAR VOL**
untuk mengatur volume (tingkat kekerasan suara) pada suara yang ditangkap gitar.
- Tombol MIC PRIORITY**
Tekan ON agar secara otomatis menurunkan volume musik (atau memaatkannya sementara) saat mikrofon digunakan.
- Tombol LOW CUT FREQUENCY**
Tekan ON untuk memotong atau meredam frekuensi rendah (nada bass/gemuruh) yang tidak diinginkan di bawah batas frekuensi tertentu.
- Tombol FBX**
Tekan ON untuk mendeteksi dan menghilangkan suara dengung (feedback/storing) secara otomatis.
- Led Indicator Charge**
Indikator power dan status daya baterai, Biru: Penuh (*Blue: Full*), dan Merah: Pengisian daya (*Red: Charging*).
- Terminal MIC 1 dan MIC 2**
2 (dua) masukan jack mikrofon 6,5mm.
- Terminal GUITAR INPUT**
Masukan jack gitar 6,5mm.

Lanjutan...

26. Terminal AUX IN & AUX OUT

AUX IN : input audio untuk menerima suara dari perangkat lain seperti TV, DVD Player, Laptop, HP.

- L (Left / Putih) Channel suara kiri,

- R (Right / Merah) Channel suara kanan.

AUX OUT : untuk meneruskan suara ke perangkat lain (Menghubungkan ke speaker tambahan / amplifier lain / ke subwoofer aktif).

- Warna putih = Left (L) Channel Kiri

- Warna merah = Right (R) Channel Kanan

27. Terminal LINE IN & LINE OUT

LINE IN : Menerima sinyal audio dari perangkat lain (TV, Laptop / PC, HP, Mixer, DVD / CD Player) untuk diperkuat oleh amplifier di dalam speaker.

LINE OUT : Mengirimkan atau meneruskan sinyal audio ke perangkat lain (Menghubungkan ke speaker tambahan / amplifier lain / ke subwoofer aktif).

28. EKSTERNAL DC 12V INPUT

Input eksternal DC 12V berfungsi sebagai titik koneksi untuk sumber daya listrik eksternal yang menyediakan tegangan arus searah (DC) sebesar 12 volt.

29. Tombol POWER (ON/OFF)


Menyalakan dan mematikan unit.

30. AC IN 220V~50Hz

kabel ac cord untuk menyalakan dan mengoperasikan perangkat speaker dengan arus listrik.

MODE

Pengaturan masukan (input) dengan cara tekan tombol MODE beberapa kali untuk seleksi masukan audio yang akan dimainkan:



BLUETOOTH

Bluetooth® Teknologi nirkabel audio jarak jauh-dekat terkini yang memungkinkan komunikasi audio nirkabel dengan berbagai media digital, seperti smartphone, tablet, laptop. Koneksi Bluetooth ini beroperasi dengan jarak jangkauan sekitar 10 meter.

Pasangkan sumber audio ke fitur Bluetooth

1. Tekan tombol **POWER** untuk menyalakan sumber daya.
2. Bila mode lain, atur tekan tombol **MODE** atau/dari remote kontrol dan pilih mode Bluetooth hingga layar ditampilkan "PAIR" berkedip.
3. Lakukan pencarian dari perangkat ponsel Anda untuk mendeteksi unit speaker ini yaitu "**RDM**" (Lihat petunjuk pengoperasian dari perangkat ponsel Anda untuk rinciannya).
4. Pilih "**RDM**" dari daftar perangkat Anda, jika terhubung layar menu "**PAIR berhenti berkedip**. Jika diminta **kode pass**" maka masukkan "**0000**". **(Kode Pass dapat disebut kode PIN, Passkey, nomor PIN atau kata sandi)*
5. Tekan **PLAY** dari perangkat ponsel Anda untuk memulai pemutaran audio melalui Bluetooth.

Catatan:

Hapus penyandingan koneksi Bluetooth Anda, agar speaker ini dapat digunakan oleh ponsel lain, dan agar tidak secara otomatis mencoba terhubung kembali. Ini membantu menghemat daya baterai dan gangguan koneksi perangkat.

TWS (True Wireless Stereo)


■ Memasangkan dua unit

Speaker aktif ini memiliki fitur **TWS (True Wireless Stereo)**, yang menghasilkan suara asli stereo dengan koneksi antar 2 speaker melalui media Bluetooth.

TWS ini membutuhkan 2 (dua) unit speaker aktif seri **RDM PA-12** (1 unit sebagai speaker utama "R" dan 1 unit sebagai speaker tambahan "L").

Cara memasangkan dan memutuskan koneksi TWS

Pada **MODE Bluetooth** pada ke-2 unit speaker, kemudian tekan tombol "**TWS**", lihat layar - menampilkan :

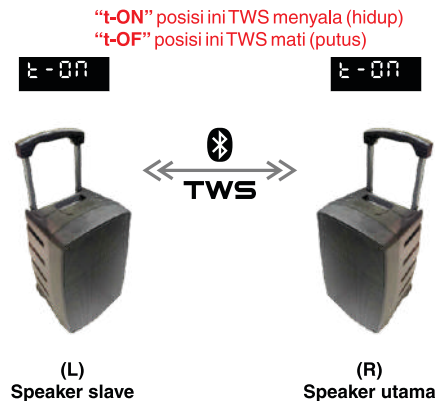

USB

Sistem speaker ini akan memutar otomatis trek musik/ lagu MP3 dari media memori USB Flashdisk.

1. Masukkan perangkat USB Flashdisk Anda ke terminal USB, kemudian sistem otomatis memutar trek musik/lagu MP3.
2. Pilih mode USB, tekan tombol MODE hingga berfungsi USB.
3. Tekan tombol PLAY / PAUSE untuk mulai memainkan lagu dan menghentikan lagu sesaat.
4. Tekan tombol NEXT untuk berpindah lagu berikutnya, dan tombol PREV untuk berpindah ke lagu sebelumnya.
5. Tekan tombol REPEAT (remote kontrol) untuk pengulangan: Semua lagu (ALL), Satu lagu saja (ONE).

Mikrofon nirkabel UHF


Speaker aktif ini dilengkapi 2 PCS mikrofon nirkabel UHF berkualitas tinggi dengan jangkauan lebih luas, suara lebih jernih dan sinyal lebih baik (Mikrofon ini bertenaga baterai tipe "CD 18650 3.7V LI-ION" / sejenisnya).

Aktifkan mikrofon dengan menekan tahan tombol power ke posisi ON. Jika layar pada mikrofon menyala redup atau baterai lemah, sebaiknya isi daya baterai mikrofon terlebih dahulu.

PERHATIAN !!!

Saat mengisi daya mikrofon, pastikan menggunakan kepala charger dengan kekuatan daya **5V**, dengan arus (Ampere) yang sesuai (biasanya 1A atau 2A), MIC ini tidak mendukung teknologi *fast charging*. Resiko utama menggunakan tegangan berlebih yaitu dapat menyebabkan kerusakan.

Untuk keamanan dan umur panjang Mic, gunakan hanya adaptor daya yang spesifikasinya sesuai dengan yang direkomendasikan pabrikan (**DC 5V**).

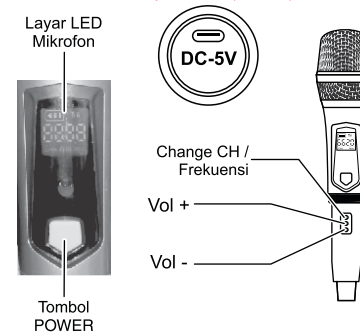

MIC PRIORITY

Fitur pada sistem audio yang mengutamakan suara mikrofon di atas suara musik atau suara latar belakang.

1. Tekan tombol M.PRI "ON" untuk mengaktifkan fungsi mic priority, dan cobalah bicara pada mikrofon.
2. Tekan tombol M.PRI "OFF" untuk mematikan mic priority.

Sumber daya baterai

DAYA BATERAI

Saat baterai sedang diisi, lampu indikator yang ditampilkan pada tampilan lampu indikator berwarna merah (**RED: CHARGING**), menunjukkan perlu diisi baterai. Lampu indikator berwarna biru (**BLUE: FULL**), menunjukkan baterai unit sudah penuh dan siap digunakan.

1. Sambungkan kabel pengisi daya (adaptor AC/DC) dari stopkontak listrik ke terminal masukan speaker sesuai voltase speaker **DC 12V**.
2. Jika baterai pada unit sudah terisi penuh lampu Led berwarna biru, harap untuk mencabut atau melepas sambungan kabel pengisi daya.
3. Speaker berfungsi normal saat baterai selesai diisi daya. Pastikan selalu periksa status daya baterai untuk setiap pemakaian unit ini.

TENTANG BATERAI TIMBAL-ASAM (LEAD-ACID BATTERY)

1. Sebelum menggunakan unit untuk pertama kalinya, harap isi daya baterai hingga penuh tanpa gangguan.
2. Isi daya baterai secara teratur setiap selesai penggunaan. Jangan tunggu hingga daya baterai habis!
3. Hindari mengosongkan baterai sampai habis total, karena arus pengisian ulang yang terlalu tinggi dapat merusak charger dan unit.
4. Jika Anda tidak menggunakan unit untuk jangka waktu yang lama, harap **ISI BATERAI 100% PENUH** dan periksa/isi daya sebulan sekali, jika tidak, baterai tidak akan dapat digunakan lagi. Masa pakai baterai bergantung pada kepatuhan terhadap rekomendasi ini.
5. Standar pemakaian baterai/accu secara terus-menerus adalah **maksimal 4 (empat) jam**. Pemakaian melebihi waktu tersebut berisiko mempercepat penurunan kualitas dan umur baterai.

"BATERAI TIDAK TERCAKUP OLEH GARANSI"
(Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan baterai lebih lanjut, karena tidak mematuhi aturan dasar ini.)