




SportShield

Guide utilisateur

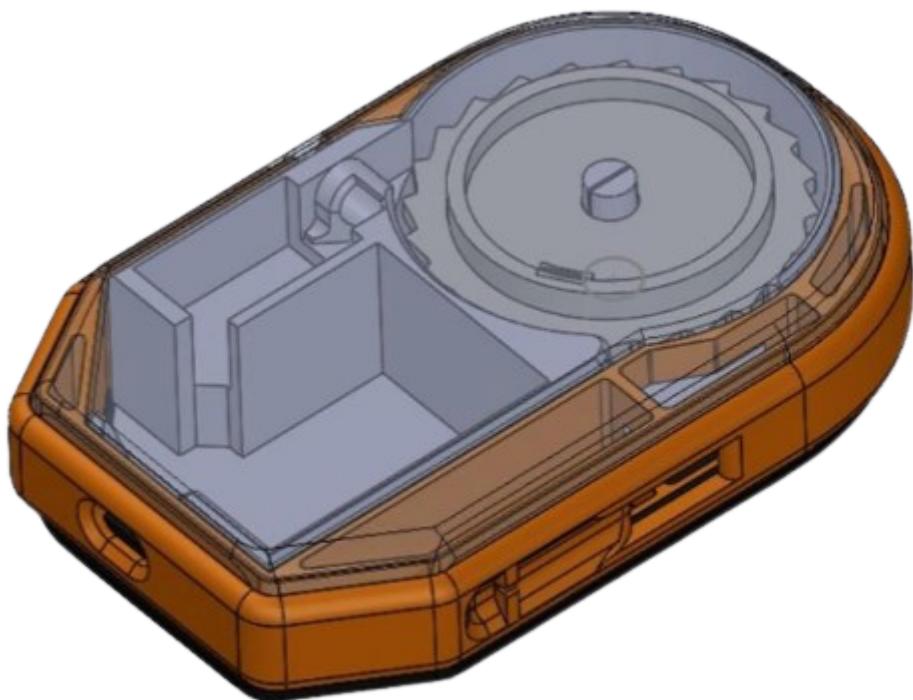

Tout ce dont vous avez besoin de savoir sur votre appareil



Sommaire

Votre SportShield 3

Votre SportShield	3
-------------------------	---

Mise en place et démarrage 4

Premiers pas avec SportShield	4
Associer SportShield avec votre téléphone	5
Connecter l'appareil	5
• Via Bluetooth	7
• Via NFC	8
Dissocier l'appareil	10
État de l'appareil	11
Localiser l'appareil	12
Charger l'appareil	15
Notifications	15

Comment utiliser SportShield 16

Verrouiller/Déverrouiller l'appareil	16
Activer/Désactiver l'alarme	18

Informations supplémentaires 20

Mise à jour logicielle de l'appareil	20
Vendre votre SportShield	20
Obtenir des informations sur votre SportShield	21
Autre moyens de consulter le manuel utilisateur	22

Sécurité et manipulation 23


Informations importantes sur la sécurité	23
Information sur le recyclage	25



Votre Sportshield

Votre SportShield

Ce guide vous aidera à utiliser SportShield et à découvrir les fonctions qu'il offre. Votre appareil devrait ressembler à ceci :

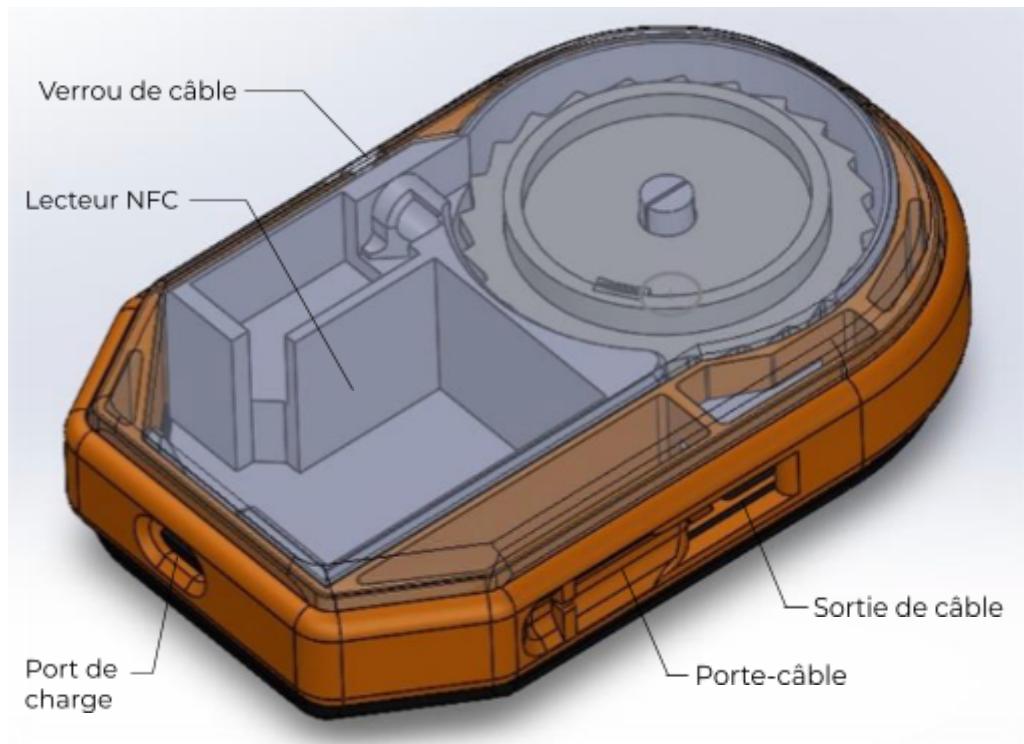



Mise en place et démarrage

⚠️ AVERTISSEMENT : Ce projet est un prototype et est actuellement en cours de développement. Ce guide utilisateur est donc susceptible d'être modifié. Néanmoins, nous essaierons d'expliquer les fonctionnalités qui n'ont pas encore été mises en œuvre.

Premiers pas avec SportShield

Mise en place


Il suffit de quelques minutes pour que SportShield soit opérationnel.

L'installation de l'application SportShield est obligatoire, car l'appareil ne fonctionnera PAS sans celle-ci.



Associer SportShield avec votre téléphone


Pour configurer votre SportShield, allumez votre téléphone et ouvrez l'application SportShield. Vous devriez arriver à ce menu :

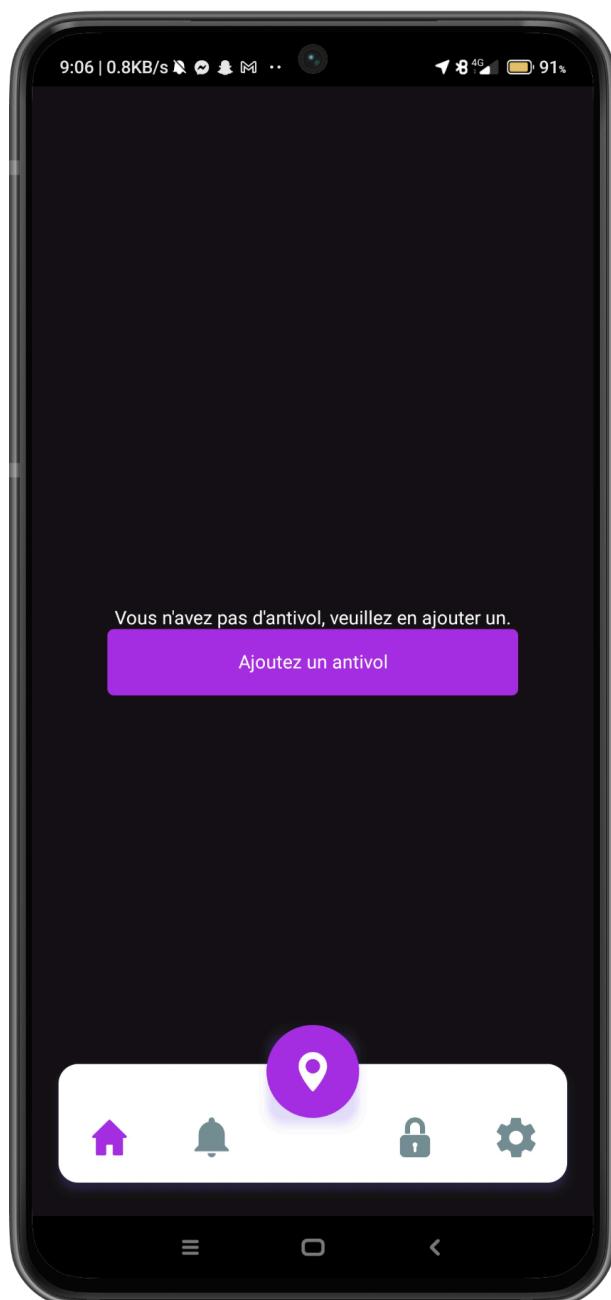



Connecter l'appareil


Vous pouvez maintenant choisir de coupler votre appareil à votre téléphone à l'aide du Bluetooth ou du NFC. Cliquez sur l'option que vous souhaitez utiliser pour connecter votre téléphone.

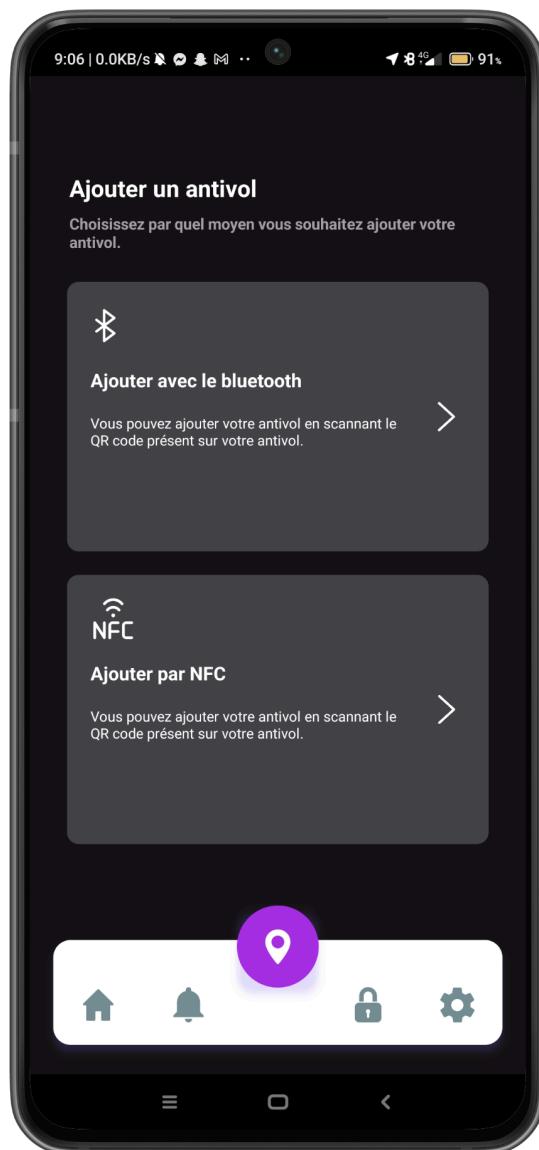



Via Bluetooth


L'étape suivante consiste à choisir un nom pour votre appareil. Une fois que vous avez choisi votre nom, assurez-vous que vous avez activé le Bluetooth et cliquez sur le bouton Scanner :

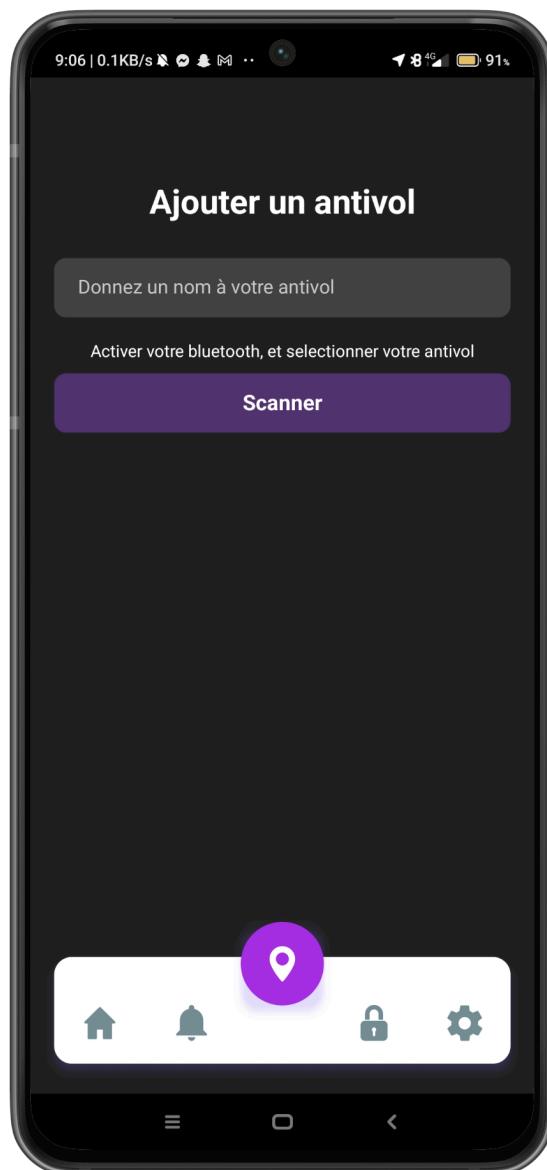




Via NFC

Pour le NFC, vous devrez d'abord scanner le QR Code se trouvant derrière votre appareil.

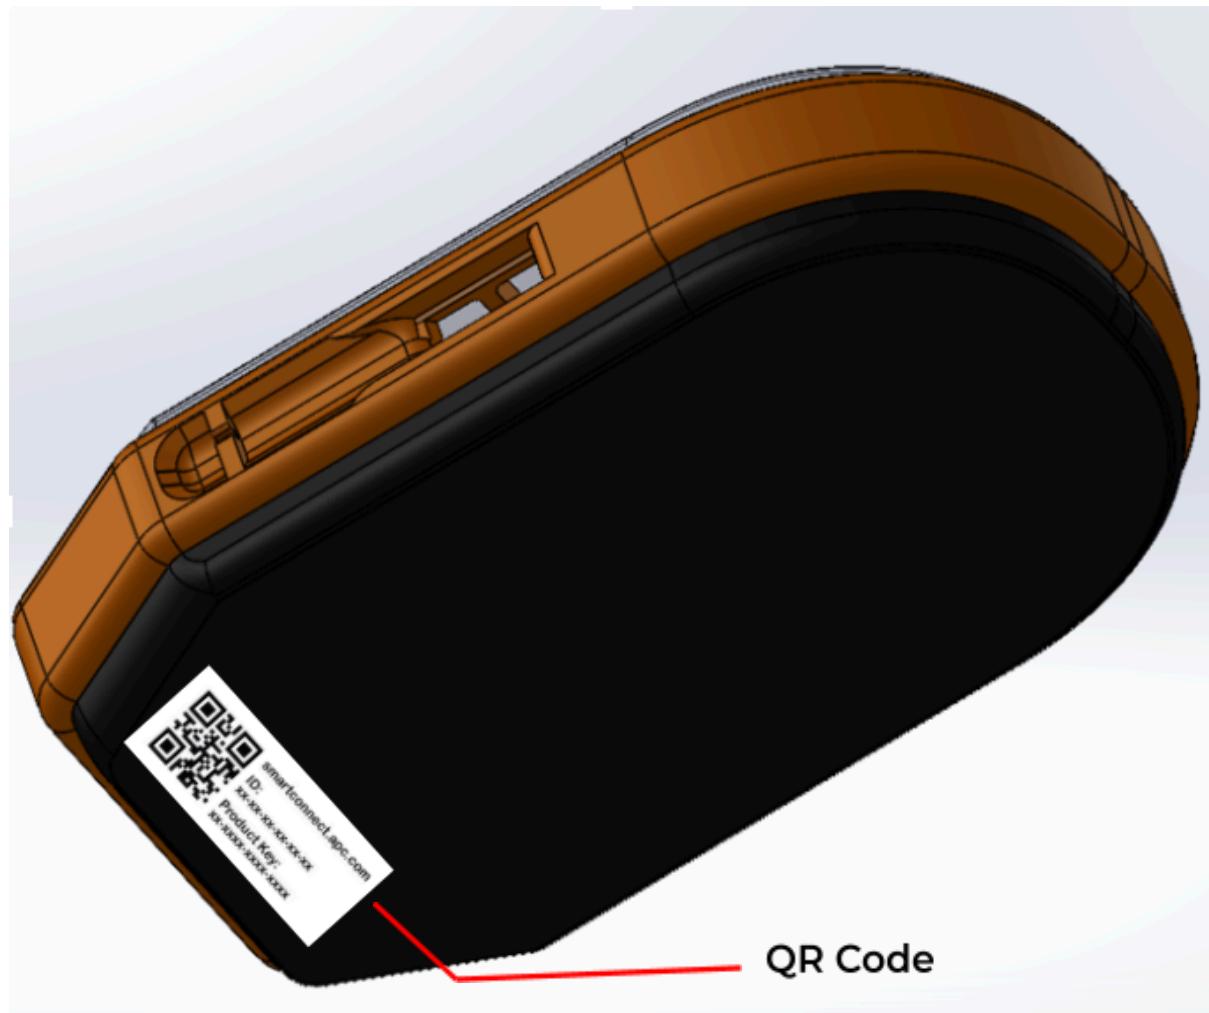



Une fois connecté à l'appareil, vous pourrez choisir le nom que vous souhaitez lui donner.

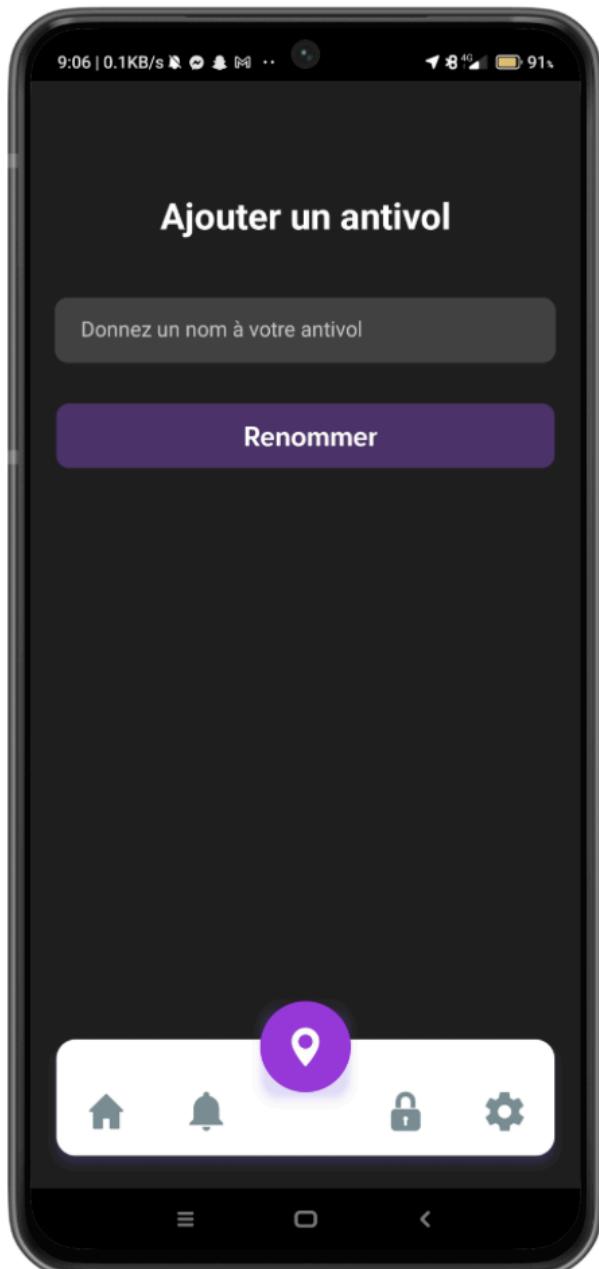



Associer plusieurs appareils

Vous pouvez coupler plusieurs appareils, de la même manière que vous avez connecté le premier. Soit par Bluetooth, soit par NFC. Vous trouverez dans cette section tous les appareils précédemment connectés à votre téléphone :





État de l'appareil


Vous verrez dans la liste les appareils, leur état (en ligne, en mode veille et hors ligne), leur emplacement, l'heure à laquelle l'appareil a été configuré et le niveau actuel de la batterie.





Localiser l'appareil

Pour localiser l'appareil, cliquez sur le bouton violet au milieu en bas de votre écran, vous devrez autoriser l'accès à la localisation de l'appareil, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous :

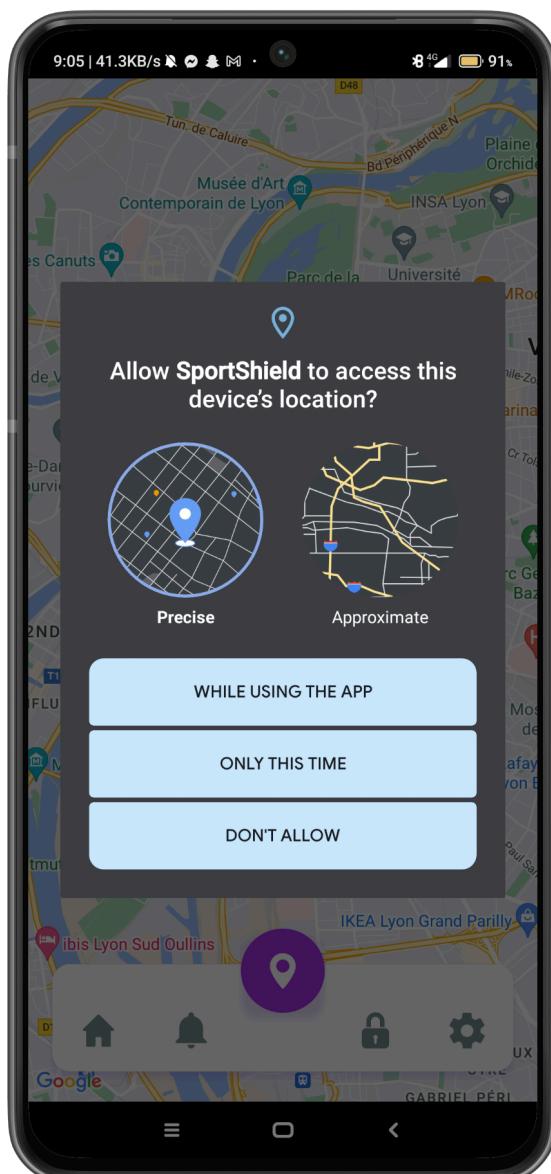



Après avoir donné accès à la localisation de votre téléphone, vous accéderez à la carte (basée sur celle de Google Maps) et pourrez voir où se trouvent vos appareils appariés.




En cliquant sur un pinpoint , vous pourrez voir l'état actuel de votre appareil, avec une interface similaire à celle vue précédemment (p.11).






Si aucun appareil n'est couplé à votre téléphone, cette fenêtre s'affichera.

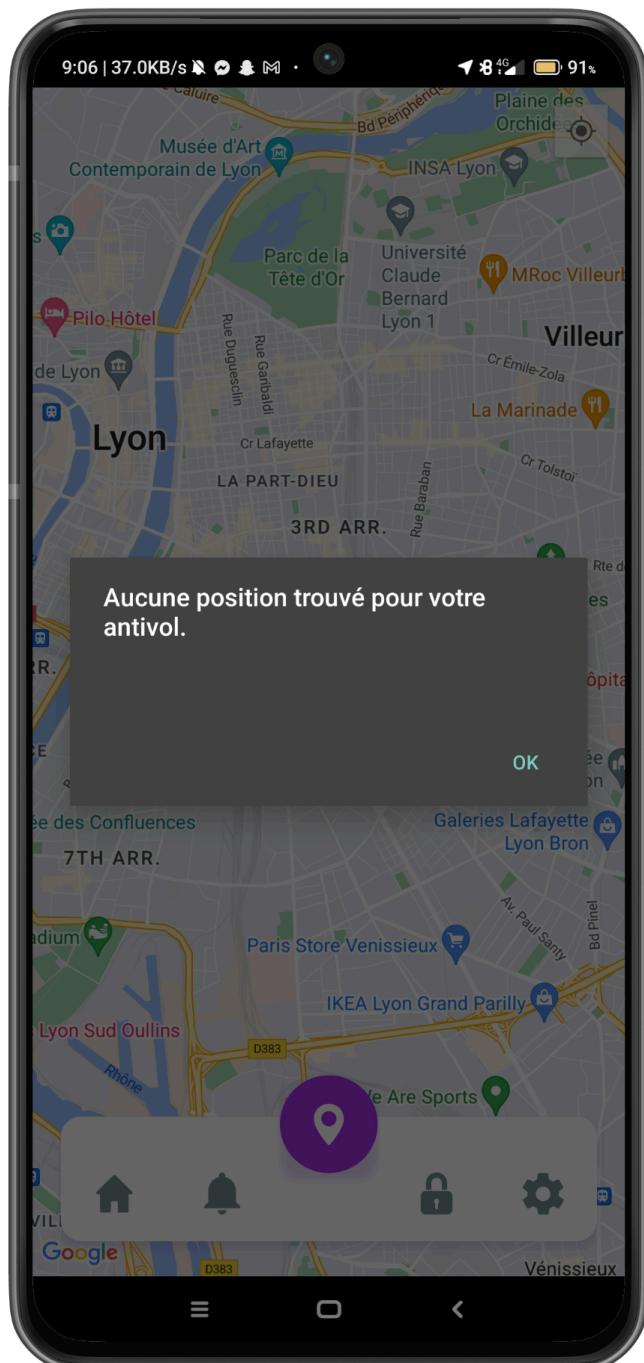



Charger votre appareil

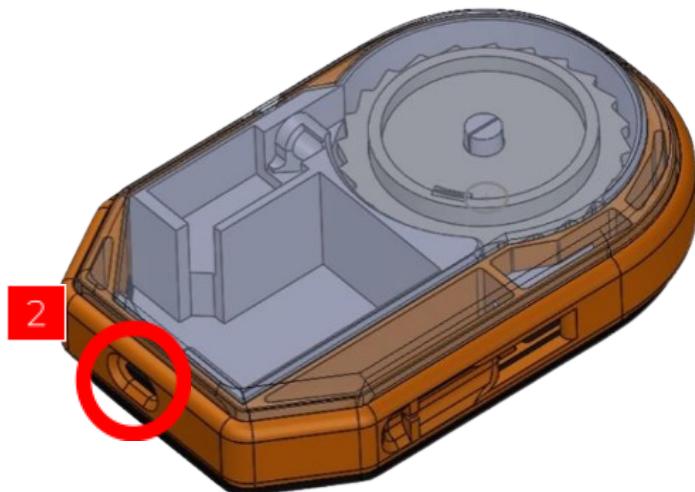

1. La charge d'appareil nécessite un chargeur USB-C.

2. Branchez votre chargeur dans l'endroit désigné sur l'image.

3. Votre appareil est maintenant en charge!

Notifications

Quand un choc est détecté, une notification sera envoyée à l'utilisateur pour le prévenir.

SportShield App

10h39

**⚠ L'appareil de John a détecté un choc !
L'Escapade, Résidence 3000, 73210 La Plagne-Tarentaise**

Toutes les 2 heures, s'il n'y a rien à signaler, une notification sera envoyée à l'utilisateur pour lui dire que tout va bien. L'utilisateur peut choisir le délai entre ces notifications s'il les trouve trop répétitives.

SportShield App

12h35

**✓ Rien à signaler pour l'appareil d'Anna.
Tetras Lyre, Rue de la Glisse, 73210 La Plagne-Tarentaise**



Comment utiliser l'appareil

Verrouiller l'appareil

Pour verrouiller votre appareil et sécuriser votre équipement :



1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre téléphone et à l'application.



2. Enroulez le câble autour de votre équipement.




3. L'équipement est désormais protégé contre les voleurs!



Déverrouiller l'appareil

Pour déverrouiller votre appareil, procédez comme suit :



1. L'appareil est verrouillé.



2. Utilisez la fonction NFC pour déverrouiller votre appareil.



3. L'appareil est déverrouillé et vous pouvez maintenant vous amuser!



Activation de l'alarme

L'alarme se déclenche automatiquement lorsqu'elle détecte un choc.
(Notez que le taux de décibels de l'alarme est fixé à 130 dB).



1. Un choc est détecté.



2. L'alarme sonne!




Désactivation de l'alarme

Pour désactiver l'alarme, procédez comme suit :



1. L'alarme sonne.

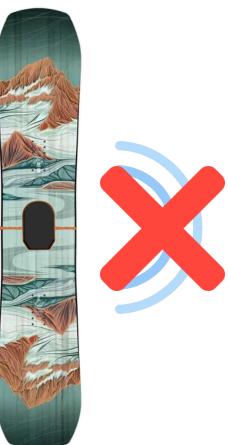

2. Utilisez la fonction NFC pour déverrouiller votre appareil.



3. L'alarme s'arrête de sonner.



Informations supplémentaires

Mise à jour du logiciel de l'appareil

Vous pouvez mettre à jour votre logiciel SportShield en vérifiant les mises à jour dans le Play Store  si vous êtes sur Android, ou en utilisant l'App Store  pour les utilisateurs d'iOS.

Vendre votre SportShield

Avant de vendre ou de donner votre SportShield, assurez-vous de le désappairer de votre téléphone et de l'application.

Désappairer SportShield de votre téléphone

Si vous avez appairé SportShield en utilisant le Bluetooth :

1. Ouvrez les paramètres de votre téléphone.
2. Allez dans la section Bluetooth.
3. Dans les appareils précédemment connectés, cliquez sur SportShield.
4. Cliquez sur "Oublier l'appareil".

Si vous avez appairé SportShield en utilisant le NFC :

1. Dans votre application, allez dans la liste des appareils appairés.
2. Cliquez sur l'appareil que vous voulez désappairer..
3. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, cliquez sur désappairer l'appareil .
4. Votre SportShield est maintenant désappairé.



Obtenir des informations sur votre SportShield

Voir les informations sur votre SportShield

Dans votre application, ouvrez la liste des appareils appariés, puis cliquez sur l'appareil dont vous voulez voir les informations et dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur les informations relatives à l'appareil. Les éléments que vous pouvez afficher sont les suivants :

- Nom
- Version du logiciel
- Numéro de modèle
- Numéro de série
- Réseau
- Adresses MAC et Bluetooth
- Informations légales

Vous pouvez également consulter ces informations dans la section Paramètres, appuyez sur Mentions légales pour afficher les avis juridiques, la licence, les informations sur l'emplacement de la garantie et les informations sur l'exposition aux radiofréquences.



Autres moyens de consulter le Guide Utilisateur

Vous pouvez consulter le guide utilisateur SportShield sur votre téléphone dans l'application SportShield ou dans votre navigateur. Vous pouvez également télécharger un PDF du guide utilisateur.

Consulter le guide utilisateur à partir de l'application

1. Ouvrez l'application SportShield sur votre téléphone.
2. Appuyez sur Paramètres .
3. Appuyez sur Aide.
4. Appuyez sur Guide Utilisateur SportShield.

Support SportShield

Afin d'obtenir un soutien personnalisé, consultez [notre site](#).



Sécurité et manipulation

⚠️ AVERTISSEMENT: Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures ou des dommages à SportShield ou à d'autres biens. Lisez toutes les informations de sécurité ci-dessous avant d'utiliser SportShield.

Manipulation SportShield contient des composants électroniques sensibles et peut être endommagé en cas de chute, de brûlure, de perforation ou d'écrasement. N'utilisez pas un SportShield endommagé, par exemple si son boîtier est fissuré, car vous risqueriez de vous blesser. Évitez toute exposition importante à la poussière ou au sable.

Réparation N'ouvrez pas SportShield et n'essayez pas de le réparer vous-même. Le démontage de SportShield risque de l'endommager, d'entraîner une perte d'étanchéité et de vous blesser. Si SportShield est endommagé ou présente un dysfonctionnement, contactez Coris ou un prestataire de services agréé.

Batterie N'essayez pas de remplacer la batterie SportShield vous-même, vous risquez de l'endommager, ce qui pourrait provoquer une surchauffe et des blessures. La pile au lithium du SportShield ne doit être réparée que par Coris ou un prestataire de services agréé. Les batteries doivent être recyclées ou éliminées séparément des déchets ménagers. Ne pas incinérer la batterie.

Chargement L'utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés, ou le chargement en présence d'humidité, peut provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages à SportShield ou à d'autres biens.



Perte d'audition L'écoute de sons à des volumes élevés peut endommager votre audition. Les bruits de fond, ainsi que l'exposition continue à des niveaux de volume élevés, peuvent donner l'impression que les sons sont plus faibles qu'ils ne le sont en réalité.

⚠️ AVERTISSEMENT: Pour éviter tout dommage auditif, ne restez pas trop longtemps à proximité de l'alarme.

Risque d'étouffement Certains câbles SportShield peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Gardez ces câbles hors de portée des jeunes enfants.

Exposition au liquide SportShield est résistant à l'eau mais n'est pas étanche. Vous pouvez, par exemple, l'utiliser par temps de neige et l'appareil fonctionnera parfaitement.

Température de fonctionnement SportShield est conçu pour fonctionner au mieux dans des températures extrêmement froides comprises entre -20° et 25° C et pour être stocké dans des températures comprises entre -20° et 45° C. SportShield peut être endommagé et la durée de vie de la batterie réduite s'il est stocké ou utilisé en dehors de ces plages de température.

Placement et montage Veillez à ce que SportShield soit solidement fixé ou placé dans un endroit difficilement accessible aux voleurs potentiels. Évitez de le placer dans des endroits où il pourrait subir des chocs ou être altéré.

Prévention des fausses alarmes SportShield a été conçu pour détecter et différencier les différents types de chocs. Cela signifie que le risque de déclenchement d'une fausse alarme est faible. Mais l'alarme peut toujours se déclencher à tort en raison des mouvements et des facteurs environnementaux.



Information sur le recyclage de SportShield



Information sur le recyclage

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et/ou sa batterie doivent être jetés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, déposez-le dans un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie au moment de son débarras contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir que le produit est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.

Entretien de la batterie

La pile au lithium du SportShield doit être réparée par Coris ou un fournisseur de services agréé. Vous pouvez recevoir un SportShield de remplacement lorsque vous commandez l'entretien de la batterie. Les piles doivent être recyclées ou jetées séparément des déchets ménagers.



Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris la couleur, la taille et la disposition de l'écran, peut différer. Les déclarations, informations et recommandations contenues dans ce guide ne constituent pas une garantie, expresse ou implicite.

Tous les efforts ont été faits pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ce manuel. Coris n'est pas responsable des erreurs d'impression ou d'écriture.

Certaines applications ne sont pas disponibles dans toutes les régions. La disponibilité des applications est sujette à modification.

©2015-2024 Coris Innovation. Tous droits réservés. Coris Innovation et le logo Coris Innovation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Coris Innovation.



CORIS INNOVATION