

تنظیم مودم ADSL مخابرات {D-LINK} + و | {TP-LINK} مشورت #### تنظیم مودم D-link مخابرات | تنظیم مودم tp-link مخابرات | کانفیگ مودم مخابرات

بسیاری از افراد به دلیل قیمت پایین و سرعت مناسب ترجیح می دهند اینترنت خود را از شرکت مخابرات تهیه کنند بنابراین افرادی که برای اولین بار مودم خود را از مخابرات خریداری کرده اند و قصد راه اندازی آن را دارند یا افرادی که مودم خود را ریست فکتوری کرده اند؛ نیاز به تنظیم مودم ADSL مخابرات خواهند داشت.

مودم های D-LINK و TP-LINK دو مودم پرکاربرد هستند که معمولاً برای ADSL مخابرات استفاده می شوند. بسیاری از افراد پس از تهیه این مودم ها نمی دانند که چگونه باید به تنظیم مودم TP-LINK مخابرات و همچنین کانفیگ مودم مخابرات D-link بپردازند به همین دلیل در این مقاله به صورت تصویری به آموزش این موارد می پردازیم.

پیشنهاد می کنیم این مقاله را با دقت تا انتها مطالعه نمایید و در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به دریافت راهنمایی های بیشتر با مشاوران ما در سامانه مشورت ارتباط برقرار نمایید.

## آموزش تنظیم مودم ADSL مخابرات

برای تنظیم مودم ADSL مخابرات لازم به طی کردن مراحل می باشد که شامل کانفیگ مودم مخابرات نیز است. اما اینکه کانفیگ کردن به چه معناست را در ادامه بررسی می کنیم. سپس قصد داریم به صورت تصویری به آموزش تنظیم مودم Tp-link مخابرات و همچنین تنظیم مودم D-link مخابرات بپردازیم. اما به خاطر داشته باشید در اولین قدم شما باید مودم را به پریز برق وصل کنید و کابل تلفن را هم به تلفن و مودم توسط نویز گیر متصل نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد [دلیل وصل نشدن کامپیوتر به وای فای](#) کلیک کنید.

### کانفیگ چیست؟

کانفیگ کردن مودم اصطلاحی است که بسیار به کار برده می شود اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید که معنی کانفیگ کردن چیست؟

کانفیگ (config) مخفف کلمه ی configuration و به معنی پیکربندی می باشد که از طریق آن می توان کامپیوتر، لپ تاپ، موبایل، سرور، سایت، مودم، شبکه و غیره را تنظیم کرد. در حقیقت می توان گفت فایل های پیکربندی به طور معمول تمام داده های مورد نیاز دستگاه ها را دارا هستند.

به عبارت ساده تر بسیاری از نرم افزارها بعد از اینکه اجرا می شوند تنظیمات خود را به روز رسانی می کنند که این به روز رسانی ها با توجه به بررسی های کانفیگ و از روی فایل های پیکربندی انجام می شود. در ادامه مقاله نیز به آموزش کانفیگ مودم مخابرات Tp-link و D-link می پردازیم.



#### اطلاعیه

پس از پایان یافتن مراحل کانفیگ مودم مخابرات، حتما مودم خود را یک بار خاموش و روشن کنید.

### تنظیم مودم Tp-link مخابرات

برای تنظیم مودم Tp-link مخابرات و همچنین کانفیگ کردن آن نیاز به اطلاعات اشتراک می باشد که باید از ISP یا مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی خود این اطلاعات را دریافت کرده باشید.

برای توضیح بیشتر باید بگوییم اطلاعات اشتراک شامل نام کاربری، رمز عبور و پارامترهای VCI و VPI هستند. البته به طور معمول مقدار پارامترهای VCI و VPI در تمام مودم های مخابراتی یکسان است اما پیشنهاد می شود برای وارد کردن این اعداد به صورت دقیق، از پشتیبانی شرکت مخابرات آن ها را دریافت کنید.


پس از داشتن اطلاعات ذکر شده برای انجام کانفیگ مودم مخابرات Tp-link مرورگر اینترنت خود را باز نمایید.

#### اطلاعیه


معمولاً IP یا آدرس تنظیم مودم 192.168.1.1 است.

حال پس از انجام مراحل فوق برای شروع کانفیگ مودم مخابرات Tp-link ابتدا باید نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید که هر دو کلمه admin هستند.

پس از این وارد کردن نام کاربری و رمز عبور می بایست بر روی گزینه "login" کلیک کنید.

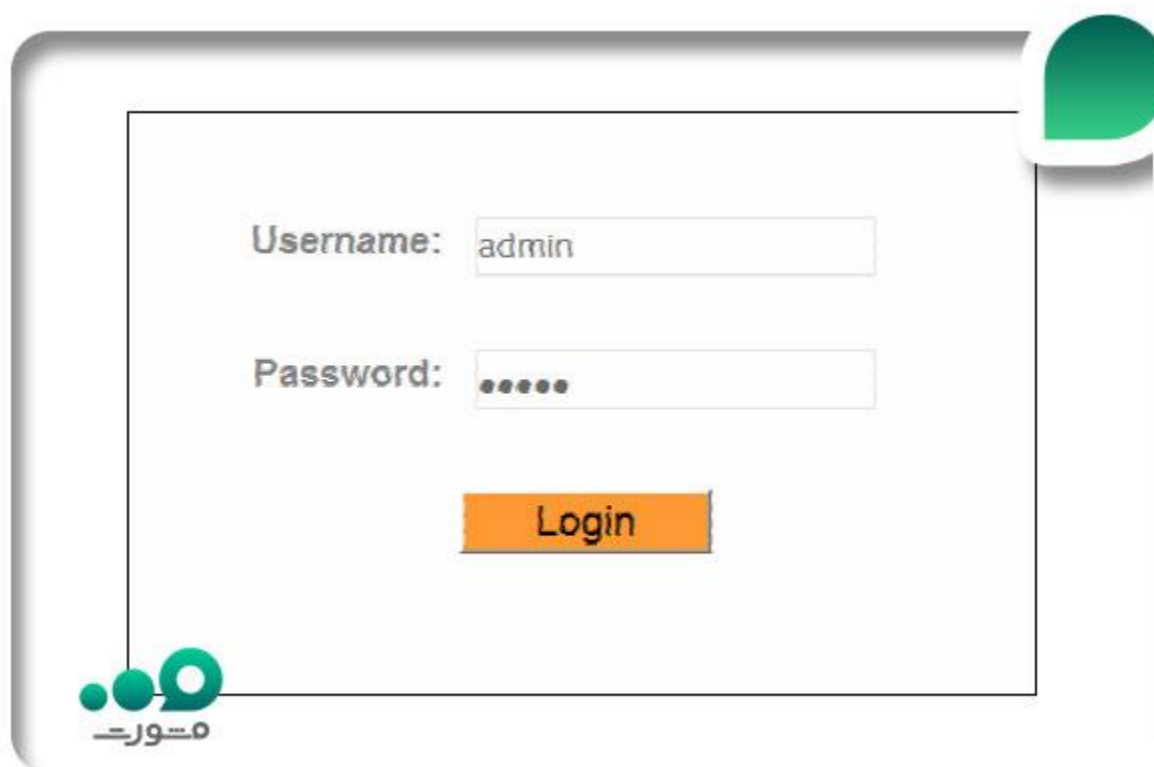

حال در این صفحه باید وارد قسمت "Quick start" شوید و سپس مانند شکل زیر next را انتخاب نمایید تا به "Interface" "setup" وارد شوید.

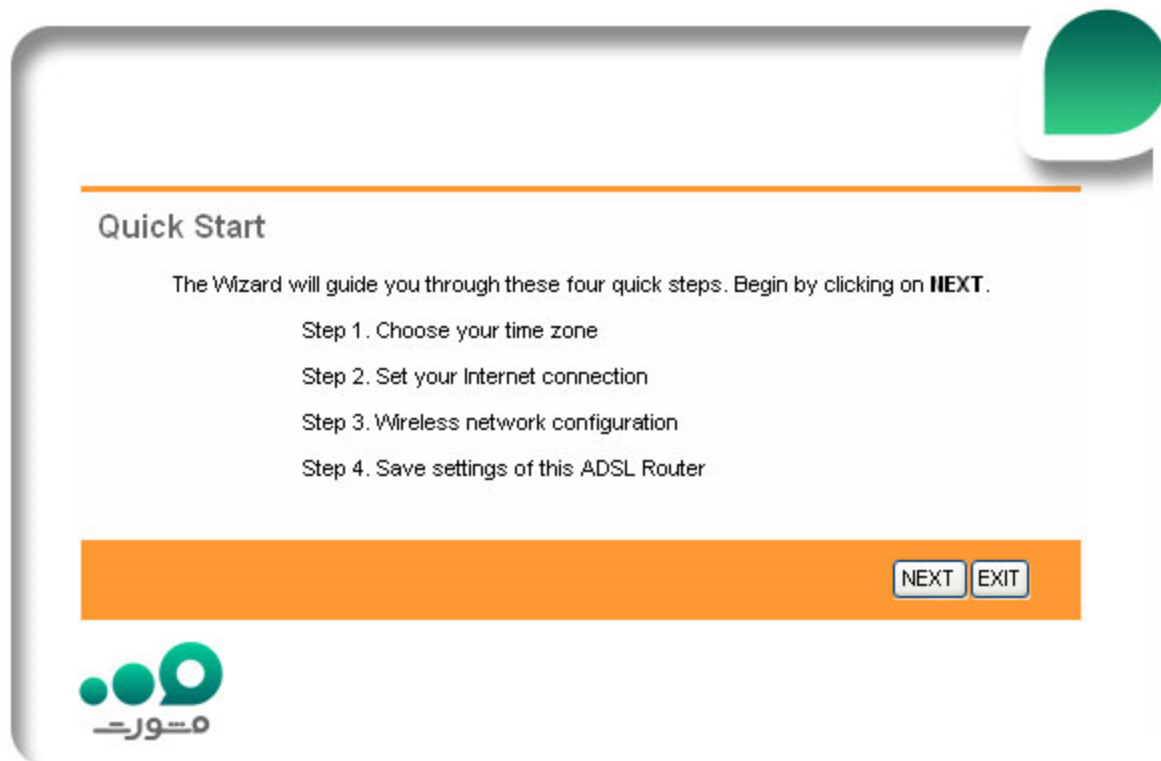

برای تنظیم مودم Tp-link مخابرات ابتدا باید زبانه Internet را انتخاب کنید. در مرحله بعد باید منطقه زمانی کشور خود را انتخاب کرده و باز هم مانند مرحله قبل next را بفشارید.

## Quick Start - Time Zone

Select the appropriate time zone for your location and click **NEXT** to continue.

(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

BACK NEXT EXIT



در این قسمت نیز باید مانند شکل زیر به انتخاب PPPoE/PPPoA بپردازید و باز هم مثل مراحل قبلی next را انتخاب کنید.

## Quick Start - ISP Connection Type


Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click **NEXT** to continue.

- |                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Dynamic IP Address     | Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.       |
| <input type="radio"/> Static IP Address      | Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP. |
| <input checked="" type="radio"/> PPPoE/PPPoA | Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)        |
| <input type="radio"/> Bridge Mode            | Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.                             |



BACK NEXT EXIT

حال در صفحه باز شده می بایست نام کاربری و رمز عبور مربوط به اینترنت ADSL خود را وارد کنید و مقدار VPI را ۰ و VCI را ۳۵ قرار دهید. بعد از انجام این کار نیز لازم است حالت ارتباط خود را PPPoE LLC انتخاب کرده و وارد مرحله بعد شوید.

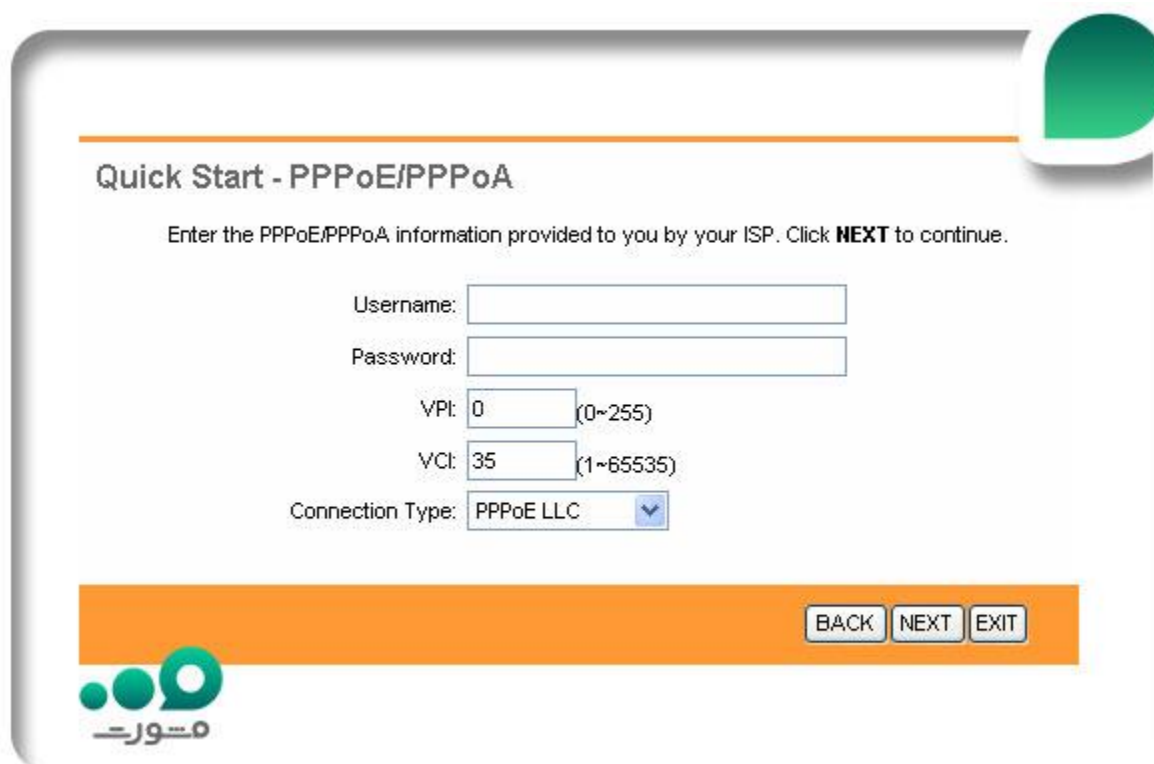

**Quick Start - PPPoE/PPPoA**

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click **NEXT** to continue.

Username:

Password:


VPI:  (0~255)

VCI:  (1~65535)

Connection Type:

 مستور

با انجام مراحل فوق تنظیم مودم Tp-link مخابرات انجام شده است و حال تنها باید به زبانه "wireless" بروید و نام شبکه وایرلس انتخابی خود را در قسمت SSID وارد کنید.

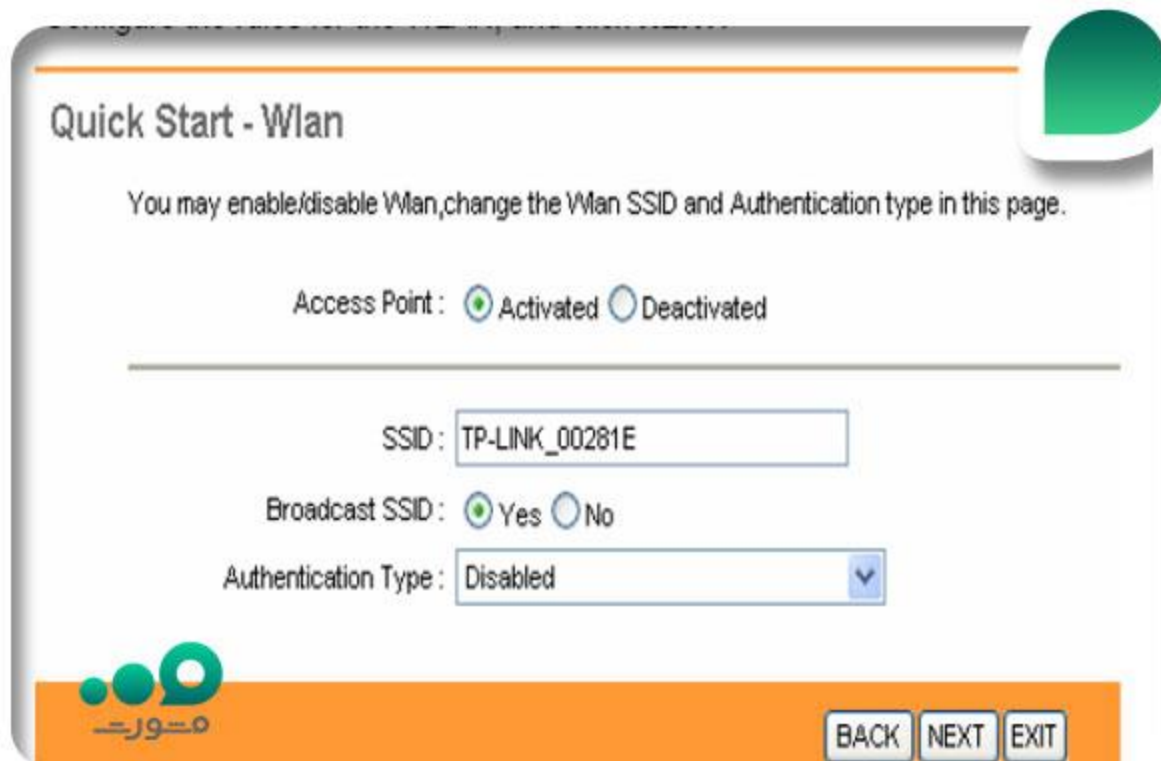

**Quick Start - Wlan**

You may enable/disable Wlan, change the Wlan SSID and Authentication type in this page.

Access Point : ☒ Activated ☐ Deactivated

---

SSID :

Broadcast SSID : ☒ Yes ☐ No

Authentication Type :

**مورت** BACK NEXT EXIT

لازم به ذکر است به منظور تنظیم سطح امنیتی شبکه وایرلس نیز بهتر است آن را در بالاترین سطح یعنی WPA2-PSK قرار دهید.


آخرین مرحله هم مربوط به تعیین رمز عبور شبکه وایرلس می باشد که pre shared key نباید کمتر از ۸ حرف داشته باشد.

نکته مهم اینکه در پایان حتما باید تنظیمات را ذخیره کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد [اینکه چگونه وای فای را مخفی کنیم؟](#) کلیک کنید.

## تنظیم مودم D-link مخابرات

برای تنظیم مودم D-link مخابرات لازم است تا ابتدا کانفیگ مودم مخابرات D-link انجام شود. برای انجام این کار مانند مودم Tp-link در مرورگر اینترنت خود IP یا آدرس تنظیم مودم را 192.168.1.1 وارد نمایید. سپس در صفحه باز شده از منوی عمودی سمت چپ بر گزینه "wizard" کلیک نموده و پس از آن، از طریق نوار بالای صفحه زیر منوی "setup" را انتخاب کرده و بر گزینه "setup wizard" کلیک کنید.

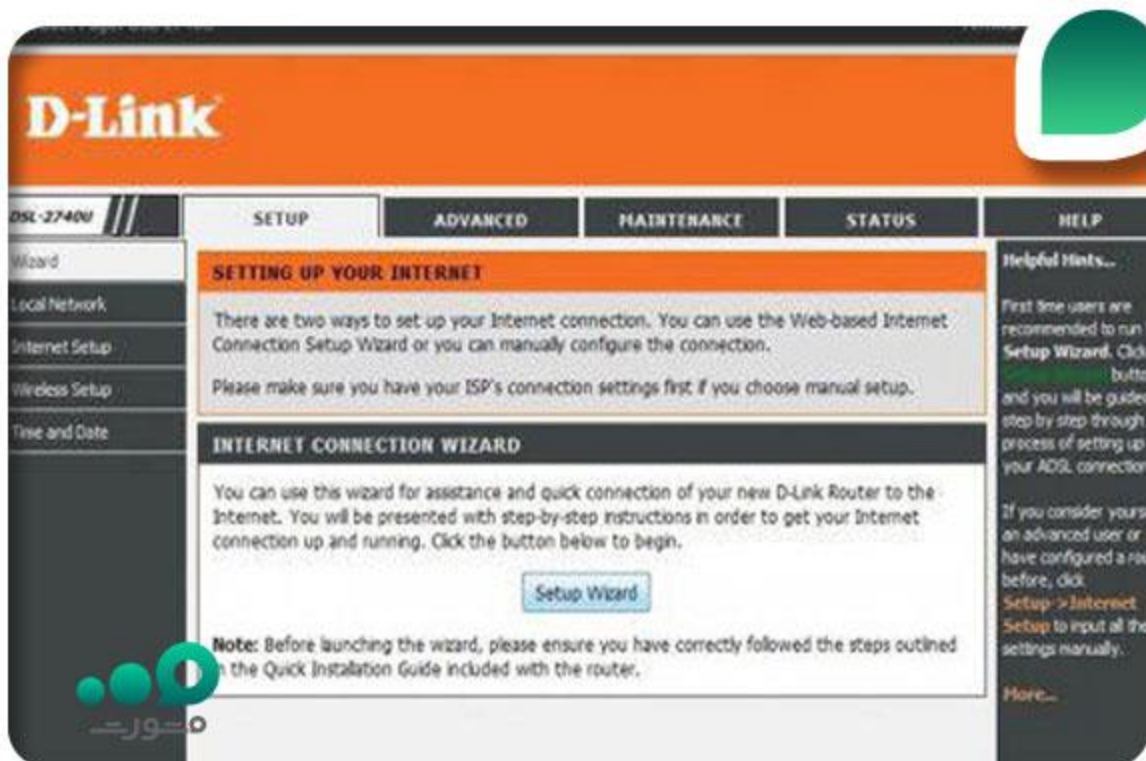


سپس در این صفحه دکمه next در وسط صفحه را کلیک نمایید.



حال در این مرحله صفحه ای باز می شود که باید در آن نام کاربری و رمز عبوری را برای مودم خود تعریف کنید. پس از این کار روی دکمه next کلیک کنید.

### اطلاعیه

اگر در این مرحله skip را بزنید؛ نام کاربری و رمز عبور عبارت admin باقی می ماند.

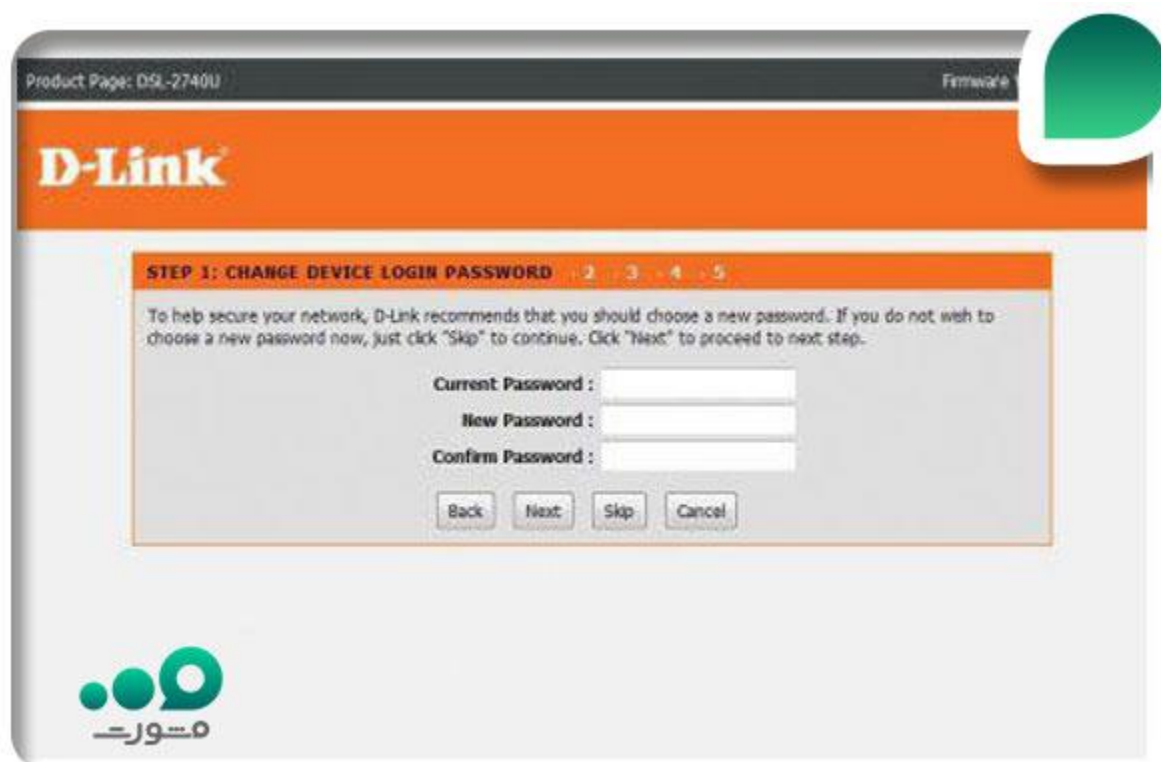

Product Page: DSL-2740U Firmware

**D-Link**

**STEP 1: CHANGE DEVICE LOGIN PASSWORD** 1 2 3 4 5

To help secure your network, D-Link recommends that you should choose a new password. If you do not wish to choose a new password now, just click "Skip" to continue. Click "Next" to proceed to next step.

Current Password :

New Password :

Confirm Password :


Back Next Skip Cancel

م-ور-ت

در مرحله بعد باید منطقه زمانی کشور خود که Tehran است را انتخاب کنید و Next را بزنید.



در صفحه جدید، اطلاعات تکمیلی می بایست وارد شوند و با انتخاب ISP تنظیمات VCI , VPI انجام می شود. نکته مهم اینکه با انتخاب گزینه "other" می توانید این مقادیر را به صورت دستی وارد کنید. سپس protocol را روی pppoe و همچنین پارامتر connection type را نیز روی گزینه LLC قرار دهید. حال نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید و رمز خود را برای تایید در آخرین قسمت وارد نمایید.

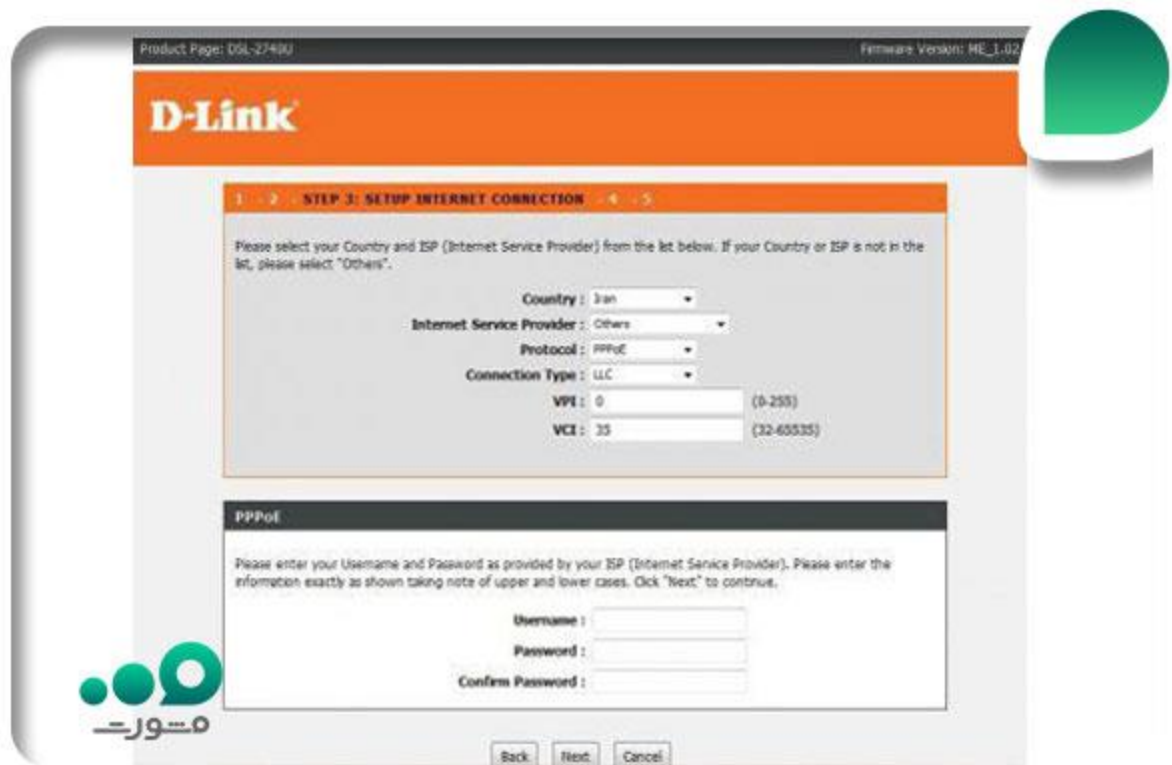

Product Page: DSL-2740U Firmware Version: ME\_1.02

**D-Link**

1 2 3 STEP 3: SETUP INTERNET CONNECTION 4 5

Please select your Country and ISP (Internet Service Provider) from the list below. If your Country or ISP is not in the list, please select "Others".

Country : Iran

Internet Service Provider : Others

Protocol : PPPoE

Connection Type : LLC

VPI : 0 (0-255)

VCI : 33 (32-65535)

**PPPoE**

Please enter your Username and Password as provided by your ISP (Internet Service Provider). Please enter the information exactly as shown taking note of upper and lower cases. Click "Next" to continue.

Username :

Password :

Confirm Password :

Back Next Cancel

پس از انتخاب Next نیز وارد تنظیمات مربوط به تنظیمات Wi-Fi مودم می شوید که می بایست ابتدا در Wireless Network نام شبکه وایرلس انتخابی خود را وارد کنید. سپس سطح امنیتی شبکه وایرلس یا Security Level را WPA2-PSK قرار دهید. در آخرین کادر مربوطه نیز رمز عبور شبکه وایرلس خود را بیشتر از 8 کاراکتر تعریف کنید.

Your wireless network is enabled by default. You can simply uncheck it to disable it and click "Next" to skip configuration of wireless network.

☒ **Enable Your Wireless Network**

Your wireless network needs a name so it can be easily recognized by wireless clients. For security purposes, it is highly recommended to change the pre-configured network name.

**Wireless Network Name (SSID) :**  (1~32 characters) 

Select "Visible" to publish your wireless network and SSID can be found by wireless clients, or select "Invisible" to hide your wireless network so that users need to manually enter SSID in order to connect to your wireless network.

**Visibility Status :** ☒ Visible ☐ Invisible

In order to protect your network from hackers and unauthorized users, it is highly recommended you choose one of the following wireless network security settings.

**Security Level :**

☐ None ☐ WEP ☐ WPA-PSK ☒ WPA2-PSK

**Security Mode:** WPA-PSK  
Select this option if your wireless adapters support WPA-PSK.

Now, please enter your wireless security key.

**WPA2 Pre-Shared Key :**  

(8-63 characters, such as a~z, A~Z, or 0~9, i.e. "Myfortress123&")

**Note:** You will need to enter the same key here into your wireless clients in order to enable proper wireless connection.

نکته مهم و قابل توجه این است که در پایان این مراحل حتما باید apply را انتخاب نمایید.

**STEP 3: COMPLETED AND RESTART**

The setup is complete. Click "Back" to review or modify the settings.

If the Internet connection does not work, try the Setup Wizard again with alternative settings, or use manual setup instead if you have the Internet connection details provided by your ISP.

**SETUP SUMMARY**

The following shows a detailed summary of your settings. Please print this page out or write the information on a piece of paper, and save it, so you can correctly configure the settings on your wireless client adapters later based on the information in the page.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Time Settings :                | enable              |
| NTP Server 1 :                 | ntp1.dlink.com      |
| NTP Server 2 :                 | not set             |
| Time :                         | not set             |
| Time Zone :                    | CCT                 |
| Daylight Saving Time :         | enable              |
| Daylight start :               | 2000-04-01T02:00:00 |
| Daylight end :                 | 2000-09-01T02:00:00 |
| wan_type :                     | DSL                 |
| VPI / VCI :                    | 8/35                |
| Protocol :                     | PPPoE               |
| Connection Type :              | LLC                 |
| Username :                     | 7116200156          |
| Password :                     | 6308687             |
| Wireless Network Name (SSID) : | Saxel               |
| Visibility Status :            | visible             |
| Encryption :                   | WPA2-PSK            |
| Pre-Shared Key :               | 09177176891         |
| WEP Key 1 :                    | not set             |
| New password :                 | admin               |

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد [نحوه ريجستر گوشي کار کرده](#) کلیک کنید.

## معرفی بهترین مودم های ADSL مخابرات

طبق نظرسنجی کاربران بهترین مودم های ADSL مخابرات مودم تی پی لینک ۸۹۶۱ TD-W8961N ADSL2 Plus و مودم تندا D305 سری ADSL هستند.

مودم تی پی لینک ۸۹۶۱ TD-W8961N ADSL2 Plus سرعت وایرلس زیادی دارد و به همین دلیل این مودم برای مصرف پهنای باند سنگین یا برنامه هایی مثل بازی های آنلاین، تماس اینترنتی و مخصوصا پخش فیلم های HD مناسب است. در خصوص سرعت وایرلس این مودم نیز باید بگوییم 300 مگابایت بر ثانیه سرعت دارد و با داشتن دو آنتن قدرتمند 5dBi و چهار پورت شبکه به راحتی قابل نصب است.

همچنین مودم تندا D305 سری ADSL نیز از نظر سرعت وایرلس و قدرت آنتن ها مانند مدل ذکر شده فوق می باشد و تنها تفاوت آن داشتن 4 آنتن است. از قابلیت های دیگر این مودم هم باید به این نکته اشاره کنیم که از طریق آن امکان استفاده همزمان 10 کاربر با سرعت بالا از اینترنت فراهم است.

## اخبار پیرامون ADSL مخابرات

### امکان ارائه خدمات سایت مخابرات برای عموم مردم

نشانی اینترنتی سایت مخابرات tci.ir می باشد که اکنون بیشتر خدمات شرکت مخابرات توسط این سایت قابل انجام است. این خدمات در دو گروه خدمات مربوط به اینترنت و تلفن ثابت قرار می گیرند.

خدمات اینترنت ADSL مخابرات شامل خرید ترافیک و سرویس، دریافت پشتیبانی، اعلام جمع آوری و غیره هستند. همچنین خدمات تلفن همراه نیز شامل پرداخت قبض تلفن همراه و مشاهده آن است.

لازم به ذکر است این سایت به منظور اطلاع رسانی، افزایش آگاهی مردم در رابطه با طرح های مختلف مخابرات و سایر خدمات این شرکت راه اندازی شده است و تمامی اطلاعاتی های شرکت مخابرات در آن موجود می باشد.

نکته مهم این که [tci.ir](http://tci.ir) برای عموم مردم قابل دسترس است و برای استفاده از خدمات این سایت لازم نیست حتما کاربران جزء مشترکان تلفن ثابت و یا اینترنت مخابرات باشند.



#### خلاصه مطلب

با توجه به اینکه امروزه بیشتر افراد برای انجام امور خود نیازمند اینترنت هستند و بسیاری از آن ها به دلیل قیمت مناسب اینترنت از شرکت مخابرات استفاده می کنند، در این مقاله به آموزش نحوه **تنظیم مودم ADSL** مخابرات پرداختیم. همچنین طریقه ی کانفیگ مودم مخابرات را برای شما عزیزان توضیح دادیم.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد اما چنانچه در خصوص تنظیم مودم ADSL مخابرات سوالی دارید یا نیازمند دریافت اطلاعات بیشتری می باشید می توانید با مشاوران ما در سامانه مشورت ارتباط برقرار نمایید و یا سوال خود را به صورت کامنت برای ما در انتهای همین مقاله بنویسید تا مشاوران کارآموده سامانه مشورت در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.

برای دریافت فایل pdf مقاله تنظیم مودم ADSL مخابرات کلیک کنید.