/土	#
ZN	7

序号	监控内容	连接变量	输 入 值		输 出 值		
			数值类型	数值范围	数值类型	整数位数	小数位数
3	操作值	MV			模拟量输出	3 位	2 位
4	手动设定值	SP _ man	模拟量输入	0~100	模拟量输出	3 位	2 位
5	PID 比例系数	PID0 _ P	模拟量输入	0~100	模拟量输出	3 位	2 位
6	PID 积分时间	PID0 _ I	模拟量输入	0~100	模拟量输出	3 位	2 位
7	PID 微分时间	PID0 _ D	模拟量输入	0~100	模拟量输出	3 位	2 位
8	控制方式	MAN _ on	离散值输入	0或1	离散值输出		

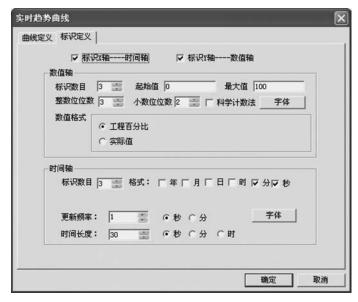


图 4.75 实时趋势曲线标识定义——设置坐标轴

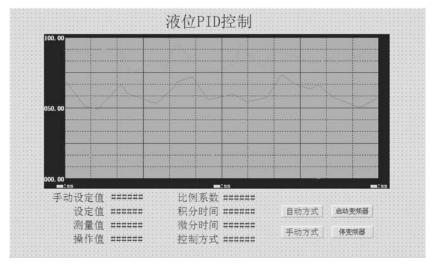


图 4.76 监控主界面