



۸. جدول پارامترهای قابل تنظیم

کد	عملکرد	تنظیم اولیه	محدوده تنظیم	شرح عملکرد
P-1	زمان تاخیر راه اندازی	30	1-600s	پس از وصل برق، در صورت عادی بودن ولتاژها، خروجی دستگاه پس از پایان این زمان وصل می شود.
P-2	زمان تاخیر وصل مجدد	30	1-600s	خروجی پس از رفع خطا، با این تاخیر دوباره وصل می شود.
P-3	حد قطع اضافه ولتاژ	245	230-300V	با افزایش ولتاژ از این مقدار، حفاظت اضافه ولتاژ فعال می شود.
P-4	حد بازیابی اضافه ولتاژ	240	225-295V	پس از وقوع اضافه ولتاژ، با کاهش ولتاژ فازها تا این مقدار، دستگاه آماده وصل مجدد می شود.
P-5	حد قطع افت ولتاژ	190	120-210V	با کاهش ولتاژ از این مقدار، حفاظت افت ولتاژ فعال می شود.
P-6	حد وصل مجدد پس از افت ولتاژ	195	125-215V	پس از وقوع افت ولتاژ، با افزایش ولتاژ فازها تا این مقدار، دستگاه آماده وصل مجدد می شود.
P-7	زمان تاخیر در قطع اضافه ولتاژ	0.5	0.1-10s	تاخیر قطع خروجی در حالت اضافه ولتاژ
P-8	زمان تاخیر در قطع افت ولتاژ	0.5	0.1-10s	تاخیر قطع خروجی در حالت افت ولتاژ
P-9	حد قطع اختلاف ولتاژ فازها	30	20V-100V	اگر اختلاف ولتاژ بین فازها از مقدار تنظیم شده بیشتر شود، خروجی قطع می شود.
P-10	حد وصل مجدد اختلاف ولتاژ فازها	20	5-95V	با کاهش اختلاف ولتاژ فازها تا این مقدار، دستگاه آماده وصل مجدد می شود.
P-11	تصحیح مقدار ولتاژ لحظه ای	9.5V~9.5V	-9.5V~9.5V	اختلاف بین ولتاژ نمایش داده شده و مقدار واقعی را اصلاح می کند.
P-12	حفاظت در برابر جابجایی فازها	ON	ON/OFF	در صورت نادرست بودن ترتیب فازها، خروجی دستگاه قطع می شود.
P-13	حد قطع اضافه جریان	63	1-63A/OFF	با افزایش جریان از این مقدار، حفاظت اضافه جریان فعال می شود.
P-14	زمان تاخیر قطع اضافه جریان	2	0.1-10s	تاخیر قطع خروجی در حالت اضافه جریان
P-15	تعداد مجاز قطع های متوالی اضافه جریان	OFF	1-20/OFF	با تکرار خطای اضافه جریان به تعداد تنظیم شده، خروجی تا راه اندازی مجدد دستگاه قطع می ماند.
P-16	تصحیح مقدار جریان لحظه ای	9.5A~9.5A	-9.5A~9.5A	اختلاف بین جریان نمایش داده شده و مقدار واقعی را اصلاح می کند.
P-17	تحمیل جریان هجومی	ON	ON/OFF	از قطع ناخواسته هنگام جریان لحظه ای راه اندازی جلوگیری می کند.

۵. معرفی دکمه های عملکرد و صفحه نمایش محصول

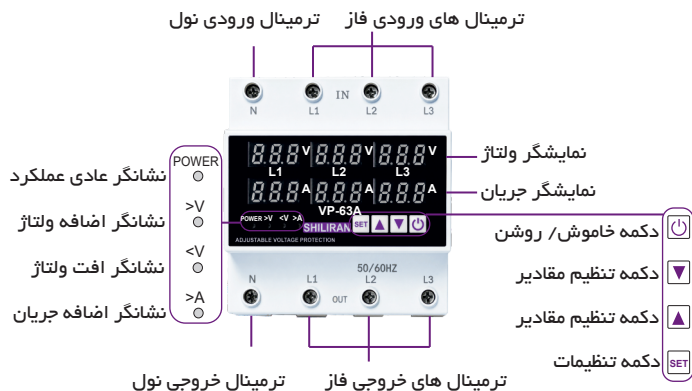


۶. ابعاد محصول

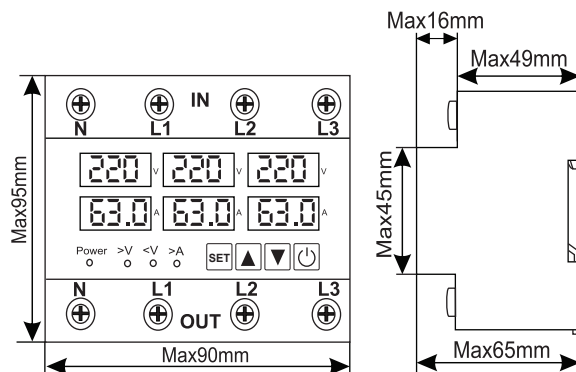

۷. روش نصب

از محکم بودن اتصالات ترمینال ها اطمینان حاصل شود.

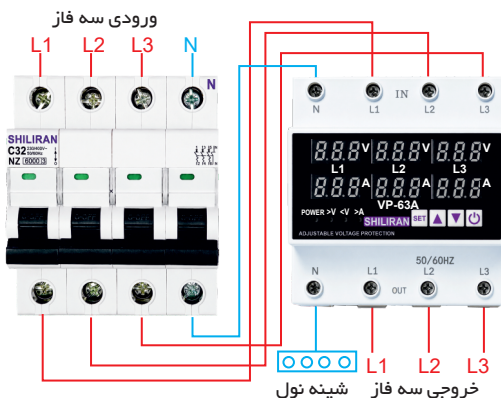

محافظ ولتاژ و جریان سه فاز هوشمند شیل ایران



۱. معرفی محصول

محافظ ولتاژ و جریان سه فاز هوشمند شیل ایران، ولتاژ و جریان هر سه فاز را به طور همزمان پایش کرده و در شرایط غیر مجاز طبق تنظیمات برای حفاظت از تجهیزات، خروجی را قطع می کند.

۲. عملکرد های حفاظتی

- حفاظت اضافه ولتاژ
- حفاظت افت ولتاژ
- حفاظت اضافه جریان
- حفاظت عدم تعادل ولتاژ فازها
- حفاظت جابجایی توالی فازها
- حفاظت قطع فاز

۳. ویژگی های کنترلی

- نمایش مجزای ولتاژ و جریان هر سه فاز
- دارای ۱۷ پارامتر قابل تنظیم
- تاخیر مستقل قطع اضافه ولتاژ و افت ولتاژ
- قابلیت تحمل جریان هجومی
- ذخیره و نمایش پنج خطای اخیر
- وصل خودکار پس از رفع خطا

۴. نکات ایمنی و نصب


- نصب و سیم کشی فقط توسط فرد متخصص انجام شود.
- پیش از نصب، برق ورودی کاملاً قطع شود.
- اتصال نول برای اندازه گیری صحیح ولتاژها الزامی است.

۱. وضعیت های حفاظتی تکمیلی و نحوه نمایش

این وضعیت ها مستقیما از طریق نمایشگر دستگاه قابل تشخیص هستند.


۱. جابه جایی توالی فازها

در صورت جا به جایی توالی فازها، ترتیب نمایش فازها با ترتیب صحیح L1, L2, L3 مطابقت نخواهد داشت.

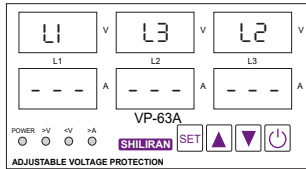

۲. قطع حفاظتی پس از تکرار اضافه جریان

با رسیدن تعداد خطاهای متوالی اضافه جریان به مقدار تنظیم شده در P-15، خروجی دستگاه قطع می‌ماند. برای وصل مجدد دکمه ON را فشار دهید.

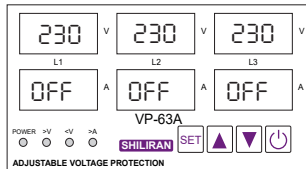

۱.۲. بازگشت به تنظیمات کارخانه

ابتدا کلید OFF را یک بار فشار دهید، سپس همان کلید را دوباره به مدت ۶ ثانیه نگه دارید. با روشن شدن هم زمان تمام نشانگرهای LED تنظیمات به مقادیر کارخانه بازمیگردد.

توجه: پس از بازگشت به تنظیمات کارخانه، P-9 را روی ۳۰V و P-14 را روی ۲S تنظیم کنید.


۱.۳. پشتیبانی فنی

برای مشاهده نسخه به روز برگه راهنما و پاسخ به پرسش های متداول، کد QR را اسکن کنید.




۱.۴. کد های خطا و نحوه نمایش

کد اصلی خطا در نمایشگر اول نمایش داده می شود. پنج خطای اخیر درحافظه های E-1 تا E-5 ذخیره می شوند. E-1 جدیدترین خطا و E-5 قدیمی ترین خطای ثبت شده است.

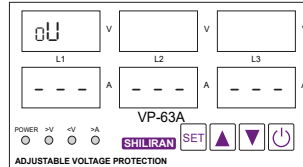


۱. خطای اضافه ولتاژ:

کد L1 روی نمایشگر اول ظاهر شده و با همین کد درحافظه خطا ثبت می شود.

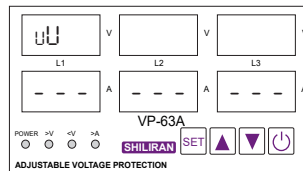


۲. خطای افت ولتاژ

کد L2 روی نمایشگر اول ظاهر شده و با همین کد درحافظه خطا ثبت می شود.

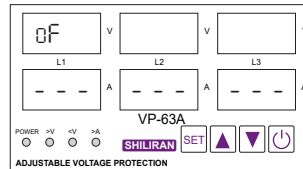



۳. خطای عدم تعادل ولتاژ فاز ها

کد OF روی نمایشگر اول ظاهر شده و با همین کد درحافظه خطا ثبت می شود.

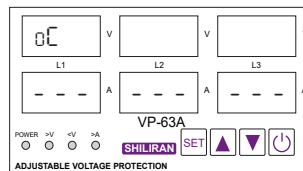

۴. خطای اضافه جریان

کد OC روی نمایشگر اول ظاهر شده و با همین کد درحافظه خطا ثبت می شود.

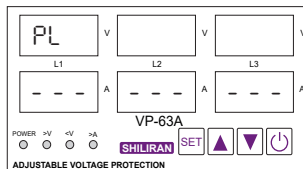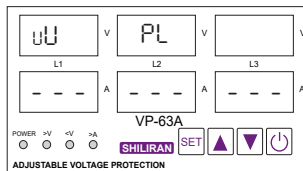


۵. خطای قطع فاز

در صورت قطع فاز دوم یا سوم، کد PL روی نمایشگر همان فاز و کد L1 روی نمایشگر اول ظاهر می شود. در صورت قطع فاز اول، کد PL روی نمایشگر اول نمایش داده می شود. این خطا در حافظه با کد L1 نمایش داده می شود.

۹. تنظیم پارامترها و مشاهده حافظه خطا

تنظیمات در نمایشگر اول انجام و برای هر سه فاز اعمال می شود. با کلید SET وارد پارامترها شوید، مقدار را با کلیدهای ▲ و ▼ تغییر دهید و برای رفتن به گزینه بعد دوباره SET را فشار دهید.

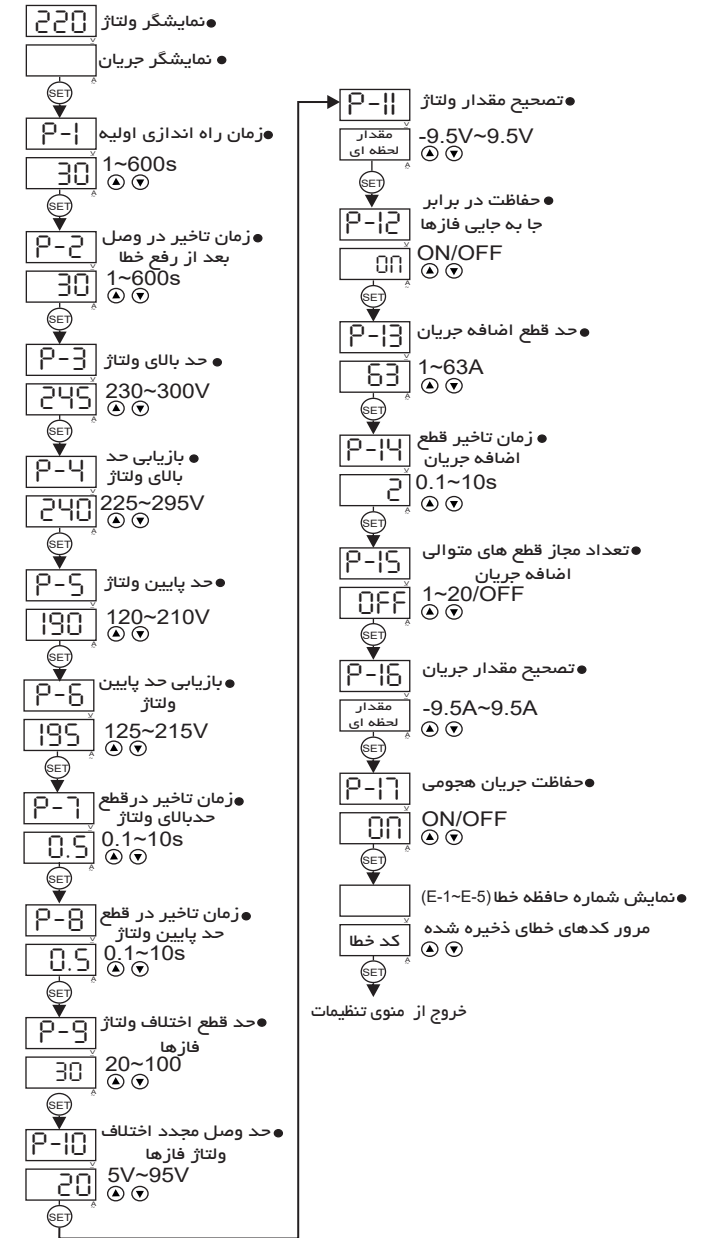

خروج از منوی تنظیمات