

راهنمای استفاده از کلیدهای اتوماتیک فیکس موتوردار ۶۳۰~۶۳۰ آمپر

خطر

خطر شوک الکتریکی، انفجار یا جرقه قوس الکتریکی

- تجهیزات محافظ شخصی (PPE) مناسب را اعمال کرده و رویه های کار الکتریکی ایمن را دنبال کنید.

- قبل از کار روی تجهیزات یا داخل آن ها تمام منبع تغذیه این تجهیزات را خاموش کنید، تابلو برق را در حالت ایزوله قرار دهید.

- موانع ایمنی را نصب کرده و علامت خطر را نشان دهید.

عدم رعایت این دستورالعمل ها منجر به صدمه جدی یا مرگ خواهد شد.

توجه ۱:

نصب راه اندازی، سرویس و نگهداری فقط باید توسط افراد آموزش دیده انجام شود.

توجه ۲:

شرکت شارین پارس ایرانیان هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات پیش آمده در استفاده نادرست از محصول نخواهد داشت.

۱. مشخصات فنی

Product standard		استاندارد کلید		IEC 60947-2					
Model	مدل	EM-250		EM-400		EM-630			
Rated currentIn(A)	جریان نامی	63,80,100,125 160,200,250		315,400		500,630			
Rated Insulation Voltage Ui(V)	ولتاژ نامی عایقی	1000							
Rated VoltageUe (v)	ولتاژ نامی	230/415							
Rated Frequency (Hz)	فرکانس کاری	50/60							
Number of Pol	تعداد پل	3							
Rated Unlimite shori-circuit breaking capacity Icu (kA) قدرت قطع اتصال کوتاه نامی	230	25	35	25	50	25	70		
	415	20	25	20	35	20	50		
Rated service short-circuit breaking capacity Ics (kA) قدرت قطع اتصال کوتاه در شرایط کاری	230	25	35	25	50	25	70		
	415	20	25	20	35	20	50		
Rated Impulse Withstand voltage Uimp (kV)	ولتاژ ضربه قابل تحمل	8							
Protection Degree	درجه حفاظت	IP30							
Trip Unit	واحد تریپ	Thermal-Magnet							
Operating Range	دمای عملکرد	-10℃~+70℃							
Pollution Level	درجه آلودگی	3							

۴. نکات اتصال ترمینال ها

۱-۴: P1,P2: ولتاژ تغذیه مدار فرمان جهت راه اندازی موتور

۲-۴: NC,C: ترمینال ها جهت اعمال فرمان قطع و وصل


۳-۴: در صورتی که در پیچه عملکرد دستی باز باشد، تنها می توان فرمان قطع را ارسال کرد و فرمان وصل فقط در صورت بسته بودن در پیچه عملکرد دستی امکان پذیر است.

۴-۴: در صورت قطع بودن کلید با چرخاندن قفل دستی موتور و قراردادن در حالت قفل (🔒) هرگونه فرمان پذیری غیر ممکن می گردد.


AC230V		CTRL	
P1	P2	C	NC

۵. کاور ترمینال ها

جهت جلوگیری از انشعابات غیر مجاز می توان از کاور ترمینال استفاده کرد.

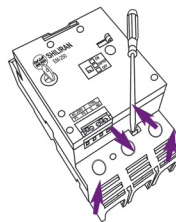

EM-250

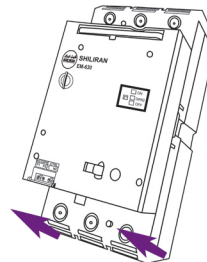

EM-400,630


۶. پشتیبانی فنی

در صورت نیاز به پشتیبانی، در روزهای کاری از ساعت ۷ تا ۱۶، با ارسال پیام متنی یا صوتی در واتساپ با اسکن کد QR زیر با ما در ارتباط باشید.




۲. نقشه و ابعاد


EM-250

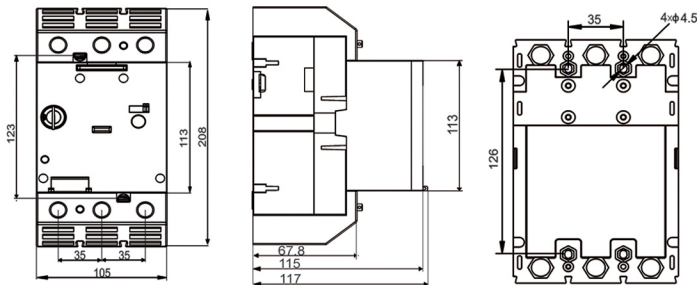

EM-630

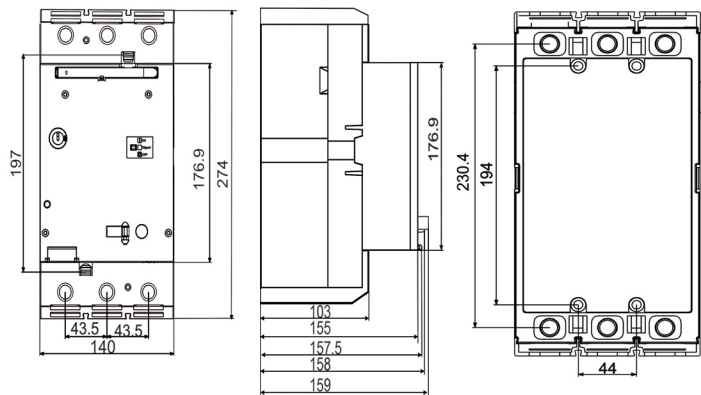

۲. معرفی اجزا محصول

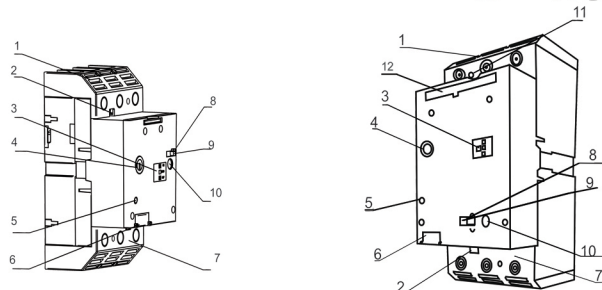

EM-250

EM-400,630

ردیف	نام اجزای محصول
1	کاور ترمینال بالایی
2	شاستی باز و بسته کردن کاور
3	نشانهگر قطع، وصل و تریپ کلید
4	قفل دستی کلید
5	شستی تریپ
6	ترمینال فرمان و تغذیه کلید
7	کاور ترمینال پایینی
8	مکان پلمپ دریچه
9	دسته باز و بسته کردن دریچه کلید
10	دریچه عملکرد دستی
11	پین مهر و موم کاور ترمینال
12	اهرم عملکرد دستی موتور