

### ۳. مشخصات فنی

| کد   | عملکرد                                       | پیش فرض  | دامنه                  | توضیحات                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-1  | زمان راه اندازی اولیه                        | 30       | 1-600s                 | مدت زمان لازم برای راه اندازی بعد از وصل برق                                                                                     |
| P-2  | زمان تاخیر در وصل بعد از رفع خطا             | 30       | 1-600s                 | مدت زمان لازم برای وصل شدن بعد از رفع خطا                                                                                        |
| P-3  | حد بالای ولتاژ                               | 245      | 230-300V               | در صورت افزایش ولتاژ بیش از این مقدار خروجی قطع می شود.                                                                          |
| P-4  | بازایی حد بالای ولتاژ                        | 240      | 225-295V               | وصل مجدد بعد از رخ دادن خطای حد بالای ولتاژ، در صورت کاهش ولتاژ تا این مقدار است.                                                |
| P-5  | حد پایین ولتاژ                               | 190      | 120-210V               | در صورت کاهش ولتاژ بیش از این مقدار خروجی قطع می شود.                                                                            |
| P-6  | بازایی حد پایین ولتاژ                        | 195      | 125-215V               | وصل مجدد بعد از رخ دادن خطای حد پایین ولتاژ، در صورت افزایش ولتاژ تا این مقدار است.                                              |
| P-7  | زمان تاخیر در قطع حد بالا و پایین ولتاژ      | 0.5      | 0.1-10s                | بعد از رخ دادن خطای حد بالای ولتاژ، قطع خروجی پس از شمارش این زمان اتفاق می افتد.                                                |
| P-8  | میزان عدم تعادل مجاز بین فازها               | 50       | 20V-100V               | در صورت افزایش اختلاف ولتاژ بین فازهای ورودی بیش از مقدار تنظیم شده، خروجی دستگاه به طور خودکار قطع خواهد شد.                    |
| P-9  | بازایی عدم تعادل مجاز بین فازها              | 20       | 5-95V                  | وصل مجدد بعد از خطای عدم تعادل مجاز بین فازها، در صورت کاهش ولتاژ تا این مقدار است.                                              |
| P-10 | تصحیح و کالیبره ولتاژ                        | 0        | -9.5V~9.5V             | انجام تصحیح ولتاژ                                                                                                                |
| P-11 | محافظت در برابر جابجایی فازها                | ON       | ON/OFF                 | در صورت فعال بودن، با جابجایی توالی فازها خروجی قطع می شود؛ در حالت غیرفعال، واکنشی انجام نمی شود.                               |
| P-12 | حد بالای جریان                               | 40<br>63 | 1-40A/off<br>1-63A/off | بعد از رخ دادن افزایش جریان بیش از این مقدار خروجی قطع می شود.                                                                   |
| P-13 | زمان تاخیر در قطع حد بالای جریان             | 2        | 0.1-10s                | بعد از رخ دادن خطای حد بالای جریان قطع خروجی پس از شمارش این زمان اتفاق می افتد.                                                 |
| P-14 | تعداد خطای جریان پی در پی برای قطع کلی خروجی | off      | 1-20/off               | بعد از رخ دادن خطای حد بالای جریان پی در پی به تعداد مشخص شده در این پارامتر، خروجی قطع و نیاز به راه اندازی مجدد کاربر می باشد. |
| P-15 | تصحیح و کالیبره جریان                        | 0        | -9.5A~9.5A             | انجام تصحیح جریان                                                                                                                |

### راهنمای استفاده از محافظ ولتاژ سه فاز هوشمند شیل ایران



قابل تنظیم

### ۱. معرفی محصول


محافظ ولتاژ جریان قابل تنظیم دارای قابلیت حفاظت در برابر اضافه ولتاژ، افت ولتاژ و جریان بیش از حد می باشد. این محصول می تواند زمانی که ولتاژ خط ناپایدار است یا به دلیل برخی عوامل به طور ناگهانی برق قطع می شود، بلافاصله منبع تغذیه را قطع و از تجهیزات در برابر آسیب محافظت کند. هنگامی که ولتاژ یا جریان خط به حالت عادی برگشت محافظ ولتاژ جریان می تواند پس از زمان تأخیر تعیین شده توسط کاربر، به طور خودکار، منبع تغذیه عادی خود را از سر بگیرد و نیاز به عملیات دستی برای راه اندازی مجدد نیست.

محافظ ولتاژ جریان شیل ایران دارای نمایشگر های جریان و ولتاژ مجزا و قابلیت تنظیم پارامترهای اضافه ولتاژ، افت ولتاژ، اضافه جریان و زمان های تاخیر در قطع و وصل می باشد. این پارامترها بر روی نمایشگر اول تنظیم و به صورت هوشمند بر روی سایر نمایشگرها اعمال می گردد.


### ۲. نکات نصب

- ۱-۲- دمای محیط  $+50^{\circ}\text{C}$  تا  $-10^{\circ}\text{C}$
- ۲-۲- ارتفاع محل نصب حداکثر ۲۰۰ متر از سطح دریا می باشد.
- ۳-۲- قبل از روشن کردن از درست بسته شدن سیم کشی ها و محکم بودن پیچ ها اطمینان حاصل کنید.
- ۴-۲- سیم نول باید به درستی وصل شود در غیر این صورت محافظ نمی تواند عملکرد درستی داشته باشد.

## ۵. معرفی دکمه های عملکرد و صفحه نمایش محصول

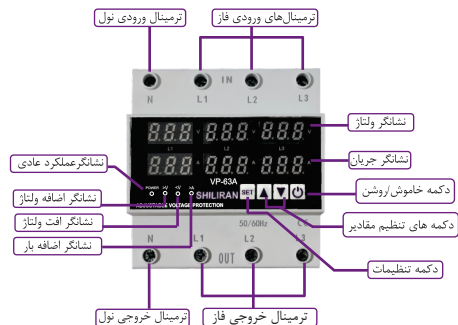

## ۶. ابعاد محصول ونحوه سیم کشی محصول

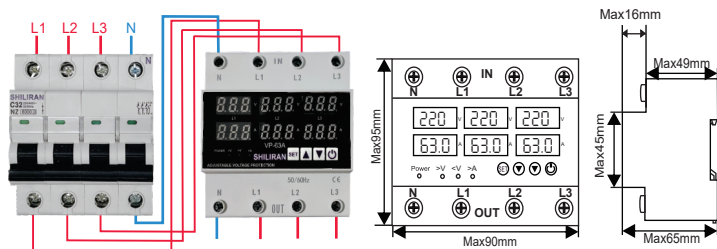

## ۴. تنظیمات

