ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Планетарный миксер

Модель: AT-SM23




ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед использованием электроприбора всегда следует соблюдать следующие основные меры предосторожности:

1. Внимательно прочтите все инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.
2. Убедитесь, что напряжение в вашей розетке соответствует указанному на этикетке миксера.
3. Не используйте миксер с поврежденным шнуром или вилкой. После неисправности прибора, падения или любого другого повреждения, верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или электрической или механической регулировки.
4. Не оставляйте миксер без присмотра во время работы.
5. Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола или столешницы или нагревал поверхность.
6. Во избежание поражения электрическим током не погружайте миксер или шнур питания в воду или другую жидкость, это может привести к травмам или повреждению изделия.
7. Избегайте контакта с движущимися частями. Держите руки, одежду, а также лопатки и другие принадлежности подальше от венчиков во время работы, чтобы снизить риск травм и/или повреждения миксера.
8. При использовании прибора вблизи детей или людей с ограниченными возможностями необходим тщательный присмотр.
9. Миксер нельзя использовать для смешивания твердых и сухих веществ, иначе лезвие может затупиться.
10. Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми, не имеющими опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.
11. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
12. После каждого использования обязательно поворачивайте переключатель скорости в положение 0, убедитесь, что двигатель остановился перед разборкой, и выньте вилку из розетки.
13. Не ставьте прибор на горячую газовую плиту или в духовку.
14. Никогда не вынимайте венчик/крюк для теста/венчик для яиц во время работы прибора.
15. Отключайте прибор от розетки, когда он не используется, перед установкой или снятием деталей, а также перед чисткой.
16. Не используйте прибор не по назначению.
17. Не используйте прибор на открытом воздухе.
18. Сохраните эту инструкцию.
19. Не используйте этот прибор детьми. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
20. Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.
21. Дети не должны играть с прибором.
22. Всегда отключайте прибор от сети, если он оставлен без присмотра, а также перед сборкой, разборкой и чисткой.
23. Выключайте прибор и отключайте его от сети перед заменой принадлежностей или приближением к движущимся частям во время работы.
24. Будьте осторожны, только для домашнего использования.



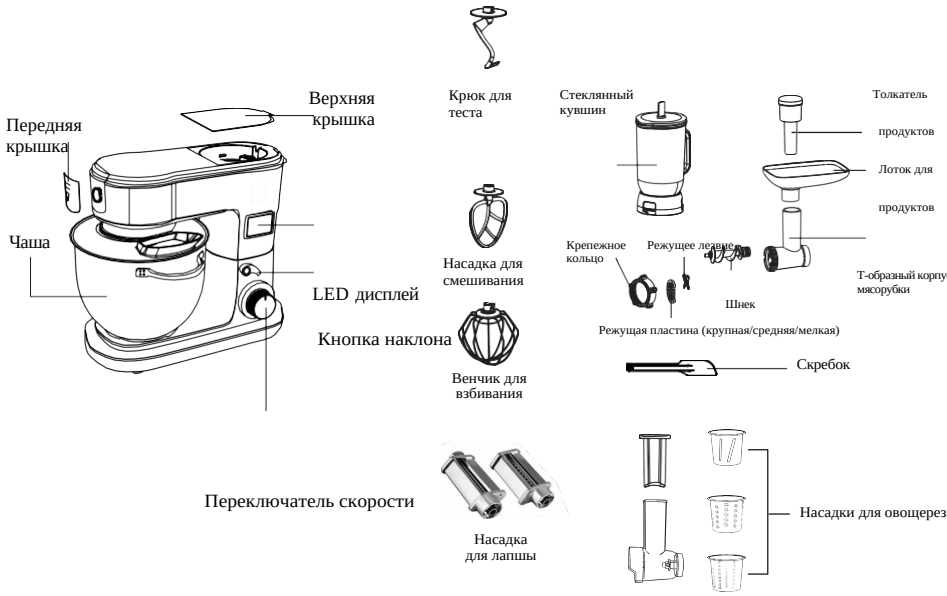

Перед использованием многофункционального стационарного миксера

Перед использованием миксера убедитесь, что шнур питания отсоединен от розетки, а переключатель скоростей находится в положении «выключено»

1. Нажмите кнопку наклона: головка миксера автоматически освободится и зафиксируется в поднятом положении.

2. Выберите насадку под задачу: лопатку — для смешивания и взбивания яиц со сливочным маслом, крюк — для замеса теста, венчик — для взбивания белков, сливок, молока и жидких смесей.

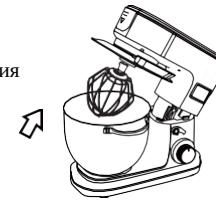


Рис. 1

3. Вставьте лопатку, крюк или венчик в гнездо до щелчка.

Важно: насадка должна быть вставлена в гнездо полностью, иначе результат смешивания будет хуже.

4. Установите чашу: поставьте её на основание и поверните по часовой стрелке до фиксации (см. рис. 1).

5. Опустите головку, придерживая её рукой, чтобы насадка вошла в чашу. Когда головка встанет на место, раздастся щелчок.

6. Установите крышку от брызг (см. рис. 2).

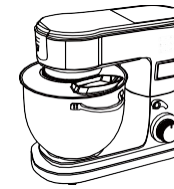


Рис.2

Работа в режиме миксера


1. Убедитесь, что переключатель скоростей стоит в положении 0, затем включите вилку в розетку.

2. Поверните переключатель на нужную скорость. Внимание: не опускайте в чашу ножи, металлические ложки, вилки и другие предметы во время работы.

3. ВАЖНО: непрерывная работа — не более 10 минут, затем перерыв не менее 10 минут. Обычное тесто (воды примерно половина от веса муки) — до 1200 г муки. Тугое тесто для лапши, бешбармака и мантов — не более 300 г муки за один замес, только крюк, скорость 1–2. Тугое тесто большего объёма перегружает редуктор.
4. Выбор скорости

Аксессуары	Рис	Выбор допустимой скорости	Время	Макс. загрузка
①. Крюк для теста		1~2	Первая скорость в течение 30 секунд, затем вторая скорость в течение 5-6 минут.	Максимальный вес муки: 1200 г, и максимальное соотношение муки и воды: 1 г муки : 0,5 мл воды (1200 г муки и 600 мл воды) (35-45℃).
②. Насадка для смешивания		1~4	1-2 скорость в течение 1 мин., затем 3-4 скорость в течение 3-4 мин.	
③. Венчик		5~6	5~7 мин	До 7 яичных белков

5. Когда смешивание закончено, поверните переключатель в положение 0 и выньте вилку из розетки.
6. Нажмите кнопку наклона: головка поднимется и зафиксируется. Перед этим убедитесь, что насадка остановилась по бокам головки, а не спереди — иначе при подъёме она заденет чашу. Если насадка остановилась спереди, включите миксер на несколько секунд и снова выключите.
7. При необходимости снимите остатки продуктов с насадки пластиковой лопаткой.
8. Снимите насадку, потянув её вниз с небольшим усилием. Удобно упереться в шайбу на насадке.
Внимание: переключатель скоростей должен стоять в положении 0, а вилка — вынута из розетки.

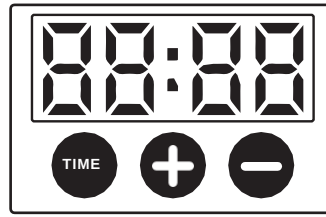

Работа с дисплеем

1. Включение:
а) При подключении к сети дисплей загорается, прибор переходит в режим ожидания.
б) Если 5 минут не выполнять никаких действий, дисплей гаснет и прибор переходит в спящий режим. в) Чтобы выйти из спящего режима, поверните ручку скоростей — дисплей снова загорится.


A. Нажмите кнопку TIME: когда цифры замигают, кнопками «+» и «−» установите время. Один шаг — 30 секунд.
B. Подтвердите время повторным нажатием TIME или подождите: после 3 миганий оно подтвердится автоматически.
C. Поверните ручку скоростей — миксер начнёт работать, на дисплее пойдёт обратный отсчёт.

Работа с мясорубкой

1. Возьмите корпус мясорубки (Т-образную трубу) и вставьте в него шнек.
2. Наденьте нож на шнек режущей стороной наружу.
3. Поверх ножа установите нужную решётку: крупную, среднюю или мелкую.
4. Затяните крепёжное кольцо.
5. Откройте переднюю крышку на головке и вставьте собранную мясорубку в боковой выход привода.
6. Установите лоток для продуктов на загрузочную горловину.
7. Поставьте ёмкость под выход фарша. Нарежьте мясо небольшими кусками, положите в лоток, проталкивайте толкателем и включите прибор.


Примечания:

1. Проталкивайте продукты только толкателем. Не используйте пальцы и другие предметы.
2. Лучше нарезать мясо небольшими кусками.
3. Перед работой мясорубки снимите насадку из чаши. Внимание: не загружайте мясо с кожей, жилами и костями, а также лёд и замороженное мясо.

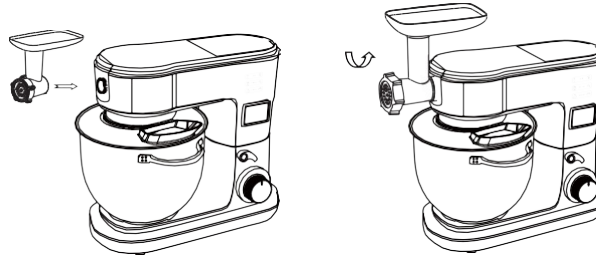


Работа с блендером

1. Установите стеклянную колбу на верхний выход привода и поверните по часовой стрелке до фиксации.
2. Опустите головку в горизонтальное положение — фиксатор поднимется и заблокирует головку.
3. Откройте верхнюю крышку головки.
4. Положите нарезанные кубиками фрукты в колбу, добавьте воду, молоко или другую жидкость и закройте крышку.
5. Установите колбу на верхний выход и поверните по часовой стрелке до фиксации.
6. Положите продукты в колбу.
7. Закройте крышку.
8. Включите вилку в розетку и установите скорость 6 до нужной консистенции.
9. Если кусочки крупные, сначала включите режим P на 2–3 секунды, затем установите нужную скорость.

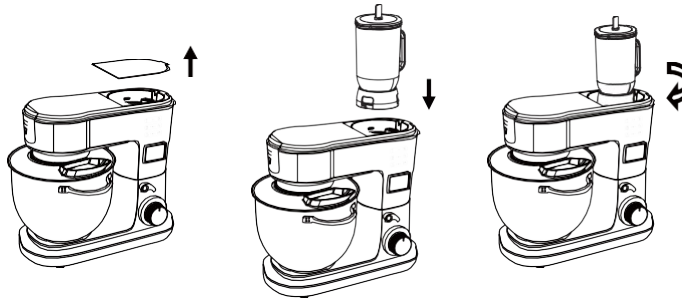

Установка овощерезки

1. Вставьте толкатель в загрузочную трубку сверху (рис. 1).
2. Вставьте барабан с ножом в трубку спереди (рис. 2).
3. Одной рукой держите прибор, другой — корпус овощерезки. Наклоните его на 45° вправо, совместите с выходом на головке и закрутите до упора (рис. 3).

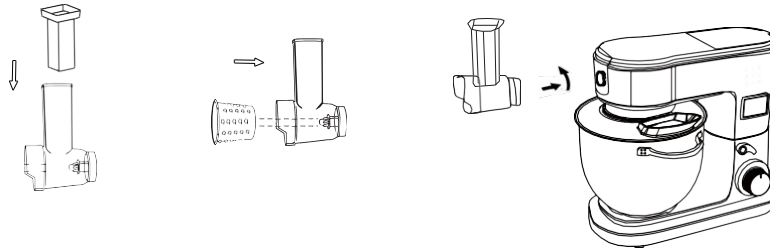

① ② ③

Рецепты теста для лапши:

Рецепт 1: 300 г муки + 1 яйцо + 65 г воды (можно добавить 1 г соли, растворённой в воде). Рецепт 2: 300 г муки + 115 г воды (можно добавить 1 г соли, растворённой в воде).

Этапы приготовления



1. Высыпьте муку в чашу, добавьте яйцо, затем воду.



2. Замешивайте миксером 6–8 минут на скорости 1–2.



3. Замешивайте до состояния крупной крошки: тесто должно быть суховатым, миксер не сделает из него гладкий ком — это нормально.




4. Соберите тесто руками в небольшие шарики.




5. Разделите тесто на 4 шарика примерно по 100 г.





6. Раскатайте шарик в пласт толщиной около 1 см.

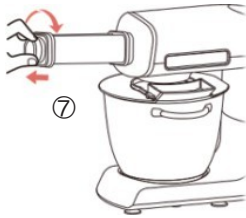

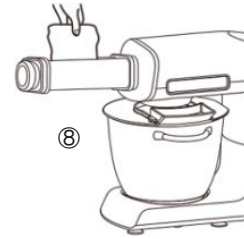

7. После установки лапшараскатки вытяните регулировочную ручку и установите ее в горизонтальное положение
8. Ослабьте ручку так, чтобы она находилась на одном уровне с корпусом насадки. Посыпьте вал пресса небольшим количеством муки.
9. Включите машину и установите скорость на 2. Затем поместите тесто в центр вращающегося вала и расплющите его. Повторяйте этот процесс 2-3 раза или больше, пока поверхность теста не станет гладкой и ровной!
10. Постепенно регулируйте ручку и повторяйте операцию прессования, пока не достигнете желаемой толщины! Для достижения желаемой толщины теста рекомендуется установить скорость 4-5.
11. После прессования теста замените тестораскаточную машину на пресс для грубой лапши; установите скорость машины на 4/6, поместите раскатанное тесто между вращающимися валами и нарежьте его на лапшу желаемой ширины!

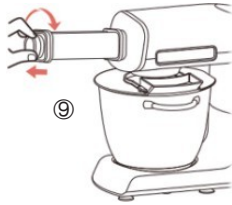

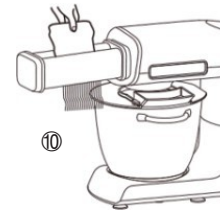

Уход за насадками для теста

1. После работы протрите насадку влажным бумажным полотенцем или мягкой тканью. Можно сполоснуть чистой водой не горячее 50 °C, затем вытереть насухо и хранить в сухом месте.
2. Если тесто присохло, оставьте насадку в сухом месте на полчаса, пока тесто не потрескается, затем удалите его щёточкой и очистите, как описано в п. 1.
3. Не замачивайте насадку — вода попадёт в механизм. Не мойте водой горячее 50 °C: корпус из алюминиевого сплава темнеет от горячей воды. Обязательно высушите и храните в сухом месте.

Чистка и уход

Миксер

1. Отключите прибор от сети и дождитесь, пока он полностью остынет.

Внимание: прибор нельзя погружать в воду или другую жидкость.

2. Протрите корпус головки и основания влажной тканью, затем сухой мягкой тканью.

3. Удалите остатки продуктов со шнура питания.

4. Чашу, лопатку, скребок, крюк и венчик помойте в тёплой воде с моющим средством, ополосните под проточной водой и вытрите насухо.

Советы по приготовлению

1. Продукты из холодильника, например сливочное масло и яйца, перед использованием доведите до комнатной температуры.
2. Чтобы в тесто не попала скорлупа или испорченное яйцо, сначала разбивайте яйца в отдельную посуду.
3. Не перебивайте: смешивайте ровно столько, сколько указано в рецепте. Сухие ингредиенты вмешивайте только до соединения, на низкой скорости.
4. Время смешивания и результат зависят от температуры и качества продуктов, сезона и климата.
5. Всегда начинайте на низкой скорости и постепенно повышайте до указанной в рецепте.

Технические характеристики

· Напряжение: 220–240 В

· Частота: 50/60 Гц

· Мощность: 2000 Вт

· Чаша из нержавеющей стали: 7 л

ГАРАНТИЯ ATARIA

Гарантийный срок — 1 год со дня покупки. Зарегистрируйте прибор в течение 30 дней после покупки и получите ещё 1 год гарантии — всего 2 года.

Как зарегистрировать

1. Наведите камеру телефона на QR-код ниже — откроется WhatsApp ATARIA.
2. Отправьте номер заказа Kaspi и фото наклейки с серийным номером на дне прибора.
3. Прочитайте правила гарантии и нажмите «Ознакомлен». Вы получите номер гарантии.

WhatsApp: +7 700 110 49 70

Что покрывает гарантия

Заводские дефекты прибора при домашнем использовании в соответствии с этой инструкцией.

Гарантия не распространяется на:

• механические повреждения: удары, падения, трещины от удара;

• попадание воды или другой жидкости внутрь корпуса и мотора;

• переработку костей, жил, льда и замороженного мяса;

• работу дольше 10 минут без перерыва, замес обычного теста больше 1200 г муки или тугого теста (для лапши, бешбармака, мантов) больше 300 г муки за раз;

• ремонт или вскрытие прибора вне сервиса ATARIA, повреждённые гарантийные наклейки;

• использование в кафе, столовых и других заведениях;

• естественный износ ножей, решёток, уплотнителей и других расходных деталей.

Гарантийный случай решается после проверки прибора в сервисе ATARIA. Сохраняйте заказ Kaspi — он подтверждает дату покупки.