# ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Планетарлық миксер

Үлгісі: AT-SM23




# МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ:

**Электр құралын пайдалану алдында әрқашан мына негізгі сақтық шараларын орындаңыз:**

1. Барлық нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз және кейін пайдалану үшін сақтаңыз.
2. Розеткадағы кернеу миксердің затбелгісінде көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
3. Шнуры немесе ашасы зақымдалған миксерді пайдаланбаңыз. Құрал ақаулы болса, құлап кетсе немесе басқа зақым алса, оны тексеру, жөндеу немесе электрлік не механикалық реттеу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына апарыңыз.
4. Жұмыс істеп тұрған миксерді қараусыз қалдырмаңыз.
5. Шнурдың үстелдің немесе үстел үстінің шетінен салбырауына немесе ыстық бетке тиюіне жол бермеңіз.
6. Электр тогының соғуын болдырмау үшін миксерді немесе қуат шнурын суға не басқа сұйықтыққа батырмаңыз: бұл жарақатқа немесе бұйымның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
7. Қозғалатын бөлшектерге тимеңіз. Жарақат пен миксердің зақымдалу қаупін азайту үшін жұмыс кезінде қолды, киімді, қалақшалар мен басқа керек-жарақтарды бұлғауыштардан алыс ұстаңыз.
8. Құралды балалардың немесе мүмкіндігі шектеулі адамдардың жанында пайдаланғанда мұқият бақылау қажет.
9. Миксерді қатты және құрғақ заттарды араластыру үшін пайдалануға болмайды, әйтпесе жүзі өтпей қалуы мүмкін.
10. Бұл құрал физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың пайдалануына арналмаған, егер олар қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса немесе одан құралды пайдалану бойынша нұсқау алмаса.
11. Балалардың құралмен ойнамауын қадағалау қажет.
12. Әр пайдаланғаннан кейін жылдамдық ауыстырғышын міндетті түрде 0 күйіне бұраңыз, бөлшектеу алдында қозғалтқыштың тоқтағанына көз жеткізіңіз және ашаны розеткадан суырыңыз.
13. Құралды ыстық газ плитасына немесе пешке қоймаңыз.
14. Құрал жұмыс істеп тұрғанда бұлғауышты, қамыр илгегін немесе жұмыртқа бұлғауышын ешқашан шығармаңыз.
15. Құрал пайдаланылмағанда, бөлшектерді орнату немесе шешу алдында, сондай-ақ тазалау алдында оны розеткадан ажыратыңыз.
16. Құралды мақсатынан тыс пайдаланбаңыз.
17. Құралды ашық ауада пайдаланбаңыз.
18. Осы нұсқаулықты сақтаңыз.
19. Балаларға бұл құралды пайдалануға болмайды. Құрал мен оның шнурын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
20. Физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдар, сондай-ақ тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар құралды бақылаумен немесе қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқау алып, ықтимал қауіптерді түсінген жағдайда ғана пайдалана алады.
21. Балалар құралмен ойнамауы тиіс.
22. Құралды қараусыз қалдырғанда, сондай-ақ құрастыру, бөлшектеу және тазалау алдында әрқашан желіден ажыратыңыз.
23. Керек-жарақтарды ауыстыру немесе жұмыс кезінде қозғалатын бөлшектерге жақындау алдында құралды өшіріп, желіден ажыратыңыз.
24. Абай болыңыз, тек үйде пайдалануға арналған.




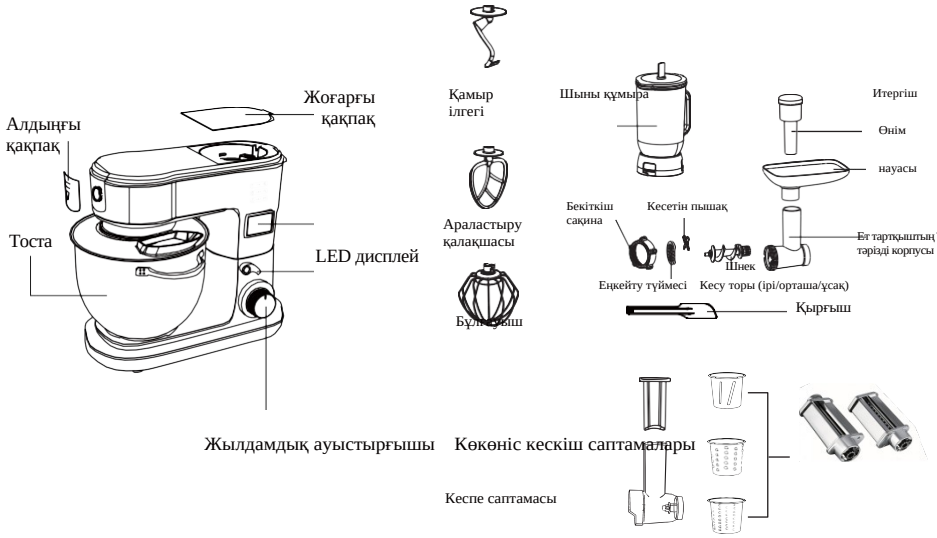


# Көп функциялы стационарлық миксерді пайдалану алдында

**Миксерді пайдалану алдында қуат шнурының розеткадан ажыратылғанына және жылдамдық ауыстырғышының «өшірулі» күйде тұрғанына көз жеткізіңіз.**

1. Еңкейту түймесін басыңыз: миксердің басы босап, жоғары көтерілген күйде бекітіледі.
2. Тапсырмаға қарай саптаманы таңдаңыз: қалақша — араластыруға және жұмыртқаны сары маймен бұлғауға, ілгек — қамыр илеуге, бұлғауыш — ақуызды, кілегейді, сүтті және сұйық қоспаларды бұлғауға.

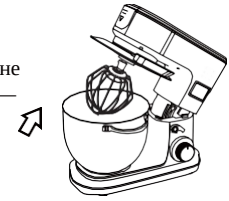

1-сур.

3. Қалақшаны, ілгекті немесе бұлғауышты ұяға сырт еткенше салыңыз.

**Маңызды: саптама ұяға толық кіруі керек, әйтпесе араластыру нәтижесі нашарлайды.**

4. Тостағанды орнатыңыз: оны негізге қойып, бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз (1-сур. қараңыз).


5. Басын қолмен ұстап, саптама тостағанға кіретіндей етіп төмен түсіріңіз. Бас орнына түскенде сырт еткен дыбыс шығады.
6. Шашыраудан қорғайтын қақпақты орнатыңыз (2-сур. қараңыз).

## Миксер режимінде жұмыс істеу

1. Жылдамдық ауыстырғышының 0 күйінде тұрғанына көз жеткізіп, ашаны розеткаға қосыңыз.
2. Ауыстырғышты қажетті жылдамдыққа бұраңыз. Назар аударыңыз: жұмыс кезінде тостағанға пышақ, металл қасық, шанышқы және басқа заттарды салмаңыз.
3. МАҢЫЗДЫ: үздіксіз жұмыс — 10 минуттан аспауы керек, одан кейін кемінде 10 минут үзіліс. Қалыпты қамыр (су ұн салмағының шамамен жартысы) — 1200 г ұнға дейін. Кеспе, бешбармақ және мәнті үшін қатты қамыр — бір илеуге 300 г ұннан артық емес, тек ілгекпен, 1–2 жылдамдықта. Одан көп қатты қамыр редукторға артық жүк түсіреді.
4. Жылдамдықты таңдау

| Керек-жарақ | Сур. | Рұқсат етілген жылдамдық | Уақыт | Макс. жүктеме |
|---|---|---|---|---|
| ①. Қамыр ілгегі |  | 1~2 | Алдымен бірінші жылдамдық 30 секунд, содан кейін екінші жылдамдық 5–6 минут. | Ұнның ең көп салмағы: 1200 г, ұн мен судың ең көп арақатынасы: 1 г ұн : 0,5 мл су (1200 г ұн және 600 мл су) (35–45 ℃). |
| ②. Араластыру қалақшасы |  | 1~4 | 1–2 жылдамдық 1 мин, содан кейін 3–4 жылдамдық 3–4 мин. | |
| ③. Бұлғауыш |  | 5~6 | 5~7 | 7 жұмыртқаның ақуызына |

5. Араластыру аяқталғанда ауыстырғышты 0 күйіне бұрап, ашаны розеткадан суырыңыз.
6. Еңкейту түймесін басыңыз: бас көтеріліп, бекітіледі. Оған дейін саптаманың бастың алдында емес, бүйірінде тоқтағанына көз жеткізіңіз — әйтпесе көтергенде ол тостағанға тиеді. Саптама алдында тоқтаса, миксерді бірнеше секундқа қосып, қайта өшіріңіз.
7. Қажет болса, саптамадағы тағам қалдықтарын пластик қалақпен алыңыз.
8. Саптаманы аздап күш салып төмен тартып шешіңіз. Саптамадағы шайбаға тіреу ыңғайлы.
**Назар аударыңыз: жылдамдық ауыстырғышы 0 күйінде, ал аша розеткадан суырылған болуы керек.**

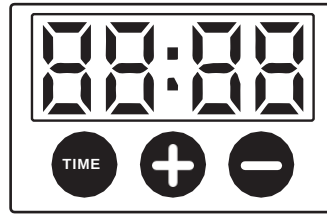


## Дисплеймен жұмыс

1. Қосу:
а) Желіге қосқанда дисплей жанады, құрал күту режиміне өтеді.
ә) 5 минут ешқандай әрекет жасалмаса, дисплей сөніп, құрал ұйқы режиміне өтеді. б) Ұйқы режимінен шығу үшін жылдамдық тұтқасын бұраңыз — дисплей қайта жанады.


A. TIME түймесін басыңыз: сандар жыпылықтағанда «+» және «−» түймелерімен уақытты орнатыңыз. Бір қадам — 30 секунд.
B. Уақытты TIME түймесін қайта басып растаңыз немесе күтіңіз: 3 рет жыпылықтағаннан кейін ол автоматты түрде расталады.
C. Жылдамдық тұтқасын бұраңыз — миксер жұмыс істей бастайды, дисплейде кері санақ жүреді.

## Ет тартқышпен жұмыс

1. Ет тартқыш корпусын (Т-тәрізді құбырды) алып, оған шнекті салыңыз.
2. Пышақты шнекке кесетін жағын сыртқа қаратып кигізіңіз.
3. Пышақтың үстінен қажетті торды орнатыңыз: ірі, орташа немесе ұсақ.
4. Бекіткіш сақинаны бұрап бекітіңіз.
5. Бастағы алдыңғы қақпақты ашып, құрастырылған ет тартқышты жетектің бүйірлік шығысына салыңыз.
6. Өнім науасын тиеу мойнына орнатыңыз.
7. Фарш шығатын жерге ыдыс қойыңыз. Етті шағын кесектерге турап, науаға салыңыз, итергішпен итеріп, құралды қосыңыз.


**Ескертпелер:**

1. Өнімдерді тек итергішпен итеріңіз. Саусақты және басқа заттарды пайдаланбаңыз.
2. Етті шағын кесектерге турау жақсы.
3. Ет тартқышпен жұмыс істеу алдында тостағандағы саптаманы шешіңіз. Назар аударыңыз: терісі, сіңірі және сүйегі бар етті, сондай-ақ мұзды және мұздатылған етті салмаңыз.

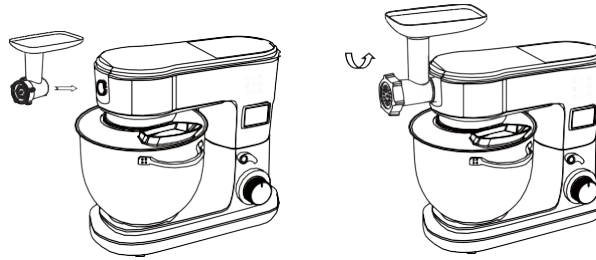


## Блендермен жұмыс

1. Шыны құмыраны жетектің жоғарғы шығысына орнатып, бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз.
2. Басты көлденең күйге түсіріңіз — бекіткіш көтеріліп, басты бекітеді.
3. Бастың жоғарғы қақпағын ашыңыз.
4. Текше етіп туралған жемісті құмыраға салып, су, сүт немесе басқа сұйықтық қосып, қақпақты жабыңыз.
5. Құмыраны жоғарғы шығысқа орнатып, бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз.
6. Өнімдерді құмыраға салыңыз.
7. Қақпақты жабыңыз.
8. Ашаны розеткаға қосып, қажетті қоюлыққа жеткенше 6-жылдамдықты орнатыңыз.
9. Кесектер ірі болса, алдымен P режимін 2–3 секундқа қосыңыз, содан кейін қажетті жылдамдықты орнатыңыз.

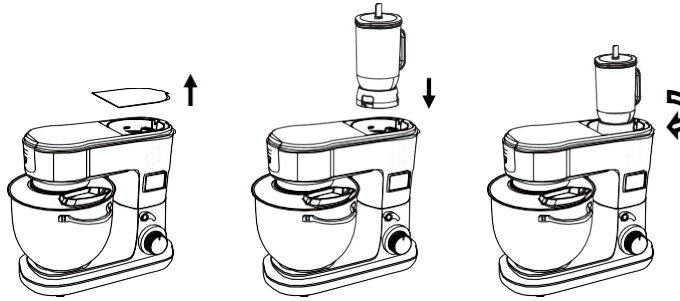

## Көкөніс кескішті орнату

1. Итергішті тиеу түтігіне жоғарыдан салыңыз (1-сур.).
2. Пышағы бар барабанды түтікке алдыңғы жағынан салыңыз (2-сур.).
3. Бір қолыңызбен құралды, екіншісімен көкөніс кескіш корпусын ұстаңыз. Оны оңға 45°-қа еңкейтіп, бастағы шығыспен сәйкестендіріп, тірелгенше бұраңыз (3-сур.).

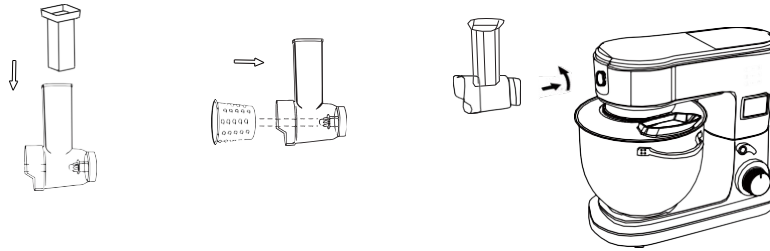

① ② ③

## Кеспеге арналған қамыр рецептері:

1-рецепт: 300 г ұн + 1 жұмыртқа + 65 г су (суда ерітілген 1 г тұз қосуға болады). 2-рецепт: 300 г ұн + 115 г су (суда ерітілген 1 г тұз қосуға болады).

### Дайындау кезеңдері



1. Ұнды тостағанға себіп, жұмыртқаны, содан кейін суды қосыңыз.



2. Миксермен 1–2 жылдамдықта 6–8 минут илеңіз.



3. Ірі үгінді күйіне дейін илеңіз: қамыр құрғақтау болуы керек, миксер одан тегіс кесек жасамайды — бұл қалыпты жағдай.




4. Қамырды қолмен шағын шарларға жинаңыз.




5. Қамырды әрқайсысы шамамен 100 г болатын 4 шарға бөліңіз.




6. Шарды қалыңдығы шамамен 1 см қабат етіп жайыңыз.

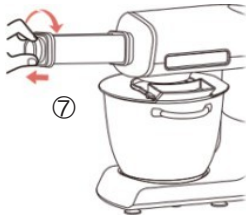

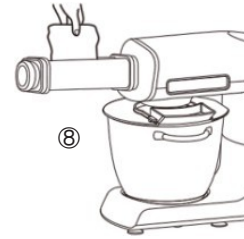
7. Қамыр жайғышты орнатқаннан кейін реттеу тұтқасын тартып шығарып, көлденең күйге қойыңыз.
8. Тұтқаны саптама корпусымен бір деңгейде болатындай босатыңыз. Пресс білігіне аздап ұн себіңіз.
9. Машинаны қосып, 2-жылдамдықты орнатыңыз. Содан кейін қамырды айналып тұрған біліктің ортасына салып, жалпайтыңыз. Қамыр беті тегіс әрі біркелкі болғанша мұны 2–3 рет немесе одан көп қайталаңыз!
10. Тұтқаны біртіндеп реттеп, қажетті қалыңдыққа жеткенше престеуді қайталаңыз! Қажетті қалыңдыққа жету үшін 4–5 жылдамдықты орнату ұсынылады.
11. Қамырды престегеннен кейін қамыр жайғышты ірі кеспе кескішке ауыстырыңыз; машинаның жылдамдығын 4/6 қойып, жайылған қамырды айналып тұрған біліктердің арасына салыңыз және қажетті енде кеспе етіп кесіңіз!




## Қамыр саптамаларын күту

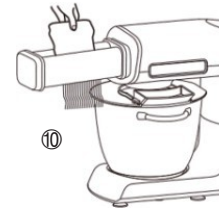1. Жұмыстан кейін саптаманы дымқыл қағаз сүлгімен немесе жұмсақ матамен сүртіңіз. 50 °C-тан ыстық емес таза сумен шаюға болады, содан кейін құрғатып сүртіп, құрғақ жерде сақтаңыз.
2. Қамыр кеуіп қалса, саптаманы қамыр жарылғанша жарты сағат құрғақ жерде қалдырыңыз, содан кейін оны щеткамен алып, 1-тармақта сипатталғандай тазалаңыз.
3. Саптаманы суға малмаңыз — су механизмге кіреді. 50 °C-тан ыстық сумен жумаңыз: алюминий қорытпасынан жасалған корпус ыстық судан қараяды. Міндетті түрде кептіріп, құрғақ жерде сақтаңыз.

## Тазалау және күту

**Миксер**

1. Құралды желіден ажыратып, толық суығанын күтіңіз.

**Назар аударыңыз: құралды суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға болмайды.**

2. Бас пен негіздің корпусын дымқыл матамен, содан кейін құрғақ жұмсақ матамен сүртіңіз.

3. Қуат шнурындағы тағам қалдықтарын алып тастаңыз.

4. Тостағанды, қалақшаны, қырғышты, ілгекті және бұлғауышты жуғыш құралы бар жылы суда жуып, ағын суда шайыңыз және құрғатып сүртіңіз.

## Тамақ дайындау бойынша кеңестер

1. Тоңазытқыштағы өнімдерді, мысалы сары май мен жұмыртқаны, пайдаланар алдында бөлме температурасына дейін жеткізіңіз.
2. Қамырға қабық немесе бұзылған жұмыртқа түспеуі үшін жұмыртқаны алдымен бөлек ыдысқа жарыңыз.
3. Артық бұлғамаңыз: рецептте көрсетілгендей ғана араластырыңыз. Құрғақ ингредиенттерді тек қосылғанша, төмен жылдамдықта араластырыңыз.
4. Араластыру уақыты мен нәтиже өнімдердің температурасы мен сапасына, маусымға және климатқа байланысты.
5. Әрқашан төмен жылдамдықтан бастап, рецептте көрсетілген жылдамдыққа дейін біртіндеп арттырыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

· Кернеу: 220–240 В
· Жиілік: 50/60 Гц
· Қуаты: 2000 Вт
· Тот баспайтын болаттан жасалған тостаған: 7 л

# ATARIA КЕПІЛДІГІ

Кепілдік талоны — Kaspi-дегі тапсырысыңыз. Ол сатып алу күнін растайды, бөлек қағаз талон қажет емес.

### Кепілдік мерзімі

Сатып алған күннен бастап 1 жыл + құралды сатып алғаннан кейін 30 күн ішінде WhatsApp ATARIA арқылы тіркесеңіз, тағы 1 жыл.

Тіркеу үшін: телефон камерасын QR-кодқа бағыттаңыз, Kaspi тапсырысының нөмірін жіберіңіз және кепілдік ережелерімен танысқаныңызды растаңыз.

WhatsApp ATARIA: +7 700 110 49 70

### Кепілдік қамтиды

осы нұсқаулыққа сәйкес үйде пайдаланған кездегі зауыттық ақауларды.

### Кепілдік қамтымайды:

• механикалық зақымдар: соққы, құлау, соққыдан пайда болған жарықтар;

• корпус пен қозғалтқыштың ішіне су немесе басқа сұйықтықтың кіруі;

• сүйекті, сіңірді, мұзды және мұздатылған етті өңдеу;

• үзіліссіз 10 минуттан ұзақ жұмыс істеу, бір реттік илеуде қалыпты қамырға 1200 г-нан, қатты қамырға (кеспе, бешбармақ, мәнті үшін) 300 г-нан артық ұн салу;

• құралды ATARIA сервисінен тыс жөндеу немесе ашу;

• кафелерде, асханаларда және басқа мекемелерде пайдалану;

• пышақтардың, торлардың, тығыздағыштардың және басқа шығын бөлшектерінің табиғи тозуы.

Кепілдік бойынша WhatsApp ATARIA-ға жазыңыз. Шешім құрал ATARIA сервисінде тексерілгеннен кейін қабылданады.