






# Método para substituição de baterias automotivas



"Jumpeamento" / Uso de bateria auxiliar

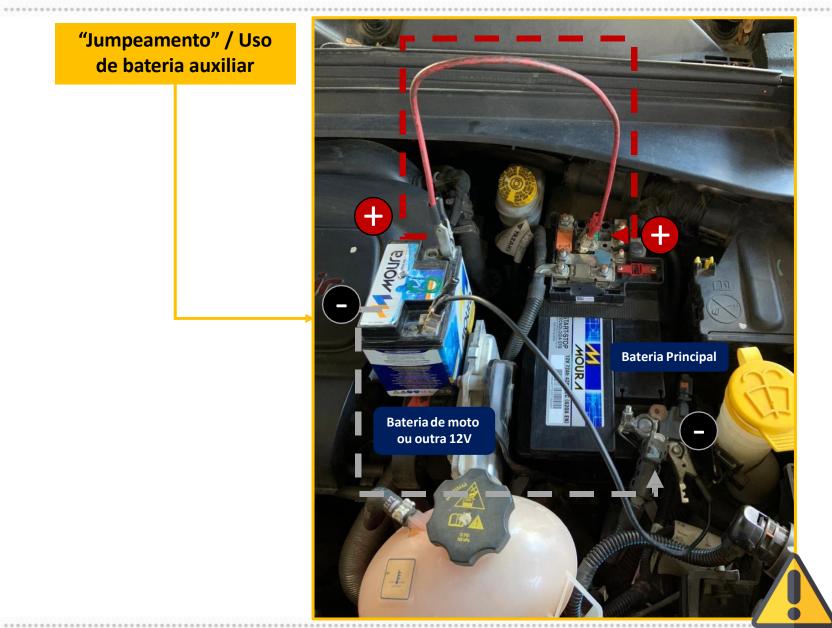



Módulo de controle do motor Unidade de Controle do Motor (ECU)



Módulo de controle da transmissão automática



Módulo de controle das portas e vidros



Módulo de controle dos assentos e espelhos



Módulo e memória do rádio - Central Multimídia






#### Cuidados para manter a memória das centrais de controle







### Desconectar os terminais

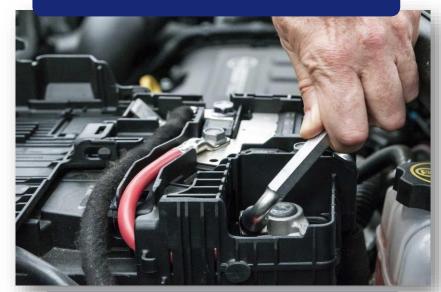





## **Limpar os terminais**



## **Conferir tensão ao final**



