אפליקציית חישוב שטחים ל Revit

Teken+ A.Area

הגשה למינהל התכנון:

רישוי זמין כלל ארצי



תוכן עניינים

1.מפת התמצאות 4
1.1.תצוגת עץ Tree View או סייר האפליקציה 4
1.2.תצוגת טבלה Tabel View 5
2.פתיחת האפליקציה 6
3.שלב ראשוני הקמת פרויקט: Welcome Window 7
3.1.הגדרות הפרויקט 7
3.2.הגדרות הבניין 8
3.3.יצירת תכנית שטחים Area Plan 9
3.4.תצוגה בסיום שלב הקמת הפרויקט 10
4.עריכה 11
4.1.עריכת הפרויקט 11
4.2.יצירת בנין נוסף 12
5.תכנית שטחים Area Plan 13
5.1.יצירת תכנית שטחים 13
5.2.הצגת מבט תכנית שטחים Open 14
5.3.עריכת מבט תכנית שטחים Edit 15
6.מספר מבנים על אותו מגרש 17
7.קומה טיפוסית Typical Level 19
8.שטחים Areas 22
8.1.גבולות ותאי שטח Area Boundary & Area 22
8.2.גבולות שטח Area Boundary Spline & Ellipse 23
8.3.הצגת תאי שטח Open 24
8.4.הגדרת ייעוד תא שטח (שטח קיים / שטח מוצע) 25
8.5.הגדרת שטח ידני ונכס (מספר דירה) 27

כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il


8.6.החלפת שטח מוצע בשטח קיים Swap Proposed & Existing 28
8.1.ייבוא שטחים מסכמת שטחים אחרת Import Area Scheme 30
9.טבלת רשימת שטחים Table View 31
9.1.ייצוא וייבוא רשימת שטחים Excel 33
10.ריענון מידע Refresh 34
11.בדיקת תקינות שטחים Run Check 35
11.1.הפעלת בדיקה Run Check 35
11.2.סוגי בדיקות 36
12.גיליונות Sheets 37
12.1.יצירת גיליון 37
13.ייצוא Export Project 39
14.מאפיינים והגדרות App Settings 41
14.1.הגדרות תצוגת עץ/סייר האפליקציה Tree View Settings 41
14.2.כיוון טקסט Text Direction 41
14.3.הגדרת מידע המוצג בתאי השטח בסייר Area Naming Structure 42
14.4.הגדרות כלליות באפליקציה General Settings 43

כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

1. <u>מפת התמצאות</u>

1.1. תצוגת עץ Tree View או סייר האפליקציה


"תצוגת העץ" או "סייר האפליקציה", מציגה את תכניות השטחים, הבניינים והשטחים בפרויקט.

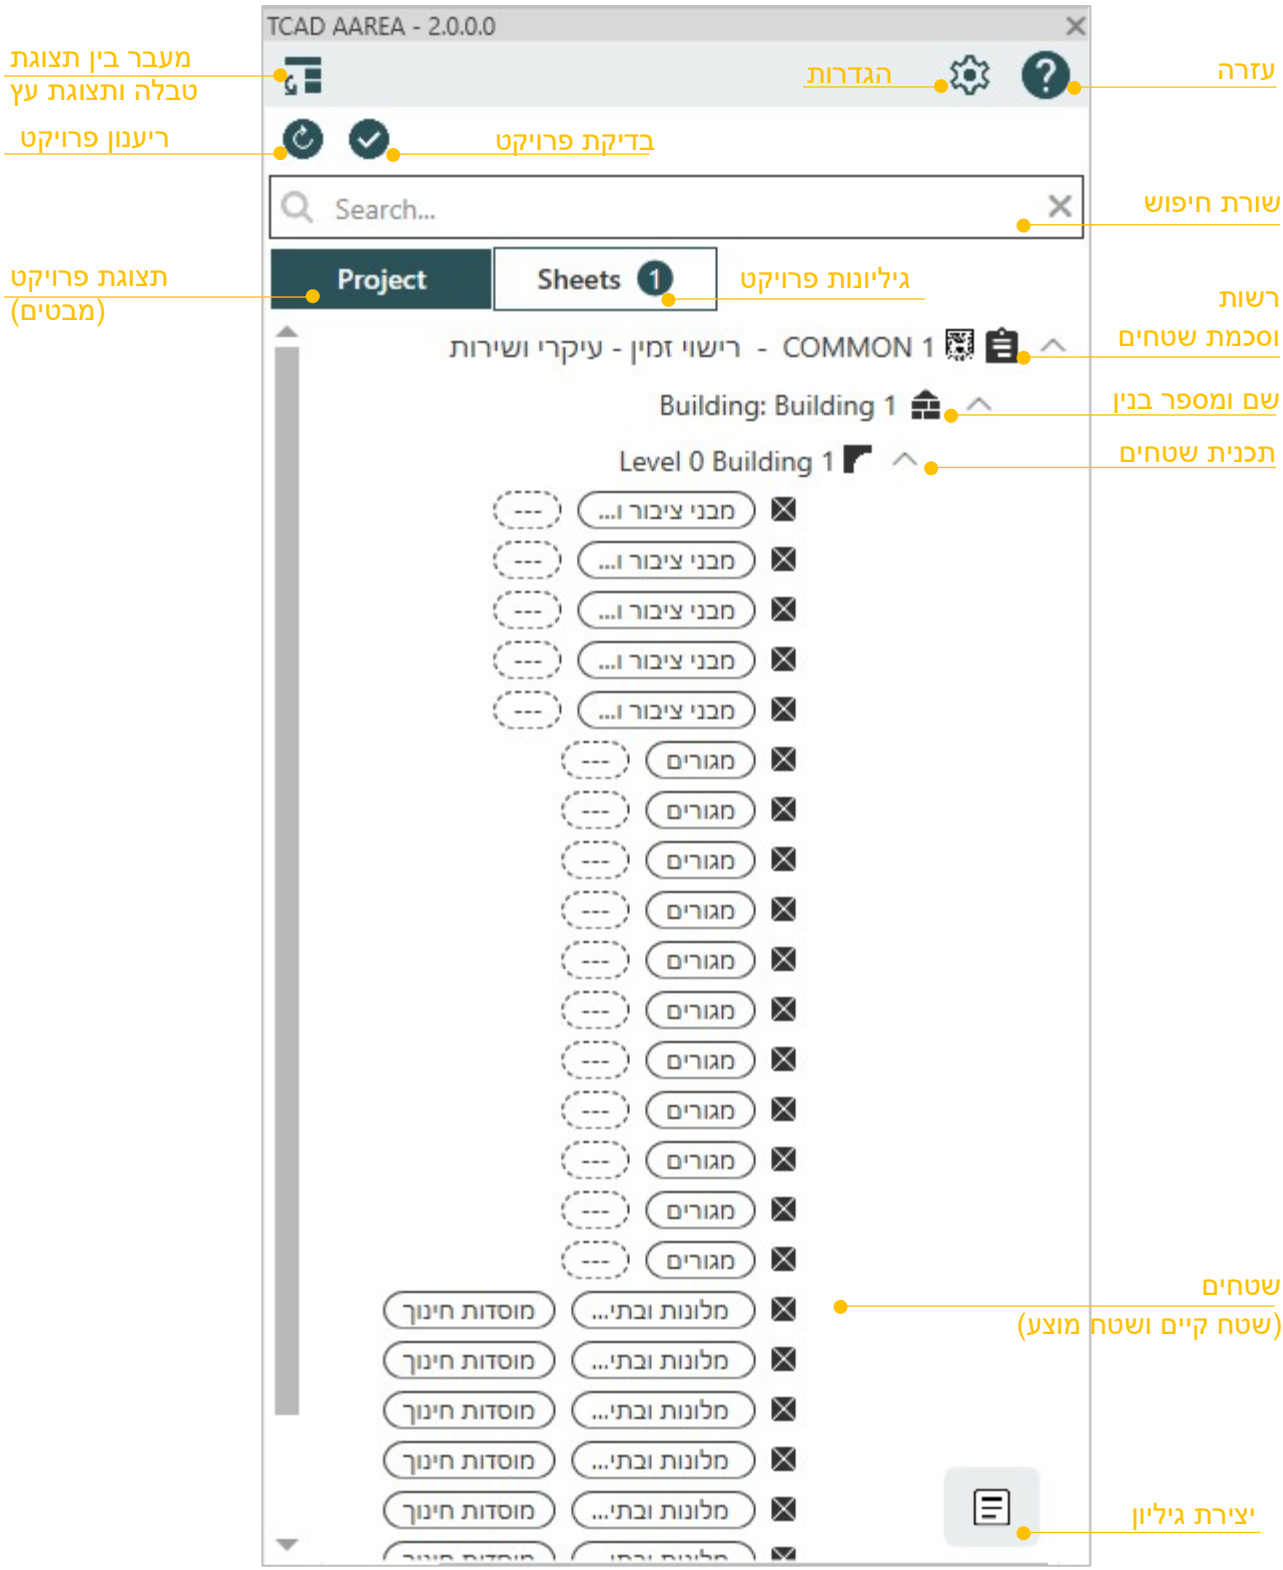

כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

1.2. תצוגת טבלה Tabel View


תצוגת הטבלה מציגה את רשימה של השטחים שנוצרו עבור הסכמה שבחרנו.

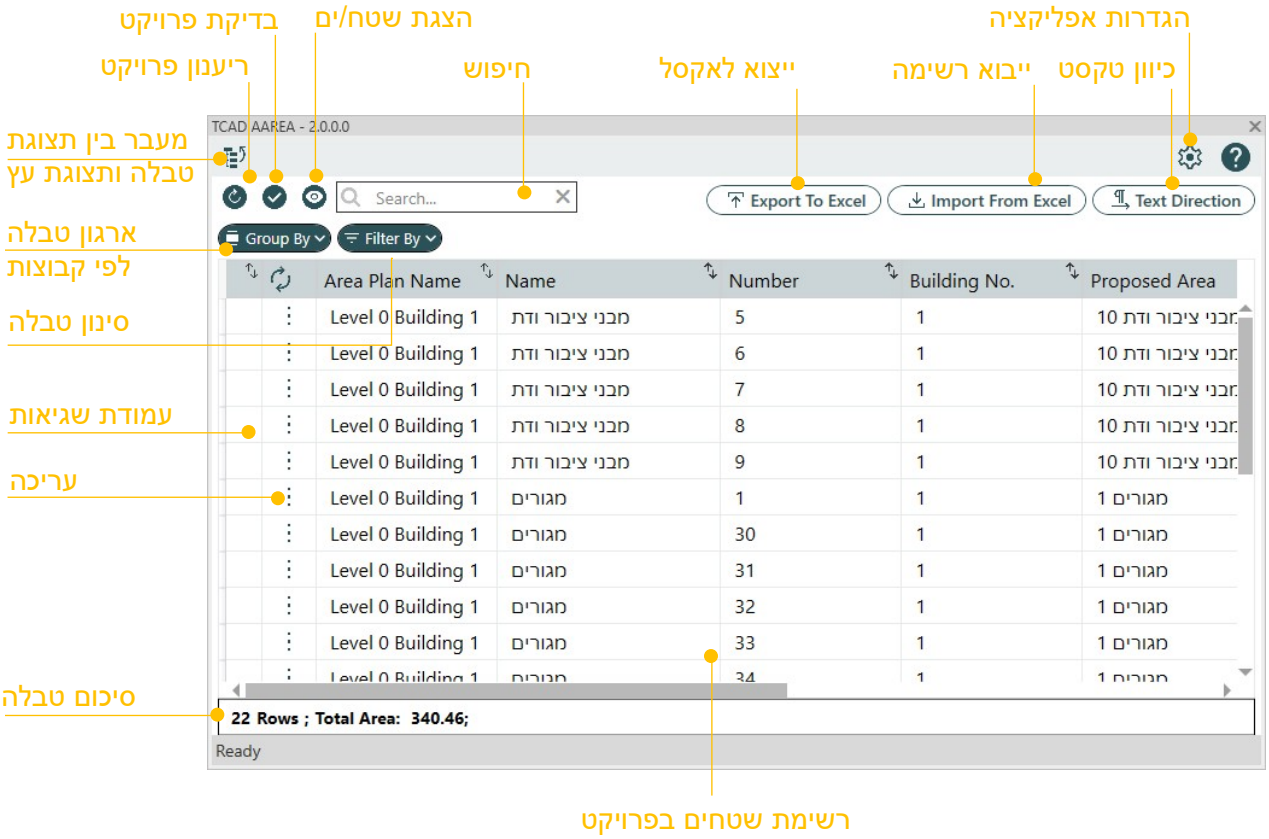

כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il


2. <u>פתיחת האפליקציה</u>

לחיצה על Auto Area Browser תביא לפתיחת האפליקציה או הצגת סייר האפליקציה.

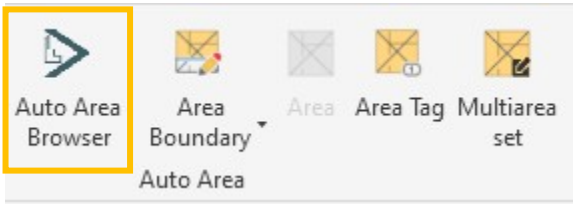

במידה וחלון ה Welcome Window לא מוצג, נלחץ על Set Project להפעילו



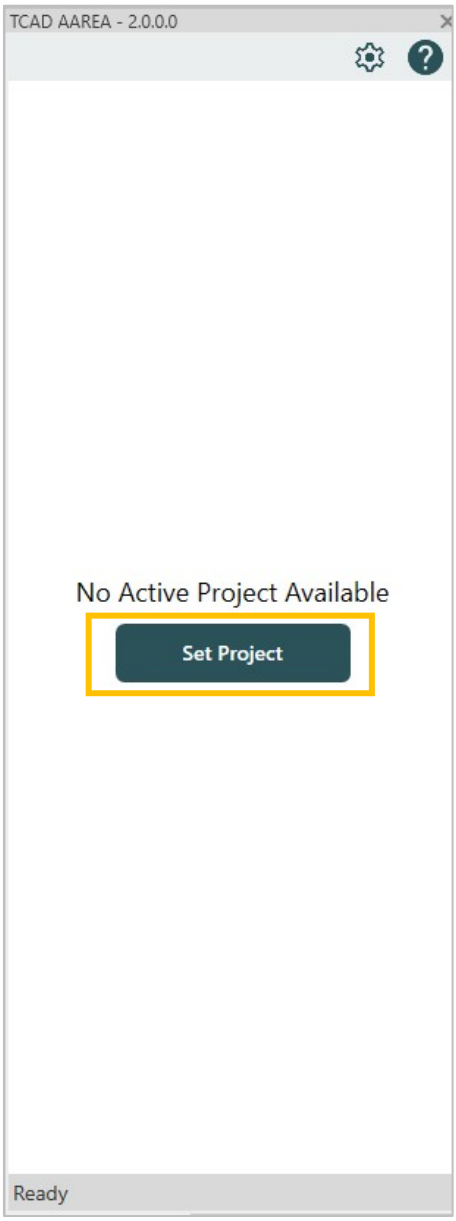

כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

3. שלב ראשוני הקמת פרויקט: Welcome Window


לאחר לחיצה על הצגת סייר האפליקציה Auto Area Browser, החלון הראשון של הקמת הפרויקט נפתח. שלב ראשוני של הקמת הפרויקט נוצר באמצעות מילוי שלושת החלונות הבאים:

1. הגדרות הפרויקט
2. הגדרות הבניין
3. יצירת תכניות שטחים

3.1. הגדרות הפרויקט

בחלון Create A New Project Wizard, נמלא את הסעיפים הבאים עבור הקמת פרויקט:

- Municipality – בהגשה למינהל התכנון נבחר אחד משתי האפשרויות: רישוי זמין - עיקרי ושירות / רישוי זמין - שטח כולל
- Area Scheme – יצירת סכמת שטחים חדשה או בחירת סכמת שטחים קיימת (בחירת Area Scheme קיים יציג שטחים הקיימים במפלס)
- View Template – הוספת הגדרות גרפיות לתכניות השטחים Area Plan
- Elevation Base – הגדרת נקודת ייחוס עבור גובה הפרויקט

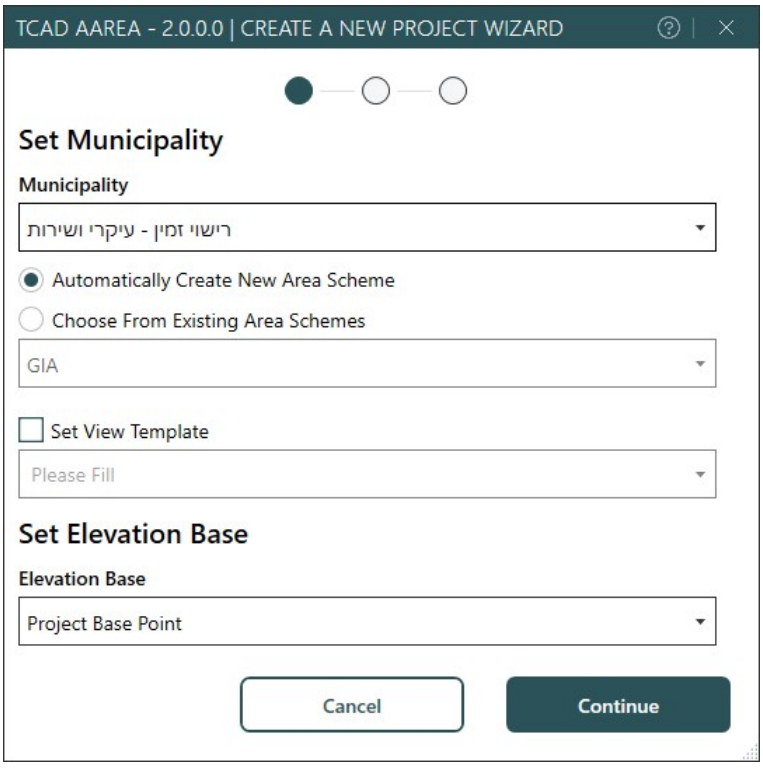

אישור ומעבר למסך הבא יעשה ב Continue

כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

3.2. הגדרות הבניין

במסך הבא נגדיר את כמות הבניינים בפרויקט לפי הסעיפים הבאים:

- Building Name – שם הבניין כפי שיופיע בסייר הפרויקט של האפליקציה
- Building Number – מספר הבניין (כפי שיופיע בהגשה לרובוט)
- Add New Building – הוספת בניין נוסף לפרויקט




אישור ומעבר למסך הבא יעשה ב Continue

כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

3.3. יצירת תכנית שטחים Area Plan

במסך הבא ניצור תכניות שטחים Area Plan באמצעות בחירה של המפלסים הקיימים בפרויקט

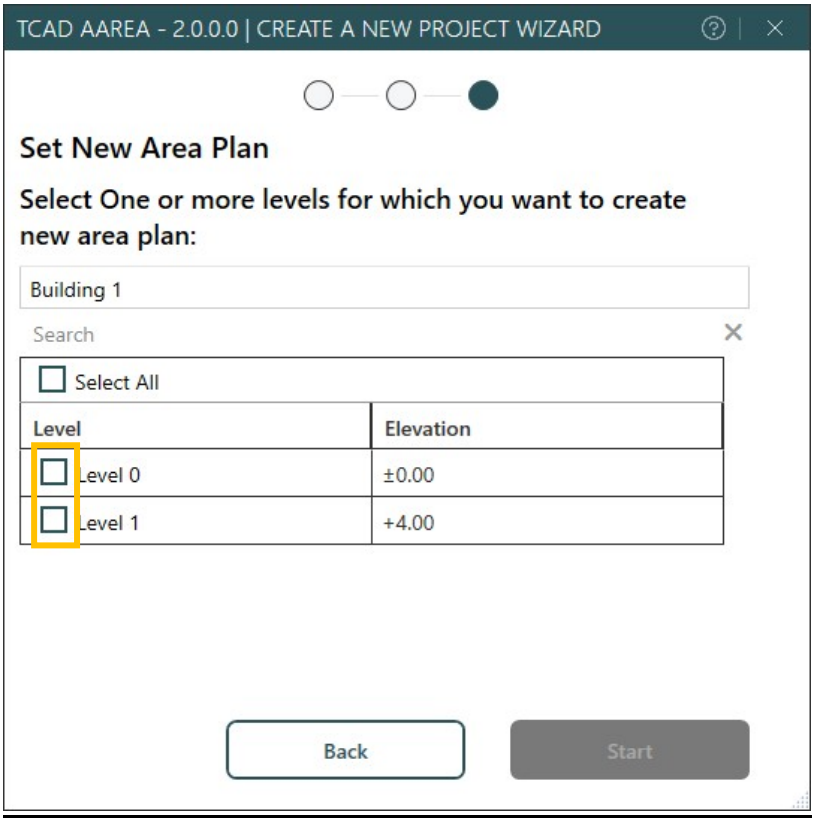


לסיום שלב הקמת הפרויקט, נבחר ב Start.

3.4. תצוגה בסיום שלב הקמת הפרויקט

לאחר סיום שלב הקמת הפרויקט, האפליקציה תציג בסייר הפרויקט/עץ האפליקציה:

- רשות אליה נגיש
- סכמת חישוב השטחים Area Scheme
- שם הבניין
- תכניות שטחים Area Plan

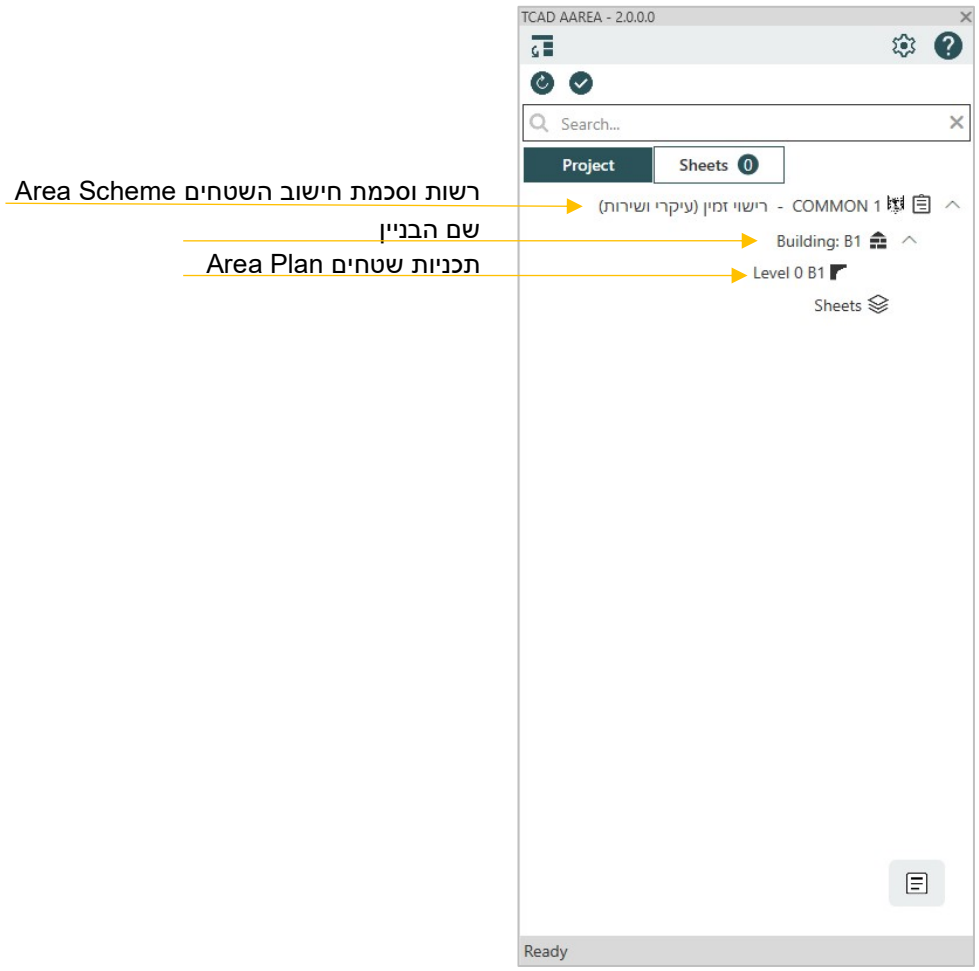


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

4. עריכה


4.1. עריכת הפרויקט

לאחר שלב הקמת הפרויקט, ניתן לחזור ולערוך פרויקט שהוקם באמצעות לחצן ימני על סייר הפרויקט ובחירה בעריכת מאפייני הפרויקט Project Settings.

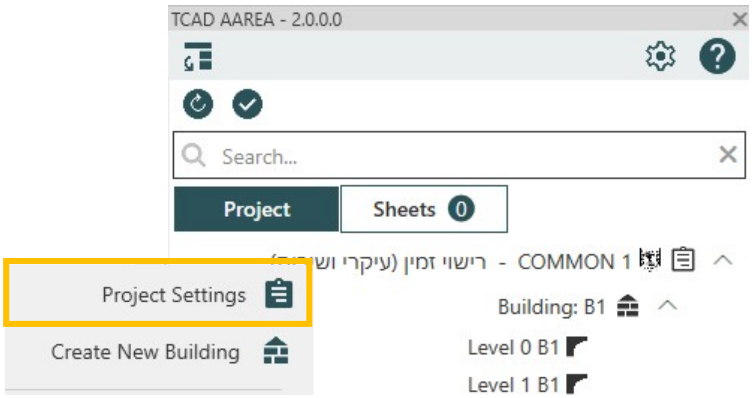


נערוך את הפרויקט לפי הסעיפים הבאים:

- Municipality – בחירת רשות שונה. שימו לב, פעולה זו תוביל לאובדן מידע.
- Edit Project (Area Scheme) – מעבר לסכמת שטחים Area Scheme שונה.
  במידה והפרויקט מכיל תכניות שטחים ושטחים השייכים לסכמת שטחים אחת, במעבר לסכמת שטחים אחרת כל אלו לא יוצגו באפליקציה.
- Set Elevation Base – הגדרת נקודת ייחוס עבור גובה הפרויקט

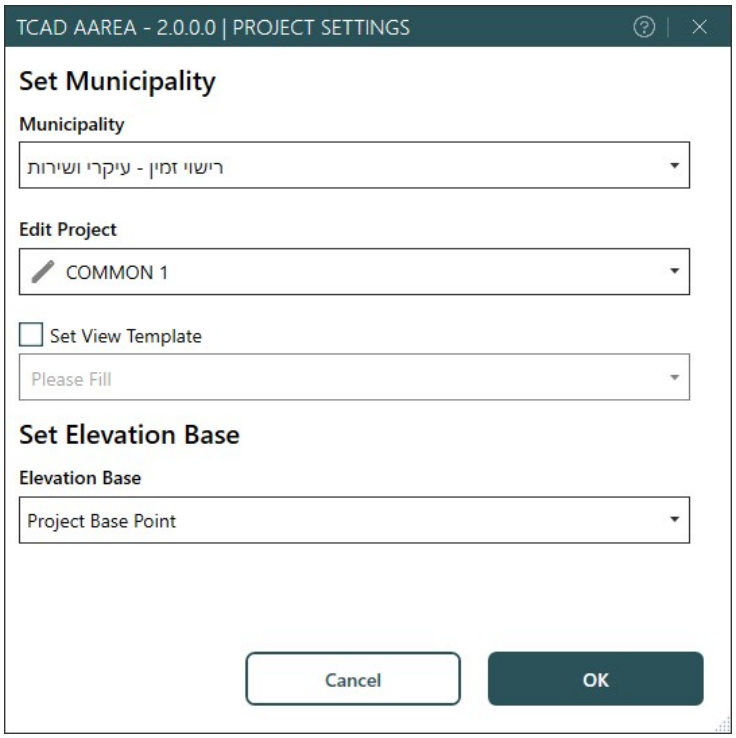

4.2. יצירת בנין נוסף

לאחר שלב הקמת הפרויקט, ניתן לחזור ולערוך פרויקט שהוקם באמצעות לחצן ימני על סייר הפרויקט ובחירה ביצירת בניין נוסף ב Create New Building

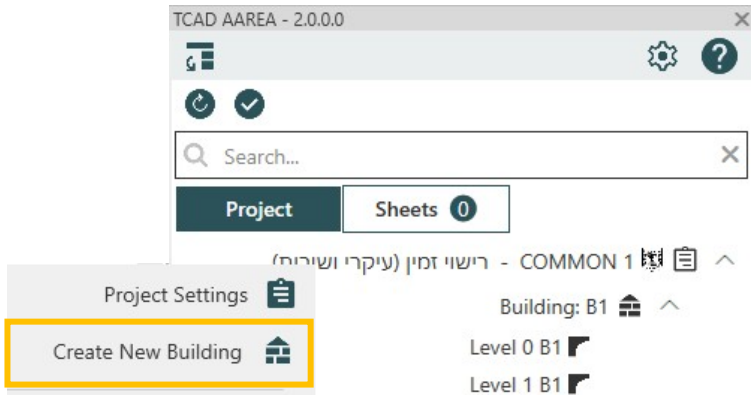


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

5. תכנית שטחים Area Plan


5.1. יצירת תכנית שטחים


לאחר שפרויקט הוקם, נוכל להוסיף וליצור תכניות שטחים באמצעות לחצן ימני על שם הבניין ובחירה ב Create Area Plan

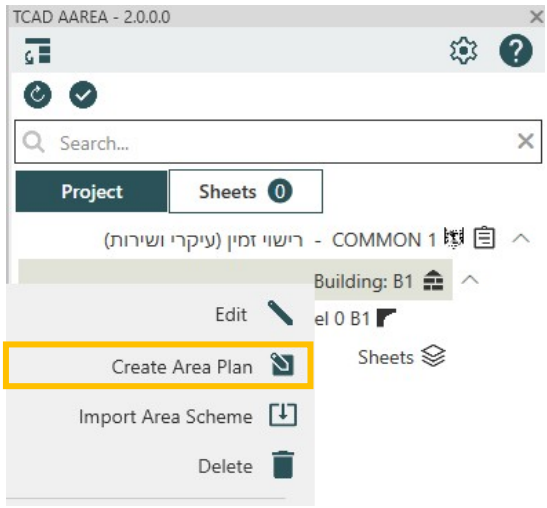

הרשימה המוצגת תציג את שמות המפלסים בפרויקט ואת הגבהים שלהם.

נבחר את המפלסים אשר עבורם נרצה ליצור תכניות שטחים Area Plan.

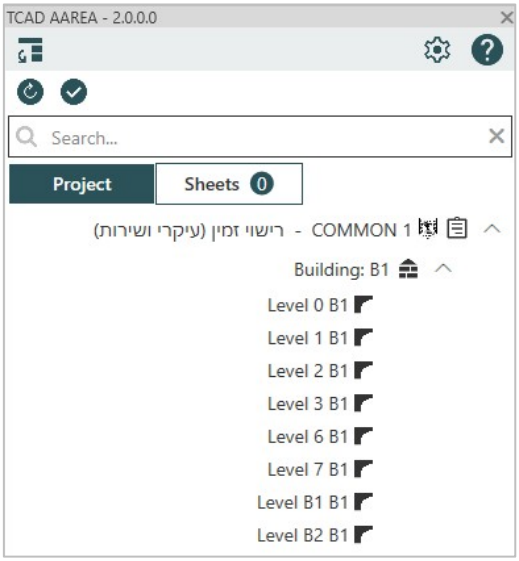

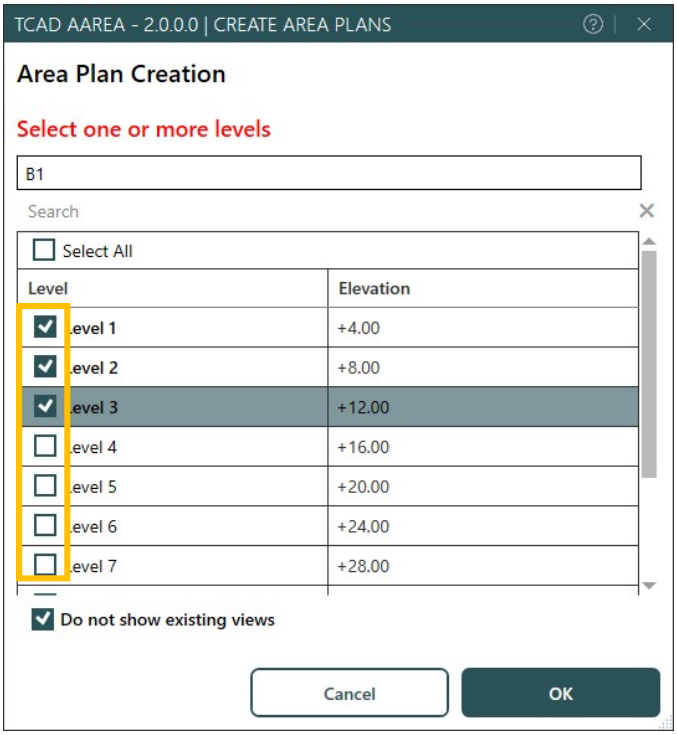


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il


- Do not Show Existing Views – במקרה ואיננו רואים את כל מפלסי הפרויקט, ישנה תכנית שטחים Area Plan אשר קיימת למפלס Level. במקרה זה נסיר את הסימון ונוכל ליצור תכנית שטחים נוספת למפלס.

5.2. הצגת מבט תכנית שטחים Open

עבור הצגת מבט Area Plan View נרחף על שם המבט בסייר האפליקציה ונבחר באייקון Open

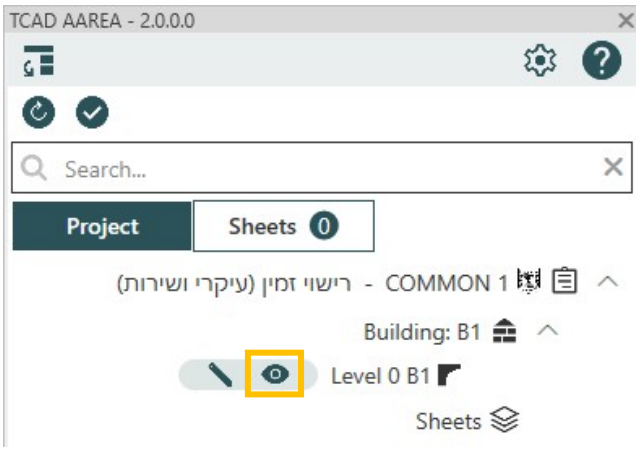


לחלופין, ניתן להציג את מבט Area Plan באמצעות הלחצן הימני בעכבר

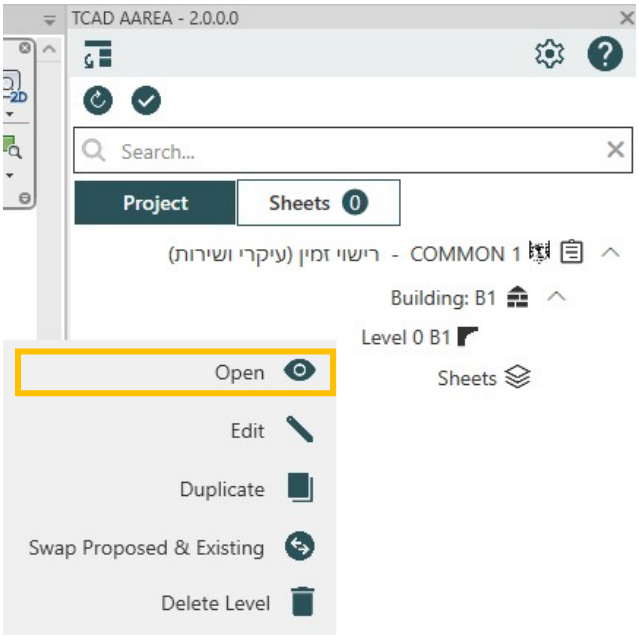


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

5.3. עריכת מבט תכנית שטחים Edit

עבור עריכת תכנית שטחים Area Plan נרחף על שם המבט בסייר האפליקציה ונבחר באייקון העריכה Edit

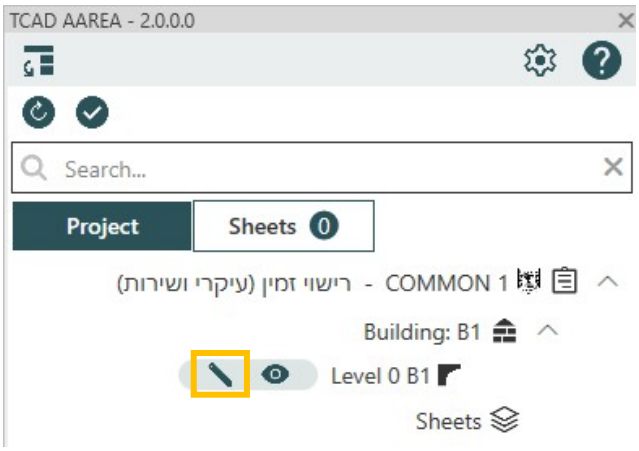

לחלופין, ניתן לערוך את תכנית השטחים Area Plan באמצעות הלחצן הימני בעכבר

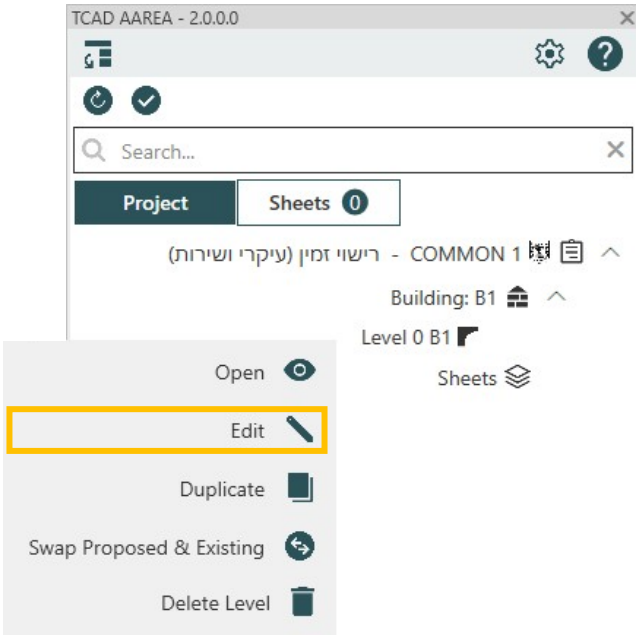


בחלון שנפתח נערוך את הסעיפים הבאים לפי הצורך:

- View Name – שם המבט
- Elevation – שדה המציג את גובה המפלס
- Building – הגדרת הבנין שתכנית השטחים שייכת אליה

כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

- Underground Level – הגדרת האם תכנית השטחים היא במפלס תת קרקעי

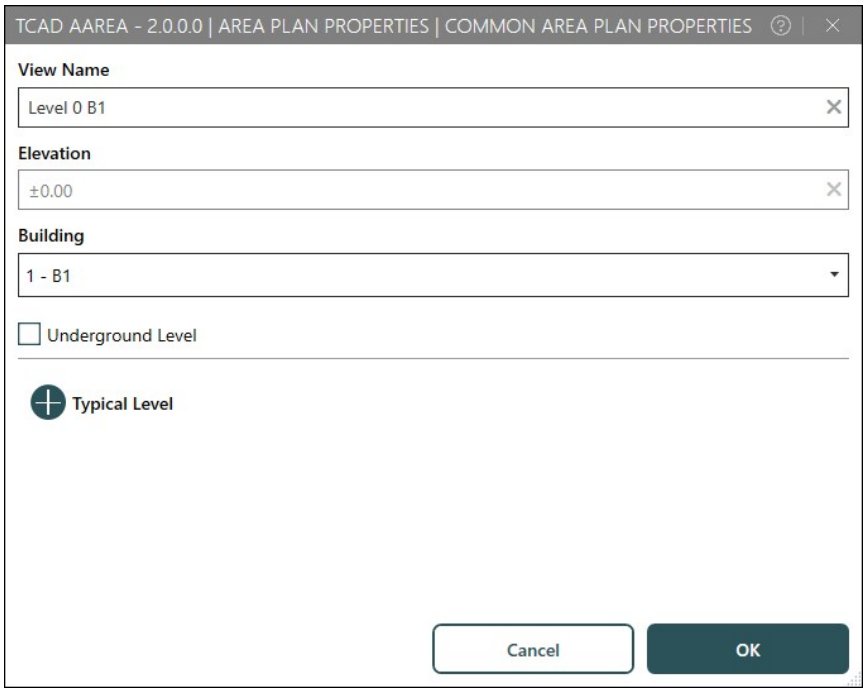

כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

6. <u>מספר מבנים על אותו מגרש</u>

במקרה של יצירת מספר בניינים בפרויקט בעלי אותו גובה, הרי שמדובר בתכניות שטחים Area Plan זהות שנוצרו עבור אותו מפלס Level.

מצב זה יגרור מצב לא תקין בו שטחים השייכים לבניין 1 יופיעו בבניין 2 ולהפך.


<u>פתרון:</u>

בתכנית השטחים של בניין 1 נציג רק את השטחים הרלוונטיים לבניין 1.

בתכנית השטחים של בניין 2 נציג רק את השטחים הרלוונטיים לבניין 2 וכן הלאה.


נעשה זאת באמצעות גבול המבט **Crop View**

דוגמה לבעיה: אותם שטחים מופיעים בשתי תכניות השטחים ובשני הבניינים

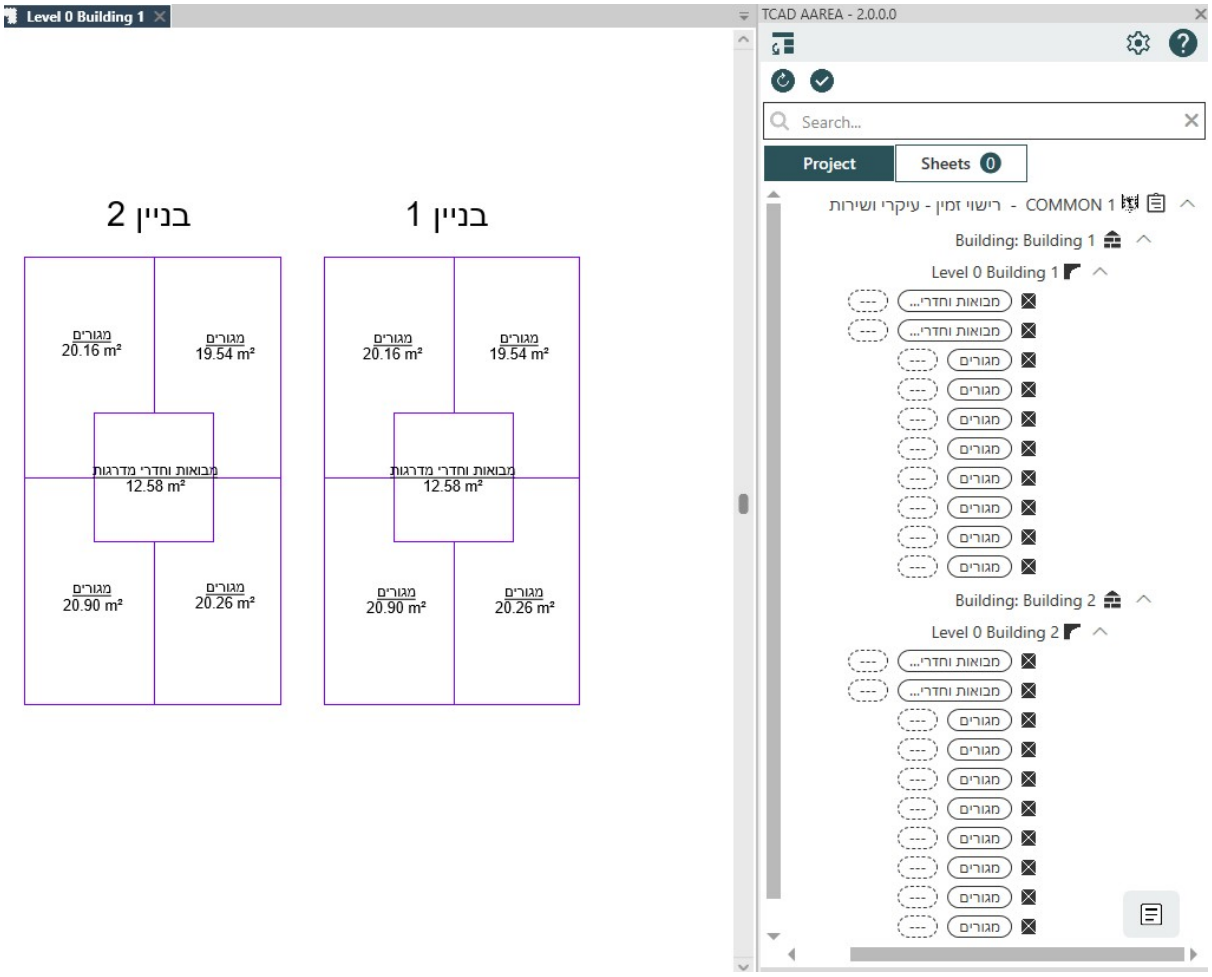

כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

פתרון: בשתי תכניות השטחים נעשה שימוש בגבול מבט פעיל Crop View סביב הבניין הרלוונטי

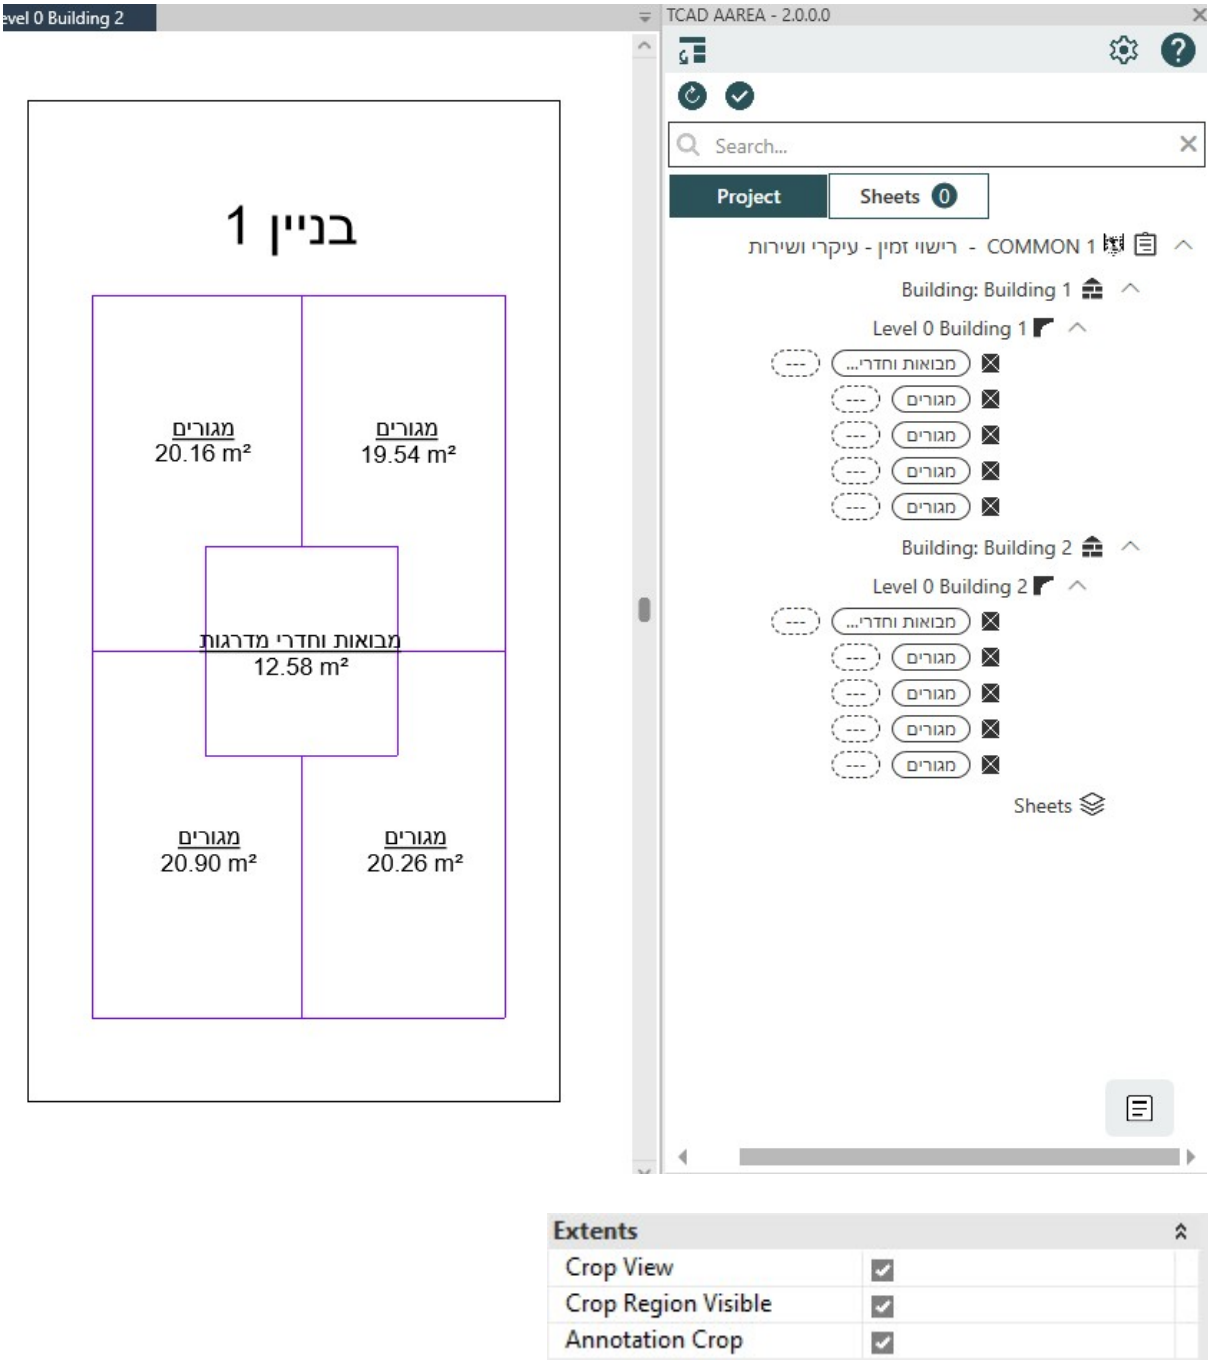

- שימוש לב, לעיתים, כאשר שטחים של הבניין השני קרובים לבניין אחר (למשל במקרה של בית דו משפחתי), גבול מבט Crop View לא יהיה מספיק כדי להפריד בין השטחים. במקרה זה יהיה צורך לעשות שימוש בהסתרת השטח המסוים באמצעות **Hide Element By View**.


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

7. <u>קומה טיפוסית Typical Level</u>


הגדרת מבט תכנית שטחים Area Plan כקומה טיפוסית, יעשה בחלון עריכת תכנית השטחים.

שימו לב, כדי להגדיר קומות טיפוסית, יש לוודא תחילה שתכניות השטחים של המפלסים הללו קיימים.

- Edit - נכנס לעריכת תכנית השטחים Area Plan מהלחצן הימני בעכבר בבחירת Edit

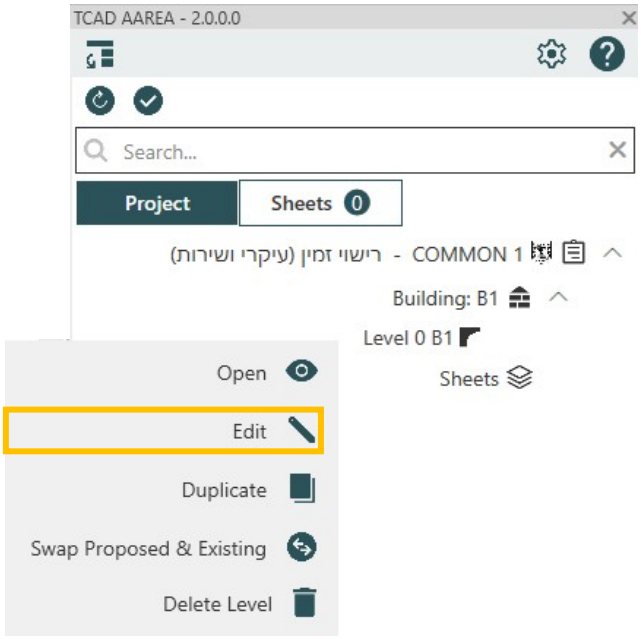


- Typical Level - נכנס למצב הגדרת קומות טיפוסית

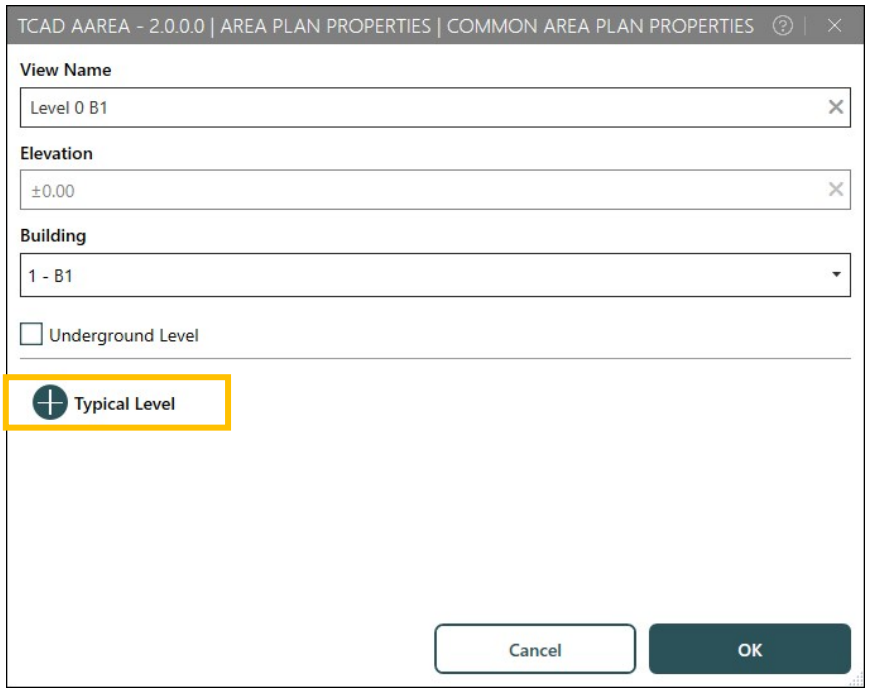


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

נבחר תכניות שטחים Area Plans אותם נרצה ליצור כקומות טיפוסיות Typical Levels

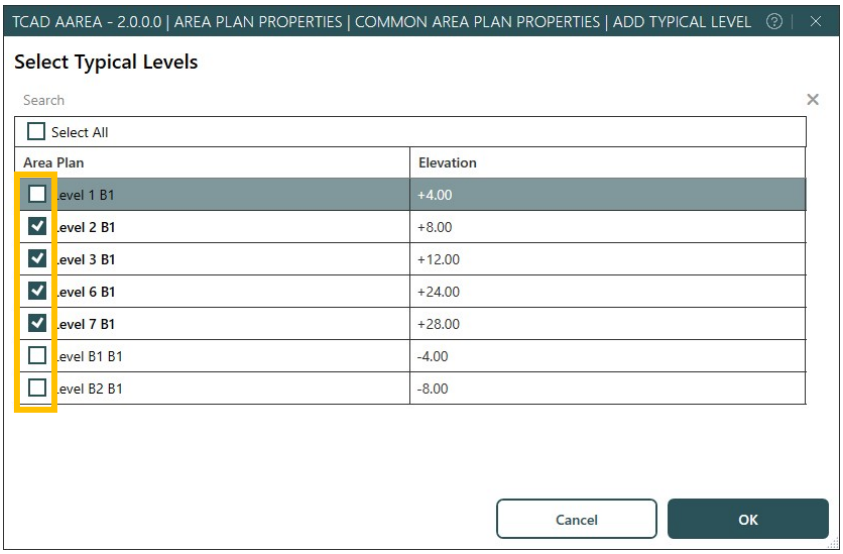

- תכנית שטחים אשר מהווה קומה טיפוסית תראה כך:

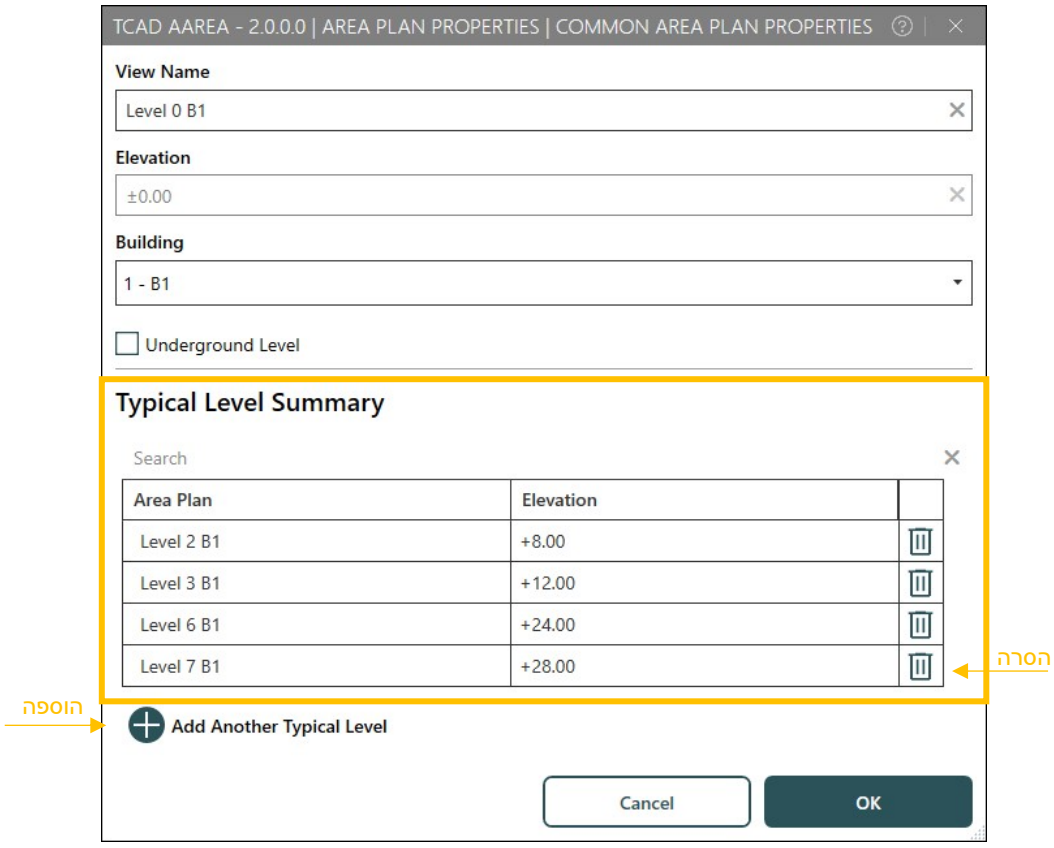


בכל שלב ניתן להוסיף או להחסיר קומות טיפוסיות כרצוננו.


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

בהתאם לכך, סייר הפרויקט ישתנה גם כן ולא יציג את כל תכניות השטחים שהיו קודם לכן.

<u>מצב קודם (ללא קומה טיפוסית):</u>

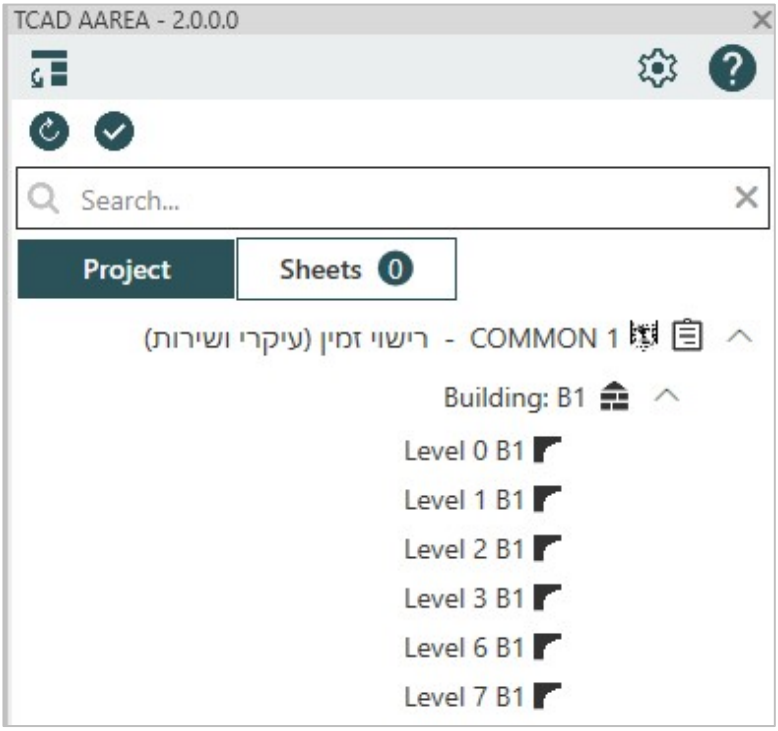

<u>מצב חדש (יש קומה טיפוסית):</u>

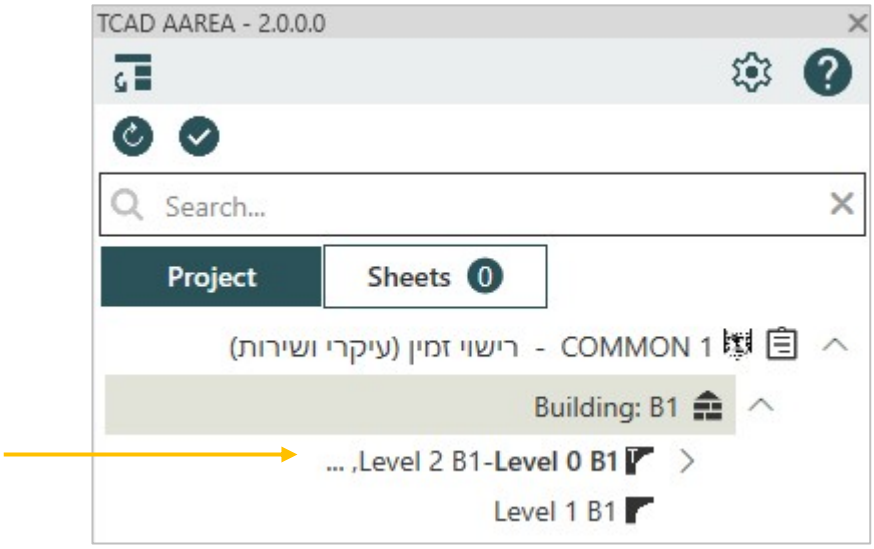


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il


8. <u>שטחים Areas</u>

8.1. גבולות ותאי שטח Area Boundary & Area


חלק זה מתבסס על היכולות הקיימות של Revit שניתן לעשות בתכנית השטחים Area Plan שיצרנו: שרטוט גבול והוספת תא שטח.

- Area Boundary – נשרטט גבול שטח רצוי
- Area – נוסיף לגבולות השטח את תא השטח

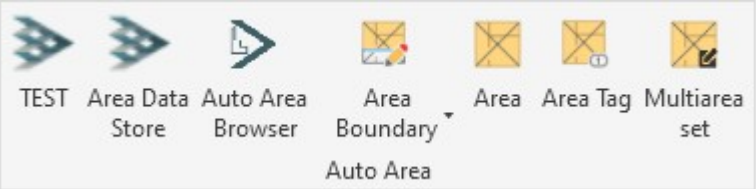

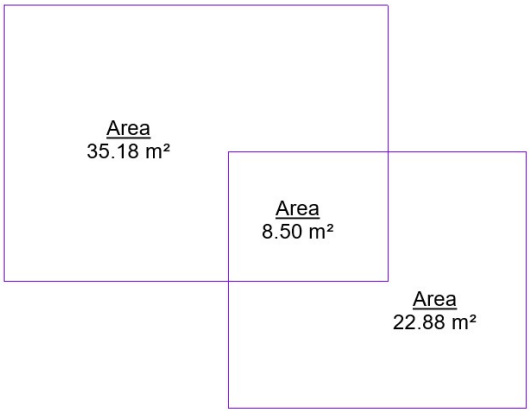


לאחר יצירת תאי השטחים בשרטוט, השטחים יופיעו בסייר האפליקציה:

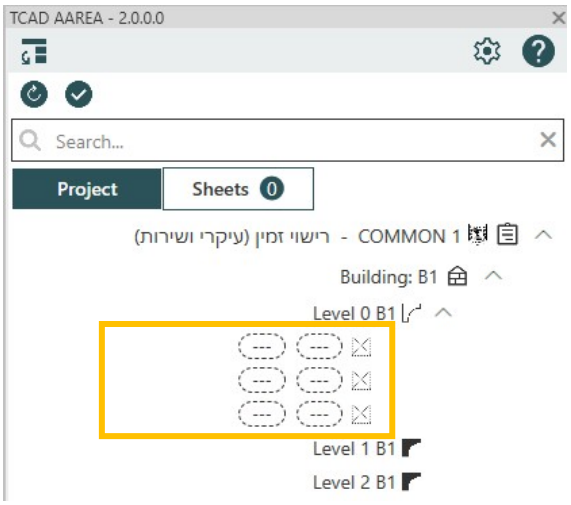


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

8.2. גבולות שטח Area Boundary Spline & Ellipse


כידוע הרובוט לא מצליח לחשב שטחים אשר הגבול שלהם הוא מסוג קו אמורפי Spline או אליפסה Ellipse.

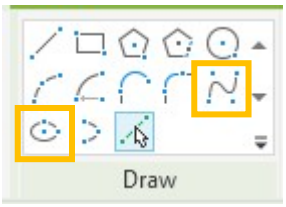

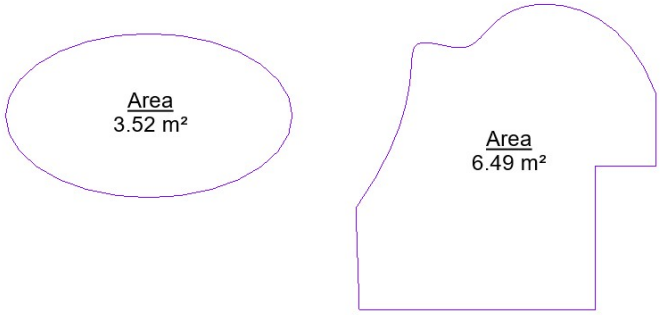

באמצעות פקודות האפליקציה הבאות, נוכל לפוצץ צורות אלו לקווים קטנים אשר הרובוט יקבל ועדיין ישמרו על הצורה שיצרנו.

- Ellipse To Lines – פיצוץ אליפסה לקווים.
- Spline To Lines – פיצוץ קו אמורפי לקווים.

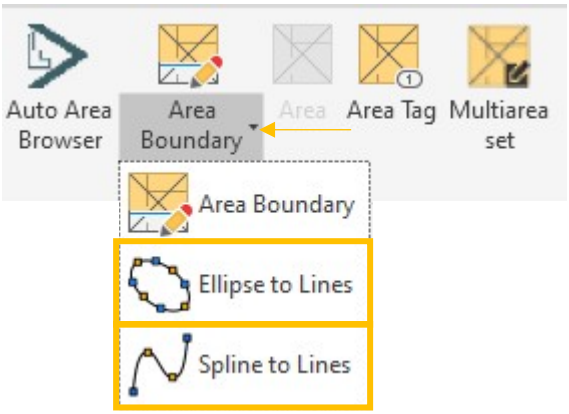


נלחץ על הפקודה הרצויה, נסמן אליפסה / קו אמורפי לפי הצורך ונאשר ב Finish





כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

8.3.הצגת תאי שטח Open

- Open – הצגה בשרטוט של תא שטח המסומן בסייר באמצעות לחצן ימני או באייקון

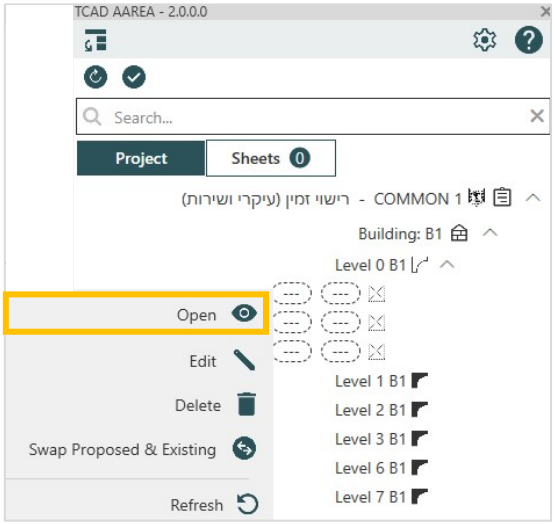

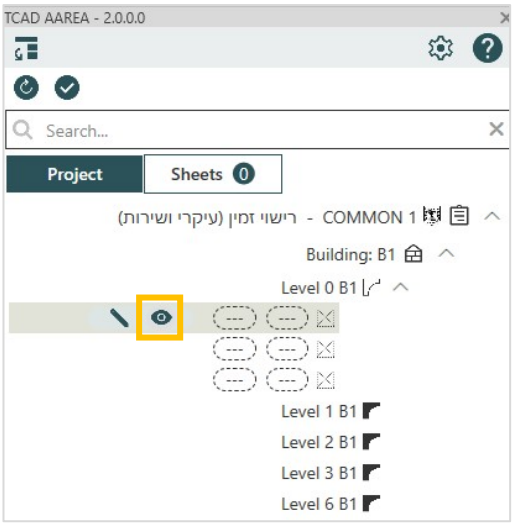

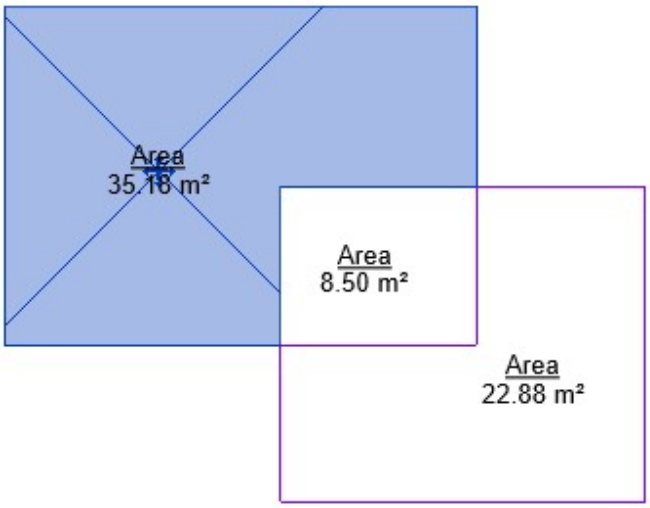


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il


8.4. הגדרת ייעוד תא שטח (שטח קיים / שטח מוצע)

נגדיר את ייעוד תא השטח בחלון ה Area Properties אליו נכנס דרך עריכה Edit.


<u>אפשרויות העריכה</u>


- עריכת שטח דרך סייר האפליקציה – עריכת תא השטח בלחצן ימני Edit או באייקון

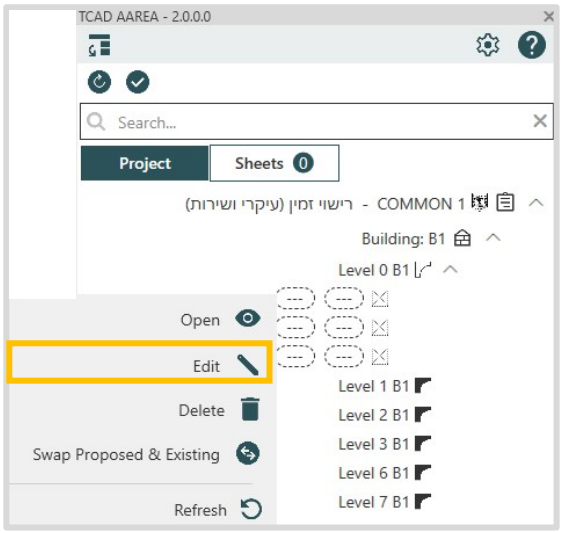

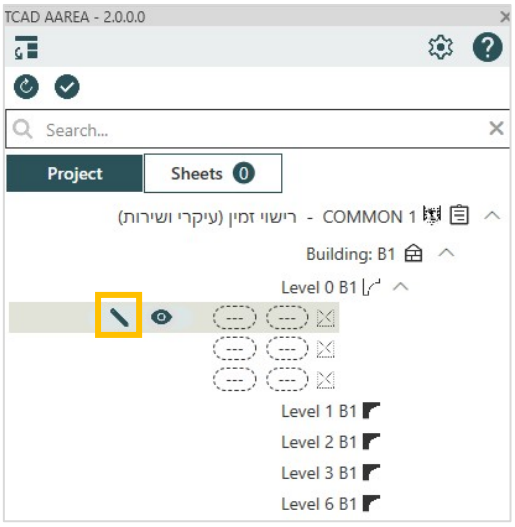

- עריכת שטח דרך השרטוט – סימון תאי שטח בשרטוט ושימוש בפקודת MultiArea Set

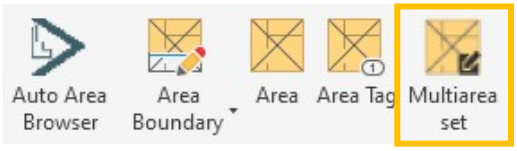


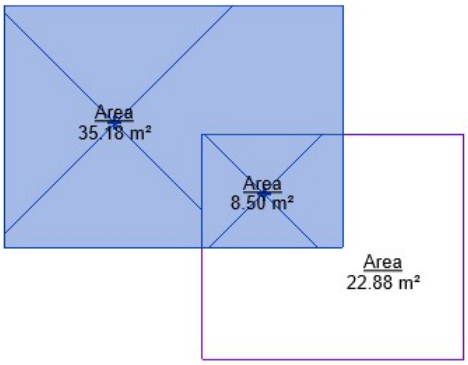


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

<u>הגדרת ייעוד תא שטח</u>

- Proposed Area – בחירת ייעוד שטח מוצע מתוך רשימה.
  הרשימה המוצגת מבוססת על הרשות אליה נגיש.
- Existing Area – בחירת ייעוד שטח קיים מתוך רשימה.
  הרשימה המוצגת מבוססת על הרשות אליה נגיש.

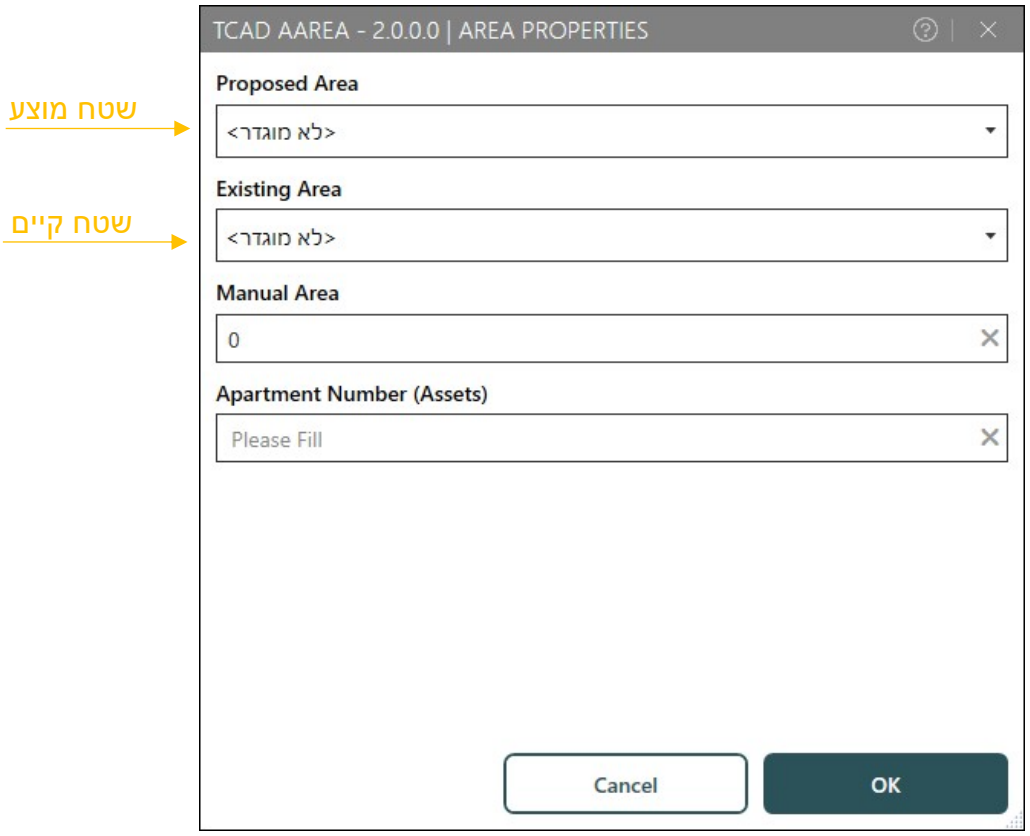


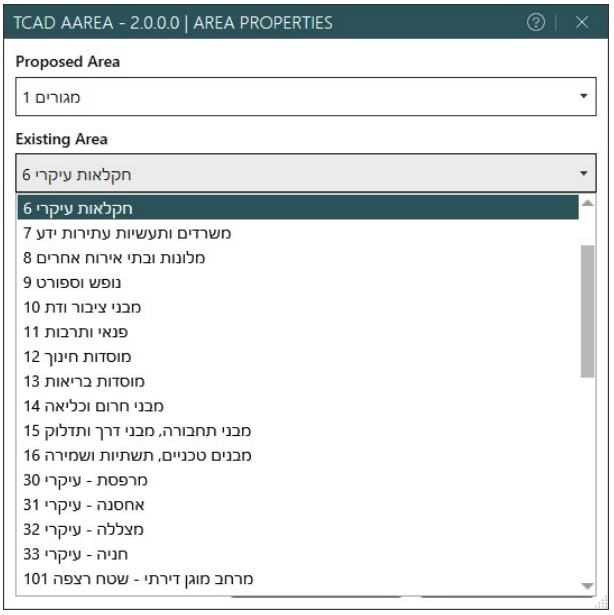

כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

<u>תצוגת שטחים בסייר האפליקציה:</u>

לאחר מילוי יעוד תאי השטח, סייר האפליקציה יעדכן את המידע בהתאם:

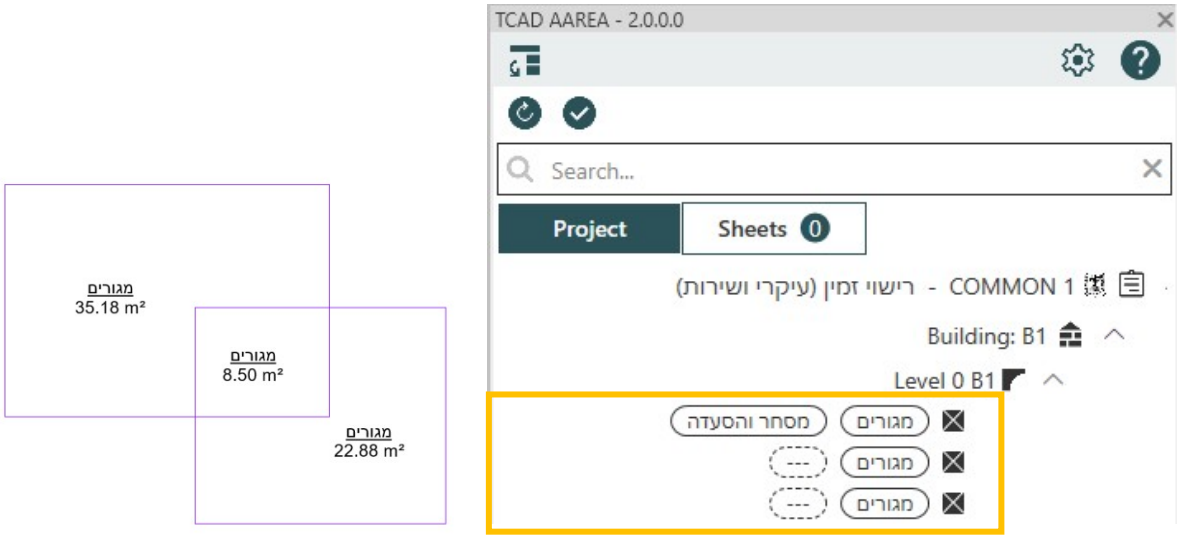


- בברירת המחדל, השטח המוצע יוצג מצד ימין והשטח הקיים יוצג מצד שמאל. ניתן לשנות זאת בחלון המאפיינים וההגדרות App Settings.

8.5. הגדרת שטח ידני ונכס (מספר דירה)

בהגשה לרישוי זמין ישנה אפשרות של הוספת שטח באופן ידני וכן של הוספת מידע על נכס (כדוגמת מספר הדירה המשויך לאותו שטח).

שתי אפשרויות אלו יופיעו בחלון ה Area Properties אליו ניתן להגיע בעריכת תא השטח Edit:

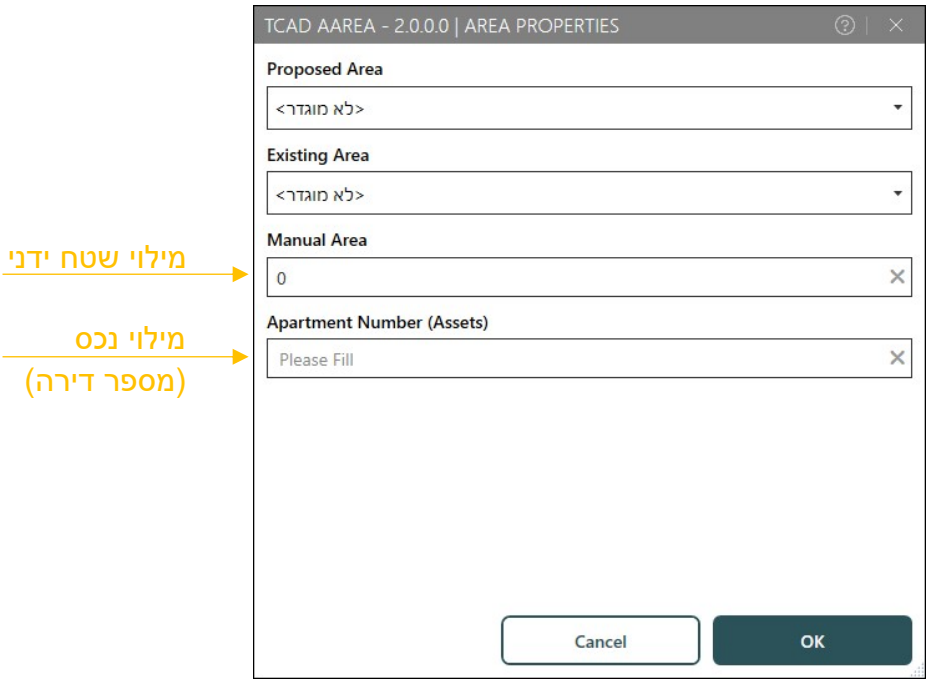


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il


8.6. החלפת שטח מוצע בשטח קיים Swap Proposed & Existing

במקרים בהם נרצה להחליף בין ייעוד השטח המוצע לבין ייעוד השטח הקיים (למשל עבור היתר שינויים), נעזר בפקודת Swap Proposed & Existing.

שטח לפני החלפה

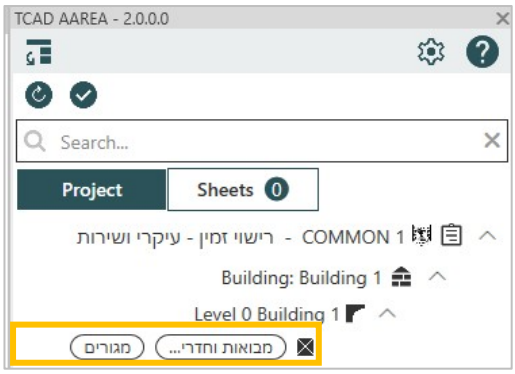


שטח לאחר החלפה

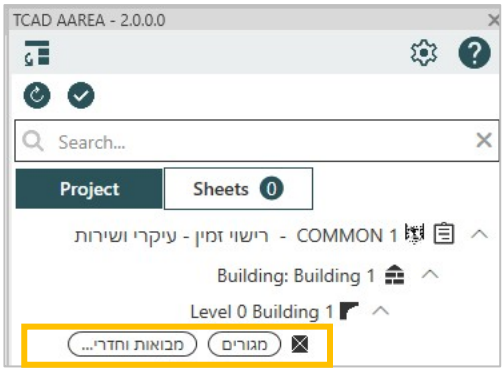


<u>ביצוע פקודה תיתכן במספר אפשרויות:</u>

- שטח מסוים – לחצן ימני על שם השטח בעץ או בטבלה

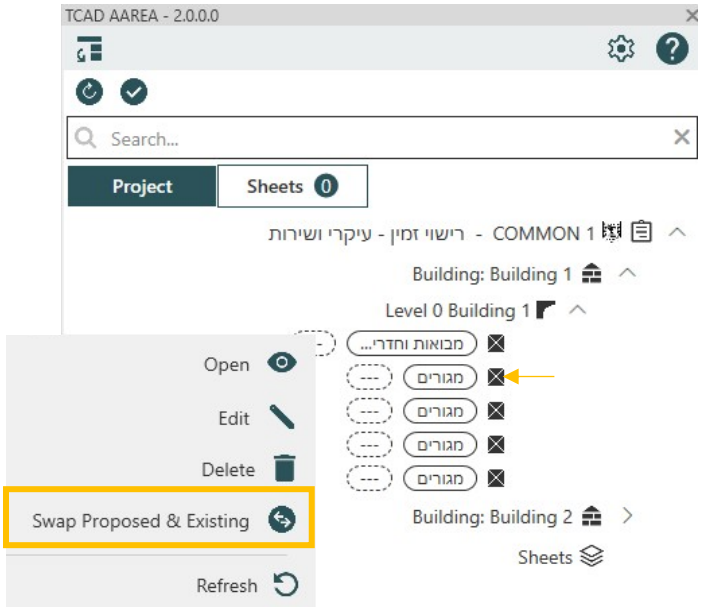


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

- כל השטחים בבניין – לחצן ימני על שם הבניין בסייר

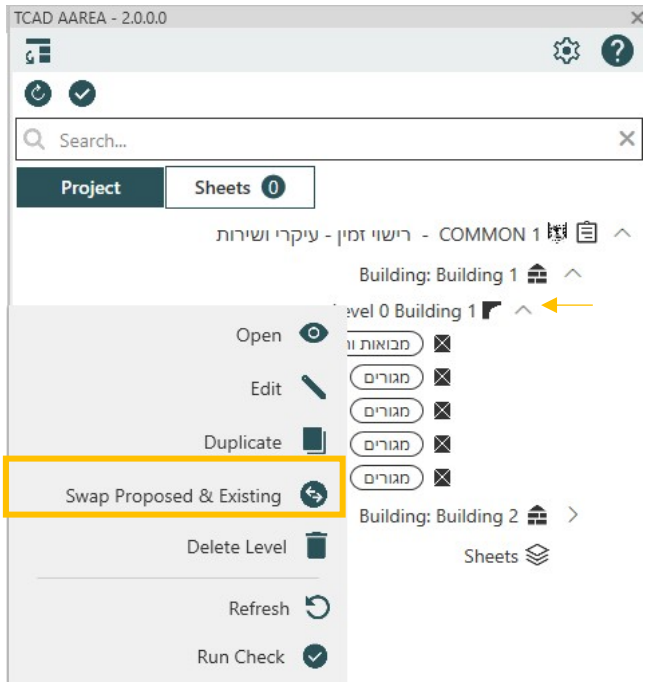

- מספר שטחים - בחירת מספר שטחים בסייר או בטבלה ולחצן ימני

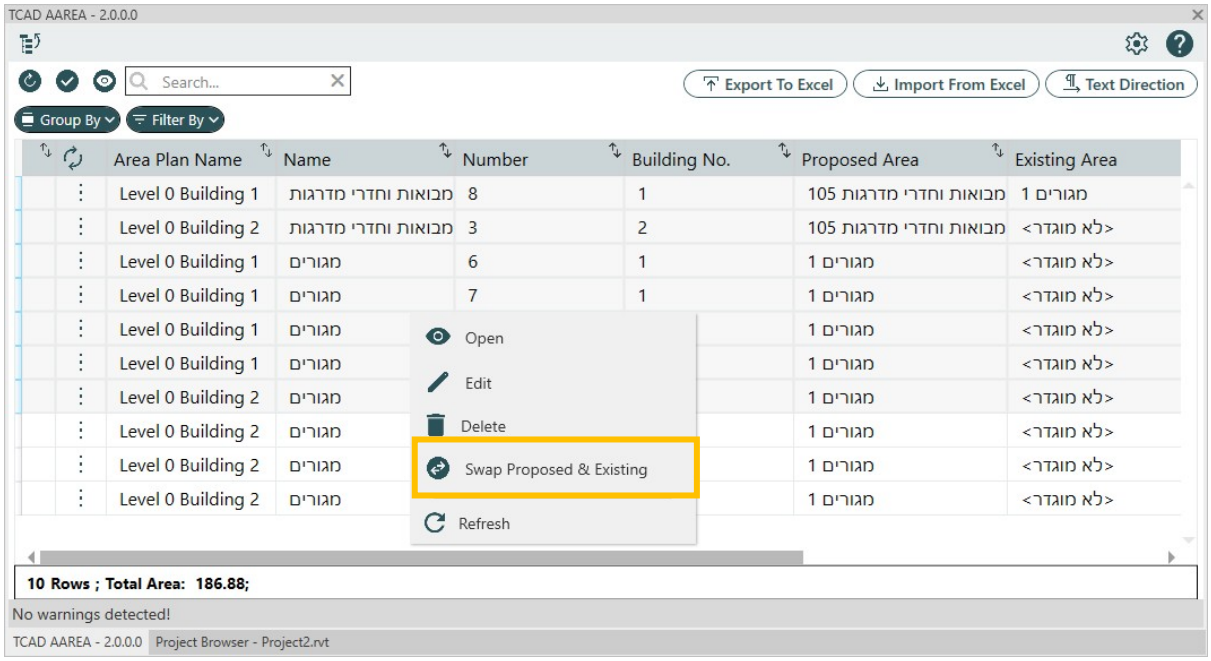


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il


8.7. ייבוא שטחים מסכמת שטחים אחרת Import Area Scheme

פקודת Import Area Scheme מעתיקה תכניות שטחים מסכמת שטחים אחרת בצירוף השטחים הנמצאים בה.


ביצוע הפקודה יעשה בלחצן ימני על שם הבניין ובחירה באפשרות Import Area Scheme

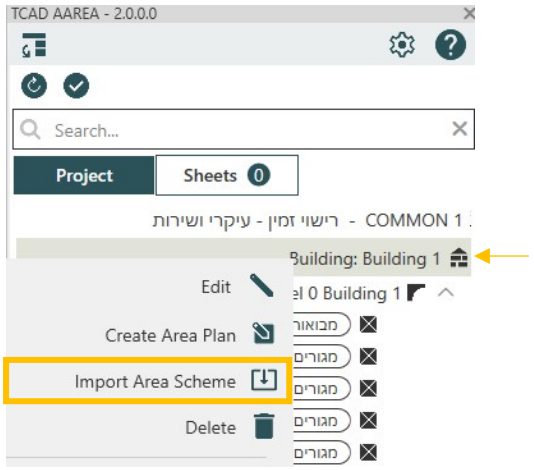


סכמת שטחים שבפרויקט (Common)

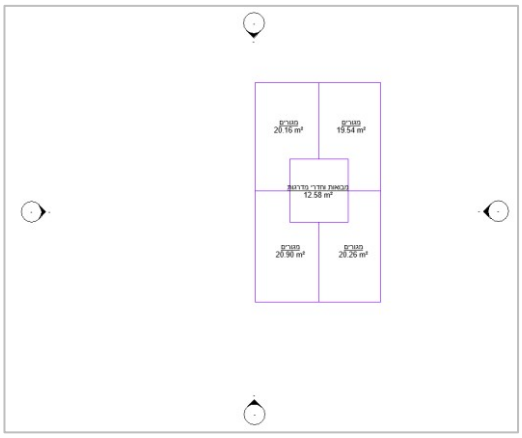

סכמת שטחים אחרת (Rentable)

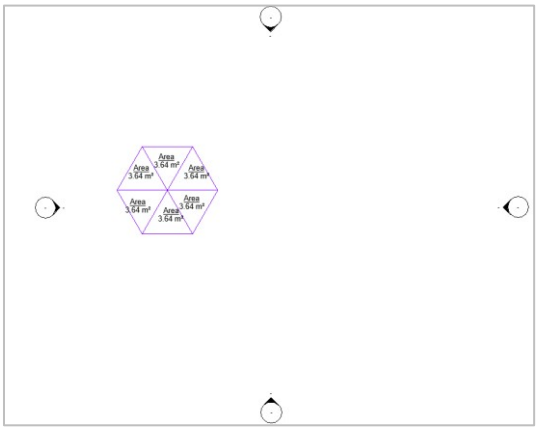


לאחר ביצוע הפקודה תכנית השטחים שבחרנו וכן השטחים הועתקו לתוך הפרויקט

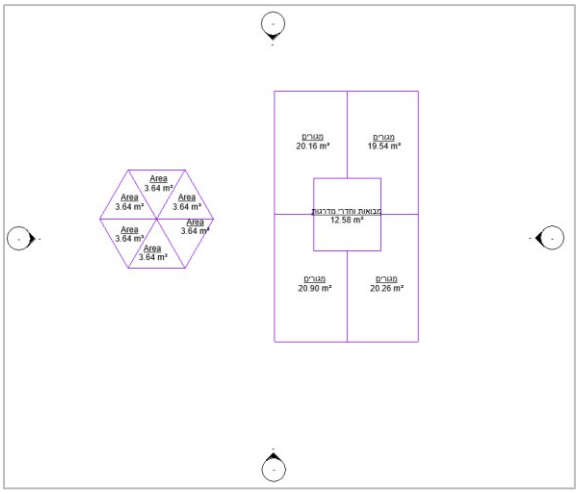

9. טבלת רשימת שטחים Table View

אפליקציית A.Area מציגה את כלל השטחים שנוצרו בתצוגת עץ Tree View והן בתצוגת טבלה Table View (בדומה ל Schedule).

מעבר בין תצוגת עץ לבין תצוגת הסייר תעשה מכאן:

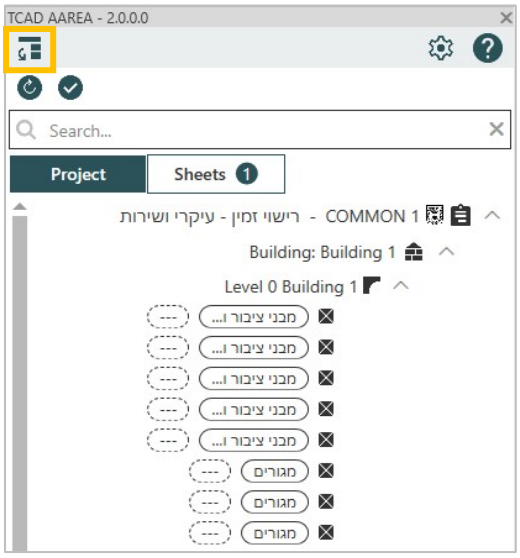


הטבלה תציג רשימה של השטחים שהוצגו בתצוגת העץ (שורות הטבלה) וכן את כלל המידע הקשור בכל שטח (עמודות הטבלה). בתחתית הטבלה יוצג סיכום השטחים המוצגים בטבלה.

נוכל לבצע את הפעולות שביצענו בתצוגת העץ:


- Refresh – ריענון
- Check – בדיקה
- Open – הצגת שטח/ים מסומנים
- App Settings – הגדרות האפליקציה
- Search – חיפוש לפי מאפיין

כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

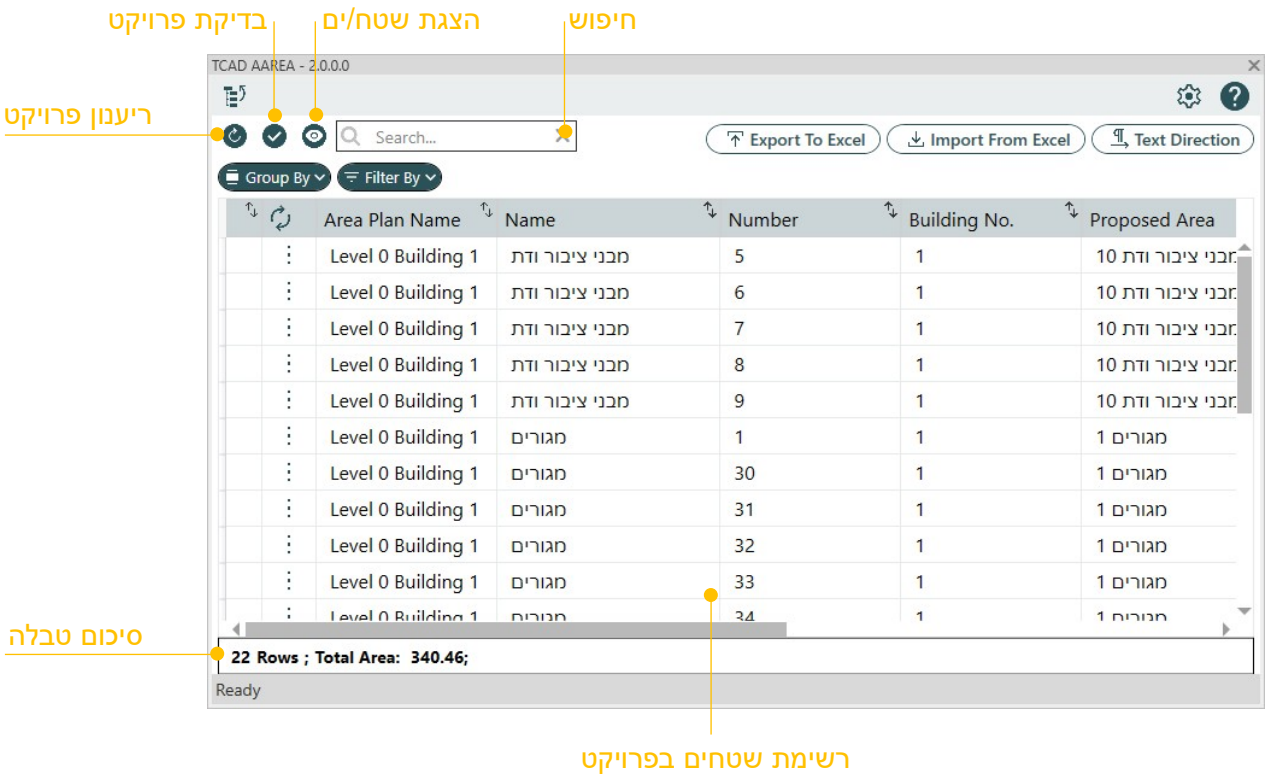

<u>בנוסף, נוכל לארגן ולסנן את רשימת השטחים המוצגים בטבלה:</u>


- Group By – ארגון טבלה לפי קבוצות
- Filter By – סינון השטחים שיוצגו בטבלה לפי מאפיין נבחר
- Text Direction – כיוון טקסט מיושר לימין או מיושר לשמאל
- סידור עמודות – גרירת עמודות הטבלה עבור ארגון הטבלה

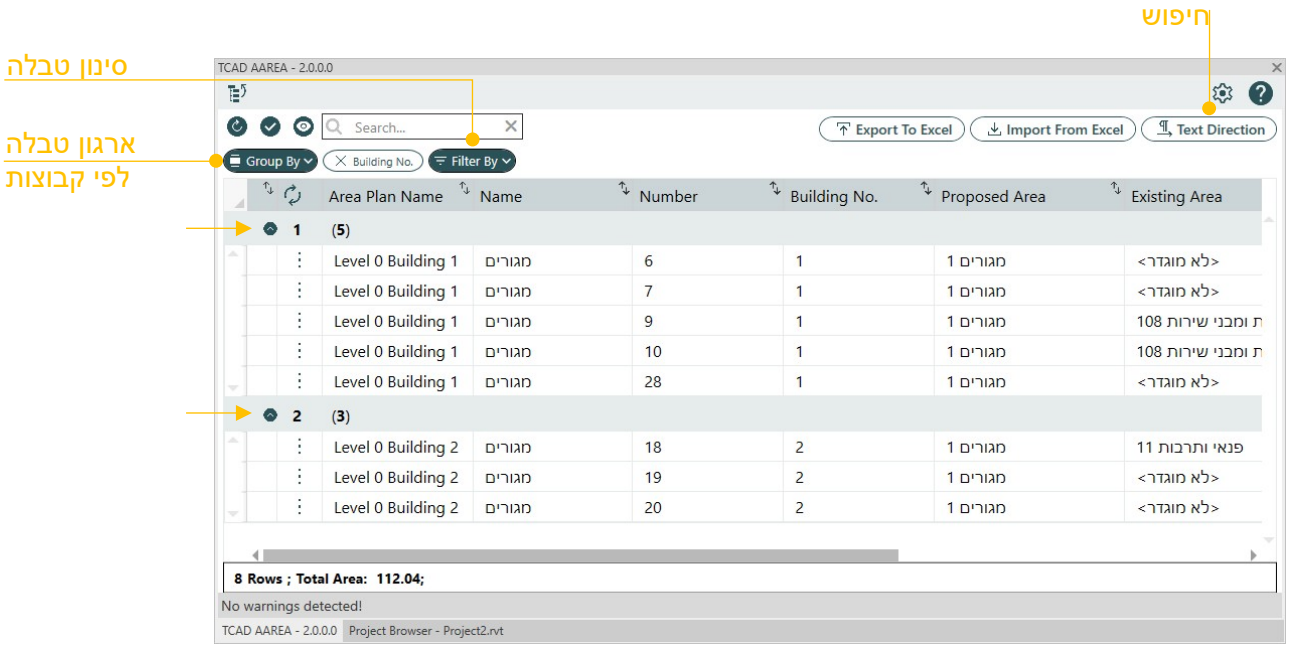


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

9.1. ייצוא וייבוא רשימת שטחים Excel

ניתן לייצא את רשימת השטחים לקובץ Excel באמצעות לחיצה על Export To Excel מתוך תצוגת הטבלה.

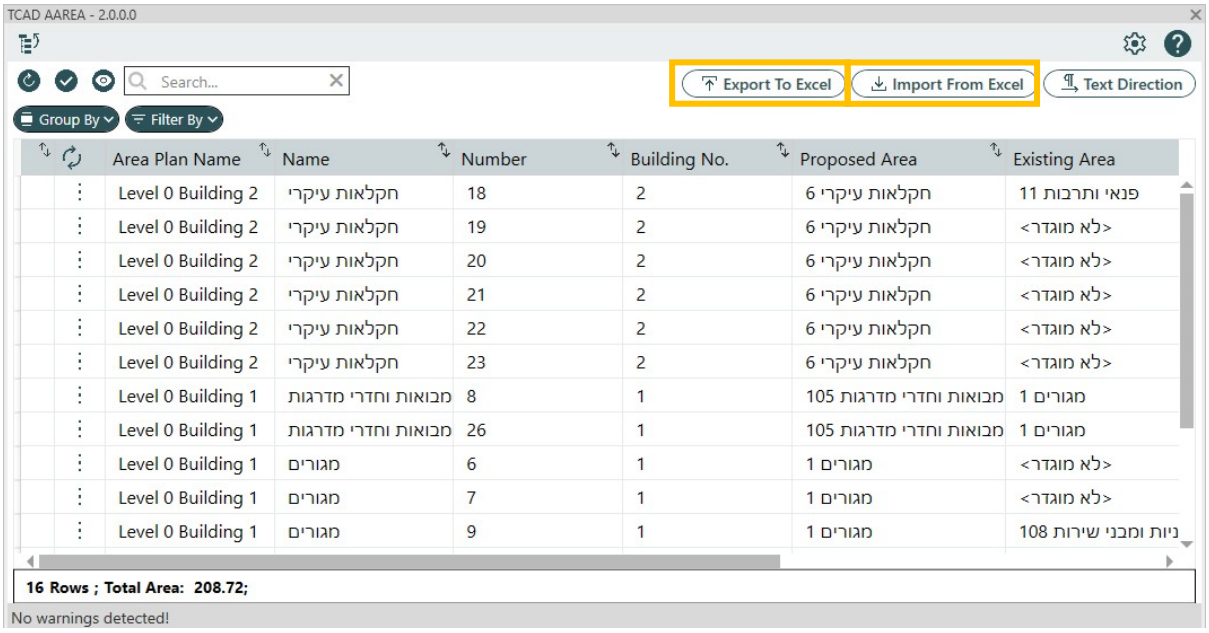

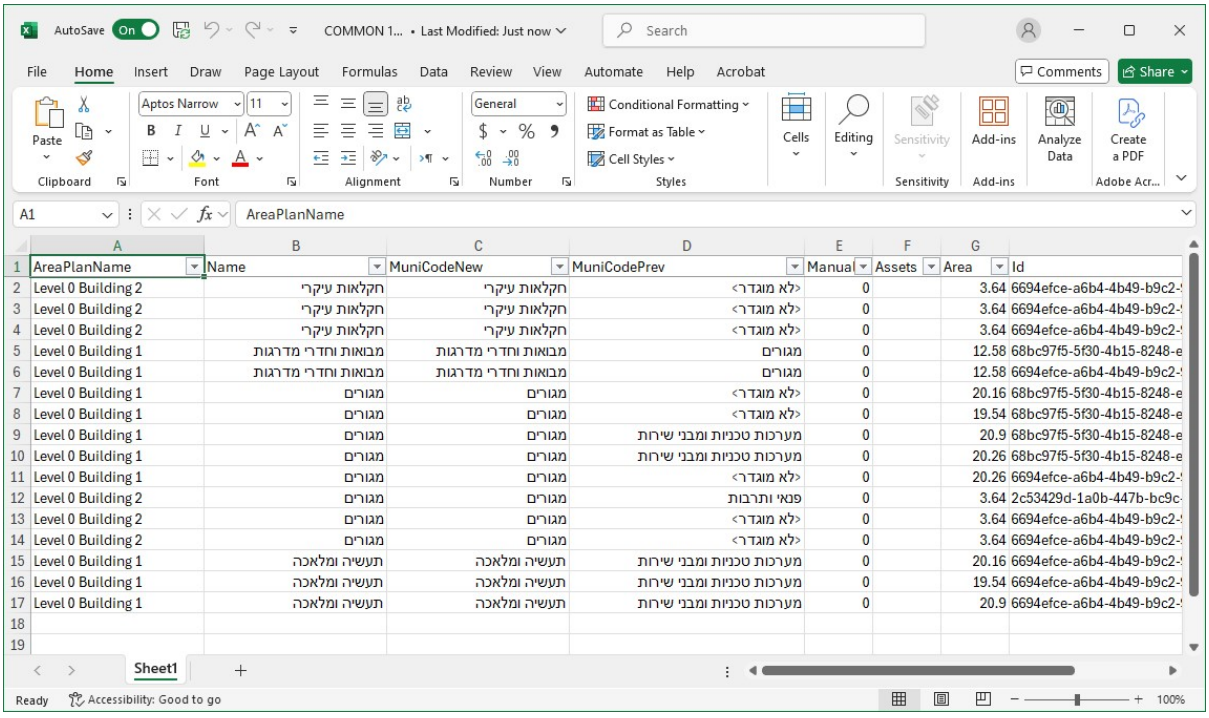

במידה ונעדכן את המידע המוצג בקובץ האקסל ונשמור אותו נוכל לייבא את הקובץ חזרה לתוך הרוויט באמצעות Import From Excel.

באופן זה נוכל לראות בתוך האפליקציה את המידע שעודכן עבור כל שטח בקובץ ה Excel.


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

10.<u>ריענון מידע Refresh</u>


ישנן שתי אפשרויות של עבודה באפליקציה עם ריענון המידע המוצג בה

- Automatic Refresh - ריענון אוטומטי אשר עובד כל הזמן. נפעיל/נכבה אפשרות זאת בהגדרות האפליקציה, בתפריט General Settings.
- Refresh - ריענון ידני שיבוצע רק בלחיצה שלנו. מומלץ בפרוייקטים גדולים.

ריענון ידני יכול להתבצע עבור כל הפרויקט בפקודת Refresh Project

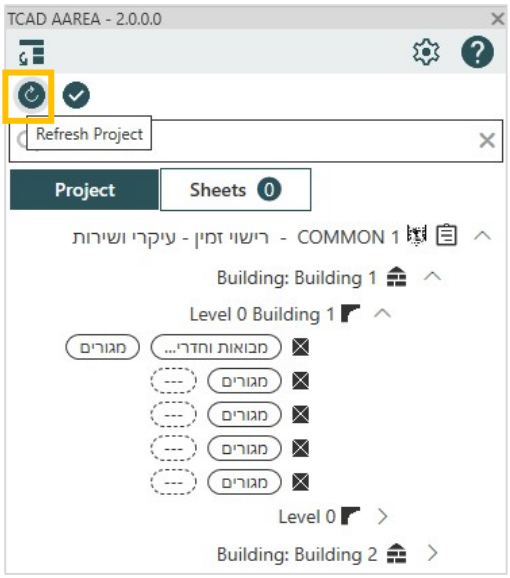

ריענון ידני יכול להתבצע באופן מדויק לפריט המסומן באמצעות הלחצן הימני ובחירת ב Refresh

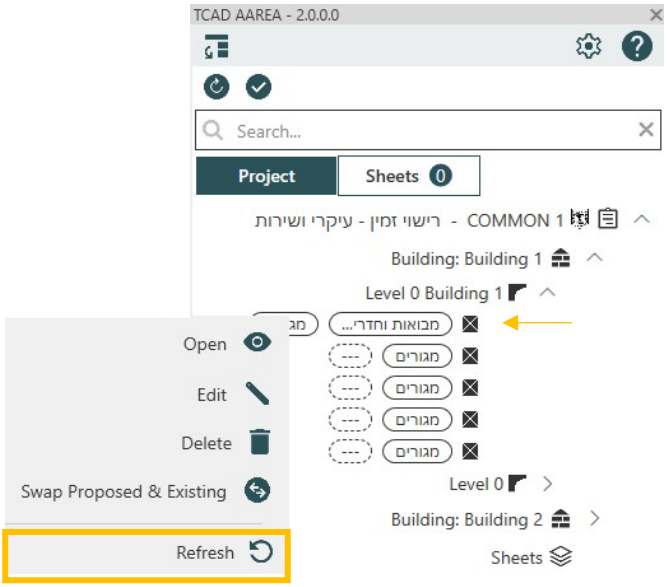


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

11. בדיקת תקינות שטחים Run Check


אפליקציית A.Area מכילה בתוכה מערך בדיקות מקיף אשר מריץ שלל סוגי בדיקות על תכניות השטחים, גבולות השטחים והשטחים שנוצרו בפרויקט.

11.1. הפעלת בדיקה Run Check

- הרצת בדיקה תעשה בלחיצה על פקודת ה Run Check בחלק העליון של חלון האפליקציה

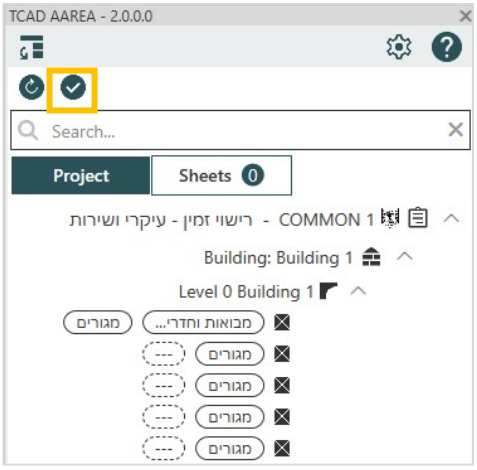


במידה ונמצאו שגיאות בקובץ, תוצג ההתראה הבאה בתחתית סייר האפליקציה:

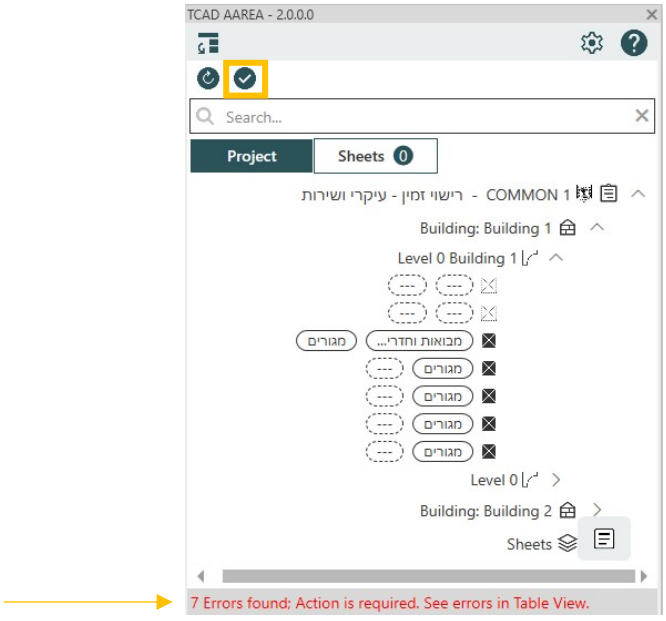

כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il


עבור פירוט של השגיאות נעבור לתצוגת הטבלה:

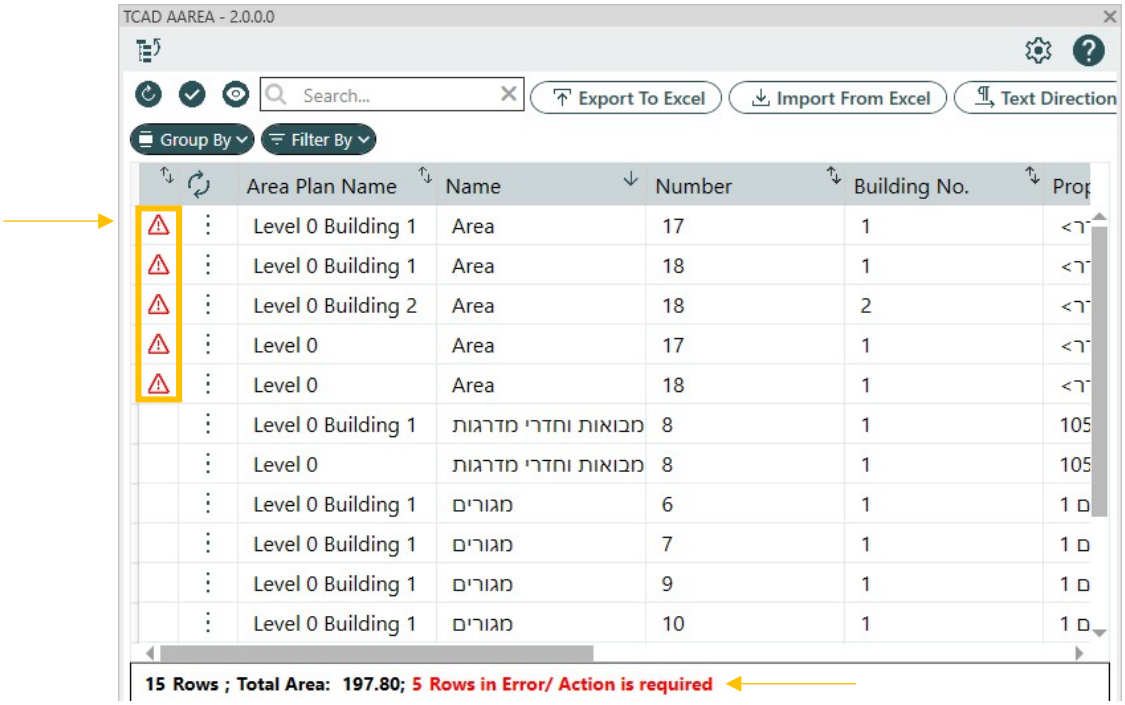

באמצעות ריחוף על סימון השגיאה יוצג הסבר השגיאה ונוכל לתקן אותה בשרטוט. לאחר מכן נבצע ריענון והרצת בדיקה מחדש לראות שהבעיה טופלה.

11.2. סוגי בדיקות

- הגדרת סוגי הבדיקות שיבוצעו בעת הרצת בדיקה, תעשה בחלון המאפיינים תחת General Settings ב Quality Control Settings:

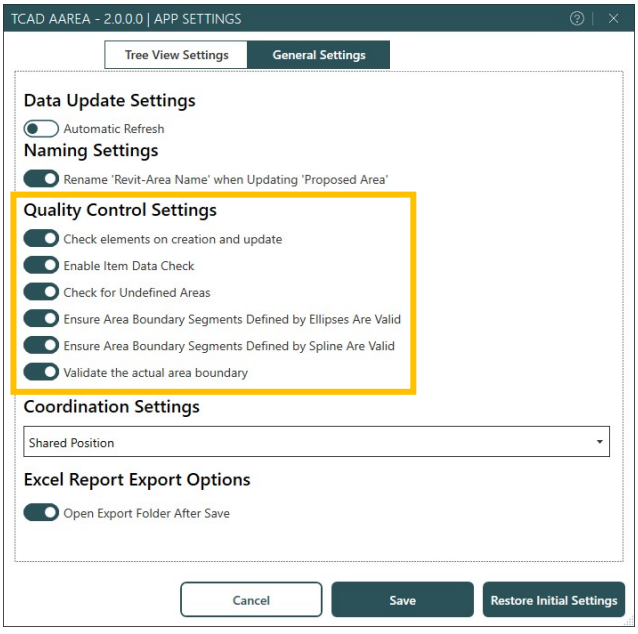


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

12. גיליונות Sheets


12.1. יצירת גיליון

יצירת גיליון תעשה באפשרות ה Create Sheet הנמצאת בתחתית תצוגת עץ בתוך תצוגת הפרויקט Project

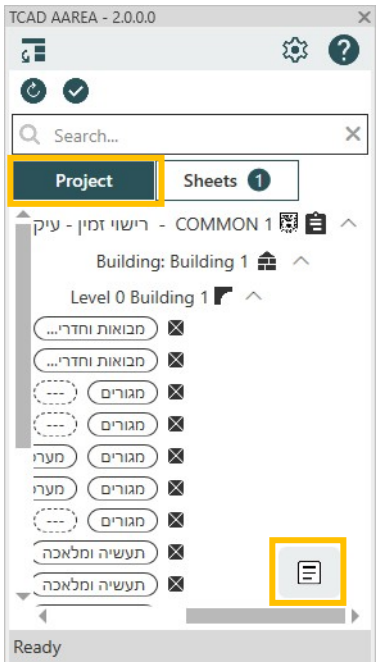

עבור יצירת גיליון נמלא את הסעיפים הבאים:


- View Selection – בחירת מבטי תכניות שטחים שנרצה להציג בגיליון
- Show Only Unused Views – הצגה/הסתרה של מבטים שנמצאים בגיליון אחר
- Create Sheet Automatically – יצירת גיליון באורך אוטומטי לפי המבטים שהצבנו

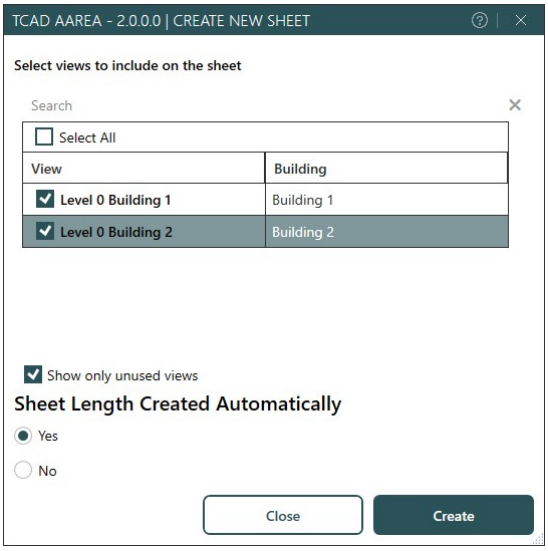

שימו לב, במידה וכמות המבטים רבה, האפליקציה תיצור מספר גיליונות באופן אוטומטי.

כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

הגיליון שייווצר יופיע בתצוגת הגיליונות Sheets:

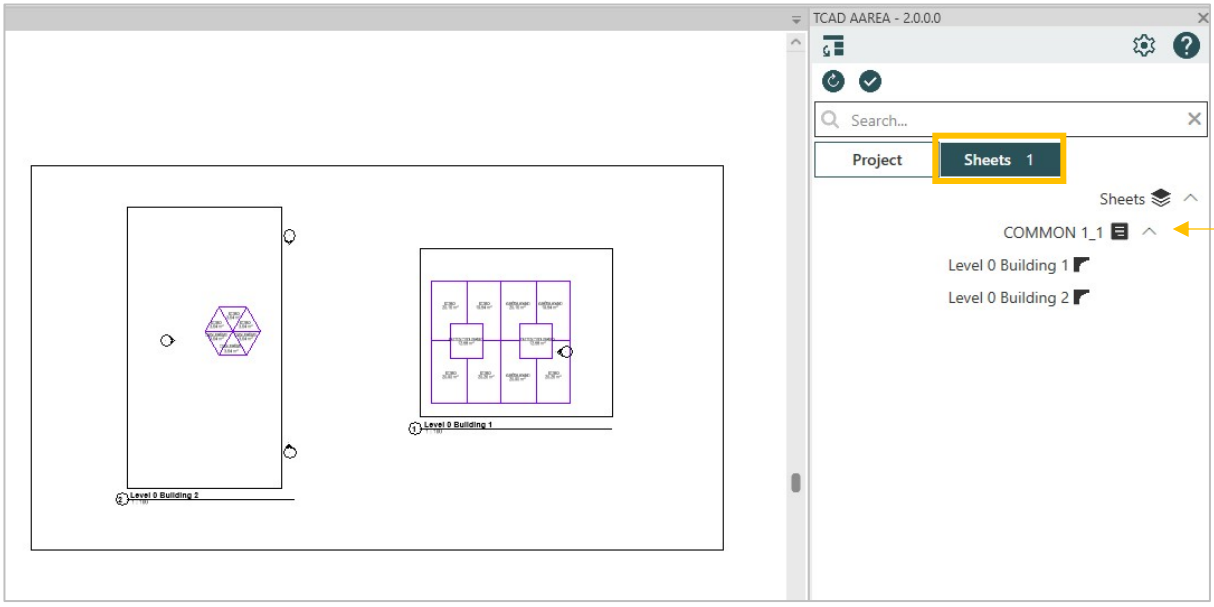


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

13. ייצוא Export Project

בתום מילוי המידע, יצירת השטחים והצבת תכניות השטחים בגיליון, נייצא את התוצרים שיצרנו בכדי שנוכל להעלות אותם להגשה לרובוט.


במקרה של הגשה למינהל התכנון, הייצוא ייצור שלושה קבצים: dwfx, dxf, dat

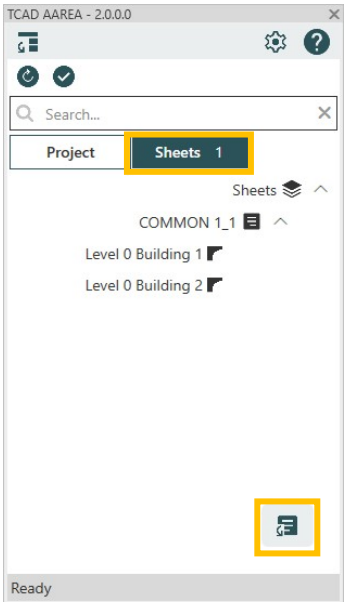

ייצוא יעשה באפשרות ה Export Project הנמצא בתחתית תצוגת עץ בתוך תצוגת הפרויקט Sheet


בחלון שיפתח נמלא את הסעיפים הבאים:

- Sheet Selection – בחירת גיליונות לייצוא
- Export Location – בחירת מיקום במחשב לשמירת קבצים מיוצאים
- Run Check – בשלב הייצוא ניתן להריץ בדיקה נוספת של הפרויקט. במידה ויהיו שגיאות, יתקבלו התראות
- Export DWFX – בחירה האם לייצא / לא לייצא קובץ DWFX

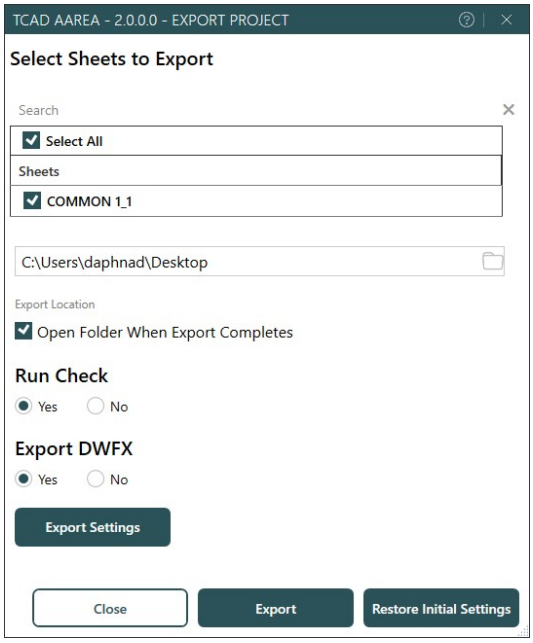


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

- Export Settings – אפשרויות הייצוא של קובץ DWFX וכן DXF

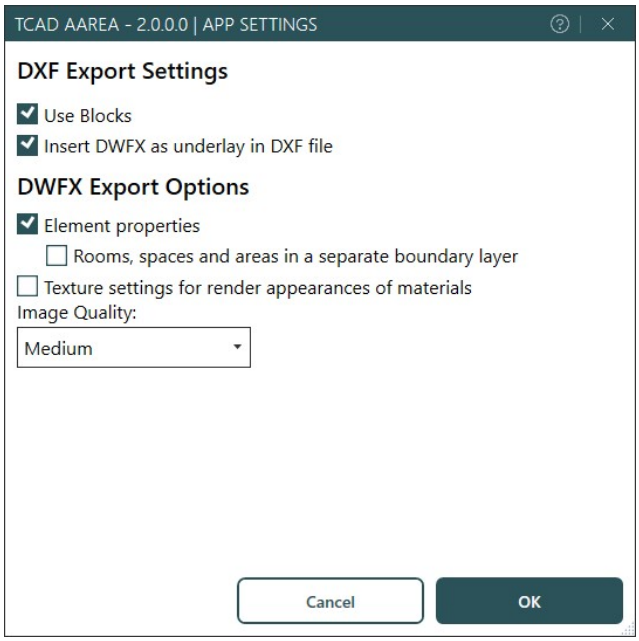


שימו לב, במידה של ייצוא קובץ DWFX גדול מידי, ניתן להקטין את גודלו באמצעות הקטנת איכות Image Quality.

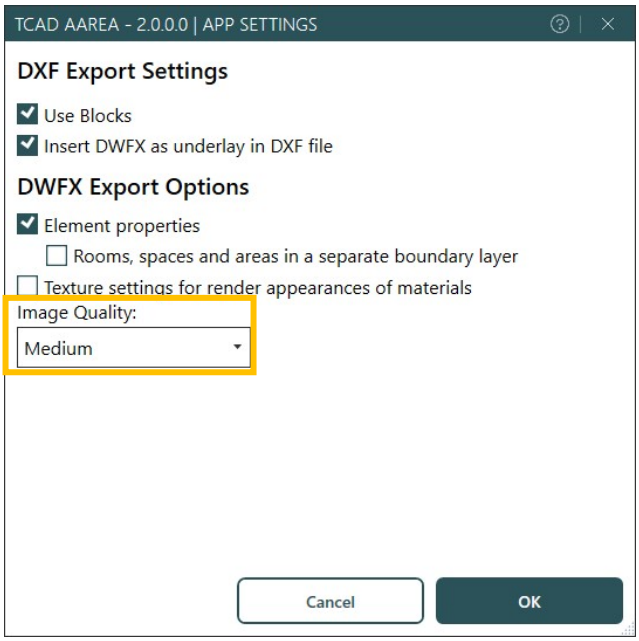

כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

14. מאפיינים והגדרות App Settings

חלון המאפיינים של האפליקציה נמצא בסרגל העליון של סייר האפליקציה:

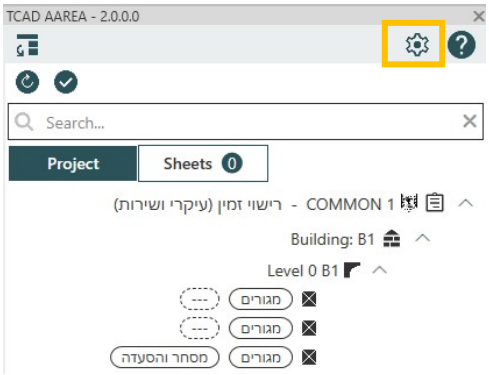

דרך חלון המאפיינים נוכל לשלוט במאפיינים שונים של האפליקציה:


- Tree View Settings - הגדרות סייר האפליקציה
- General Settings - הגדרות כלליות


14.1. הגדרות תצוגת עץ/סייר האפליקציה Tree View Settings

חלק זה מתייחס לאופן בו יוצג המידע בתצוגת עץ / סייר האפליקציה.

14.2. כיוון טקסט Text Direction

הגדרת כיוון המידע המופיע בתצוגת העץ יוגדר ב Text Direction(מימן לשמאל / שמאל לימין)

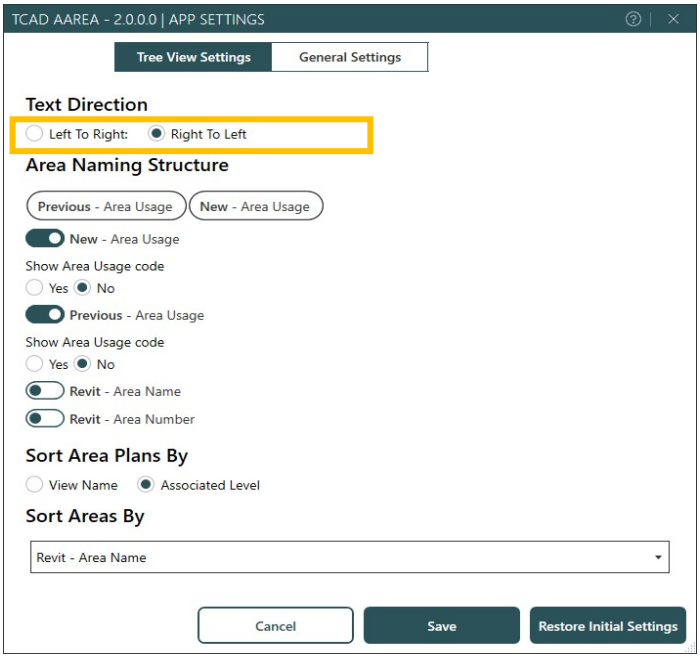

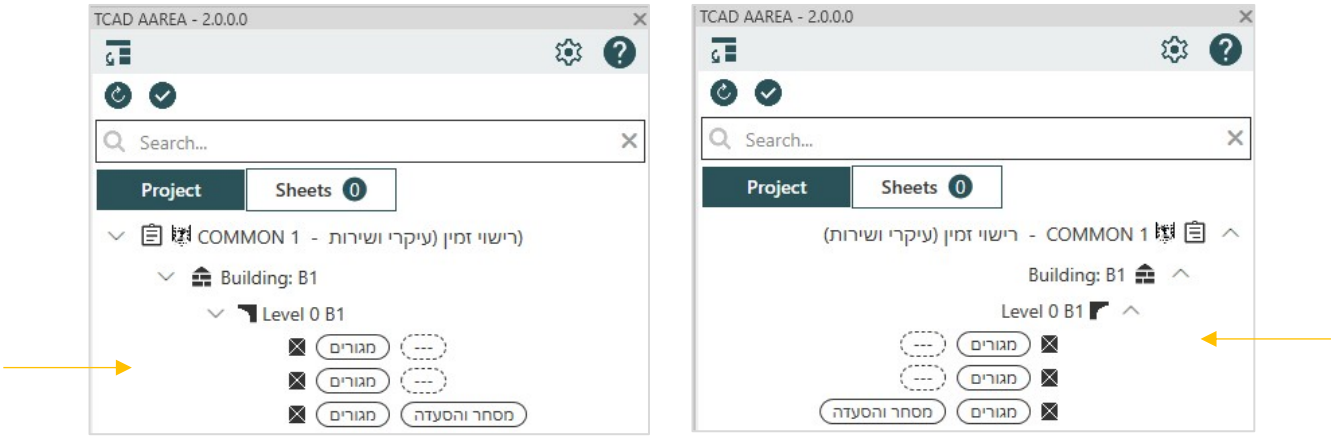


14.3. הגדרת מידע המוצג בתאי השטח בתצוגת העץ Area Naming Structure

הגדרת המידע שיוצג עבור תאי השטח יעשה ב Area Naming Structure.


- <u>סוגי מידע על תא שטח:</u>
  - Proposed Area – שטח מוצע
  - Existing Area – שטח קיים
  - Show Area Usage Code – הצגת קוד שטח לפי רשות
  - Revit Area Name – שם השטח כפי שמופיע ב Revit
  - Revit Area Number – מספר השטח כפי שמופיע ב Revit

ניתן להחליט איזה סוגי מידע נרצה להציג עבור כל שטח וכן להגדיר את הסדר שלהם.

החלפת סדר תצוגה בגרירה

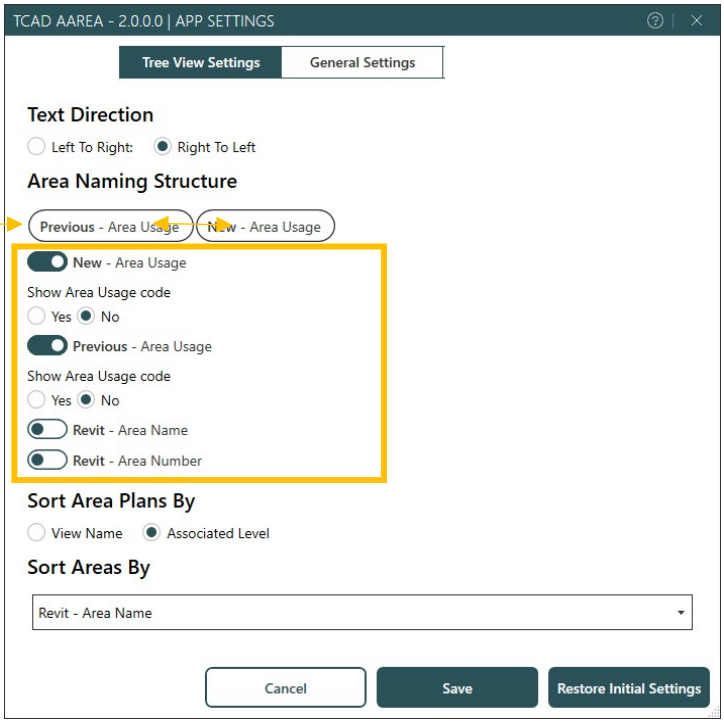


כל הזכויות שמורות לחברת מלם מערכות הנדסיות בע"מ | 03-9267957 | cad@team.co.il | www.teamcad.co.il

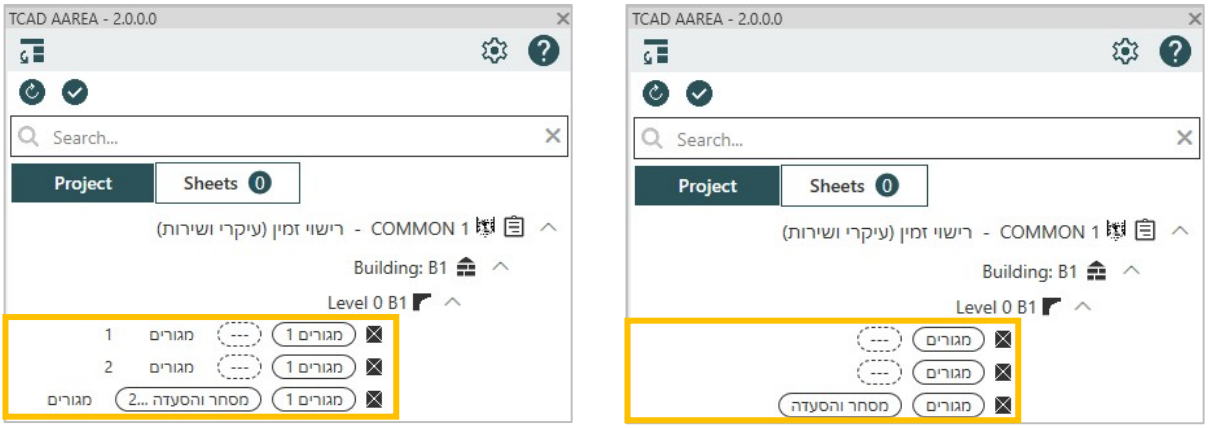

14.4. הגדרות כלליות באפליקציה General Settings

חלק זה מתייחס להגדרות כלליות שנוכל לשלוט בהם באפליקציה.

- Automatic Refresh – הפעלת / כיבוי רענון אוטומטי של המידע המוצג באפליקציה
- Rename 'Revit-Area Name' when Updating 'Proposed Area' – הפעלת / כיבוי עדכון "שם השטח" כפי שמופיע ברוויט לפי "שטח מוצע" המופיע באפליקציה
- Quality Control Settings – הפעלת / כיבוי בדיקות שיופעלו בעת הפעלת בדיקה Run Check
- Coordination Settings – הגדרת ייחוס הקואורדינטות של הפרויקט
- Excel Report Export – הפעלת / כיבוי פתיחת קובץ אקסל לאחר ייצוא מהאפליקציה

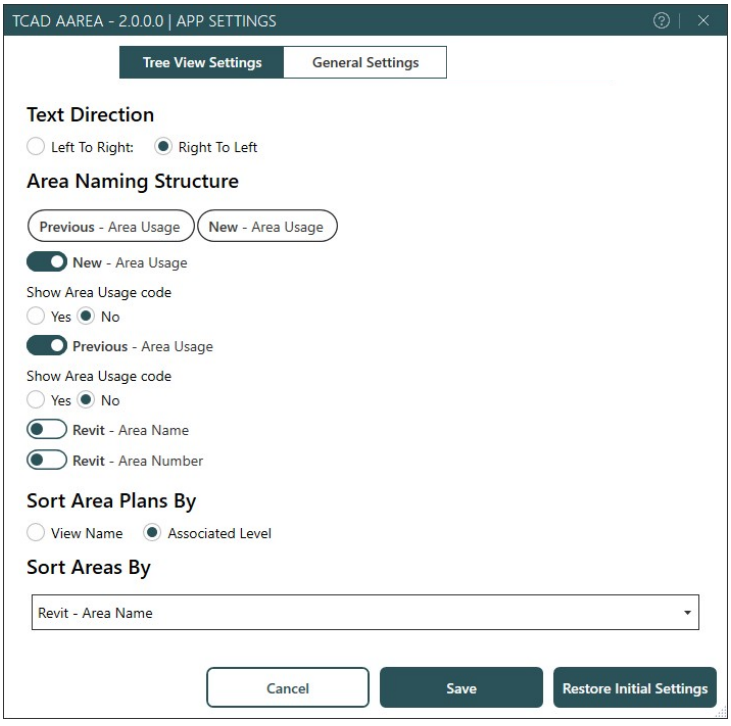

- Restore Initial Settings – איפוס הגדרות