

ВНИМАНИЕ!

Интерфейсът **VAG DS V2** работи само със софтуера получен с него или с негови обновявания. Не използвайте интерфейса със софтуер свален от интернет или получен по друг начин.

По-долу има информация как се извършва обновяване.

ВНИМАНИЕ!

Вие използвате специализиран продукт, който изисква определено ниво на технически познания. Неправилна употреба може да доведе до отказ от работоспособност на контролери или системи.

АНТИВИРУСНИ ПРОГРАМИ


Възможно е антивирусни програми да покажат фалшива тревога за файл, част от софтуера към този продукт или софтуера да не се стартира.

В този случай, изключете антивирусната програма по време на инсталирането и включете папката, в която се инсталира софтуера, в списъка на папки, които не се сканират от антивирусната програма.

В някои случаи е необходимо да се променят и други настройки или да се деинсталира антивируса.


ПРЕПОРЪКИ

- Инсталирайте софтуер само получен с този продукт.
Препоръчваме ви да използвате най-новата версия.
- **Не сваляйте и инсталирайте софтуер от където и да било в интернет!**
Използвайте само процедурата за обновяване описана по-долу.
- При включване в автомобил, след няколко секунди LED индикаторите трябва да мигат в зелено. Ако това не се случи изключете интерфейса и отстранете проблема.
- При използване на преходник 2x2 бъдете внимателни при включването на двойката изводи с черна буква. Тя е за захранване на интерфейса и може да бъде включена и обратно. Поляритетът е означен и върху самата буква.

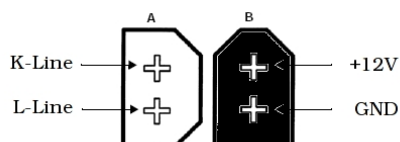


ИНСТАЛИРАНЕ

1. Софтуера за HEX-V2 е различен от този за HEX-USB+CAN (HEX-V1). Ако ще използвате и двата модела, инсталирайте в различни папки и преименувайте бързите връзки (shortcuts) на вашият работен плот (desktop).
2. Инсталирайте софтуерът от приложеният носител, като следвате инструкциите. Приложени са няколко версии, може да ги инсталирате всичките.
3. Свържете интерфейса към USB порт на вашият компютър, системата автоматично ще инсталира необходимите драйвери. За този интерфейс не са необходими специфични драйвери.
4. Ще се извърши еднократна on-line регистрация на интерфейса в компютъра. За целта е необходима интернет връзка при първото използване на интерфейса. Процеса е напълно автоматичен, при възникване на проблем използвайте **"VCI Config"** и бутон **"Register"**.
5. Стартирайте **"VCDS"**, щракнете върху бутона **"Options"**, за порт трябва да бъде посочен **USB** и направете тест на интерфейса чрез бутона **"Test"**.

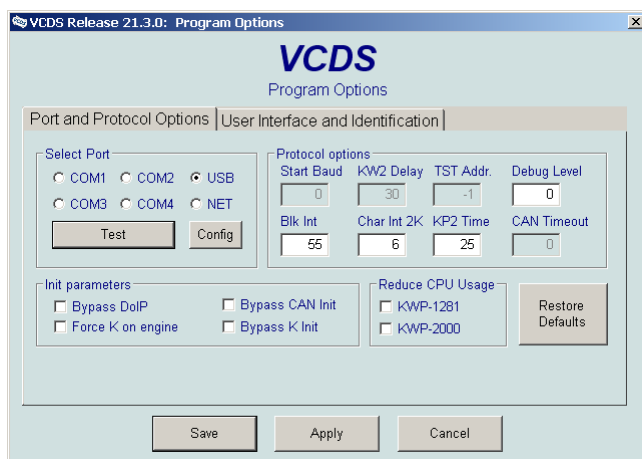


6. Успешният тест ще бъде потвърден със следният прозорец

не е включен в автомобил:

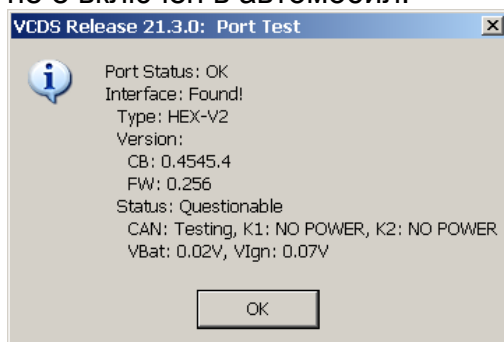

включен е в автомобил:

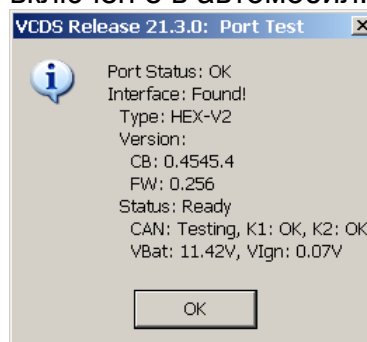

Затворете прозореца с бутона **"OK"**.


7. Чрез бутона **"Save"** запишете конфигурацията.
8. Интерфейсът е готов за използване.

ОБНОВЯВАНЕ НА СОФТУЕРА


Необходима е връзка към интернет.

За обновяване на софтуера към този интерфейс:

Стартирайте иконата: **"VCDS On-line update"** от папката с бързи връзки на конкретната версия: **Start ⇒ Programs ⇒ VCDS XXX**. Следвайте инструкциите.

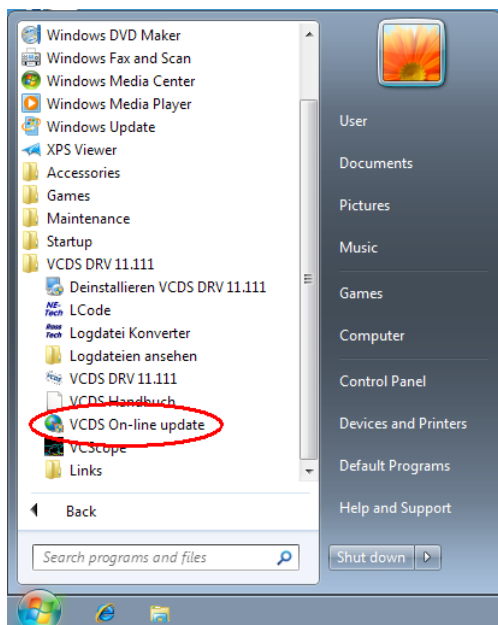

Или чрез посоченият по-долу бутон

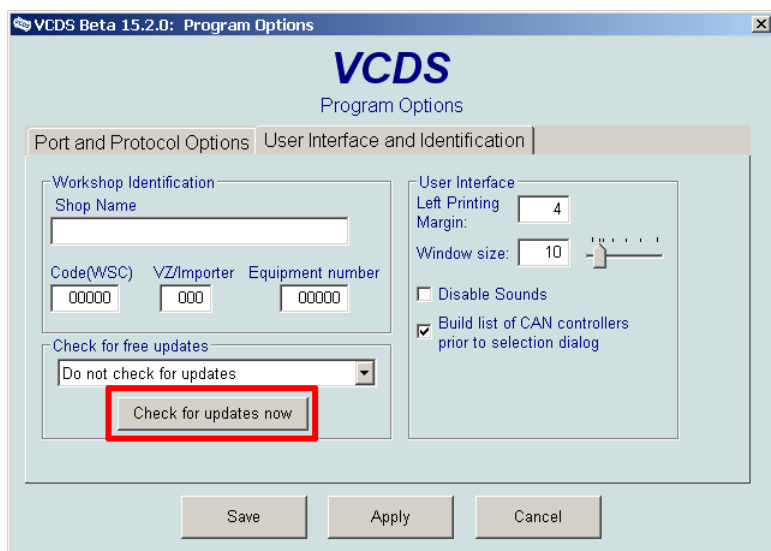


ОБНОВЯВАНЕ НА FIRMWARE

В процесора на интерфейса има софтуер т.нар firmware.

Ако е необходимо неговото обновяване, при тест на интерфейса, ще се изведе съобщение за това.

Обновяването се извършва с приложението **"VCI Config"**.

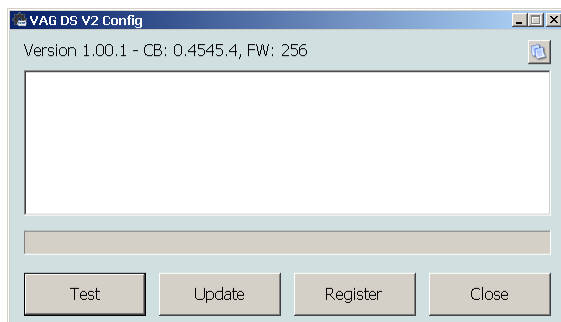

Включете интерфейса в USB порт, не е необходимо да бъде включен в автомобил. Обновете firmware с бутона **"Update"**.

Може да използвате това приложение за базов тест на интерфейса или регистрация.

Често срещани проблеми

Фалшиви тревоги от антивирусни програми.

Възможно е определени антивирусни програми **погрешно** да разпознават софтуерът към този продукт като вирус или друга зловредна програма.

За да използвате този софтуер, изключете антивирусната програма, инсталирайте, укажете папката в която се инсталира софтуера (**c:\ross-tech**) да не се сканира и включете антивирусната програма.

Блокиране на интерфейса.

В зависимост от състоянието на електрическата система на автомобила е възможно при стартиране на двигателя интерфейса да блокира. Ако връзката не се възстанови, за да продължите работа изключите интерфейса от автомобила и след 5 сек го включете отново.

Неравномерна работа при четене на живи данни.

Възможна е неравномерна работа (накъсване) при четене на живи данни, дължаща се на ниско напрежение (разреден акумулатор) или големи амплитудни изменения в електрическата система на автомобила. Също така и на замърсени или корозирали изводи в извода за диагностика на автомобила.

Блокиране при извършване на адаптации

При извършване на адаптации свързани с електромотори има по-голяма консумация на електрическа енергия. Ако тя не може да бъде осигурена от акумулатора трябва да се включи външен източник за хранване.
